
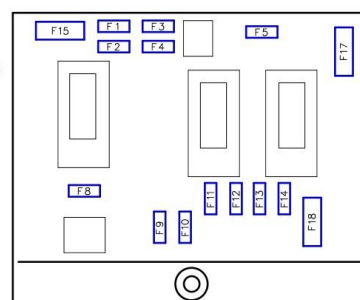


برای قسمت اول خروجی جعبه فیوز موتور یا BSM یا همون BM34 رو براتون اماده کردم.

Diagram illustrating the wiring for the 16V VE engine, showing connections for various components:

- 16V NR
- 10V NR
- 2V NR
- 16V GR
- 16V VE
- 22 MOT/C
- 10 PR
- MF8
- MF7
- MF6
- MF5
- MF4
- MF3
- MF2
- MF1
- 01 CBP
- 1500
- 5V NR
- 20 MOT

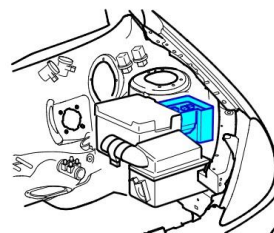

سوکت ۱۶ پایه سبز (۱۶): V VE/10PR

شماره پایه - (شماره سیم): شرح سیم

- : (500) - 1پین ۴ موتور برف پاک کن جلو
- 2بدون اتصال
- 3بدون اتصال
- : (5265) - 4پین ۵ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
- 5بدون اتصال
- : (542) - 6پین ۱ پمپ چراغ شور
- 7بدون اتصال
- : (8020A) - 8پین ۲ موتور فن تهویه مطبوع
- : (501) - 9پین ۵ موتور برف پاک کن جلو
- : (2060) - 10 و ۲۰۶۱: پین ۲ مه شکن های جلو چپ و راست
- : (530) - 11پین ۲ موتور آب پاش برف پاک کن
- : (CM4C) - 12در ECU 7.4.5 و J35 یا CM4 در: (ECU 7.4.4) پین F4 در سوکت ۳۲ پایه مشکی ECU 7.4.5 یا پین K3 در سوکت ۴۸ پایه مشکی ECU J34P یا پین B4 در سوکت ۴۸ پایه مشکی ECU 7.4.4)
- : (MC10M) - 13اتصال به بدنه
- : (510) - 14پین ۲ پمپ چراغ شور
- : (250) - 15پین ۱ بوق
- : (8020B) - 16پین ۲ موتور فن تهویه مطبوع (اتصال مشترک با پین ۸)

سوکت ۱۶ پایه خاکستری (۱۶): V GR/10PR

- : (D01) - 1پین شماره ۳ مغزی سویچ
- : (PM) - 2پین ۱۱ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
- : (CM3B) - 3پین ۲۰ یونیت ABS
- 4بدون اتصال
- : (ME20A) - 5اتصال به بدنه
- : (2802) - 6نور پایین سمت راست
- : (2801) - 7نور پایین سمت چپ
- : (2702) - 8نور بالا سمت راست
- : (C01C) - 9پین شماره ۲ مغزی سویچ
- : (CM1) - 10پین ۱ رله دور بالای فن
- : (1235) - 11پین ۳ پمپ بنزین (در ECU J35 فرق دارد)
- : (1355A) - 12پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
- : (8060) - 13پین ۷ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI
- : (1524) - 14پین ۱ رله دور پایین فن
- : (2701) - 15نور بالا سمت چپ
- 16بدون اتصال

سوکت ۱۶ پایه مشکی (۱۶): V NR/20 MOT

- : (1351V) - 1و ۱۳۵۱: (R) پین ۱ سنسور اکسیژن بالا و پایین (گرم کن)
- : (CM17B) - 2پین ۱ سنسور سرعت و پین ۲ کلید چراغ دنده عقب
- : (1226) - 3پین F3 در سوکت ۳۲ پایه خاکستری در ECU 7.4.4 و J35 و یا پین F2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.5
- : (411) - 4پین ۲ سنسور سطح و دمای روغن (این پین مربوط به دمای روغن میباشد)
- : (415) - 5پین ۳ سنسور سطح و دمای روغن (این پین به بدنه متصل است)
- : (414) - 6پین ۱ سنسور سطح و دمای روغن (این پین مربوط به سطح روغن میباشد)
- : (8060) - 7پین ۱ کلاچ کمپرسور کولر
- : (1203) - 8پین G2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.4 و J35 این پایه در ECU 7.4.5 کاربردی

ندارد)
 : (1150) - 9 پین ۴ کوئل
 - 10 بدون اتصال
 : (410) - 11 سنسور فشار روغن
 - 12 بدون اتصال
 : (1229) - 13 پین F2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.4 و J35 یا پین F3 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.5
 : (6739) - 14 پین ۳ سنسور سرعت
 - 15 بدون اتصال
 : (1320) - 16 برق مشترک انژکتور ها (پین ۲)

سوکت ۱۰ پایه مشکی (۱۰) : V NR/10PR

: (9012) - 1 پین ۶ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 : (6739) - 2 پین G2 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای ECU 7.4.4 یا پین A2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی ECU 7.4.5 یا پین H4 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای ECU J35
 : (415) - 3 پین ۱۴ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 : (411) - 4 پین ۲۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 : (9013) - 5 پین ۸ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 - 6 بدون اتصال
 - 7 بدون اتصال
 : (ME20B) - 8 اتصال به بدنه
 : (XC16) - 9 پین ۳ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI
 : (414) - 10 پین ۱۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI

سوکت ۸ پایه مشکی (۸) : V NR/10PR

: (BF01A) - 1 و : (BF01B) پین ۳ رله فن دور پایین و بالا
 : (BF02) - 2 پین ۱ یونیت ABS
 : (BF03) - 3 پین ۱۴ یونیت ABS
 : (BF04) - 4 پین ۱ سوکت ۲ پایه خاکستری BSI
 : (BF05) - 5 پین ۲ سوکت ۲ پایه خاکستری BSI
 - 6 بدون اتصال
 : (BF07) - 7 پین ۱ مغزی سوییچ
 : (BF08) - 8 پین ۹ سوکت ۱۶ پایه مشکی امپلی فایر فابریک

سوکت ۲ پایه مشکی (۲) : V NR/20MOT

: (100) - 1 استارت
 : (1087) - 2 پین ۱ سوکت ۲ پایه دینامسوکت ۱۶ پایه سبز (۱۶) : V VE/10PR

شماره پایه - (شماره سیم) : شرح سیم

: (500) - 1 پین ۴ موتور برف پاک کن جلو
 - 2 بدون اتصال
 - 3 بدون اتصال
 : (5265) - 4 پین ۵ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 - 5 بدون اتصال
 : (542) - 6 پین ۱ پمپ چراغ شور
 - 7 بدون اتصال
 : (8020A) - 8 پین ۲ موتور فن تهویه مطبوع
 : (501) - 9 پین ۵ موتور برف پاک کن جلو
 : (2060) - 10 و (۲۰۶۱) : پین ۲ مه شکن های جلو چپ و راست

: (530) - 11 پین ۲ موتور اب پاش برف پاک کن
 (CM4C) - 12 در ECU 7.4.5 و J35 یا CM4 در : (ECU 7.4.4) پین F4 در سوکت ۳۲ پایه مشکی ECU 7.4.5 یا پین K3 در سوکت ۴۸ پایه مشکی ECU J34P یا پین B4 در سوکت ۴۸ پایه مشکی ECU 7.4.4)
 : (MC10M) - 13 اتصال به بدنه
 : (510) - 14 پین ۲ پمپ چراغ شور
 : (250) - 15 پین ۱ بوق
 : (8020B) - 16 پین ۲ موتور فن تهویه مطبوع (اتصال مشترک با پین ۸)

سوکت ۱۶ پایه خاکستری (۱۶) : V GR/10PR

: (D01) - 1 پین شماره ۳ مغزی سویچ
 : (PM) - 2 پین ۱۱ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 : (CM3B) - 3 پین ۲۰ یونیت ABS
 - 4 بدون اتصال
 : (ME20A) - 5 اتصال به بدنه
 : (2802) - 6 نور پایین سمت راست
 : (2801) - 7 نور پایین سمت چپ
 : (2702) - 8 نور بالا سمت راست
 : (C01C) - 9 پین شماره ۲ مغزی سویچ
 : (CM1) - 10 پین ۱ رله دور بالای فن
 : (1235) - 11 پین ۳ پمپ بنزین (در ECU J35 فرق دارد)
 : (1355A) - 12 پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
 : (8060) - 13 پین ۷ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI
 : (1524) - 14 پین ۱ رله دور پایین فن
 : (2701) - 15 نور بالا سمت چپ
 - 16 بدون اتصال

سوکت ۱۶ پایه مشکی (۱۶) : V NR/20 MOT

: (1351V) - 1 و ۱۲۵۱ : (R) پین ۱ سنسور اکسیژن بالا و پایین (گرم کن)
 : (CM17B) - 2 پین ۱ سنسور سرعت و پین ۲ کلید چراغ دنده عقب
 : (1226) - 3 پین F3 در سوکت ۳۲ پایه خاکستری در ECU 7.4.4 و J35 و یا پین F2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.5)
 : (411) - 4 پین ۲ سنسور سطح و دمای روغن (این پین مربوط به دمای روغن میباشد)
 : (415) - 5 پین ۳ سنسور سطح و دمای روغن (این پین به بدنه متصل است)
 : (414) - 6 پین ۱ سنسور سطح و دمای روغن (این پین مربوط به سطح روغن میباشد)
 : (8060) - 7 پین ۱ کلاچ کمپرسور کولر
 : (1203) - 8 پین G2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.4 و J35 این پایه در ECU 7.4.5 کاربردی ندارد)
 : (1150) - 9 پین ۴ کوئل
 - 10 بدون اتصال
 : (410) - 11 سنسور فشار روغن
 - 12 بدون اتصال
 : (1229) - 13 پین F2 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.4 و J35 یا پین F3 در سوکت ۳۲ پایه مشکی در ECU 7.4.5)
 : (6739) - 14 پین ۳ سنسور سرعت
 - 15 بدون اتصال
 : (1320) - 16 برق مشترک انژکتور ها (پین ۲)

سوکت ۱۰ پایه مشکى (۱۰) : V NR/10PR)

- (9012) - 1 پین ۶ سوکت ۴۰ پایه مشکى BSI :
- (6739) - 2 پین G2 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای ECU 7.4.4 یا پین A2 در سوکت ۳۲ پایه مشکى ECU 7.4.5 یا پین H4 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای (ECU J35) :
- (415) - 3 پین ۱۴ سوکت ۴۰ پایه مشکى BSI :
- (411) - 4 پین ۲۹ سوکت ۴۰ پایه مشکى BSI :
- (9013) - 5 پین ۸ سوکت ۴۰ پایه مشکى BSI :
- 6 بدون اتصال
- 7 بدون اتصال
- (ME20B) - 8 اتصال به بدنه
- (XC16) - 9 پین ۳ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI :
- (414) - 10 پین ۱۳ سوکت ۴۰ پایه مشکى BSI :

سوکت ۸ پایه مشکى (۸) : V NR/10PR)


- (BF01A) - 1 و : (BF01B) پین ۳ رله فن دور پایین و بالا
- (BF02) - 2 پین ۱ یونیت ABS :
- (BF03) - 3 پین ۱۴ یونیت ABS :
- (BF04) - 4 پین ۱ سوکت ۲ پایه خاکستری BSI :
- (BF05) - 5 پین ۲ سوکت ۲ پایه خاکستری BSI :
- 6 بدون اتصال
- (BF07) - 7 پین ۱ مغزی سوییچ
- (BF08) - 8 پین ۹ سوکت ۱۶ پایه مشکى امپلى فایر فابریک :

سوکت ۲ پایه مشکى (۲) : V NR/20MOT)


- (100) - 1 استارت
- (1087) - 2 پین ۱ سوکت ۲ پایه دینام

قسمت دوم جعبه فیوز اتاق یا: BSI

شمای کلی از: BSI

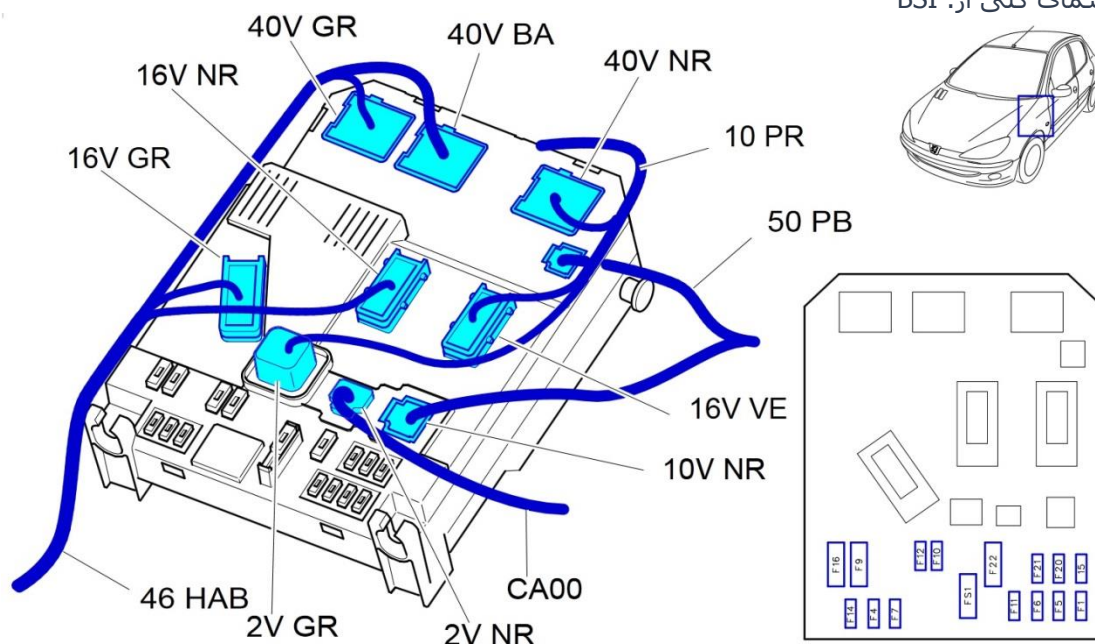

شمای کلی از مدارات داخل:BSI

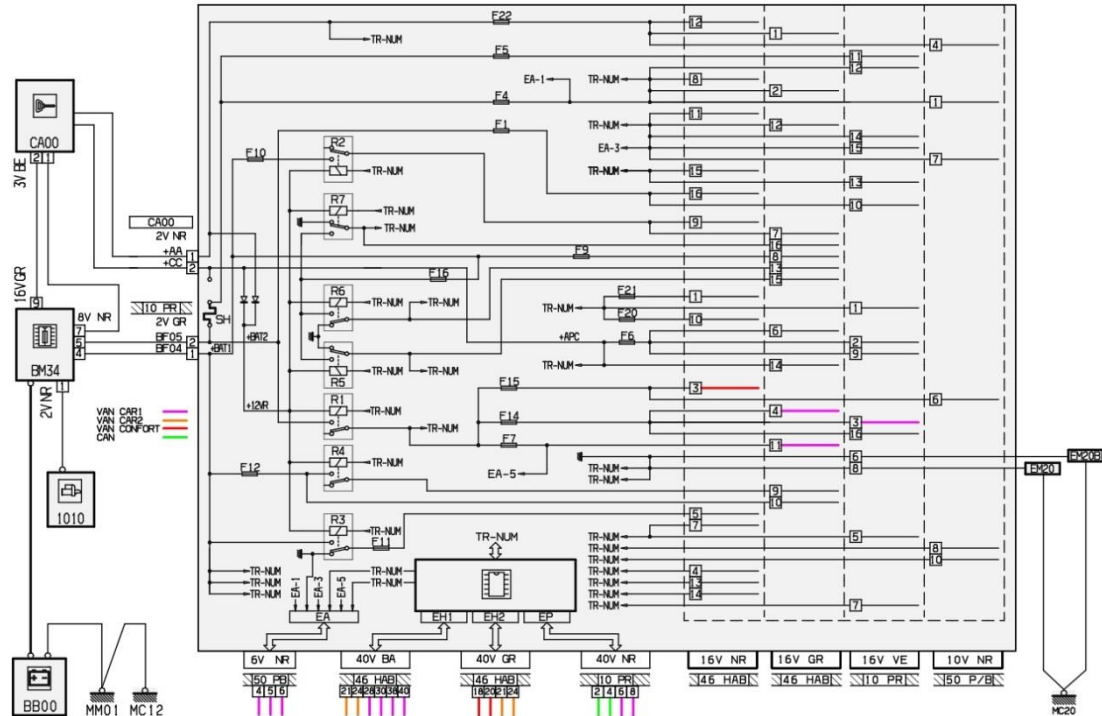

سوکت ۴۰ پایه سفید (۴۰) : ۴۰ BA/46 HAB) V

- 1 تا ۳ - بدون اتصال
- 4 - (6216) - پین ۱ و ۶ قفل درب جلو چپ
- 5 - (6217) - پین ۱ و ۶ قفل درب جلو راست
- 6 - بدون اتصال
- 7 - بدون اتصال
- 8 - (6434) - پین ۴ اینه روی درب سمت شاگرد (سنسور دما)
- 9 تا ۱۷ - بدون اتصال
- 18 - (6433) - پین ۳ اینه روی درب سمت شاگرد (سنسور دما)
- 19 و ۲۰ - بدون اتصال
- 21 - (9023) - پین ۱۲ سوکت ۱۲ پایه ابی دزدگیر Texton
- 22 - (PE) - پین ۱ در رله گرمکن صندلی و پین ۷ در سوکت ۱۸ پایه مشکی و پین ۴ در سوکت ۸ پایه مشکی کلید شیشه بالابر جلو و پین ۶ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE
- 23 - بدون اتصال
- 24 - (9022) - پین ۱۰ سوکت ۱۲ پایه ابی دزدگیر Texton
- 25 تا ۲۶ - بدون اتصال
- 27 - (6207) - پین ۴ قفل درب جلو چپ
- 28 - (9013) - پین ۳۳ یونیت ایربرگ
- 29 - (6208) - پین ۴ قفل درب جلو راست
- 30 - (9012) - پین ۳۰ یونیت ایربرگ
- 31 - بدون اتصال
- 32 - (300) - پین ۱ چراغ سقفی جلو
- 33 - بدون اتصال

- 34 بدون اتصال
- : (440) - 35 پین ۱ سویچ ترمز دستی
- 36 بدون اتصال
- : (6310) - 37 پین ۲ سویچ کمر بند
- : (9013B) - 38 پین ۱ سوکت ۶ پایه COM2000 و پین ۴ سنسور نور و باران
- : (441) - 39 پین ۱۶ یونیت ABS
- : (9012B) - 40 پین ۳ سوکت ۶ پایه COM2000 و پین ۲ سنسور نور و باران

سوکت ۴۰ پایه مشکی (۴۰): V NR/10 PR

- 1 بدون اتصال
- : (9000) - 2 پین ۳۸ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۱۱ یونیت ESP یا پین A3 در سوکت ۳۲ پایه
- مشکی ECU 7.4.5 یا پین H3 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای ECU 7.4.4 یا پین ۲۵ در یونیت ABS این
- مورد با توجه به وجود یا عدم وجود ABS تغییر میکند)
- : (503) - 3 پین ۲ موتور برف پاک کن
- : (9001) - 4 پین ۳۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۱۵ یونیت ESP یا پین A4 در سوکت ۳۲ پایه
- مشکی ECU 7.4.5 یا پین H4 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ای ECU 7.4.4 یا پین ۲۱ در یونیت ABS این
- مورد با توجه به وجود یا عدم وجود ABS تغییر میکند)
- : (5265) - 5 پین ۴ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM
- : (9012) - 6 پین ۱ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- : (9008) - 7 پین ۱۱ سوکت عیب یاب
- : (9013) - 8 پین ۵ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- : (287) - 9 پین ۲ راهنمای سمت چپ چراغ جلو
- : (285) - 10 پین ۲ راهنمای سمت چپ روی گلگیر
- : (PM) - 11 پین ۳ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM
- 12 بدون اتصال
- : (414) - 13 پین ۱۰ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- : (415) - 14 پین ۳ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- : (ME02) - 15 پین ۶ پمپ بنزین
- : (433) - 16 پین ۵ پمپ بنزین
- : (8051) - 17 پین ۱ سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع
- : (8052) - 18 پین ۲ سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع
- : (288) - 19 پین ۲ راهنمای سمت راست چراغ جلو
- : (286) - 20 پین ۲ راهنمای سمت راست روی گلگیر
- 21 بدون اتصال
- : (442) - 22 پین ۱ سنسور سطح روغن ترمز
- : (7087) - 23 پین ۱۵ یونیت ABS
- 24 تا ۲۸ - بدون اتصال
- : (411) - 29 پین ۴ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- 30 تا ۳۵ - بدون اتصال
- : (6770) - 36 پین A3 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک
- 37 بدون اتصال
- : (6788) - 38 پین ۵ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک
- : (6789) - 39 پین ۱ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک
- 40 بدون اتصال

سوکت ۴۰ پایه خاکستری (۴۰): V GR/46 HAB

- 1 تا ۸ - بدون اتصال
- : (522) - 9 پین ۲ برف پاک کن عقب
- 10 تا ۱۵ - بدون اتصال
- : (8616) - 16 پین ۲ کلید صندوق عقب (هشدار باز بودن صندوق)
- : (9004) - 18 پین ۲ در سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3
- 19 بدون اتصال

: (9005) - 20 پین ۳ در سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3
21 تا ۴۰ - بدون اتصال

سوکت ۱۶ پایه سبز (۱۶): V VE/10 PR

: (210) - 1 پین ۲ کلید پدال ترمز و پین ۴۳ یونیت گیربکس اتوماتیک
: (CE6G) - 2 پین ۱ سوکت عیب یاب
: (XC16) - 3 پین ۹ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
- 4 بدون اتصال
: (220) - 5 پین A2 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک
: (ME20G) - 6 اتصال به بدنه
: (8060) - 7 پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM
: (MC20G) - 8 اتصال به بدنه
: (CE6) - 9 پین A1 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک و پین ۱ کلید پدال
ترمز و پین های ۱ A و ۱ B و ۵ B رله استارت
: (BE01D) - 10 پین ۳ اژیر دزدگیر Texton
: (BE23) - 11 پین ۱۶ سوکت عیب یاب و پین ۵۶ یونیت گیربکس اتوماتیک
- 12 بدون اتصال
: (261) - 13 پین ۱ چراغ کوچیک سمت چپ
: (VE12) - 14 پین ۴ کلید کنترل ارتفاع چراغ جلو
: (262) - 15 پین ۱ چراغ کوچیک سمت راست
- 16 بدون اتصال

سوکت ۱۶ پایه خاکستری (۱۶): V GR/46 HAB

: (AE07A) - 1 پین ۲ فنک
: (BE11A) - 2 پین ۷ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3
- 3 بدون اتصال
: (XC16C) - 4 پین ۶ سوکت ۶ پایه COM2000 و پین ۳۷ یونیت ایربگ و پین ۱ سنسور نور و باران
- 5 بدون اتصال
: (CE18) - 6 پین ۶ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3 یا پین D12 سوکت ۸ پایه مشکی پخش RDE
: (813) - 7 پین ۲ آینه روی درب چپ و راست (گرم کن آینه)
- 8 بدون اتصال
: (6163) - 9 پین ۸ در سوکت ۱۸ پایه مشکی و پین ۳ A در سوکت ۸ پایه مشکی کلید شیشه بالابر
جلو و پین ۱ کلید قطع کن شیشه بالابر عقب
: (6173) - 10 پین ۱ سانروف
: (XC4) - 11 پین ۶ سوکت ۱۲ پایه ابی دزدگیر Texton
: (VE12) - 12 پین ۳ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک و پین ۴ کلید قطع کن شیشه بالابر
عقب و پین ۱ چراغ پلاک عقب چپ و راست و پین ۱ فنک و پین ۱ چراغ جاسیگاری و پین ۴ کلید ۹
پایه کلید گرمکن صندلی راننده و شاگرد و پین ۵ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE این پین مربوط به لامپ
ادوات داخل اتاق هست)
: (6211) - 13 پین ۴ قفل درب های عقب و پین ۵ قفل درب های جلو و پین ۲ قفل صندوق عقب
: (CE2) - 14 پین ۳۷ یونیت ایربگ
: (620) - 15 پین ۵ قفل درب های عقب و پین ۳ قفل درب های جلو و پین ۱ قفل صندوق عقب
- 16 بدون اتصال

سوکت ۱۶ پایه مشکی (۱۶): V NR/46 HAB

: (2101) - 1 پین ۱ چراغ ترمز سوم و پین ۶ چراغ عقب سمت چپ
- 2 بدون اتصال
: (XE24) - 3 پین ۴ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3

: (200) - 4 پین ۲ مه شکن عقب
 : (521) - 5 پین ۱ برف پاک کن عقب
 - 6 بدون اتصال
 : (2200) - 7 پین ۲ چراغ عقب سمت چپ و پین ۵ چراغ عقب سمت راست
 : (BE11C) - 8 پین ۳ چراغ عقب سمت چپ و پین ۱ چراغ صندوق عقب
 : (811) - 9 گرم کن شیشه عقب
 : (2100) - 10 پین ۲ چراغ عقب سمت راست
 : (264) - 11 پین ۱ چراغ عقب سمت راست
 : (AE07) - 12 پین ۲ چراغ سقفی جلو و پین ۲ چراغ نقشه خوانی
 : (290) - 13 پین ۶ چراغ عقب سمت راست
 : (289) - 14 پین ۱ چراغ عقب سمت چپ
 : (263) - 15 پین ۵ چراغ عقب سمت چپ
 : (BE10) - 16 پین ۳ سوکت B ۱۰ پایه گرمکن صندلی و پین ۵ سوکت ۶ پایه COM2000 و پین ۷ سوکت ۱۲ پایه اَبی دزدگیر Texton و پین ۱ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE

سوکت ۱۰ پایه مشکی (۱۰) : V NR/50 P/B


: (BE11) - 1 پین ۹ سوکت ۱۸ پایه دیسپلی چند منظوره و پین ۱۴ سوکت ۲۶ پایه یونیت ناوبری (در صورت وجود)
 - 2 بدون اتصال
 - 3 بدون اتصال
 : (AE07) - 4 پین ۲ چراغ داشبورد
 - 5 بدون اتصال
 : (XE24) - 6 پین ۷ سوکت ۱۸ پایه دیسپلی چند منظوره و پین ۱ سوکت ۱۸ پایه پشت امپر و پین ۲ و ۳ سوکت ۲۶ پایه یونیت ناوبری و پین ۱ یونیت تهویه مطبوع اتوماتیک
 : (VE12) - 7 پین B1 در سوکت ۱۰ پایه پنل دستی تهویه مطبوع
 : (9004) - 8 پین ۴ سوکت ۱۸ پایه پشت امپر
 : (8623) - 9 پین ۱ کلید فلاشر (مدل ۲ تکه)
 : (9005) - 10 پین ۲ سوکت ۱۸ پایه پشت امپر

سوکت ۲ پایه خاکستری (۲) : V GR/10 PR

: (BF04) - 1 پین ۴ سوکت ۸ پایه مشکی BSM
 : (BF05) - 2 پین ۵ سوکت ۸ پایه مشکی BSM

سوکت ۲ پایه مشکی (۲) : V NR/CA00

: (AA+) - 1 پله اول سویچ
 : (CC+) - 2 پله دوم سویچ

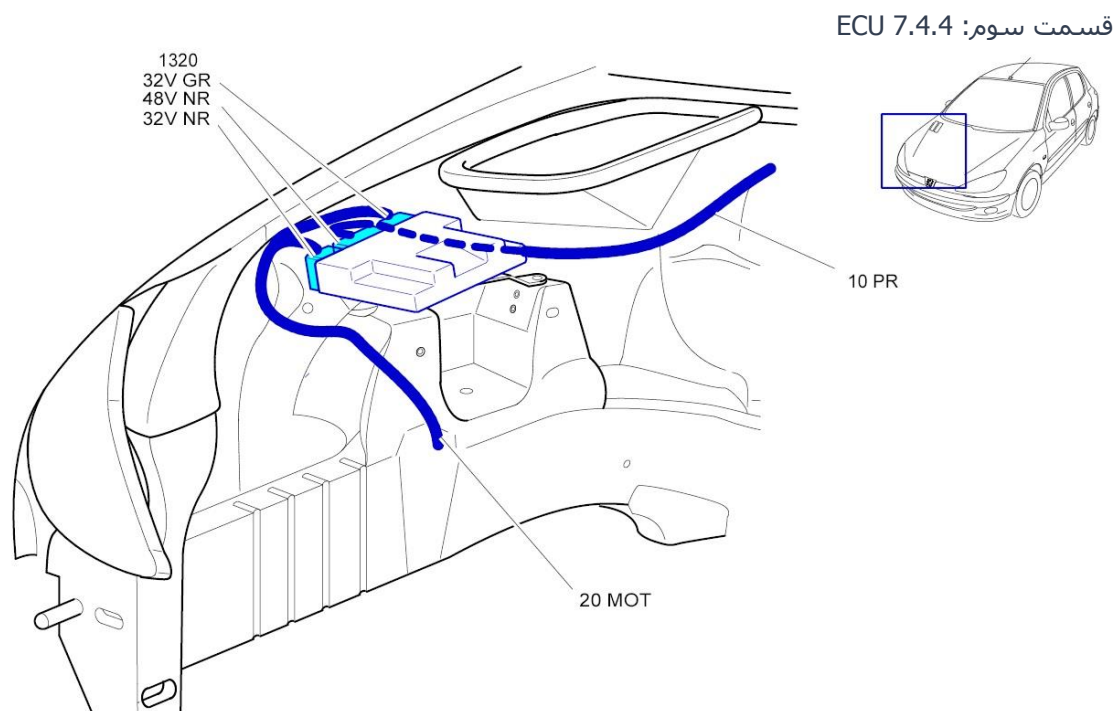

سوکت ۴۸ پایه قهوه ای (۴۸): V MR/10 PR)

(شماره سیم) - شماره پایه : شرح سیم

A1 - (1377) پین ۱ پدال گاز

B1 - (1380) پین ۴ پدال گاز

C1 تا E1 بدون اتصال

F1 - (1384) پین ۱ سویچ کلاچ

G1 تا J1 بدون اتصال

K1 - (1379) پین ۲ پدال گاز

L1 بدون اتصال

M1 - (7309) پین ۴ سویچ پدال ترمز و پین ۱۶ یونیت گیربکس اتوماتیک

A2 - (1378) پین ۳ پدال گاز

B2 و C2 بدون اتصال

D2 - (1232) پین ۱ شیر تخلیه کانیستر

E2 بدون اتصال

F2 - (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای فن

G2 - (6739) پین ۳۹ یونیت ESP و پین ۳ یونیت ناوبری و پین ۸ سوکت ۲۶ پایه یونیت سقف تا شو و

پین ۲ در سوکت ۱۰ پایه مشکى BSM

H2 - (9006) پین ۷ سوکت عیب یابی و پین ۱۸ یونیت گیربکس اتوماتیک (K-Line)

J2 تا M2 بدون اتصال

A3 - (8094) پین ۳ فشار سنج مدار کولر

B3 - (9007) پین ۱۵ سوکت عیب یابی (L-Line)
C3 و : بدون اتصال
E3 - (7101) پین ۱ سنسور فشار هیدرولیک
H3 - (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
J3 تا : M3 بدون اتصال

A4 بدون اتصال
CM4 - (B4) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM
C4 بدون اتصال
D4 - (8092) پین ۱ فشار سنج مدار کولر
E4 - (8093) پین ۲ فشار سنج مدار کولر
F4 و : G4 بدون اتصال
H4 - (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
J4 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن
K4 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
MC11M - (L4) اتصال به بدنه
MC11N - (M4) اتصال به بدنه

سوکت ۳۲ پایه مشکی (۳۲) : V NR/20 MOT

A1 - (1218) پین ۶ دریچه گاز
B1 - (1367) پین ۳ دریچه گاز
C1 - (1220) پین ۵ دریچه گاز
D1 تا : F1 بدون اتصال
G1 - (1334) پین ۲ دریچه گاز
H1 - (1335) پین ۱ دریچه گاز
A2 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
B2 و : C2 بدون اتصال
D2 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین
E2 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا
F2 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G2 - (1203) پین ۸ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
H2 بدون اتصال

A3 بدون اتصال
B3 - (135) پین ۲ ناک سنسور
C3 - (134) پین ۱ ناک سنسور

D3 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
E3 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
F3 - (1135) پین ۳ کوئل
G3 - (1151) پین ۱ کوئل
H3 - (1152) پین ۲ کوئل

A4 بدون اتصال
B4 - (1219) پین ۴ دریچه گاز
C4 - (104) پین ۲ دینام
D4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای آب
E4 - (1366) پین ۱ سنسور دمای آب و سویچ حرارتی دمای آب
F4 و G4 بدون اتصال
H4 - (MM01D) اتصال به بدنه

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲) : V GR/20 MOT

A1 بدون اتصال
B1 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
C1 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
D1 و E1 بدون اتصال
F1 - (731) پین ۱۴ سوکت ۱۶ پایه مشککی (BSM متصل به پین ۱ سویچ قطع کن پدال ۶ سیم)
G1 بدون اتصال
H1 - (MM01E) اتصال به بدنه

A2 - (7310) پین ۲ سویچ قطع کن پدال ۶ سیم
B2 - (1362) پین ۲ سنسور دور موتور
C2 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
D2 تا F2 بدون اتصال
G2 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۳
H2 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۱

A3 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
B3 - (131) پین ۳ سنسور اکسیژن بالا
C3 - (1363) پین ۲ MAP سنسور
D3 و E3 بدون اتصال
F3 - (1226) پین ۳ سوکت ۱۶ پایه مشککی BSM
G3 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۲
H3 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۴

A4 تا H4 بدون اتصال

قسمت چهارم : ECU 7.4.5

چون سوکت ها مشخص هستند عکس رو دیگه ایلود نمیکنم.

سوکت ۳۲ پایه مشکی (۳۲) : V NR/10 PR)

A1 - (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای فن
B1 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن
C1 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
D1 - (1384) پین ۱ سویچ پدال پلاچ
E1 - (1378) پین ۳ پدال گاز
F1 - (731) پین ۵ پدال گاز (مدل ۵ سیمه لیمیتر ساپورت)
G1 - (ME20C) اتصال به بدنه
H1 - (ME20D) اتصال به بدنه

A2 - (6739) پین ۲ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
B2 بدون اتصال
C2 - (1232) پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
D2 - (8093) پین ۲ فشارسنج مدار کولر
E2 - (1377) پین ۱ پدال گاز
F2 - (1228) پین ۲ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G2 و H2 بدون اتصال

A3 - (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
B3 - (104) پین ۲ دینام
C3 بدون اتصال
D3 - (8092) پین ۱ فشار سنج مدار کولر
E3 - (1380) پین ۴ پدال گاز
F3 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G3 و H3 بدون اتصال

A4 - (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
B4 - (9006) پین ۷ سوکت دیاگ (متصل به پین ۱۸ یونیت گیربکس اتوماتیک)
C4 - (7309) پین ۴ سویچ پدال ترمز (متصل به پین ۱۶ گیربکس اتوماتیک)
E4 - (1379) پین ۲ پدال گاز
F4 - (CM4C) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM
G4 - (ME20E) اتصال به بدنه
H4 - (ME20F) اتصال به بدنه

سوکت ۴۸ پایه قهوه ای (۴۸) : V MR/20 MOT)

A1 - (1218) پین ۵ دریچه گاز
B1 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
C1 - (131) پین ۳ سنسور اکسیژن بالا
D1 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
E1 بدون اتصال
F1 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
G1 و H1 بدون اتصال
J1 - (7109) پین ۱ سنسور فشار هیدرولیک
K1 بدون اتصال
L1 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین (گرمکن سنسور)

M1 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا (گرمکن سنسور)

A2 و B2 بدون اتصال
C2 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
D2 بدون اتصال
E2 - (1219) پین ۲ دریچه گاز
F2 تا M2 بدون اتصال

A3 تا C3 بدون اتصال
D3 - (1367) پین ۱ دریچه گاز
E3 - (1220) پین ۶ دریچه گاز
F3 بدون اتصال
G3 - (1135) پین ۳ کوئل
H3 بدون اتصال
J3 - (1362) پین ۲ سنسور دور موتور
K3 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
L3 بدون اتصال
M3 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۴

A4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای آب
B4 بدون اتصال
C4 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
D4 بدون اتصال
E4 - (1363) پین ۲ MAP سنسور
F4 تا H4 بدون اتصال
J4 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۳
K4 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۲
L4 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۱
M4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲) : (V GR/20 MOT)


A1 تا G1 بدون اتصال
H1 - (1151) پین ۱ کوئل

A1 تا H2 بدون اتصال

A3 - (1366) پین ۱ سنسور دمای آب
B3 تا D3 بدون اتصال
E3 - (134) پین ۱ ناک سنسور
F3 و G3 بدون اتصال
H3 - (1152) پین ۲ کوئل

A4 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
B4 تا D4 بدون اتصال
E4 - (135) پین ۲ ناک سنسور
F4 بدون اتصال
G4 - (1355) پین ۳ دریچه گاز
H4 - (1334) پین ۴ دریچه گاز

قسمت پنجم: ECU J34P

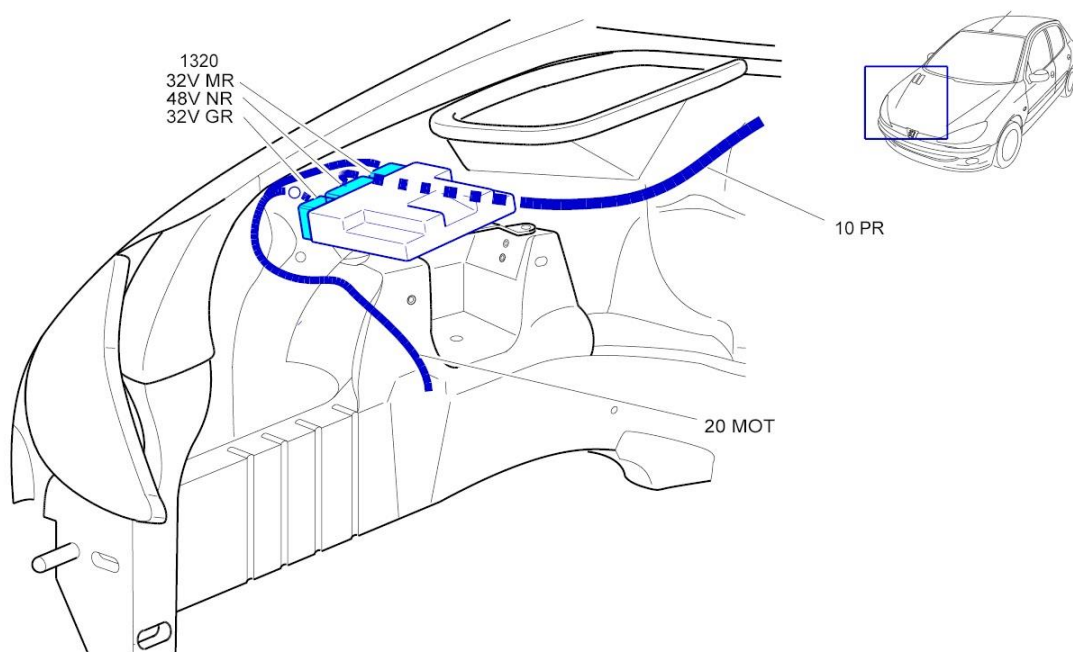

سوکت ۴۸ پایه مشکی (۴۸) : ۷ NR/10 PR

A1 : (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 B1 : (9006) پین ۷ سوکت عیب یابی
 C1 : تا E1 بدون اتصال
 F1 : (1379) پین ۲ پدال گاز
 G1 : (1389) پین ۴ پدال گاز
 H1 : (8094) پین ۳ فشار سنچ مدار کولر
 J1 : بدون اتصال
 L1 : (MC11M) اتصال به بدنه
 M1 : (MC11N) اتصال به بدنه

A2 : (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 B2 : (1384) پین ۱ سویچ پدال کلاچ
 C2 : و D2 بدون اتصال
 E2 : (731) پین ۵ پدال گاز (مدل ۵ سیمه لیمیتور ساپورت)
 F2 : (1377) پین ۱ پدال گاز
 G2 : (1378) پین ۳ پدال گاز
 H2 : (8093) پین ۲ فشار سنچ مدار کولر
 J2 : بدون اتصال
 L2 : (MC11T) اتصال به بدنه
 M2 : بدون اتصال

A3 : (1226) پین ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
 B3 : بدون اتصال
 C3 : (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای فن
 D3 : تا F3 بدون اتصال
 G3 : (6702) پین ۴ سویچ پدال ترمز (متصل به پین ۱۶ گیربکس اتوماتیک)
 H3 : (8092) پین ۱ فشار سنچ مدار کولر
 J3 : بدون اتصال
 K3 : (CM4C) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM

L3 و : M3 بدون اتصال

A4 تا : C4 بدون اتصال
B4 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن
E4 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
F4 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G4 بدون اتصال
H4 - (6739) پین ۲ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
J4 - (1232) پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
K4 بدون اتصال
L4 - (1203) پین ۱۴ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM
M4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه قهوه ای (۳۲) : V MR/20 MOT

A1 و : B1 بدون اتصال
C1 - (1220) پین ۱ دریچه گاز
D1 - (1363) پین ۲ MAP سنسور
E1 و : F1 بدون اتصال
G1 - (1372) پین ۴ دریچه گاز
H1 بدون اتصال
A2 - (104) پین ۲ دینام
B2 - (M130) شیلد سیم های ناک سنسور
C2 - (1219) پین ۶ دریچه گاز
D2 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
E2 بدون اتصال
F2 - (7101) پین ۱ سویچ فشار هیدرولیک
G2 - (1371) پین ۳ دریچه گاز
H2 بدون اتصال

A3 - (1366) پین ۱ سنسور دمای اب
B3 - (134) پین ۱ ناک سنسور
C3 - (1218) پین ۲ دریچه گاز
D3 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
E3 - (1135) پین ۳ کوئل
F3 تا : H3 بدون اتصال

A4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای اب
B4 - (135) پین ۲ ناک سنسور
C4 - (1367) پین ۵ دریچه گاز
D4 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
E2 - (D138) شیلد سیم های کوئل
F4 تا : H4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲) : V GR/20 MOT

A1 و : B1 بدون اتصال
C1 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
D1 - (131) پین ۳ سنسور اکسیژن بالا

E1 بدون اتصال
F1 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر ۱
G1 و H1 بدون اتصال

A2 و B2 بدون اتصال
C2 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
D2 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
E2 بدون اتصال
F2 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر ۲
G2 و H2 بدون اتصال

A3 - (132) پین ۲ سنسور دور موتور
B3 تا E3 بدون اتصال
F3 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر ۳
G3 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین (گرمکن سنسور)
H3 - (1151) پین ۱ کوئل

A4 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
B4 تا E4 بدون اتصال
F4 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر ۴
G4 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا (گرمکن سنسور)
H4 - (1152) پین ۲ کوئل

خروجی های: ECU Sagem S2000
سوکت ۴۸ پایه قهوه ای (۴۸) : V MR/10 PR)

A1 تا M1 بدون اتصال

A2 تا C2 بدون اتصال
D2 - (1232) پین ۱ شیر تخلیه کانیستر
E2 بدون اتصال
F2 - (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای ف
G2 - (6739) پین ۲ در سوکت ۱۰ پایه مشکىBSM
H2 - (9006) پین ۷ سوکت عیب یابی
J2 تا M2 بدون اتصال

A3 - (8094) پین ۳ فشار سنج مدار کولر
B3 - (9007) پین ۱۵ سوکت عیب یابی
C3 و D3 بدون اتصال
E3 - (7101) پین ۱ سویچ فشار هیدرولیک
F3 و G3 بدون اتصال
H3 - (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه مشکىBSI
J3 تا M3 بدون اتصال

A4 بدون اتصال
B4 - (CM4) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبزBSM
C4 بدون اتصال
D4 - (8092) پین ۱ فشار سنج مدار کولر
E4 - (8093) پین ۲ فشار سنج مدار کولر
F4 و G4 بدون اتصال
H4 - (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه مشکىBSI
J4 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن

K4 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
MC11M - (L4) اتصال به بدنه
MC11N - (M4) اتصال به بدنه

سوکت ۳۲ پایه مشکی (۳۲): V NR/20 MOT)

A1 تا : H1 بدون اتصال

A2 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
B2 و : C2 بدون اتصال
D2 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین (گرمکن سنسور)
E2 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا (گرمکن سنسور)
F2 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G2 و : H2 بدون اتصال

ME678 - (A3) پین ۱ سنسور موقعیت دریچه گاز و شیلد سیم های ناک سنسور و کوئل
B3 - (135) پین ۲ ناک سنسور
C3 - (134) پین ۱ ناک سنسور
D3 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
E3 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
F3 - (1135) پین ۳ کوئل
G3 - (1151) پین ۱ کوئل
H3 - (1152) پین ۲ کوئل

A4 - (1203) پین ۸ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
B4 - (6786) پین ۲ سنسور موقعیت دریچه گاز
C4 - (104) پین ۲ دینام
D4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای اب
E4 - (1366) پین ۲ سویچ حرارتی سیستم خنک کننده و پین ۱ سنسور دمای اب
F4 و : G4 بدون اتصال
MM01D - (H4) اتصال به بدنه

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲): V GR/20 MOT)

A1 بدون اتصال
B1 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
C1 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
D1 - (1247) پین D استپر دور آرام دریچه گاز
E1 - (1331) پین ۲ MAP سنسور
F1 و : G1 بدون اتصال
MM01E - (H1) اتصال به بدنه

A2 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
B2 - (1362) پین ۲ سنسور دور موتور
C2 بدون اتصال
D2 - (1245) پین B استپر دور آرام دریچه گاز
E2 و : F2 بدون اتصال
G2 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۳
H2 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۱

A3 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
B3 - (131) پین ۳ سنسور اکسیژن بالا
C3 - (6784) پین ۳ سنسور موقعیت دریچه گاز
D3 - (1246) پین C استپر دور آرام دریچه گاز
E3 - (1244) پین A استپر دور آرام دریچه گاز
F3 - (1226) پین ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G3 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۲
H3 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۴

A4 تا : H4 بدون اتصال

موفق باشید

asadi_keyhan