

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

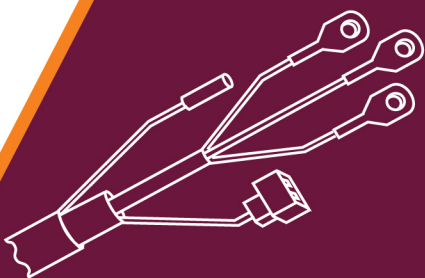


بسمه تعالی

آریو


راهنمای تعمیرات و سرویس


مدارهای الکتریکی

نقشه توزیع دسته سیم اتاق خودرو

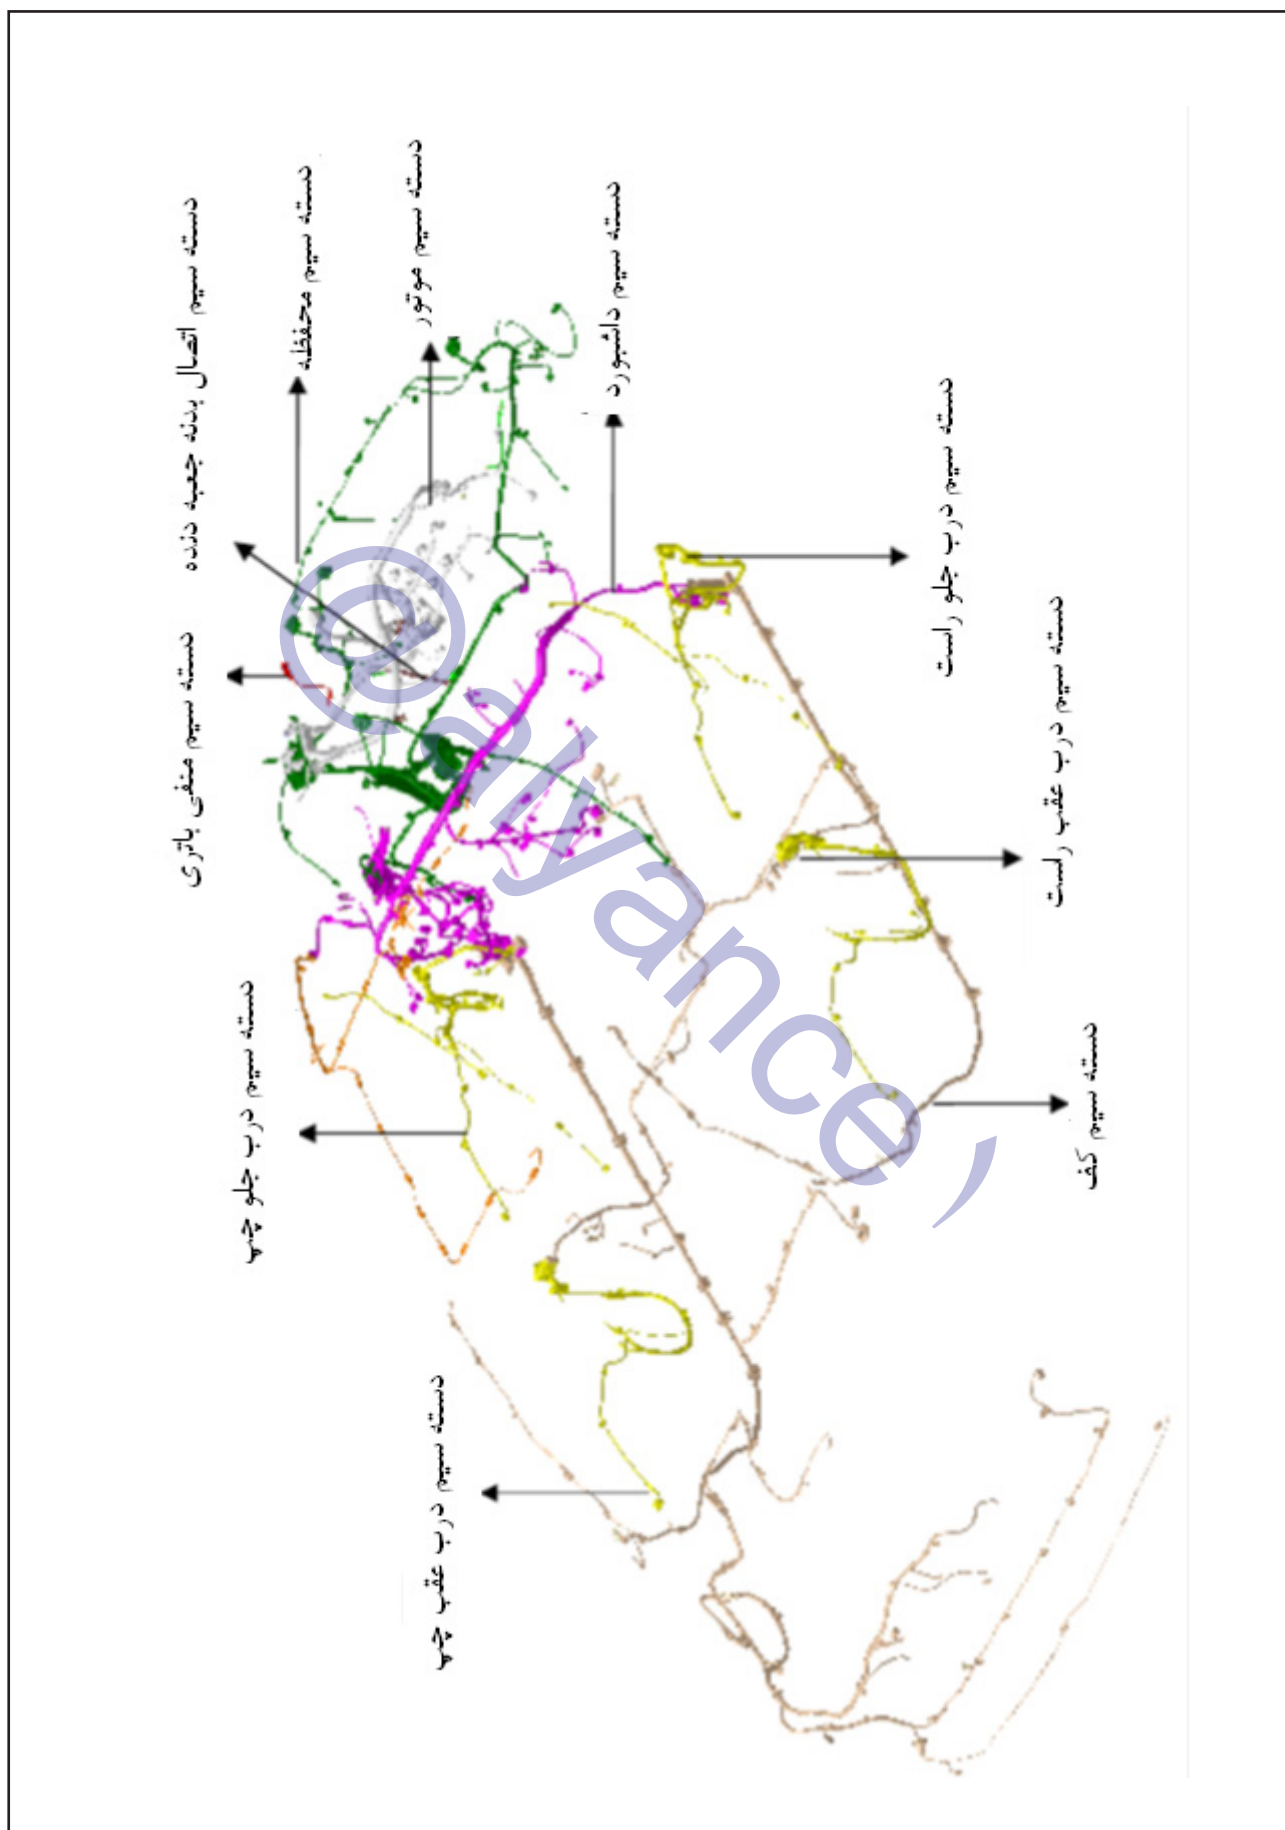

نقشه توزیع دسته سیم محفظه موتور

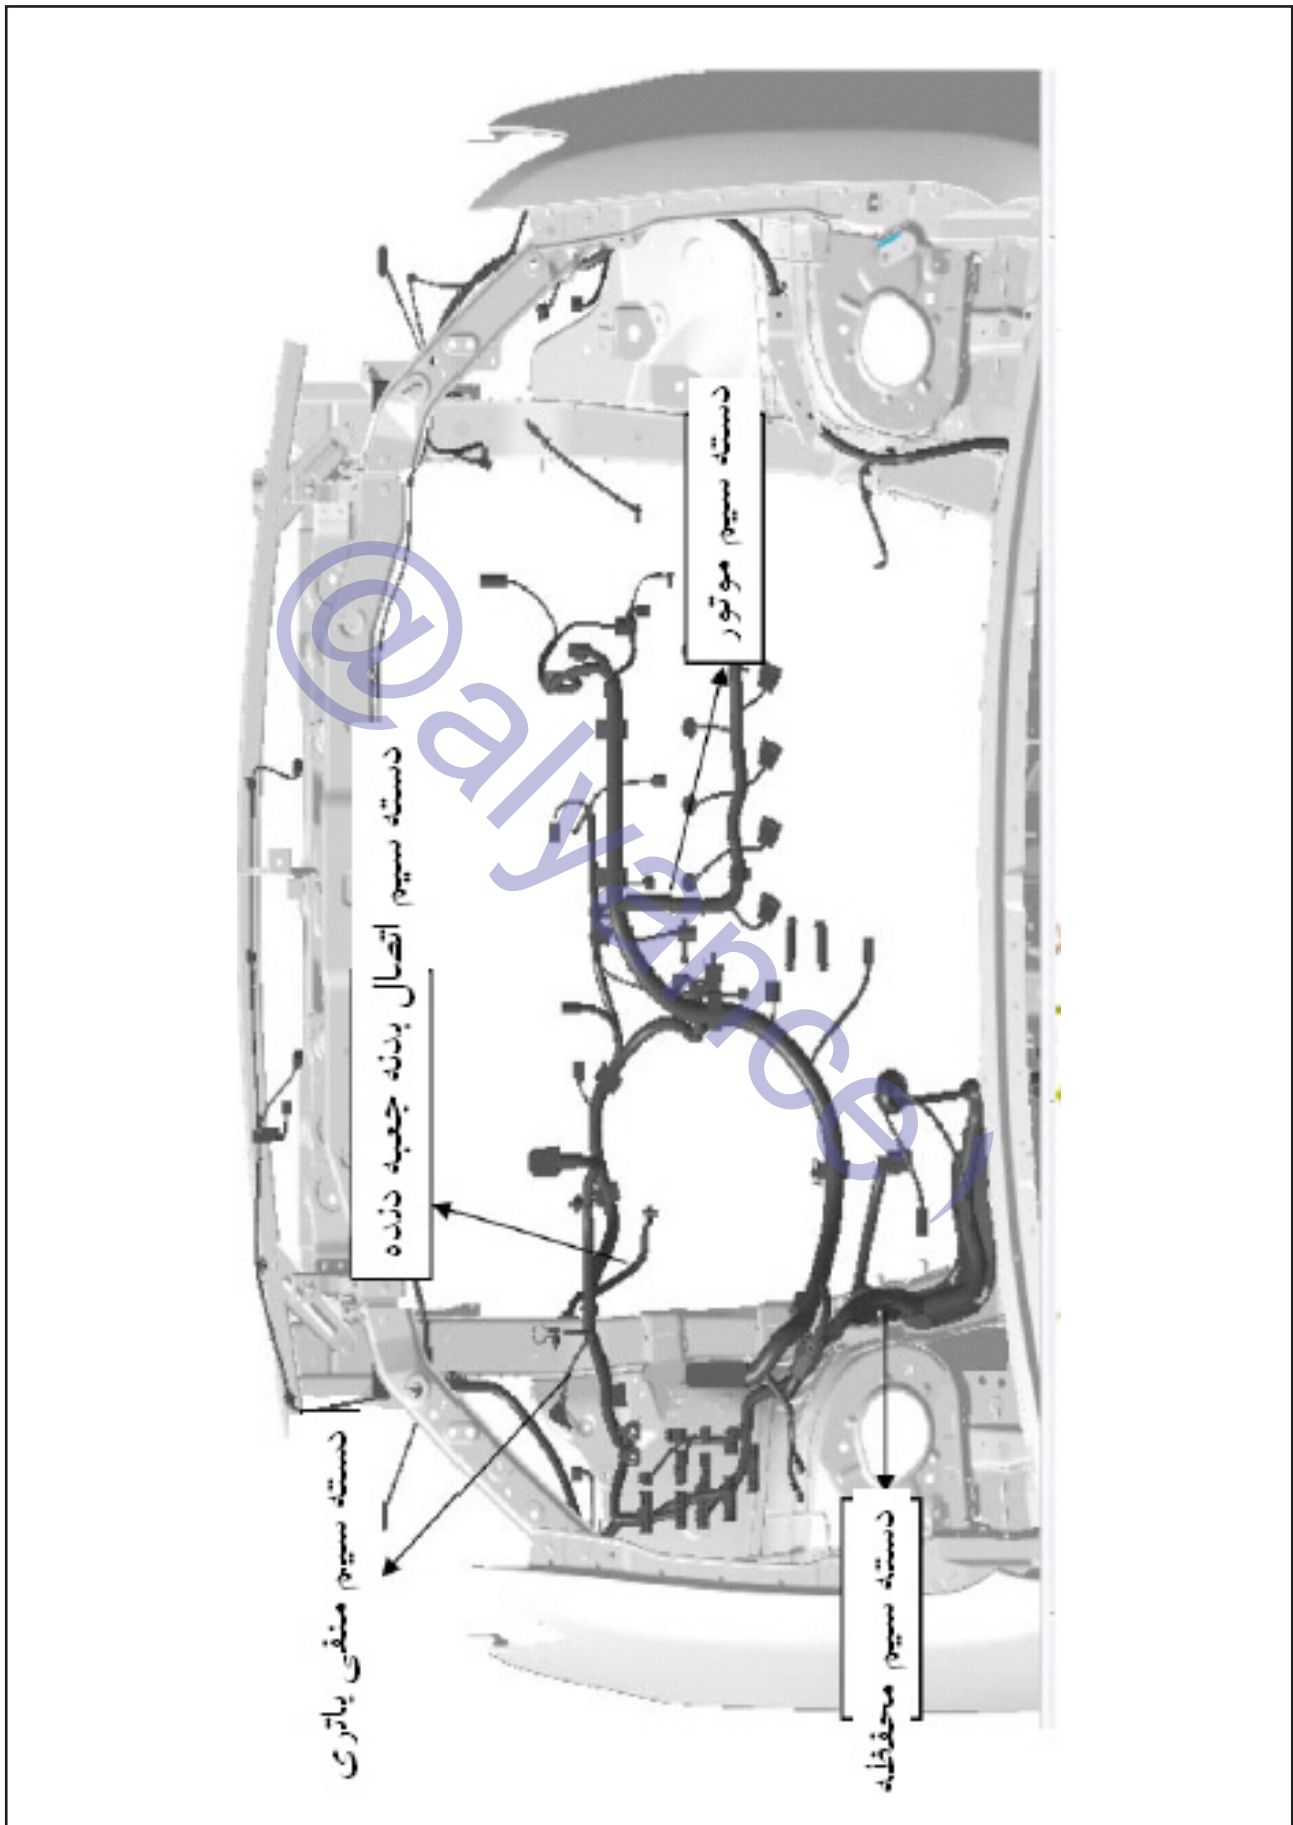


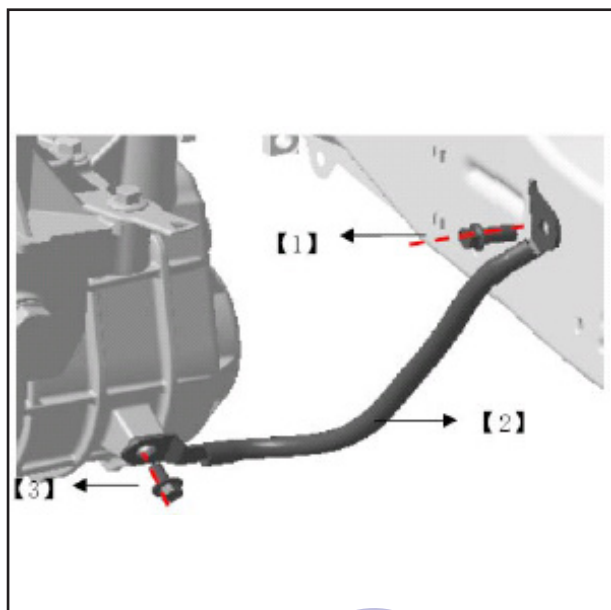

۱- دسته سیم اتصال بدنه، دسته سیم جعبه دنده

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	پیچ لبه دار شش گوش	۳	پیچ لبه دار شش گوش
۲	مجموعه دسته سیم اتصال بدنه جعبه دنده		

@alyance

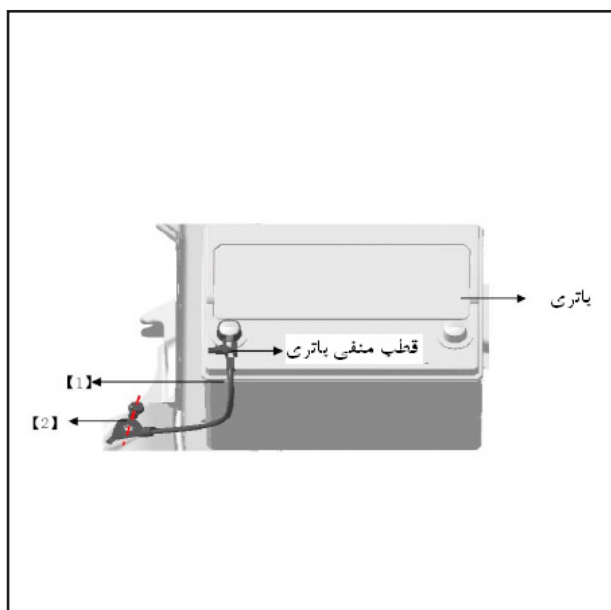


۲- سیم منفی باتری

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	مجموعه دسته سیم باتری	۲	پیچ لبه دار شش گوش




۲- دسته سیم موتور

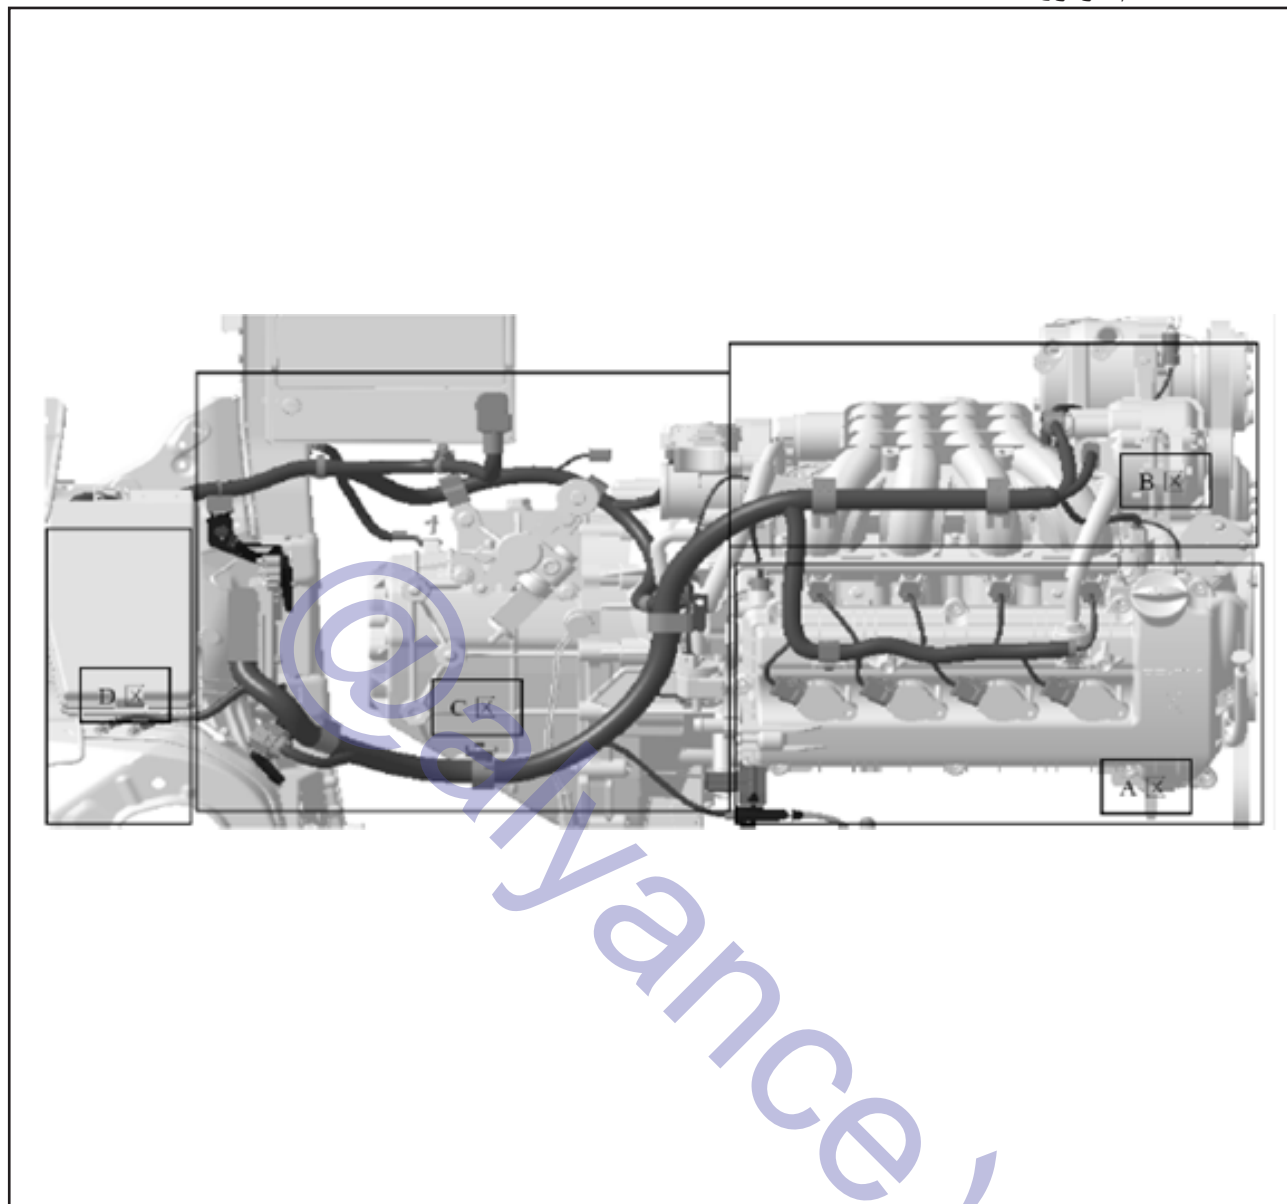

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	مجموعه دسته سیم موتور	۵	پیچ لبه دار شش گوش
۲	براکت ۱ دسته سیم موتور	۶	پیچ لبه دار شش گوش
۳	براکت ۲ دسته سیم موتور	۷	مهره لبه دار شش گوش
۴	مهره بست	۸	مهره لبه دار شش گوش




(۱) نمای جزئی محدوده A

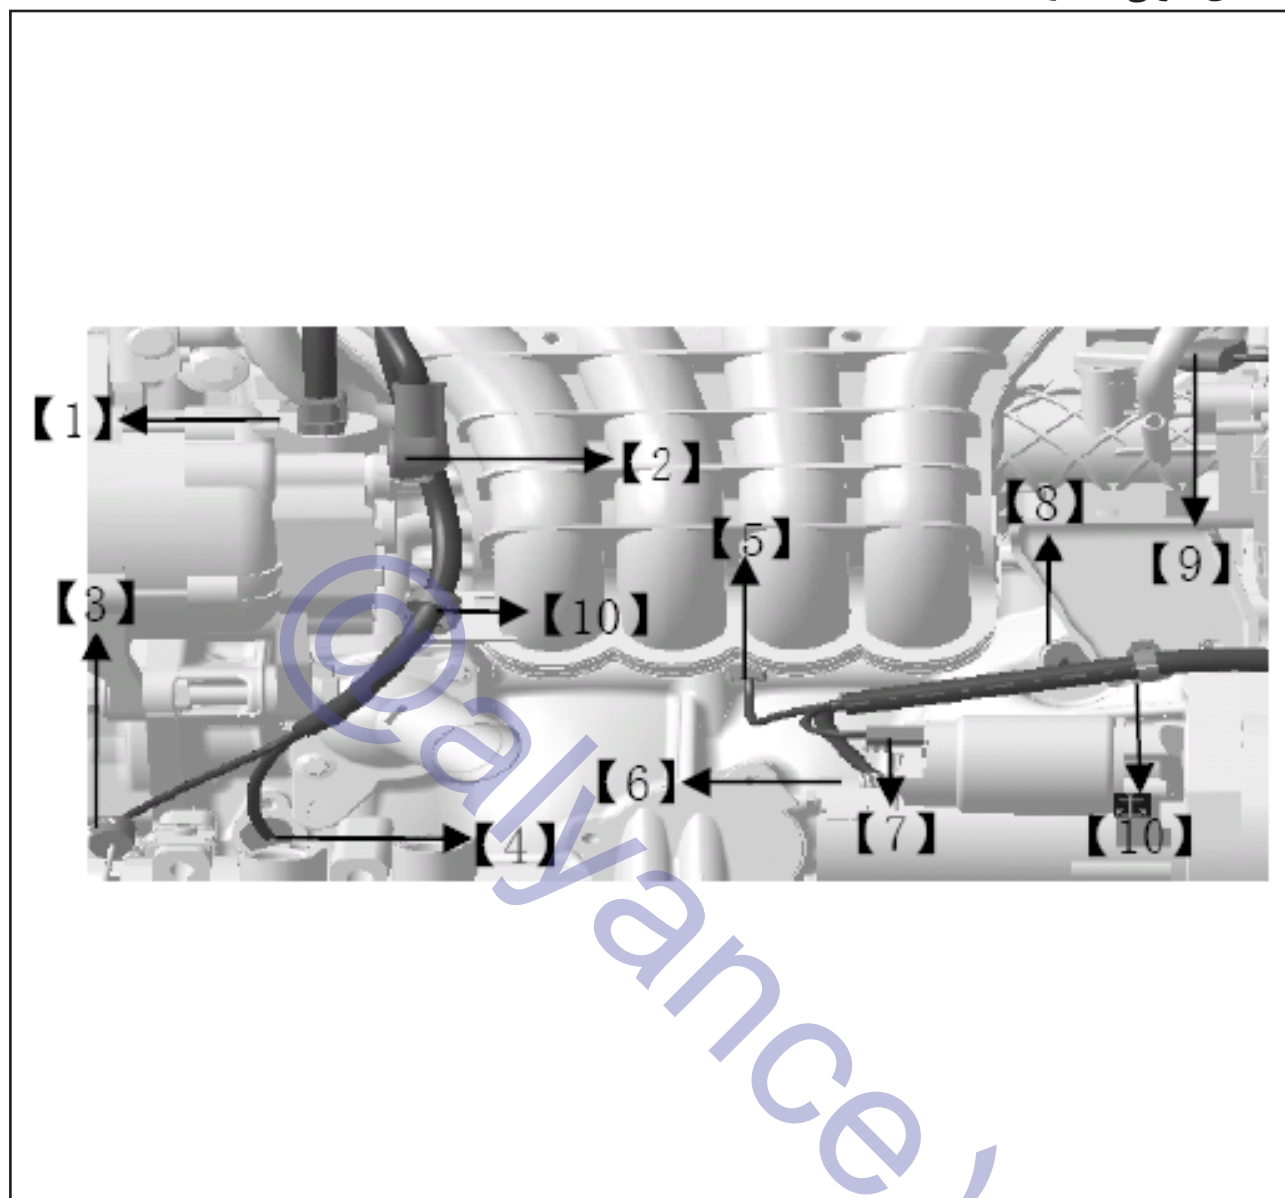

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت انژکتور	۴	سوکت سنسور میل سوپاپ
۲	سوکت کوئل	۵	بست
۳	سوکت سنسور فاز		_____




(۲) نمای جزئی محدوده B

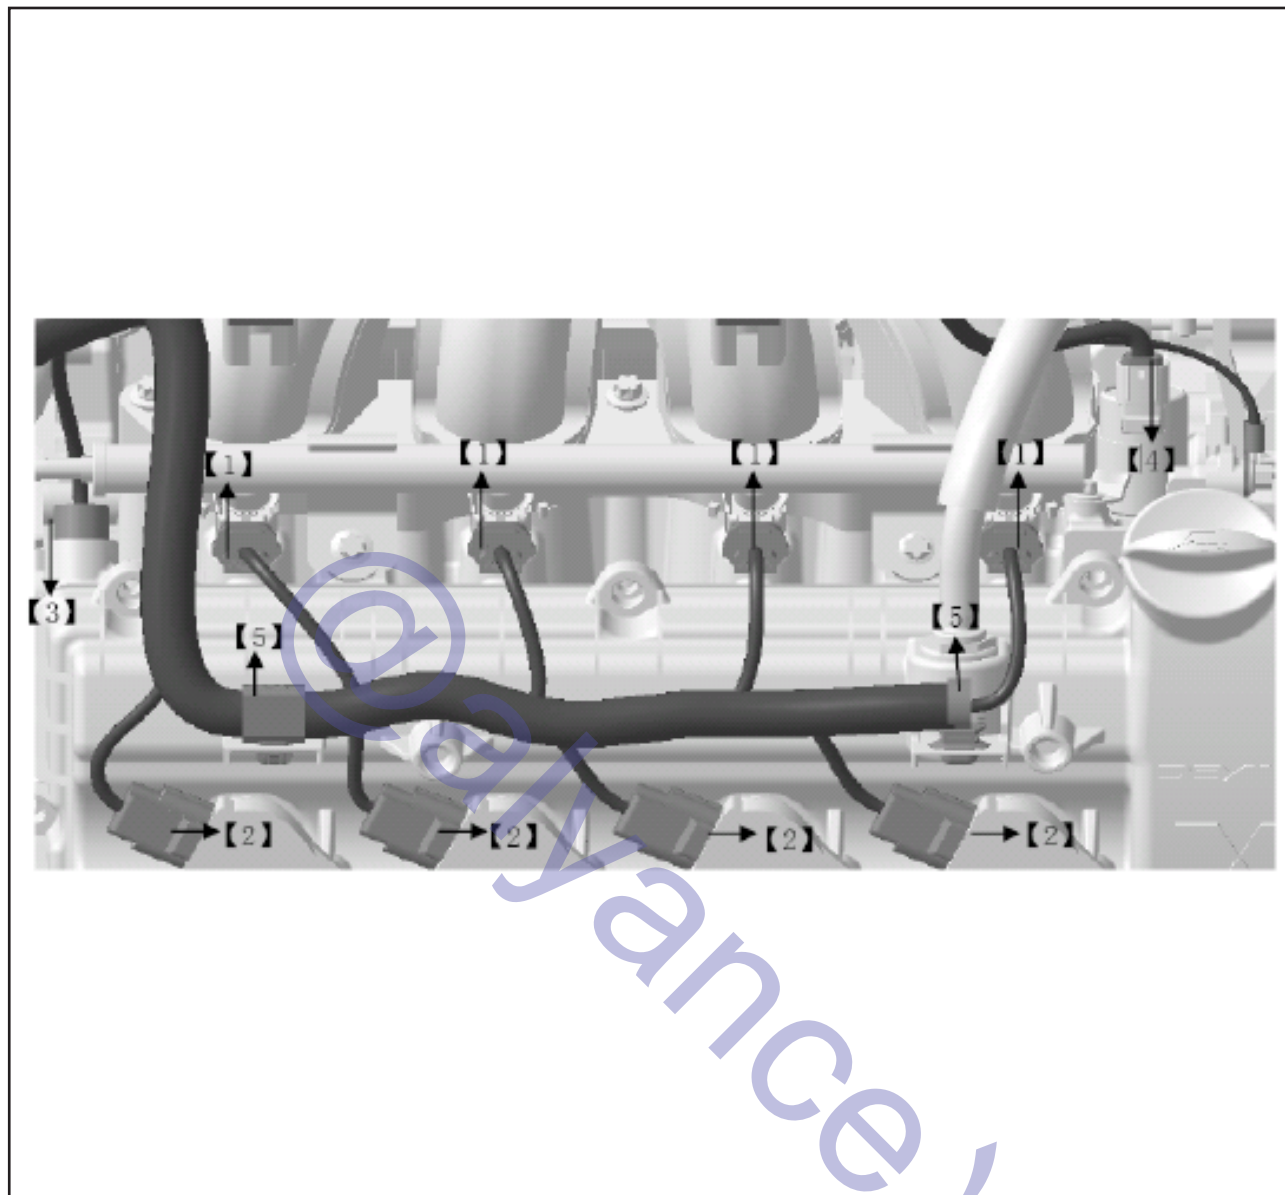

شماره	نام قطعات	شماره	نمای قطعات
۱	سوکت ترمینال محرک دینام	۶	سر شمع استارت
۲	سر شمع دینام	۷	سوکت محرک استارت
۳	سوکت کمپرسور	۸	سوکت سوئیچ فشار روغن موتور
۴	سوکت سنسور میل لنگ	۹	سوکت سنسور دما فشار ورودی
۵	سوکت سنسور ضربه	۱۰	انشعاب کابل




(۳) نمای جزئی محدوده C

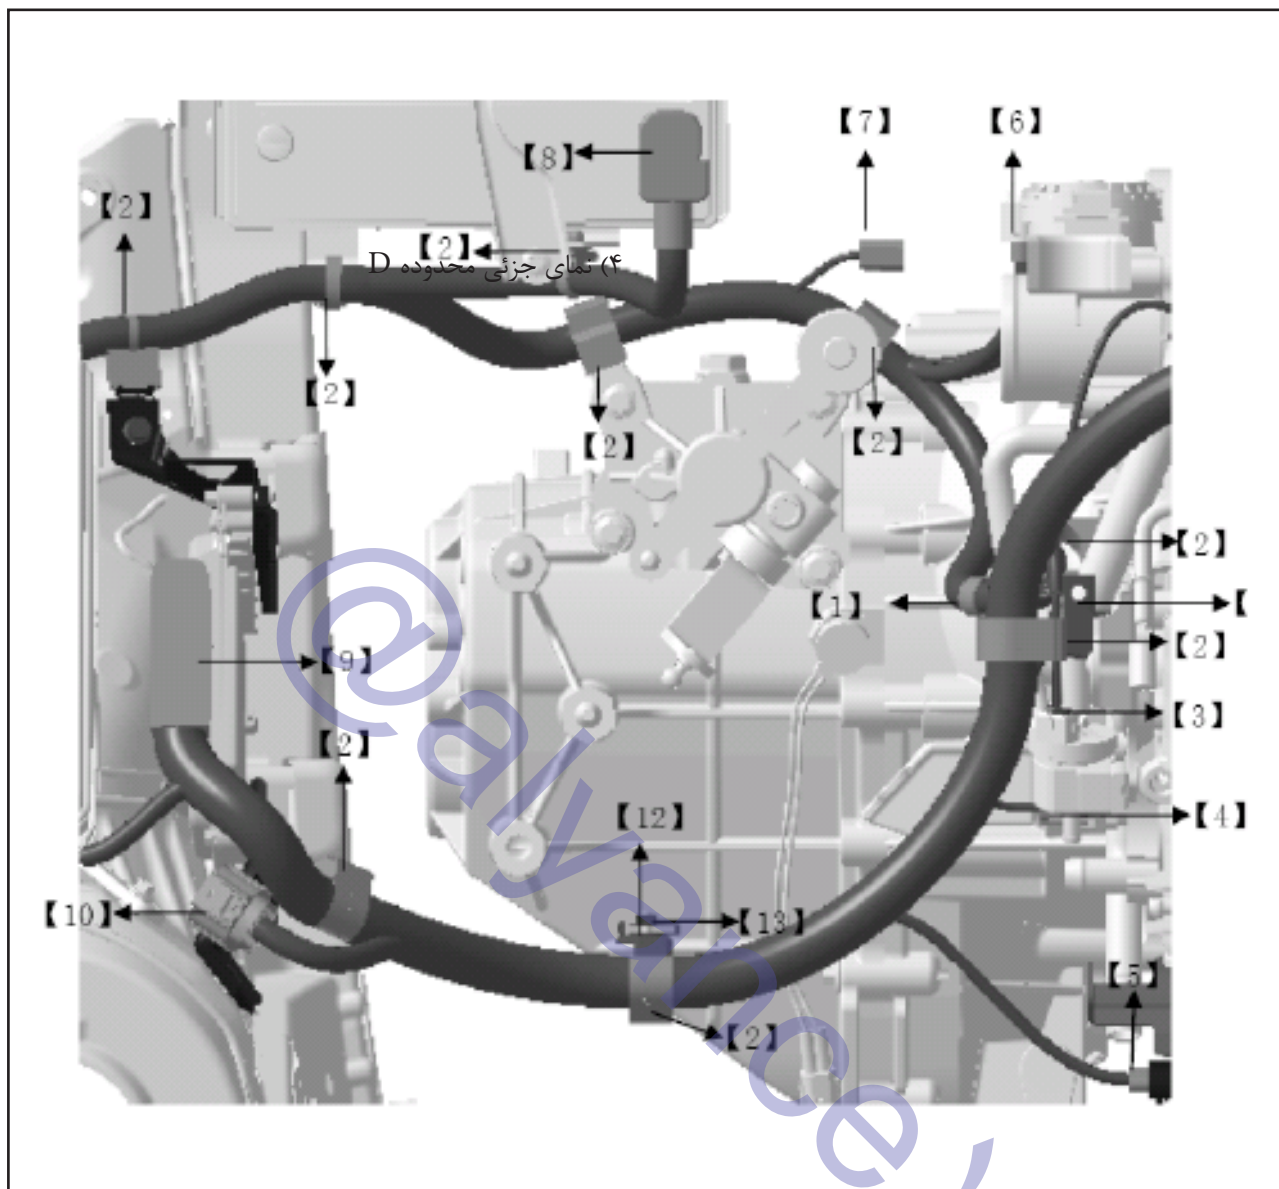

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	بست جداکننده	۸	قطب مثبت باتری
۲	بست	۹	سوکت ECU
۳	سوکت شیر برقی کنیستر	۱۰	سوکت دسته سیم اتاق
۴	سوکت سنسور دمای آب	۱۱	براکت ۱ دسته سیم
۵	سوکت سنسور اکسیژن عقبی	۱۲	براکت ۲ دسته سیم
۶	سوکت دینام	۱۳	مهره بست
۷	سوکت سوئیچ لامپ دنده عقب		


(۴) نمای جزئی محدوده D

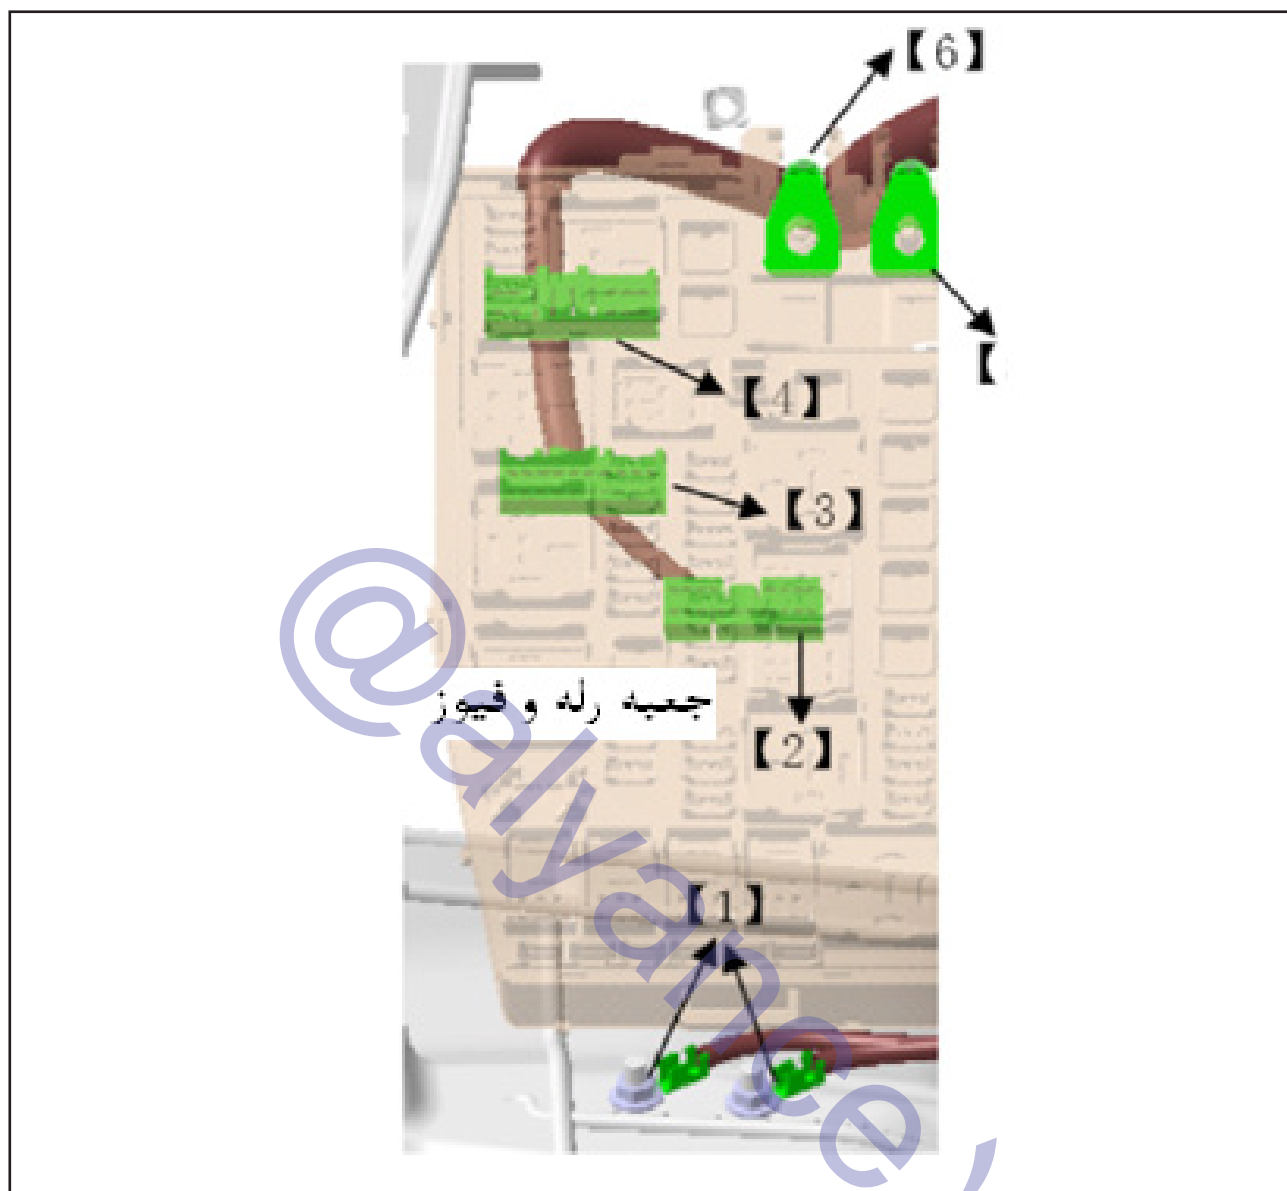

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	ترمینال اتصال بدنه ECU	۴	سوکت H
۲	سوکت J	۵	ترمینال مبدل
۳	سوکت I	۶	ترمینال باتری




۳- دسته سیم اتاق

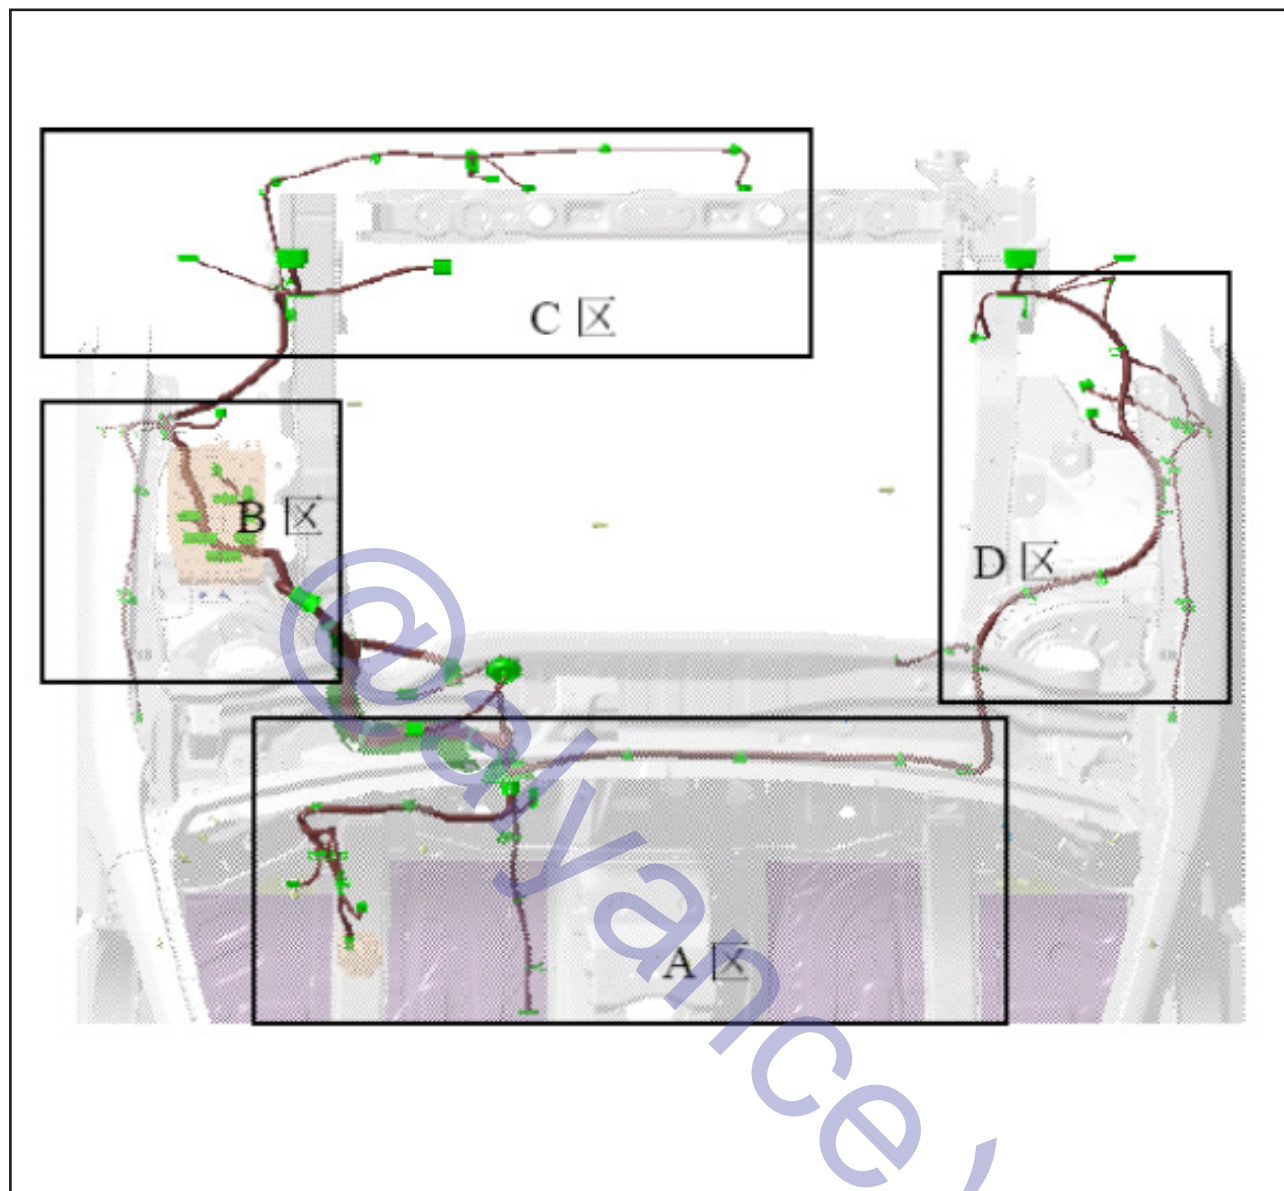

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	مجموعه دسته سیم اتاق	۳	مهره لبه دار شش گوش
۲	مهره لبه دار شش گوش	۴	پیچ لبه دار شش گوش




(۱) نمای جزئی محدوده A

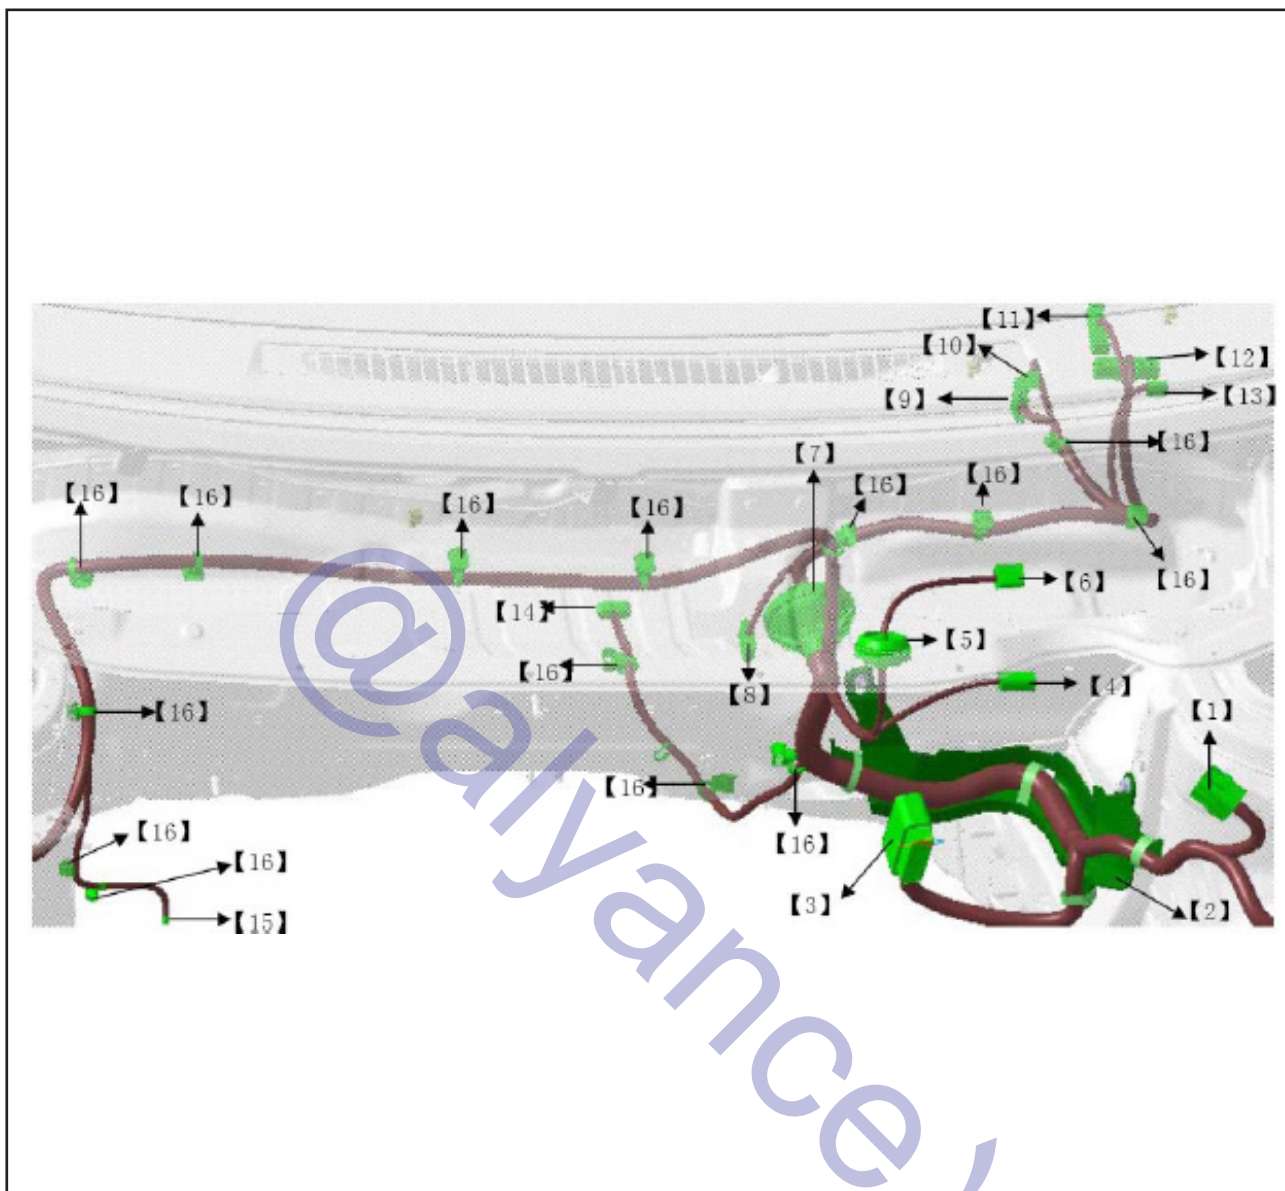

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	دسته سیم دینام	۹	سوکت جعبه D داشبورد
۲	براکت دسته سیم	۱۰	سوکت سوئیچ ترمز
۳	سوکت ABS	۱۱	سوکت ۱ دسته سیم داشبورد
۴	سوکت سنسور سطح مایع ترمز	۱۲	سوکت ۲ دسته سیم داشبورد
۵	محافظ لاستیکی	۱۳	سوکت سوئیچ کلاچ
۶	سوکت برف پاک کن شیشه جلو	۱۴	سوکت سنسور اکسیژن عقب
۷	قسمت لاستیکی قسمت جلوی اتاق	۱۵	پمپ هیدرولیک فرمان PS
۸	سوکت پدال گاز	۱۶	بست دسته سیم




(۲) نمای جزئی محدوده B

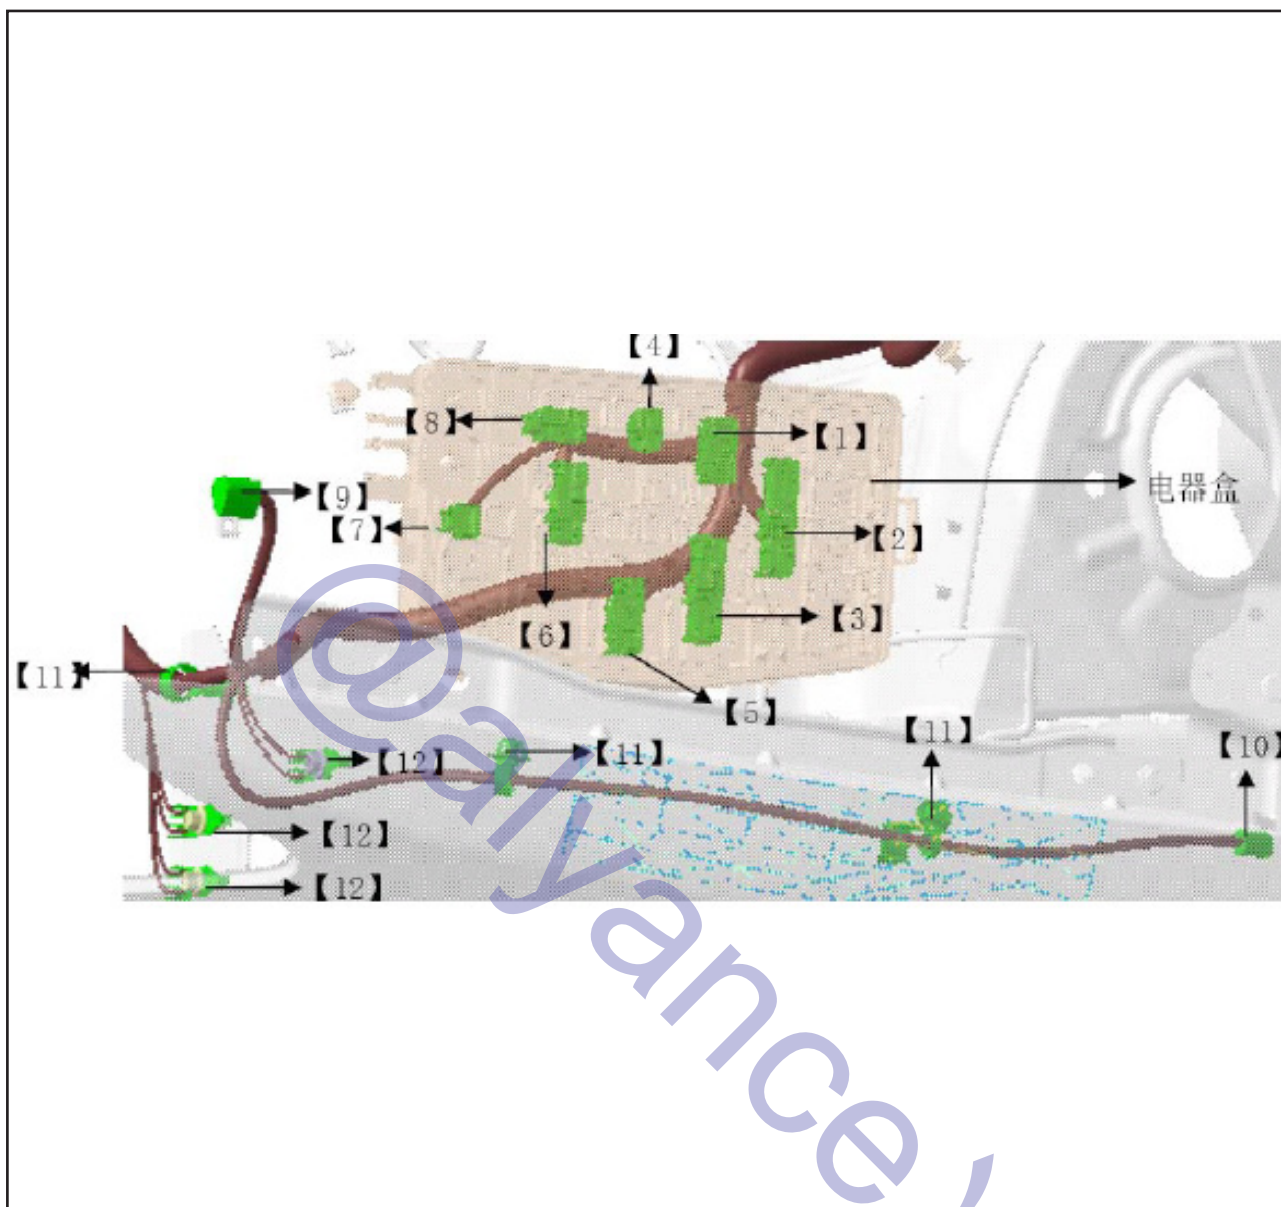

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت C جعبه رله و فیوز	۷	سوکت D جعبه رله و فیوز
۲	سوکت G جعبه رله و فیوز	۸	سوکت A جعبه رله و فیوز
۳	سوکت K جعبه رله و فیوز	۹	سوکت تنظیم چراغها
۴	سوکت B جعبه رله و فیوز	۱۰	سوکت سنسور سرعت چرخ ABS چپ جلو
۵	سوکت F جعبه رله و فیوز	۱۱	بست دسته سیم
۶	سوکت E جعبه رله و فیوز	۱۲	نقطه اتصال بدنه


(۳) نمای جزئی محدوده C

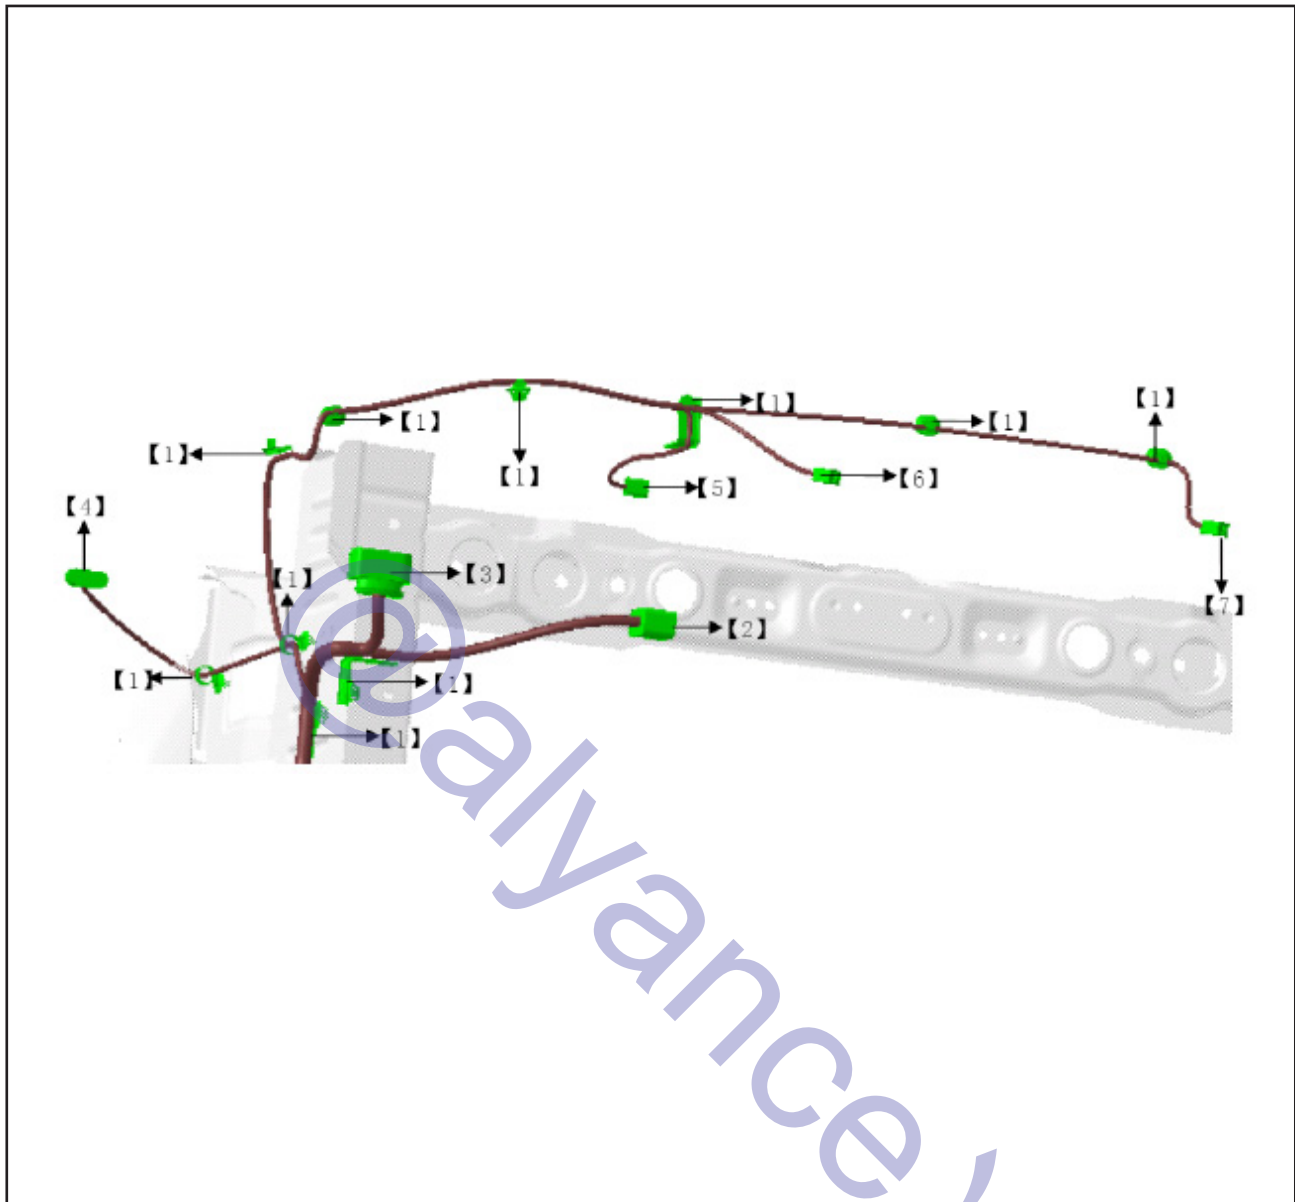

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	بست دسته سیم	۵	سوکت سنسور دمای بیرون
۲	سوکت فن	۶	سوکت بوق
۳	سوکت چراغ جلو چپ	۷	سوکت تویتر
۴	مه شکن چپ جلو		_____




(۴) نمای جزئی محدوده D

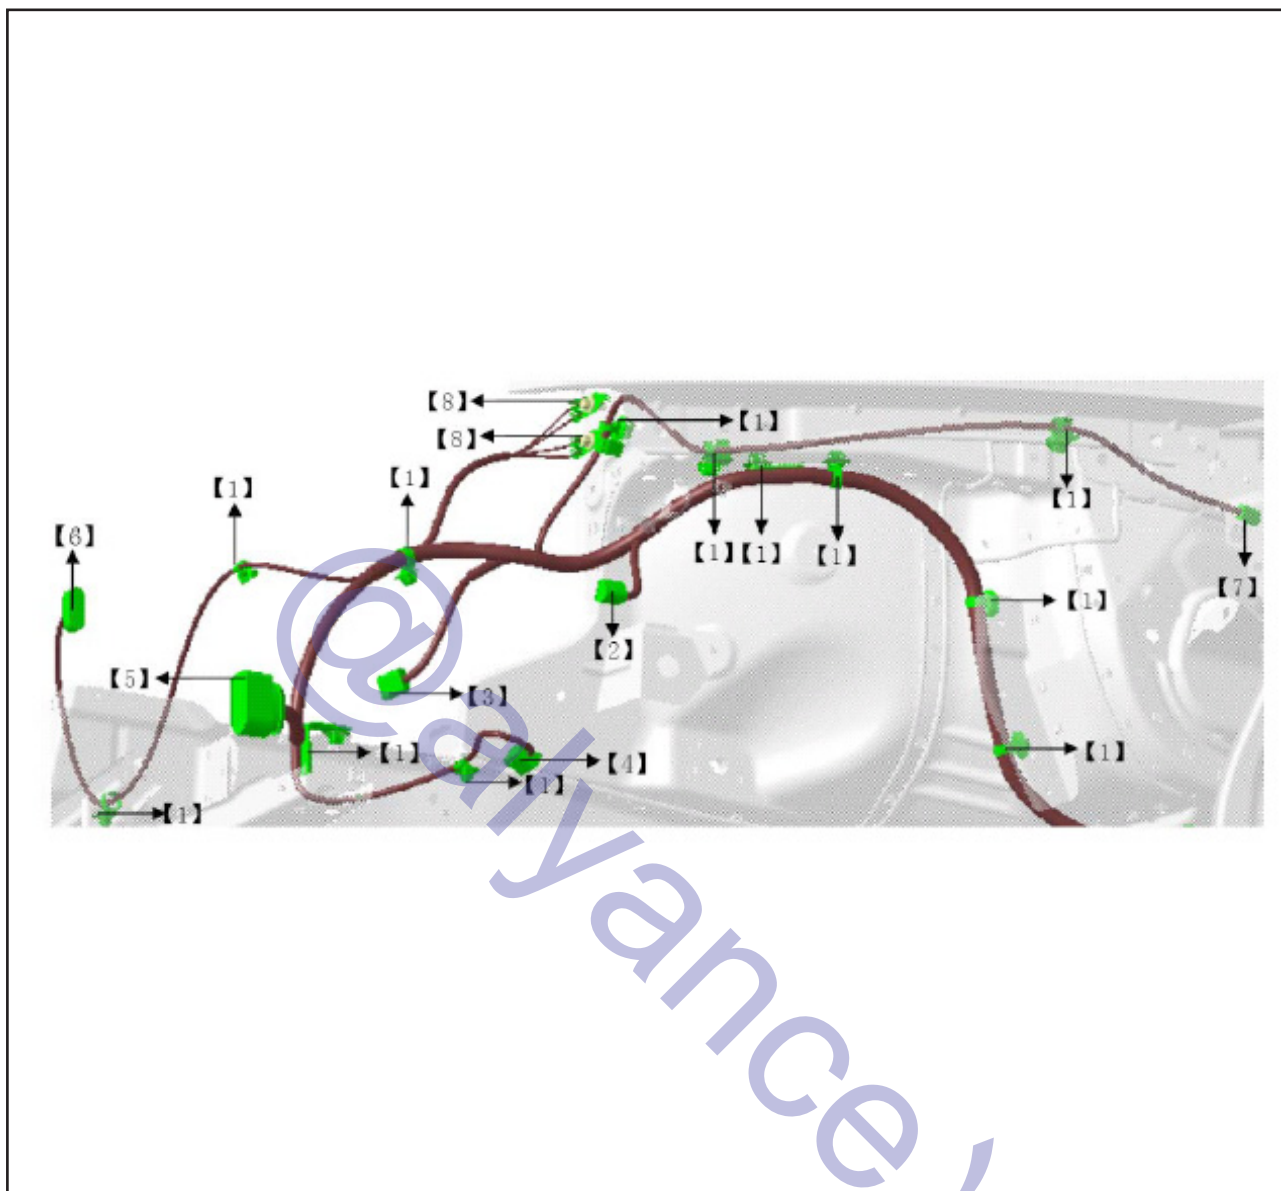

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	بست دسته سیم	۵	سوکت چراغ جلو راست
۲	سوکت نور پایین چراغ جلو راست	۶	سوکت مه شکن جلو راست
۳	سوکت پمپ شیشه شوی	۷	سوکت سنسور سرعت چرخ جلو راست
۴	سوکت سوئیچ فشار تهویه مطبوع	۸	پیچ لبه دار شش گوش




دسته سیم داشبورد

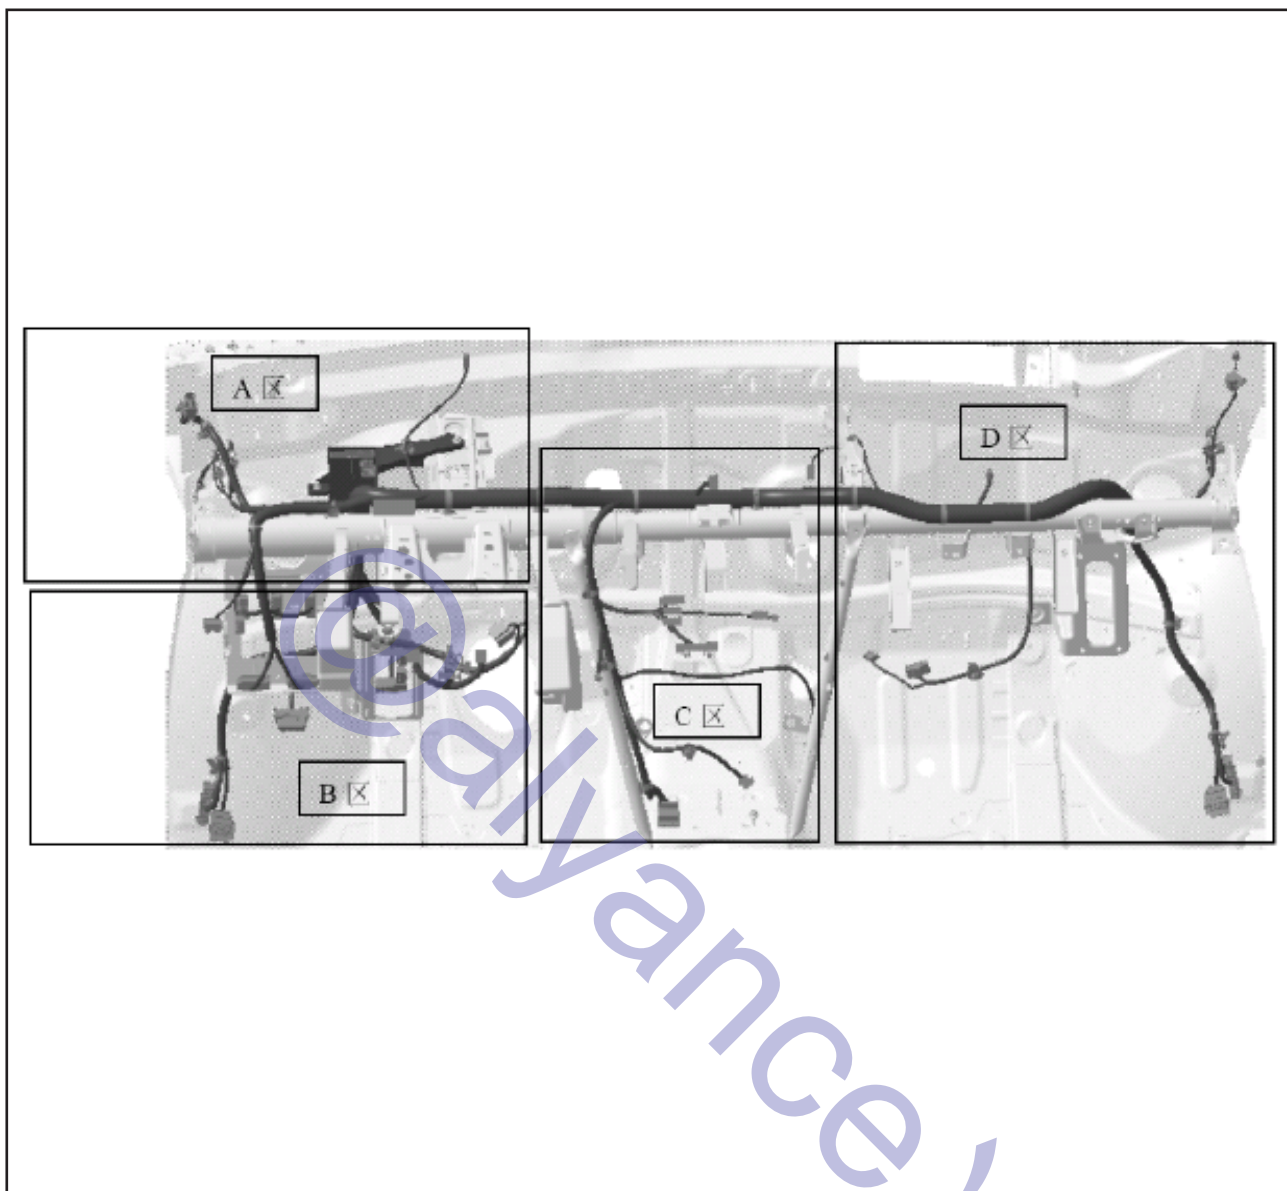

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	دسته سیم داشبورد	۲	پیچ لبه دار شش گوش




۱- نمای جزئی محدوده A

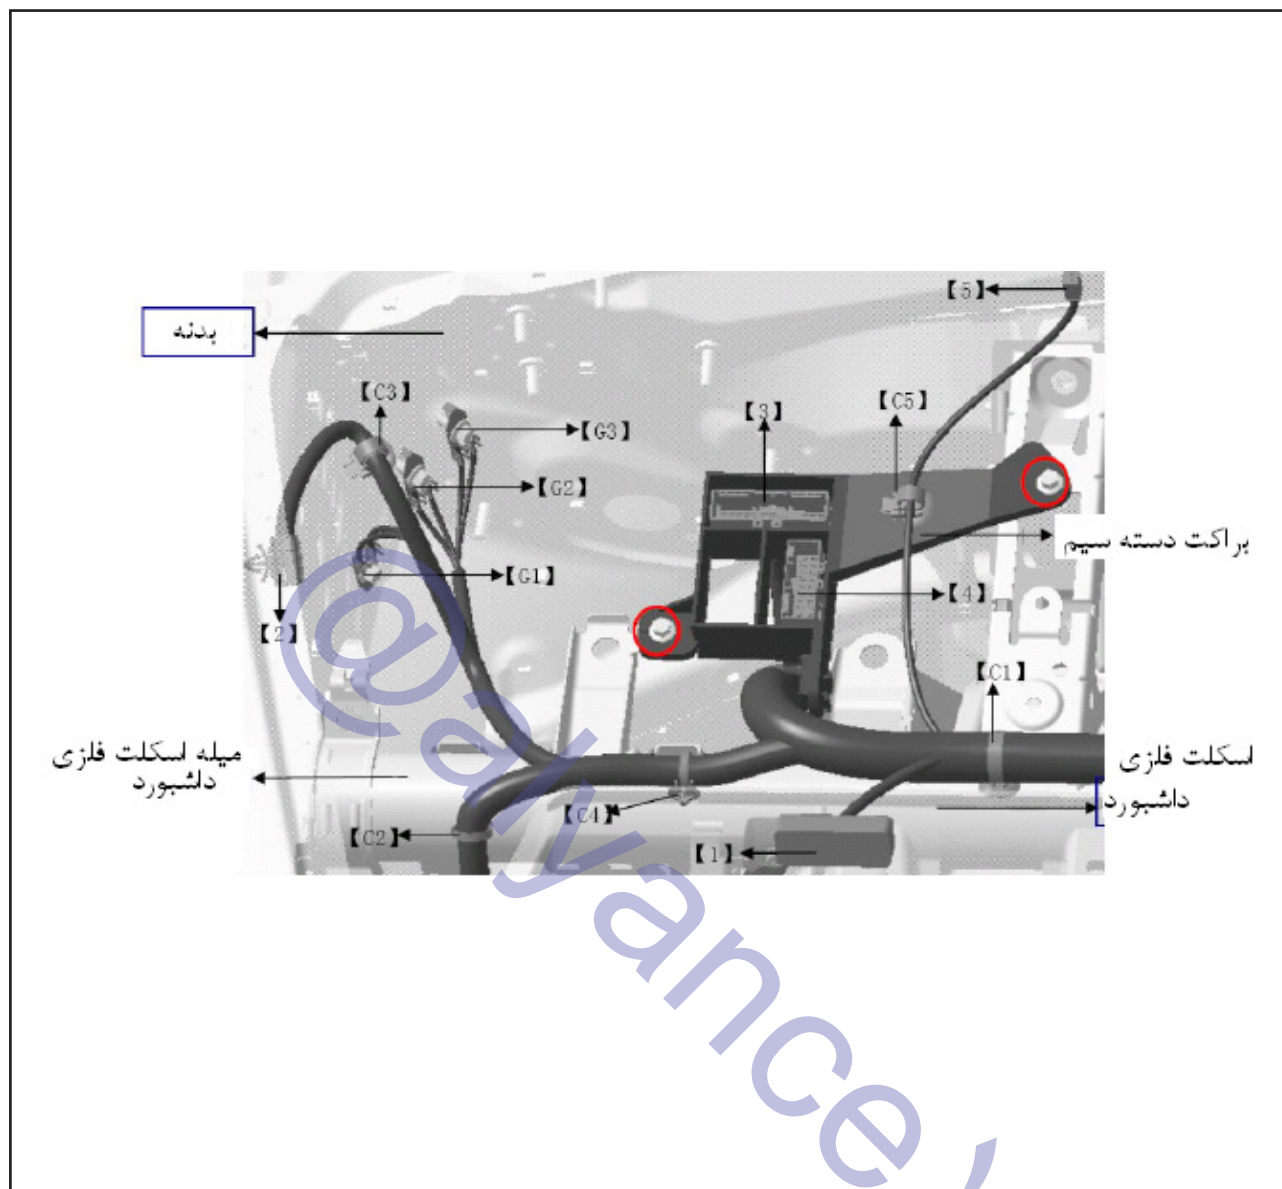

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت دسته راهنما	۴	سوکت ۲ انتهای دسته سیم اتاق جلو
۲	سوکت انتهای دسته سیم سقف	۵	سوکت سنسور خورشید
۳	سوکت ۱ انتهای دسته سیم اتاق جلو		


۲- نمای جزئی محدوده B

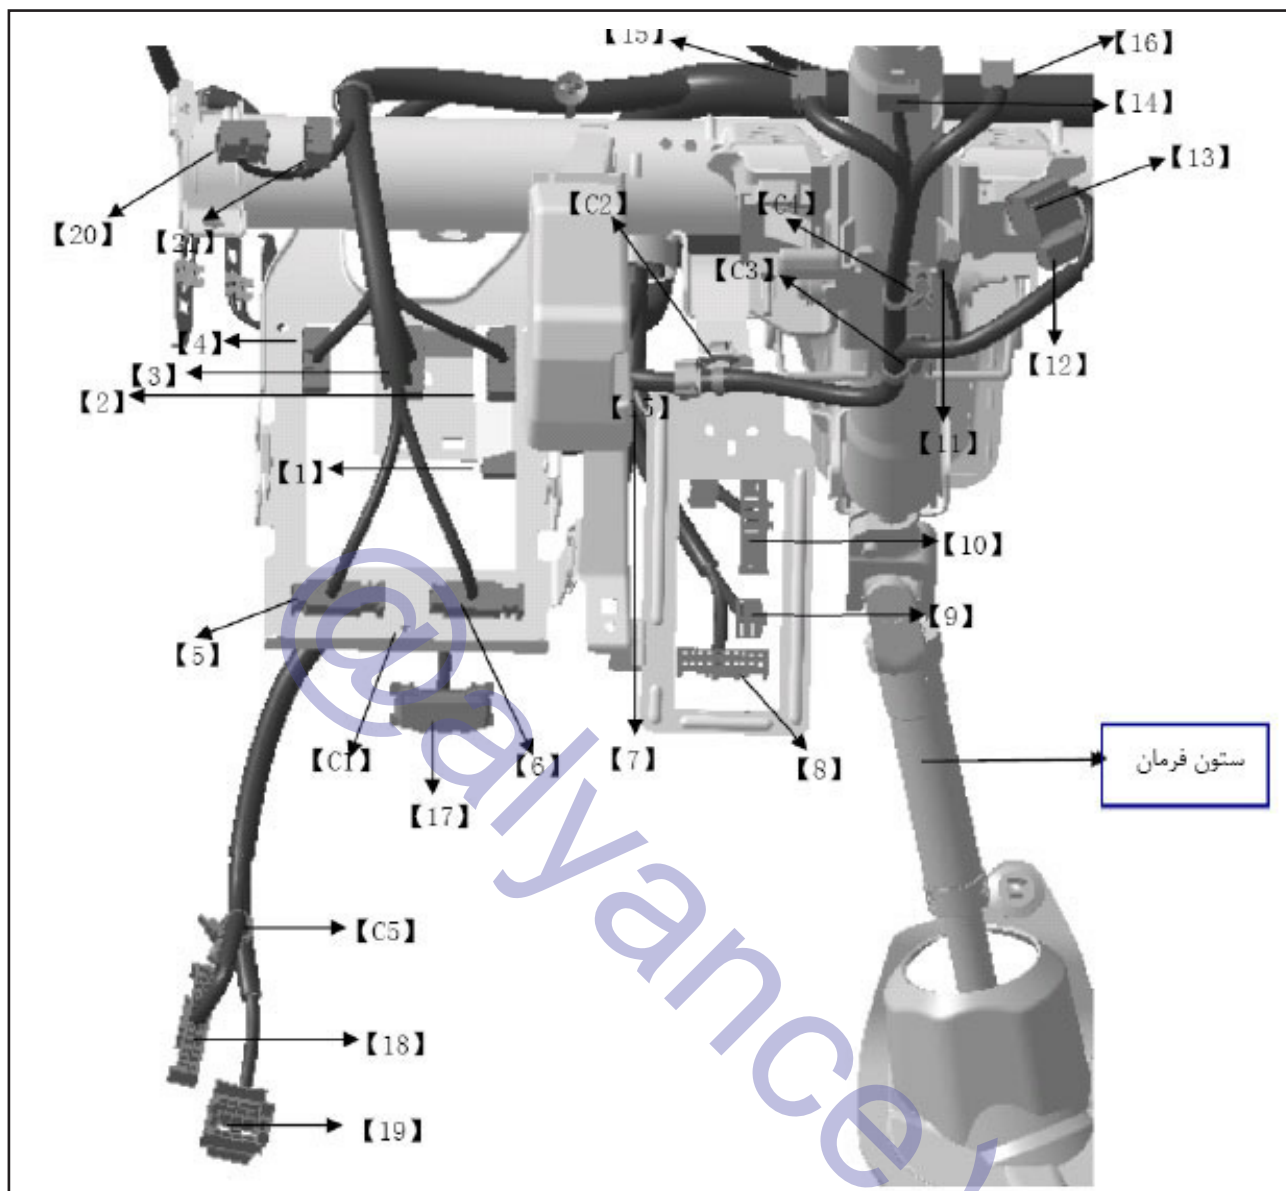

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت کنترل ایموبلایزر	۱۲	سوکت ورود کلید KEY IN
۲	سوکت BCM B	۱۳	سوکت قفل سوئیچ
۳	سوکت BCM A	۱۴	سوکت کلاک اسپرینگ
۴	سوکت BCM C	۱۵	سوکت سوئیچ چراغ
۵	سوکت BCM D	۱۶	سوکت سوئیچ برف پاک کن
۶	سوکت BCM E	۱۷	کانکتور پورت عیب یابی
۷	سوکت E جعبه فیوز داشبورد	۱۸	سوکت انتهای دسته سیم کف
۸	سوکت A جعبه فیوز داشبورد	۱۹	سوکت انتهای درب جلو سمت چپ
۹	سوکت B جعبه فیوز داشبورد	۲۰	سوکت تنظیم آینه
۱۰	سوکت C جعبه فیوز داشبورد	۲۱	سوکت سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ
۱۱	سوکت روشنایی مغزی سوئیچ		




۳- نمای جزئی محدوده C

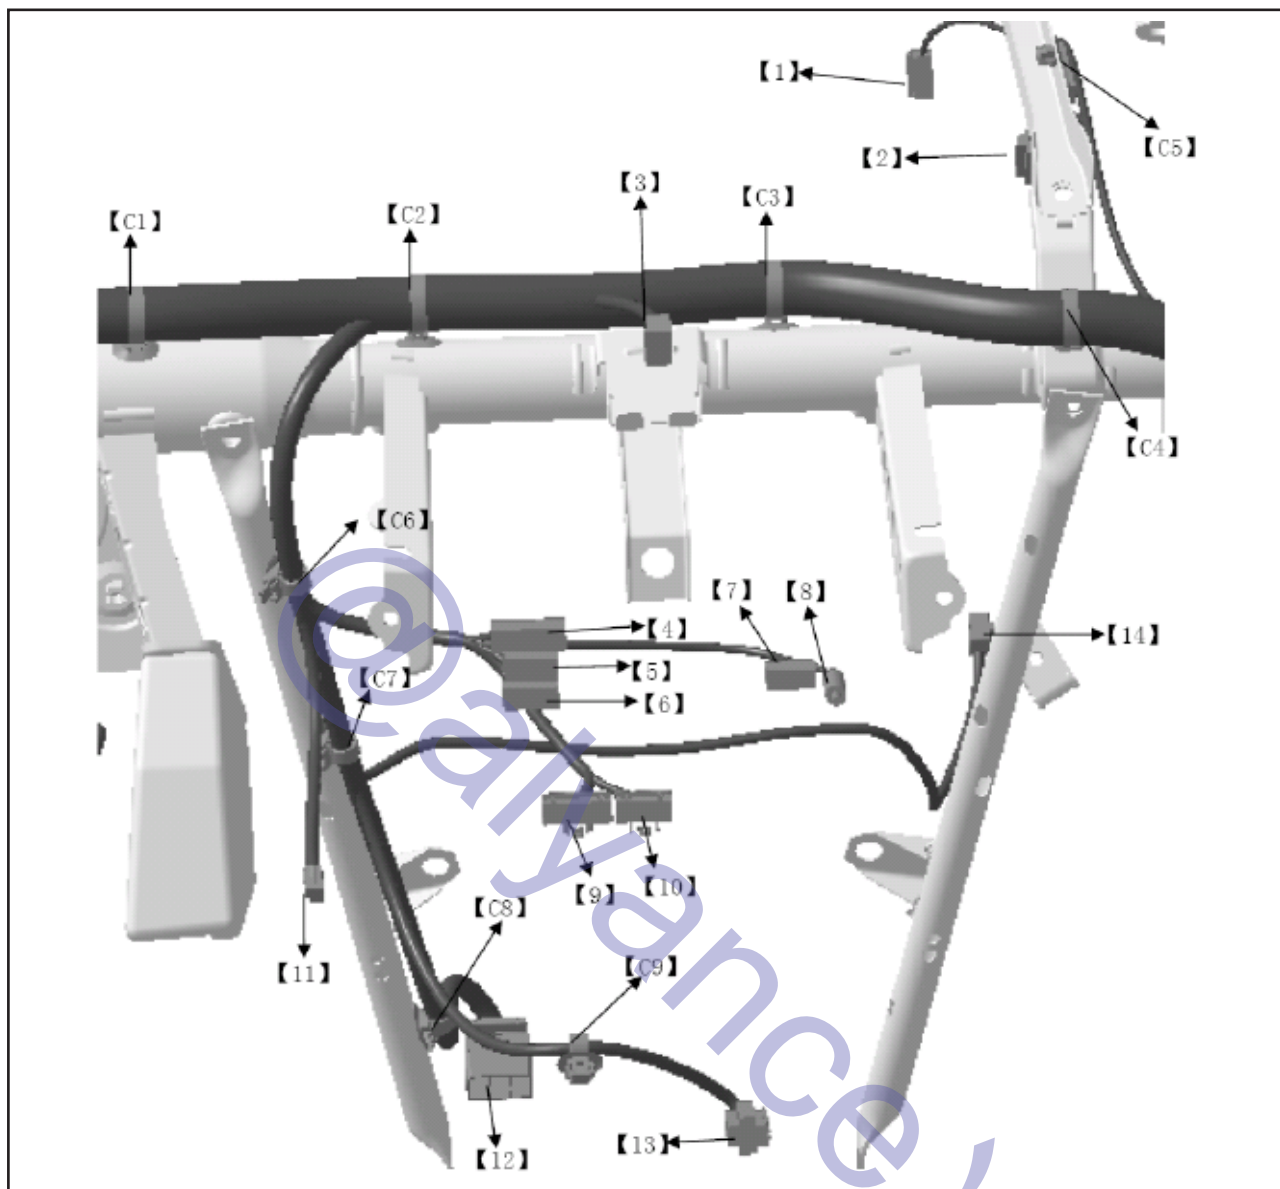

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت دینام تنظیم حالت	۸	سوکت ۳ سیستم صوتی
۲	سوکت سنسور دمای اواپراتور	۹	سوکت ۴ سیستم صوتی
۳	سوکت تنظیم تغییر دما	۱۰	ورودی آنتن سیستم صوتی
۴	سوکت سنسور دمای داخل	۱۱	سوکت ۱ پنل تهویه مطبوع
۵	سوکت لامپ هشدار خطر	۱۲	سوکت ۲ پنل تهویه مطبوع
۶	سوکت ۱ سیستم صوتی	۱۳	سوکت فندک
۷	سوکت ۲ سیستم صوتی	۱۴	سوکت انتهای دسته سیم کف




۴- نمای جزئی محدوده D

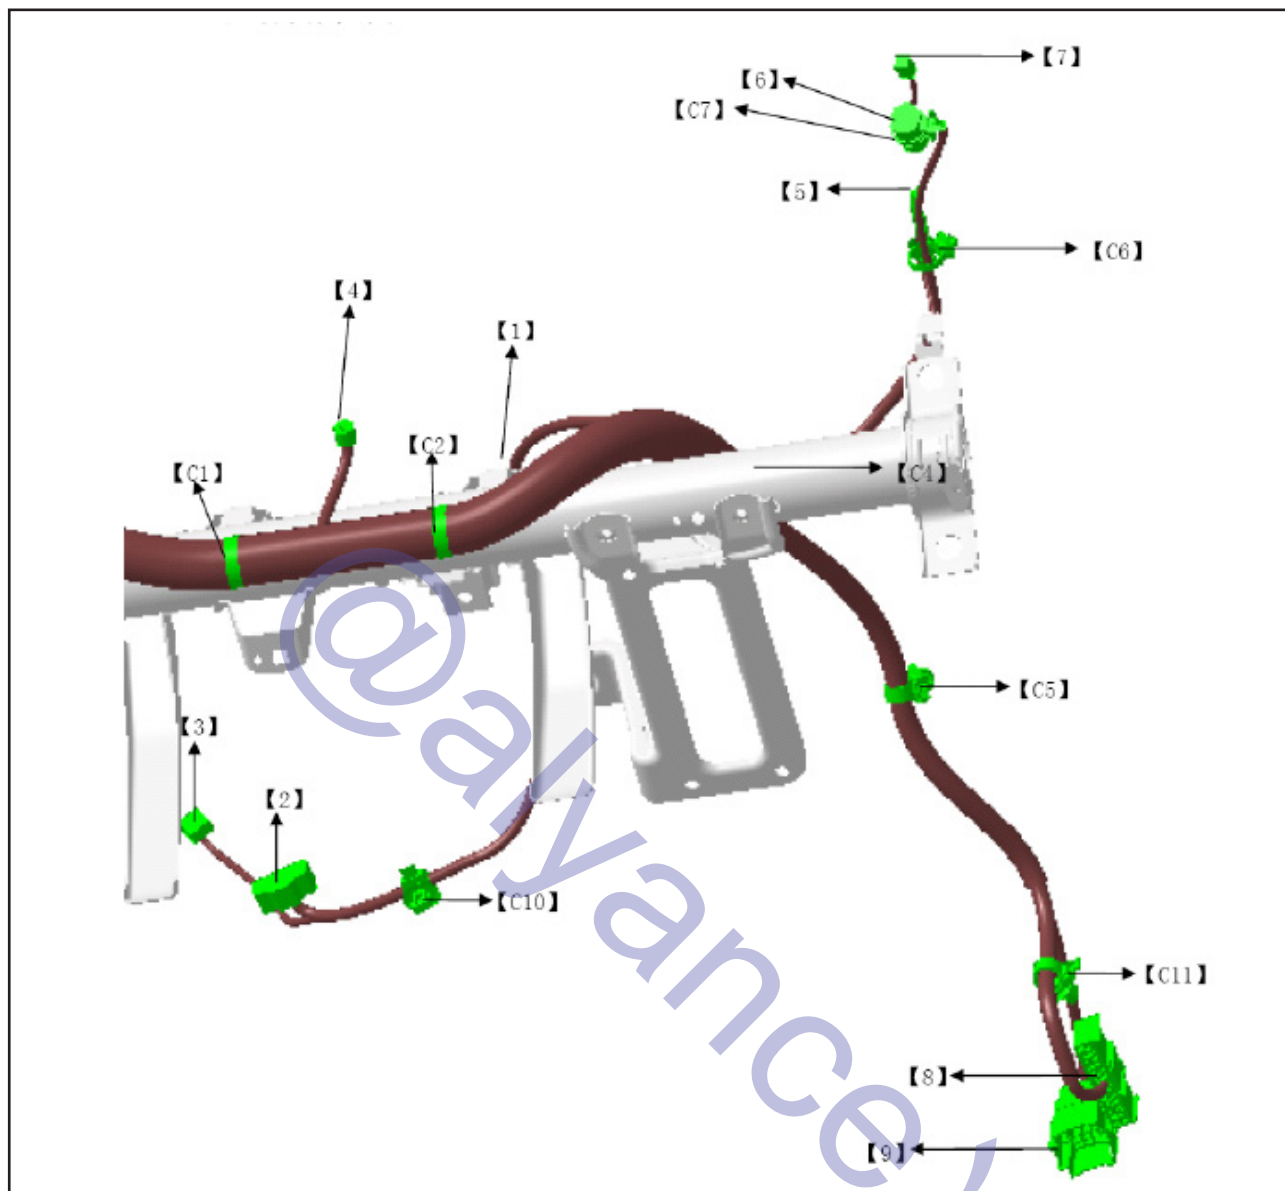

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت مدار سرو	۶	سوکت آنتن سیستم صوتی
۲	سوکت ماژول تنظیم سرعت	۷	سوکت انتهای برق آمپلی فایر آنتن
۳	سوکت دمنده	۸	سوکت انتهای دسته سیم کف
۴	سوکت (کیسه هوای سرنشین) PAB	۹	سوکت انتهای دسته سیم درب جلو سمت راست
۵	ترمینال اتصال بدنه		




دسته سیم کف

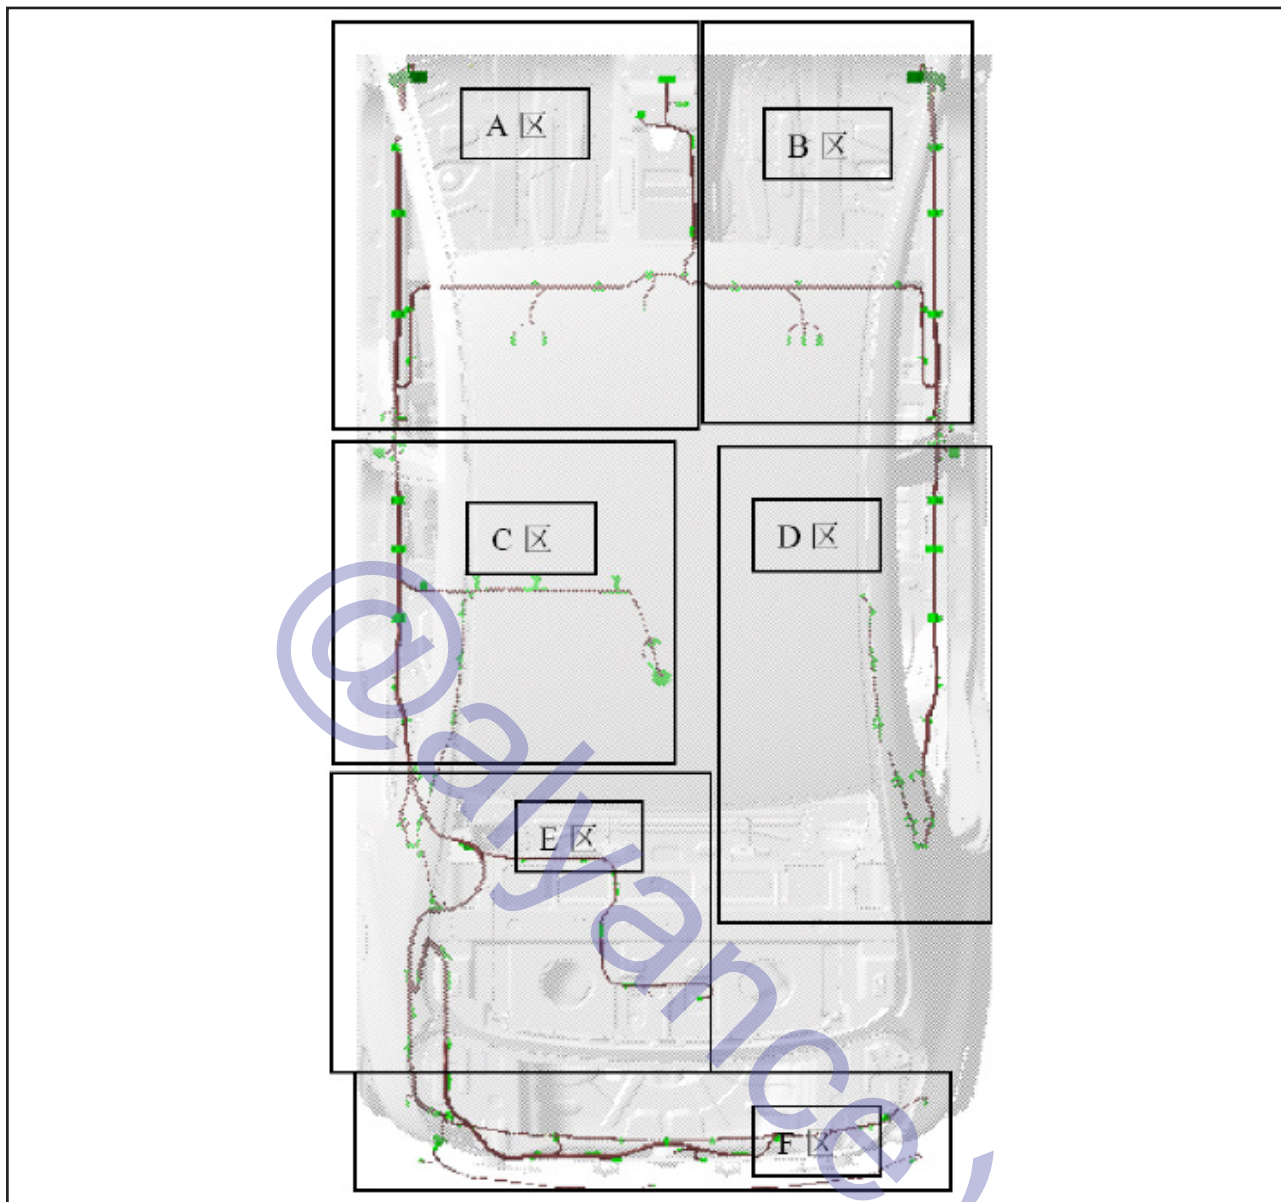

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	دسته سیم کف داخلی	۲	پیچ لبه دار شش گوش




۱- نمای جزئی محدوده A

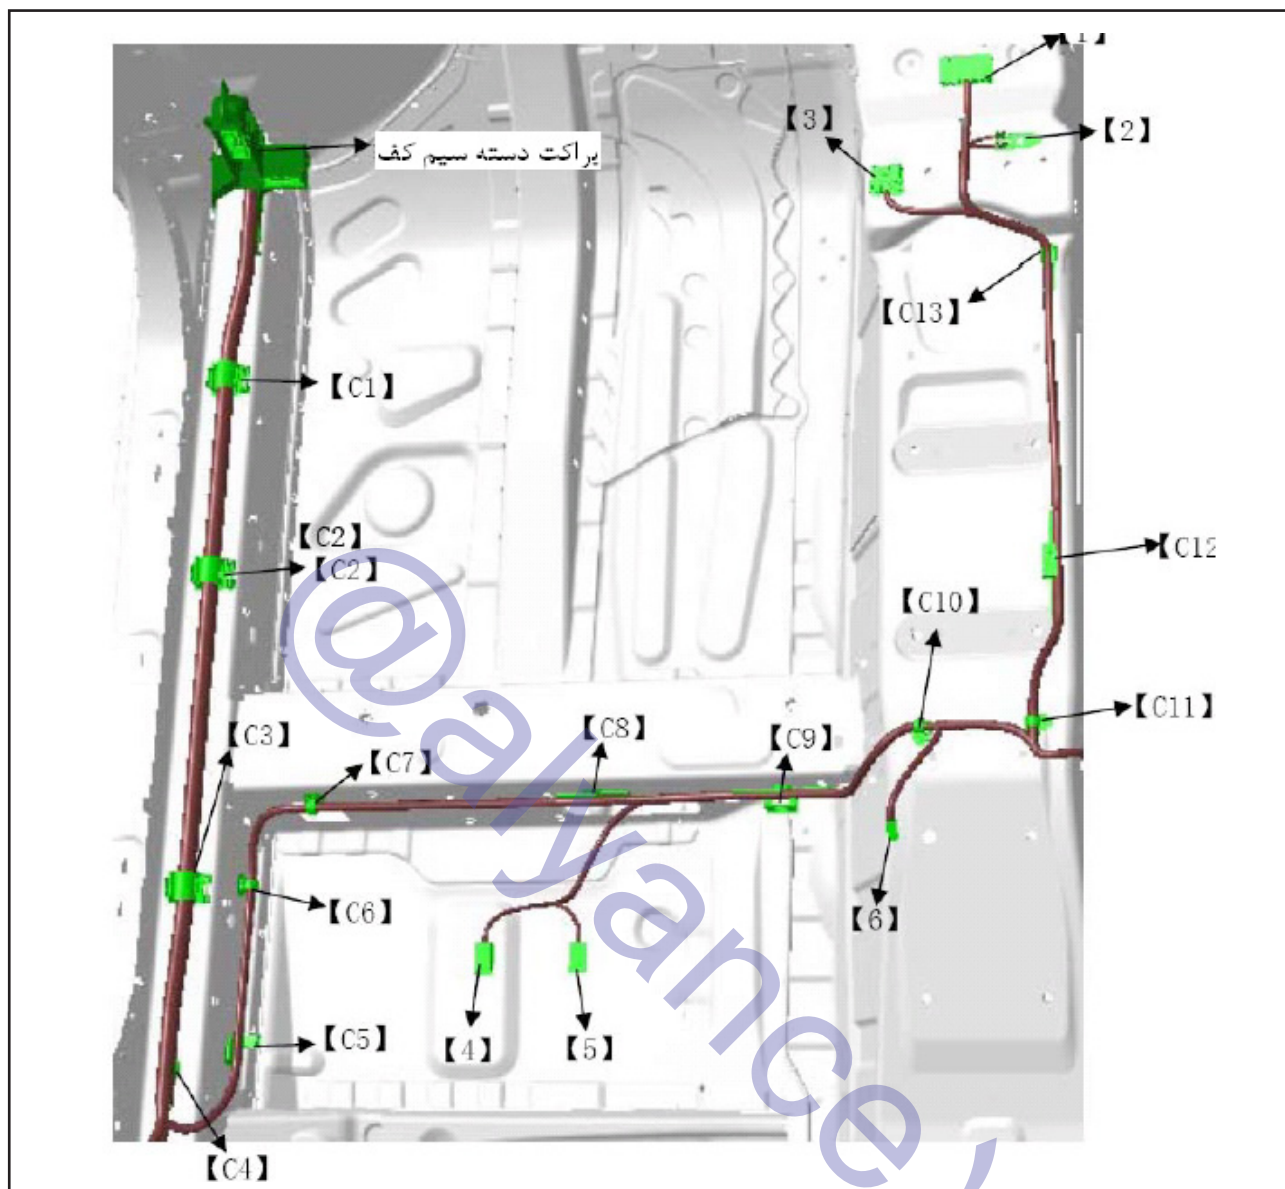

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت SRS	۴	سوکت کیسه هوا کناری صندلی راننده
۲	ترمینال اتصال بدنه	۵	سوکت قفل کمربند صندلی راننده
۳	سوکت انتهای داشبورد و داخلی	۶	سوکت ترمز دستی




۲- نمای جزئی محدوده C

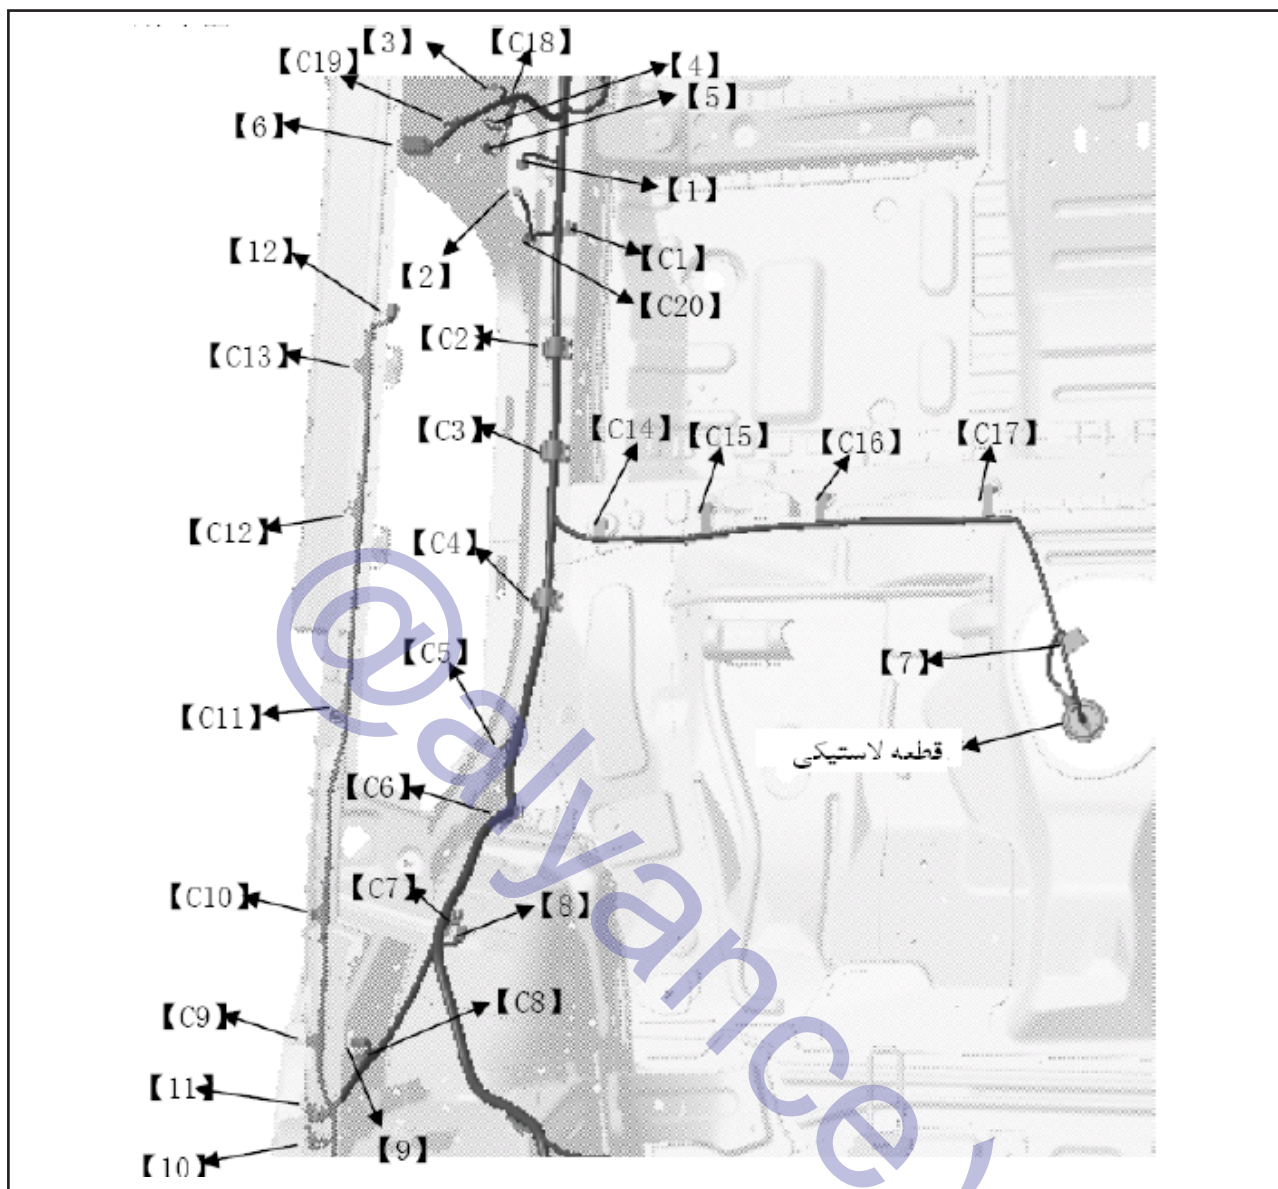

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت کمر بند پیش کشنده صندلی راننده	۷	سوکت پمپ روغن
۲	سوکت سنسور تصادم از کنار	۸	سوکت سنسور سرعت چرخ عقب چپ
۳	سوکت سوئیچ شیشه بالابر درب جلو چپ	۹	سوکت سنسور سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ
۴	اتصال بدنه	۱۰	اتصال بدنه
۵	اتصال بدنه	۱۱	اتصال بدنه
۶	سوکت انتهای دسته سیم داخلی و درب عقب چپ	۱۲	سوکت کیسه هوای پرده ای چپ




۳- نمای جزئی محدوده B

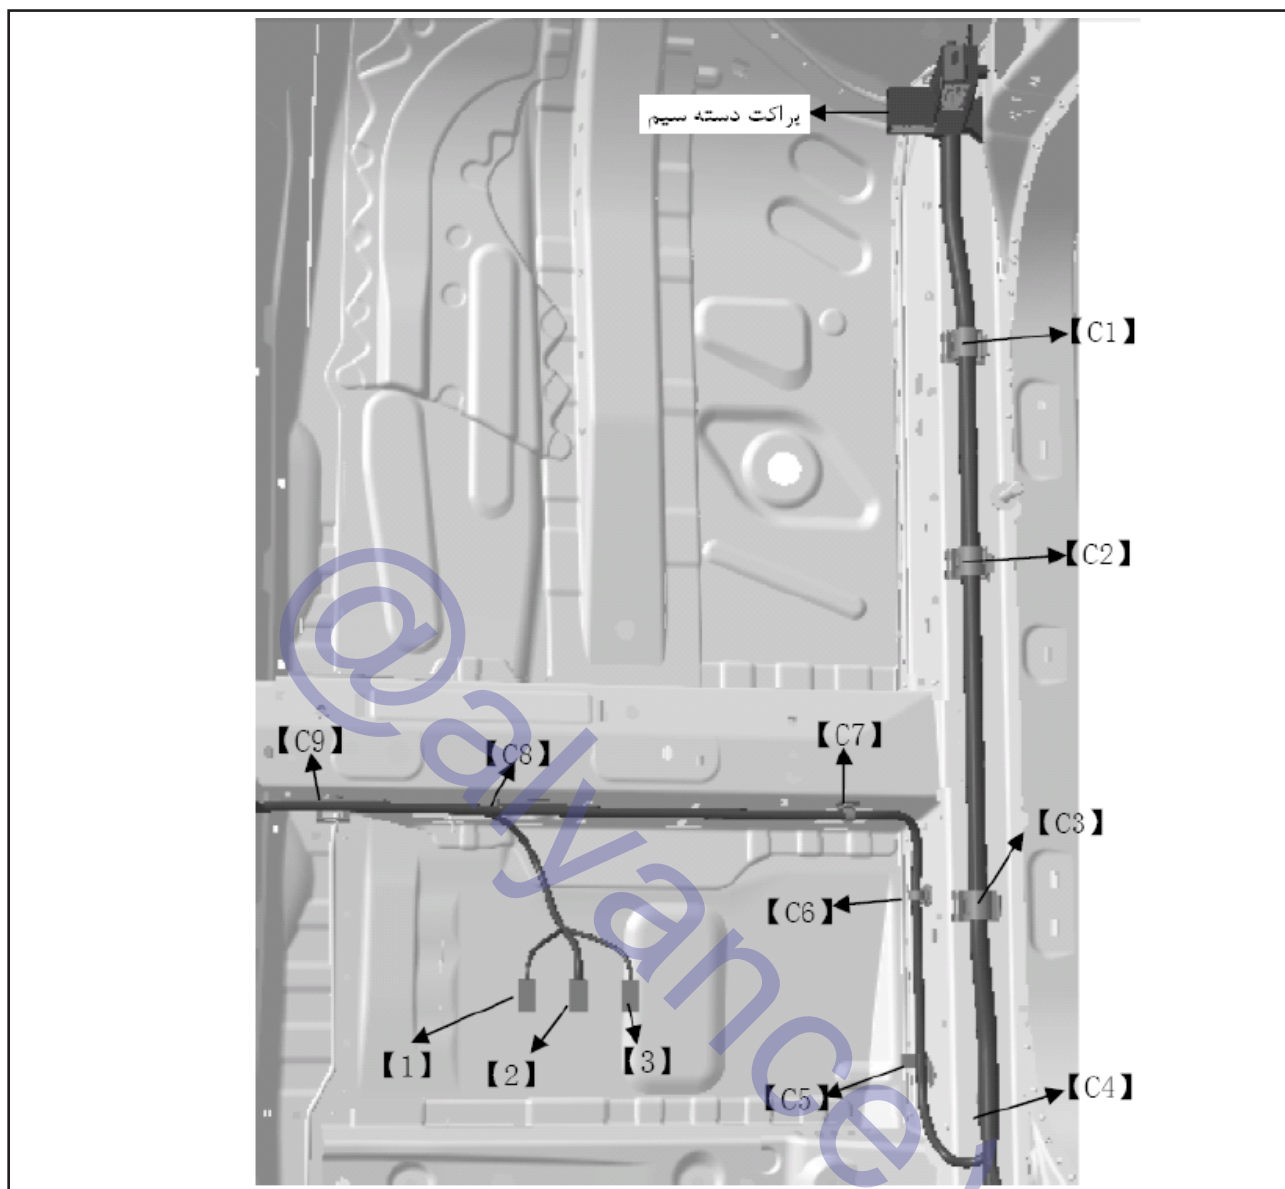

شماره	نام قطعات	شماره	نام قطعات
۱	سوکت کیسه هوا کناری صندلی سرنشین	۴	سوکت سنسور وزن
۲	سوکت قفل کمربند صندلی سرنشین	—	—
۳	سوکت سنسور وزن	—	—




۴- نمای جزئی محدوده D

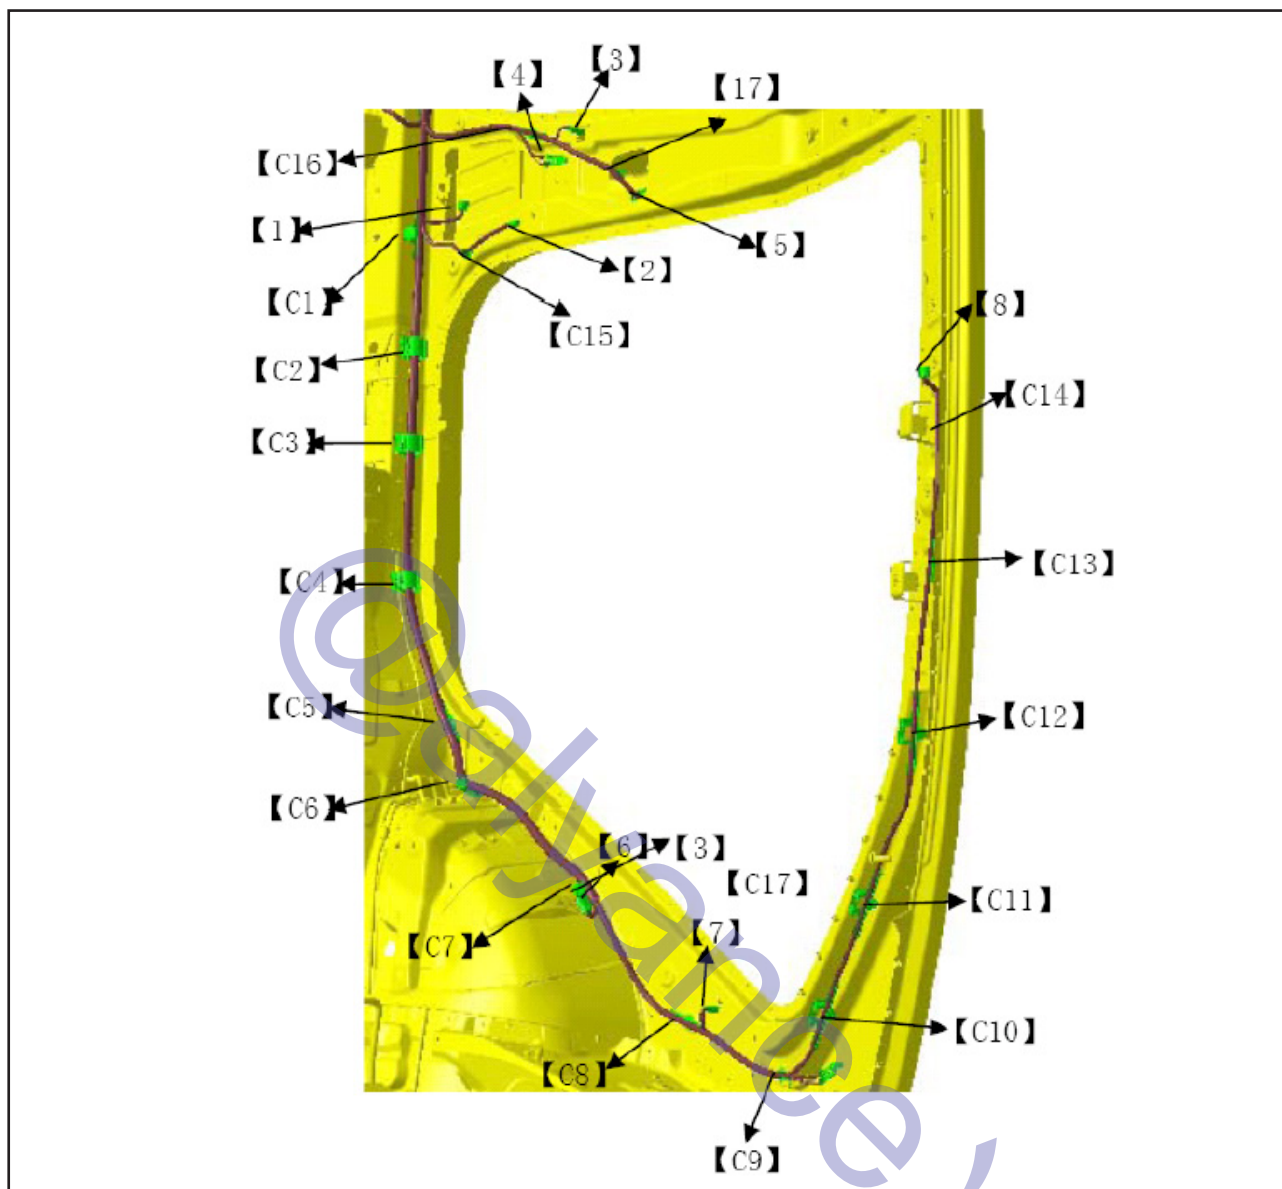

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت کمر بند پیش کشنده صندلی سرنشین	۵	سوکت انتهای دسته سیم داخل و درب عقب راست
۲	سوکت سنسور ضربه راست	۶	سوکت سنسور سرعت چرخ عقب راست
۳	سوکت سوئیچ شیشه بالابر درب جلو راست	۷	سوکت سوئیچ شیشه بالابر درب عقب راست
۴	اتصال بدنه	۸	سوکت کیسه هوای پرده ای راست




۵- نمای جزئی محدوده E

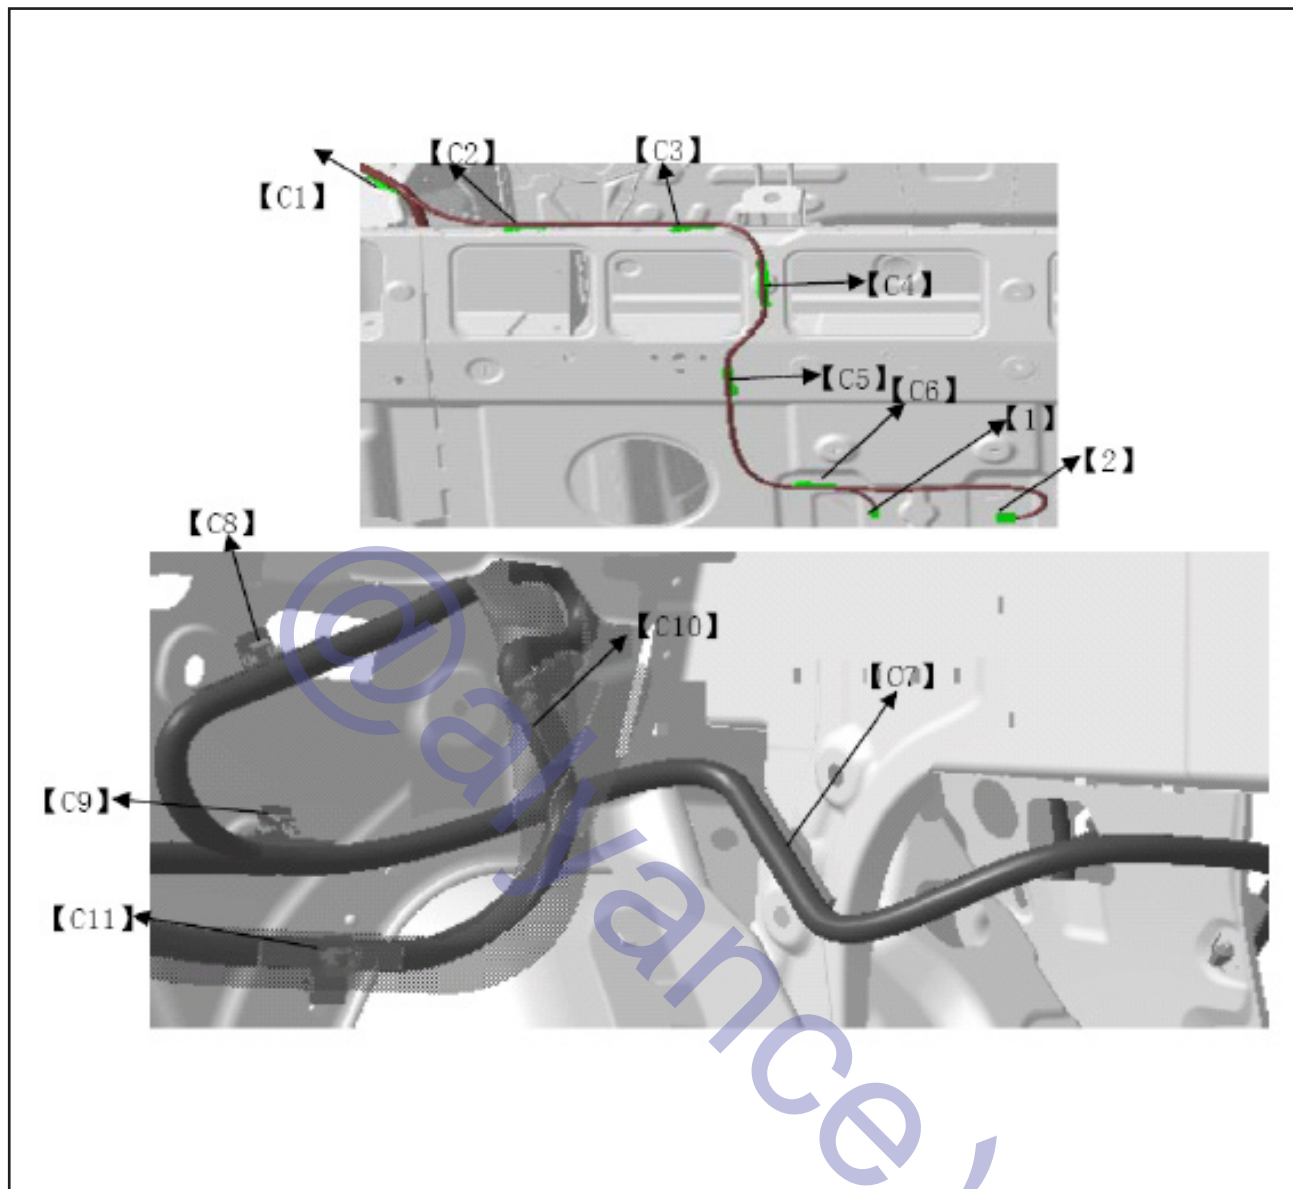

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت چراغ ترمز سوم	۲	سوکت چراغ صندوق

۶- نمای جزئی محدوده F

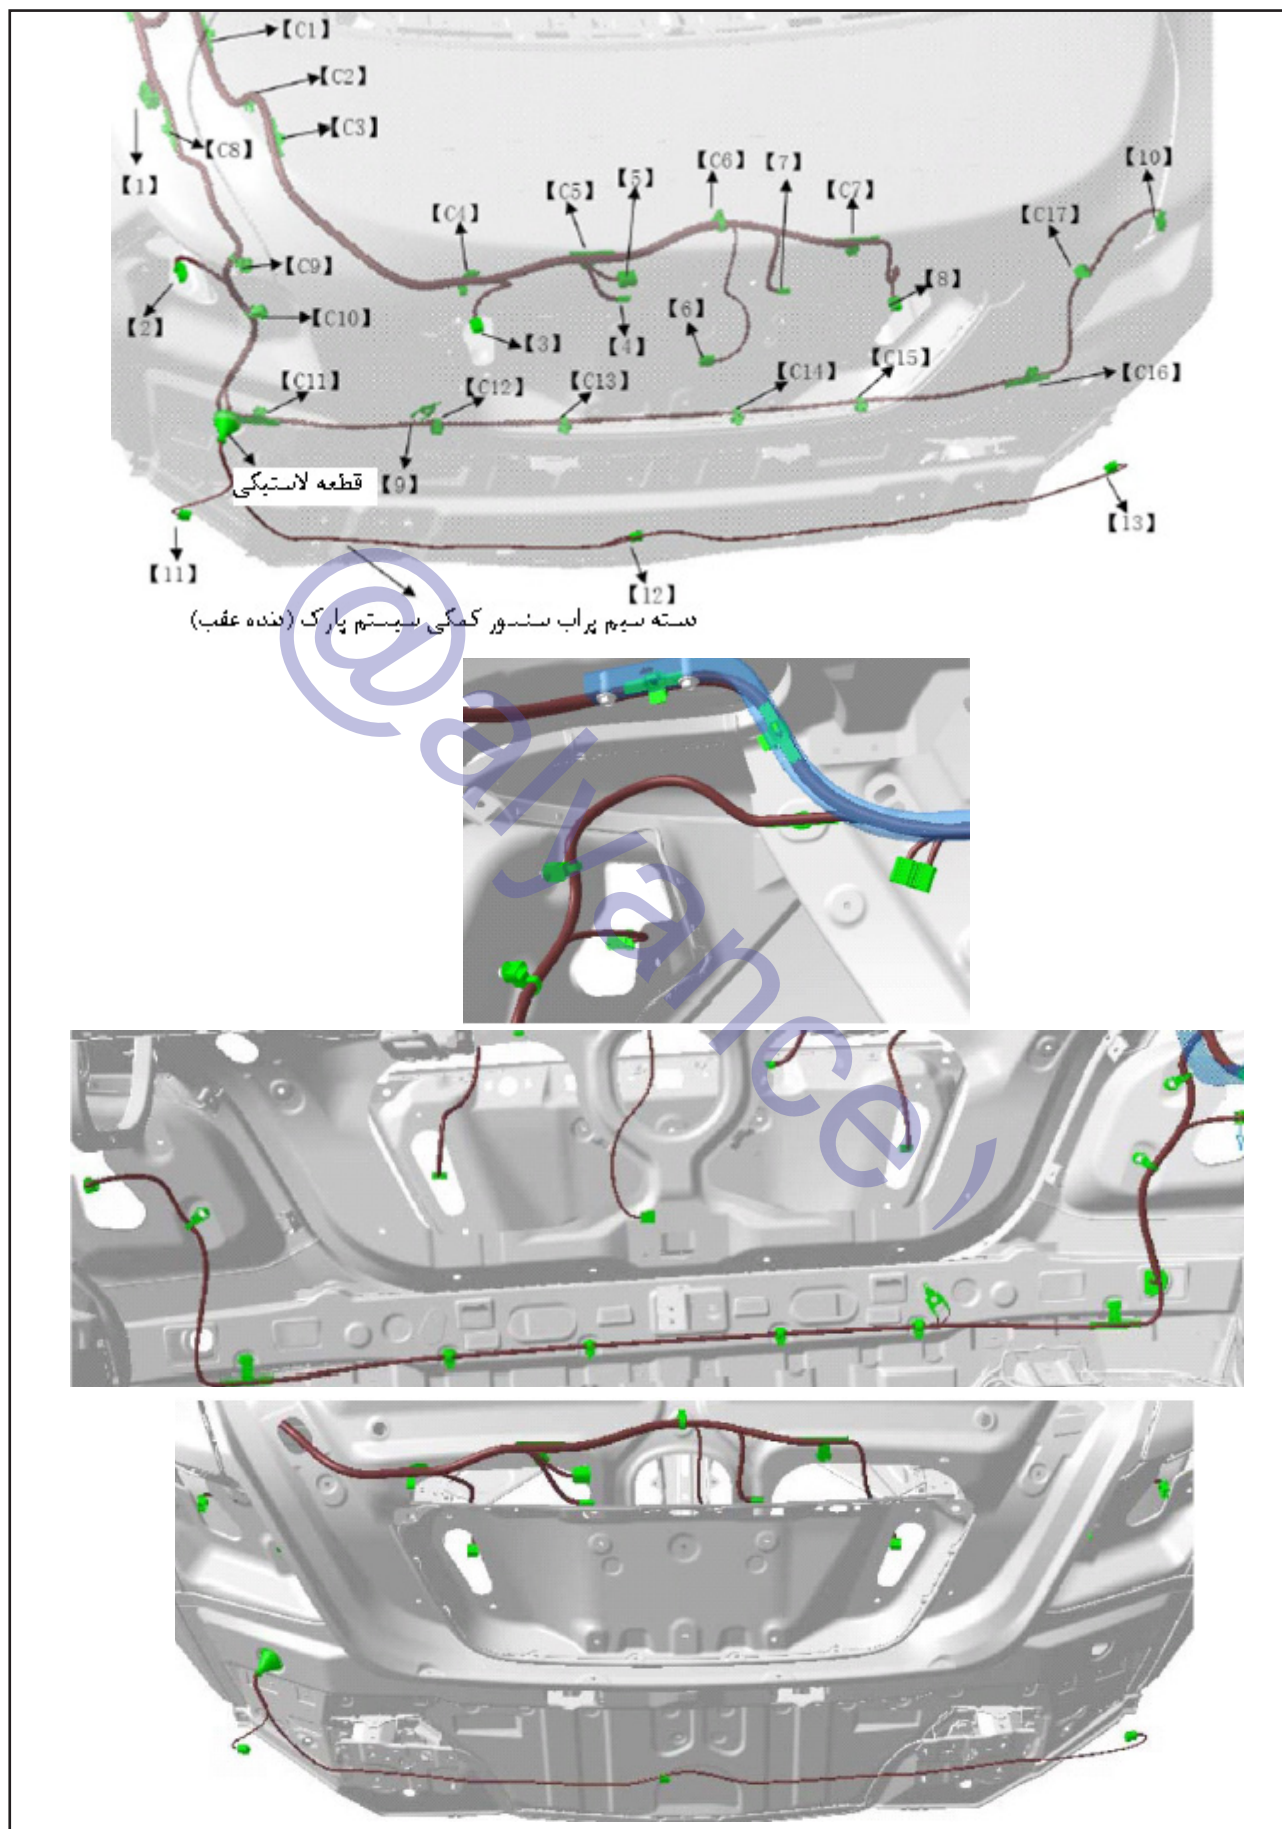


شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت ماژول رادار دنده عقب	۸	سوکت مه شکن عقب راست
۲	سوکت چراغ عقب سمت چپ	۹	اتصال بدنه
۳	سوکت مه شکن عقب چپ	۱۰	سوکت چراغ عقب راست
۴	سوکت لامپ پلاک سمت چپ	۱۱	سوکت پراب رادار دنده عقب(سیستم کمکی پارک) چپ
۵	سوکت دوربین	۱۲	سوکت پراب رادار دنده عقب(سیستم کمکی پارک) وسط
۶	سوکت قفل درب عقب	۱۳	سوکت پراب رادار دنده عقب(سیستم کمکی پارک) راست
۷	سوکت لامپ پلاک سمت راست		

@alyance



دسته سیم در جلو چپ / راست

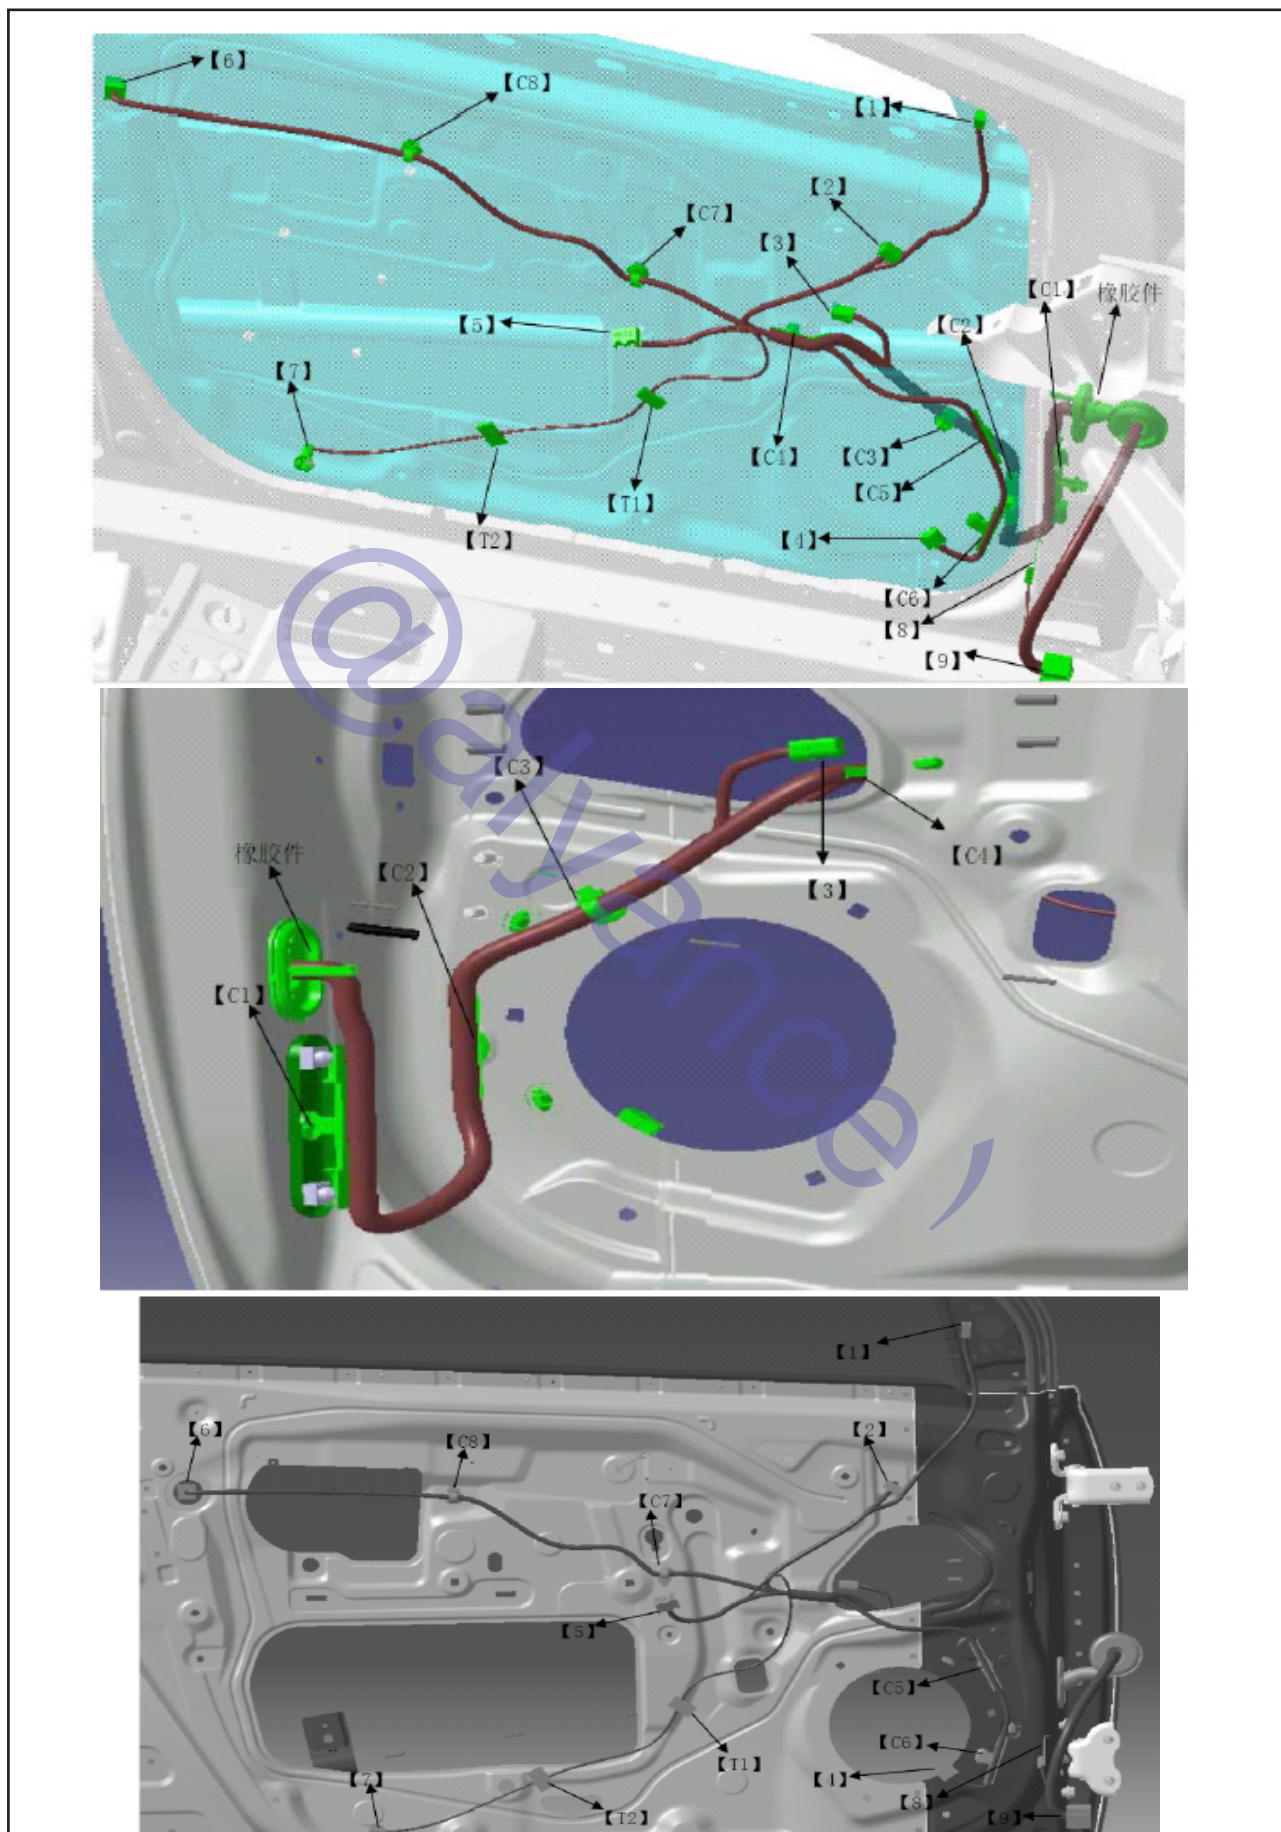


شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت بلندگوی چپ / راست	۶	سوکت قفل درب جلو چپ / راست
۲	سوکت آینه برقی چپ / راست	۷	سوکت لامپ هشدار / باز بودن درب جلو چپ / راست
۳	سوکت موتور شیشه بالا بر چپ / راست	۸	اتصال بدنه
۴	سوکت بلندگوی bass سمت چپ / راست	۹	سوکت انتهای دسته سیم و داشبورد درب جلو چپ / راست
۵	سوکت کلید شیشه بالا بر جلو چپ / راست		_____

@alyance



دسته سیم در عقب چپ / راست

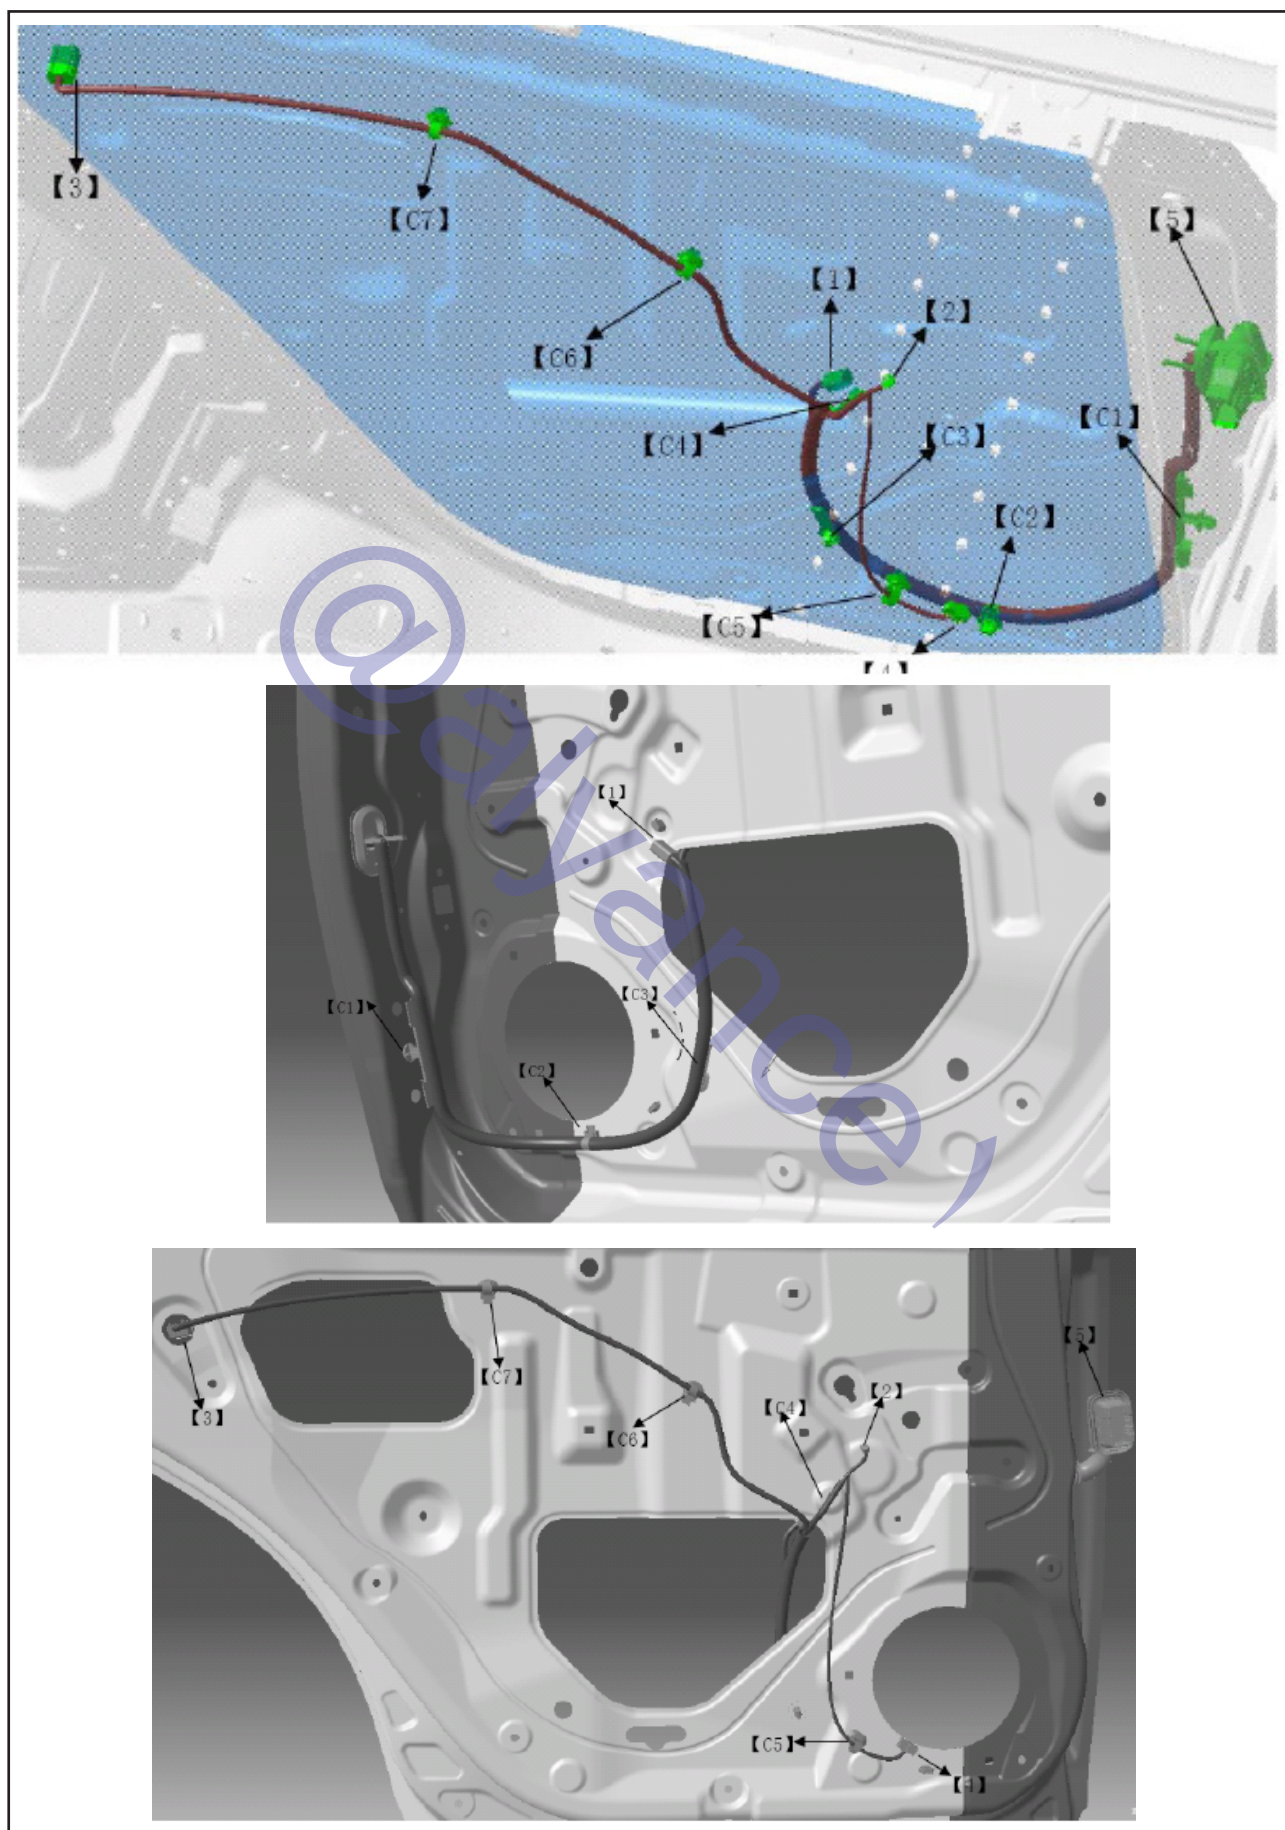


شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت موتور شیشه بالابر عقب چپ / راست	۴	سوکت بلندگوی bass جلو چپ / راست
۲	سوکت سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ / راست	۵	سوکت انتهای دسته سیم داشبورد و درب عقب چپ / راست
۳	سوکت قفل درب عقب چپ / راست		_____

@alyance



دسته سیم سقف

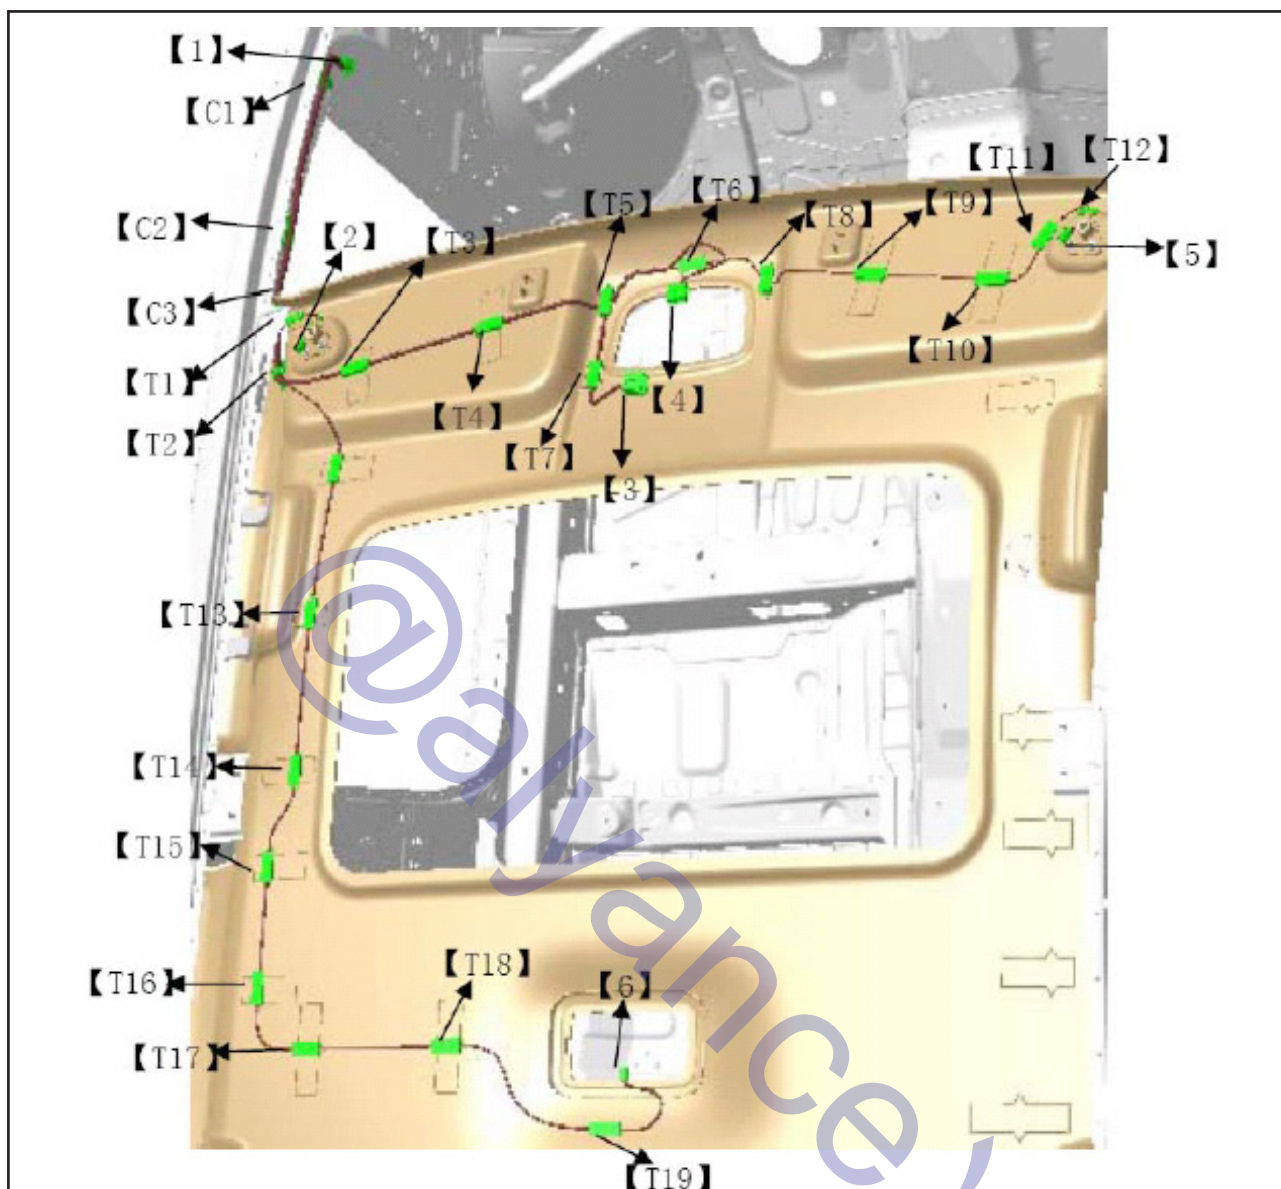

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	سوکت دسته سیم داخلی و سقف	۴	سوکت لامپ سقف جلو
۲	سوکت سان روف چپ	۵	سوکت سان روف چپ
۳	سوکت تغذیه سان روف	۶	سوکت لامپ سقف عقب

