



۲۰۶ مالتی پلکس بررسی BSI

BSI

F1 کانکتور عیب یاب
چراغ صندوق عقب-چراغ کوچک عقب چپ F4
COM2000- DISPLAY تغذیه رادیو-
گیربکس اتوماتیک F5
رادیو APC+ برق بعد از سوییچ F6
سوکت عیب یاب
بیکار F7
شیشه بالابر برقی عقب F9
گرمکن شیشه عقب و آینه F10
برف پاک کن عقب F11
آینه برقی - شیشه بالابر برقی جلو F12
VAN تغذیه شبکه F14
BM34-COM2000- ECU airbag
VAN تغذیه شبکه F15
-صفحه کیلومتر Display رادیو-
کولر ECU
قفل درب صندوق عقب و قفل مرکزی F16
چراغ ترمز عقب راست سر نشین F20
چراغ ترمز عقب چپ + ترمز سوم F21
چراغ داشبورد-چراغ سقف F22
F4-F5 تغذیه فیوزهای

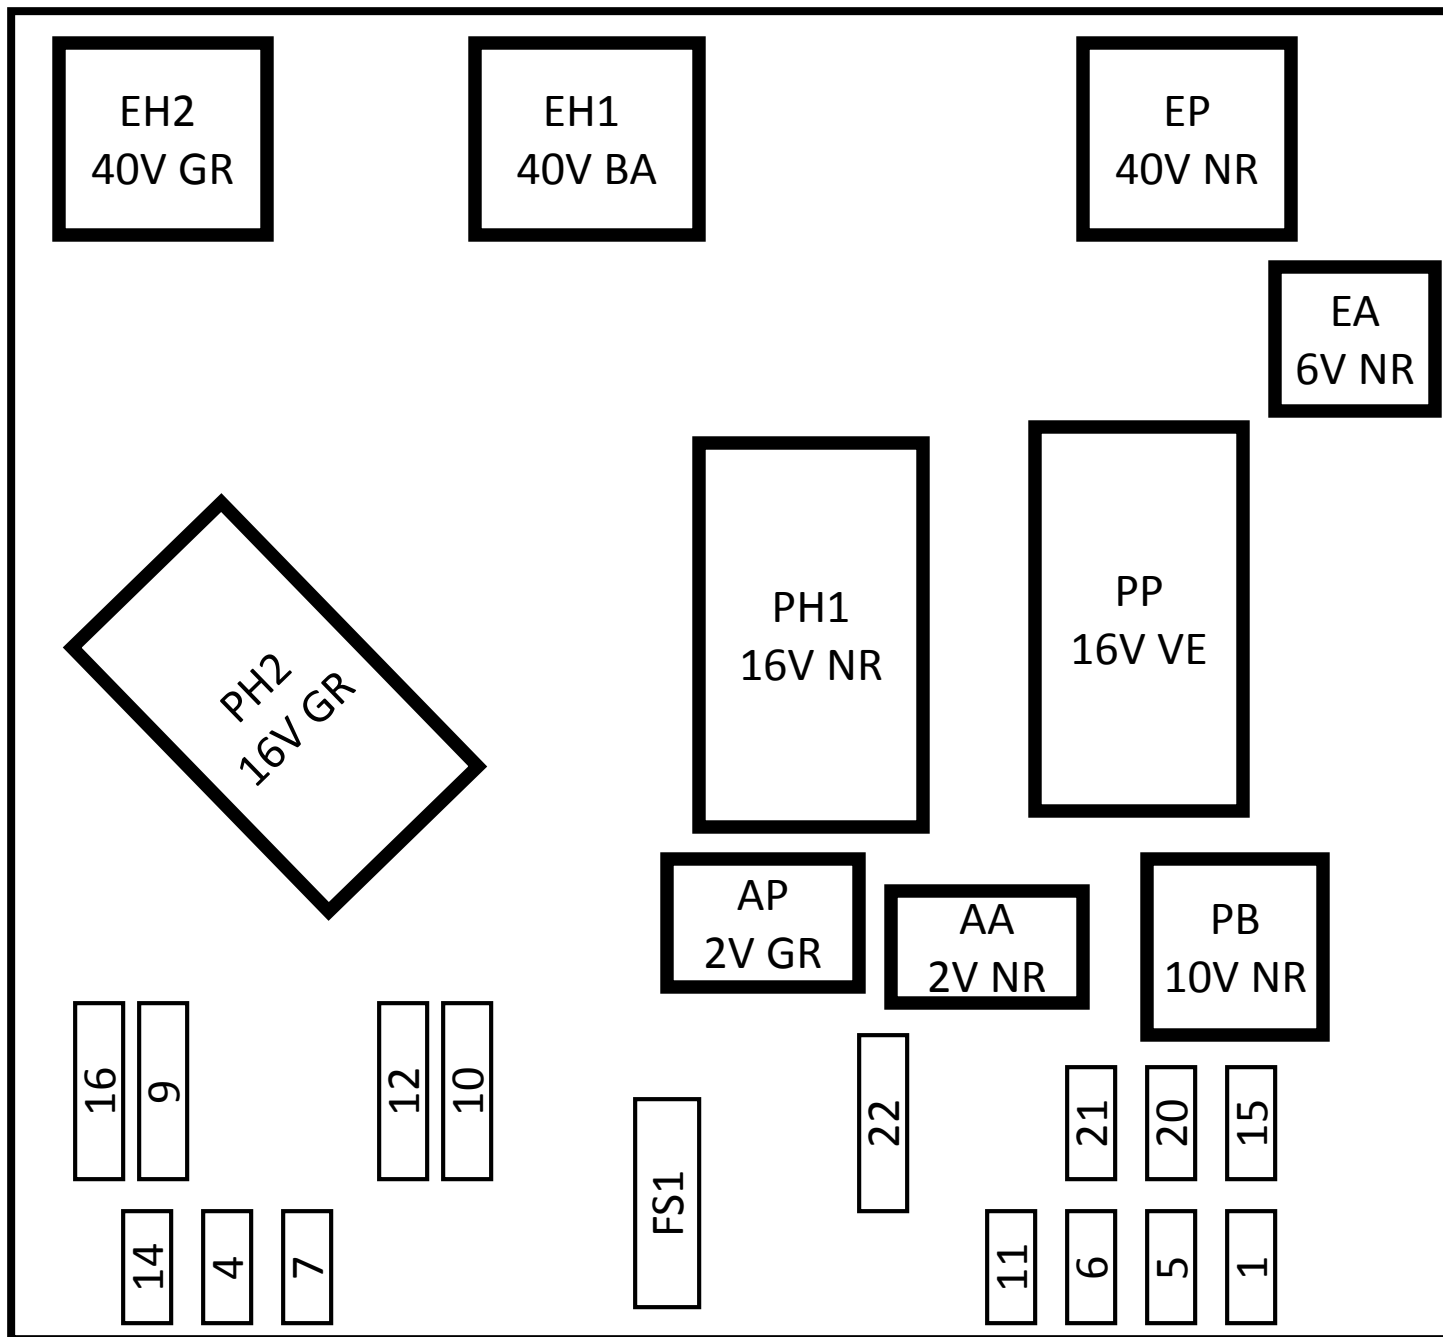

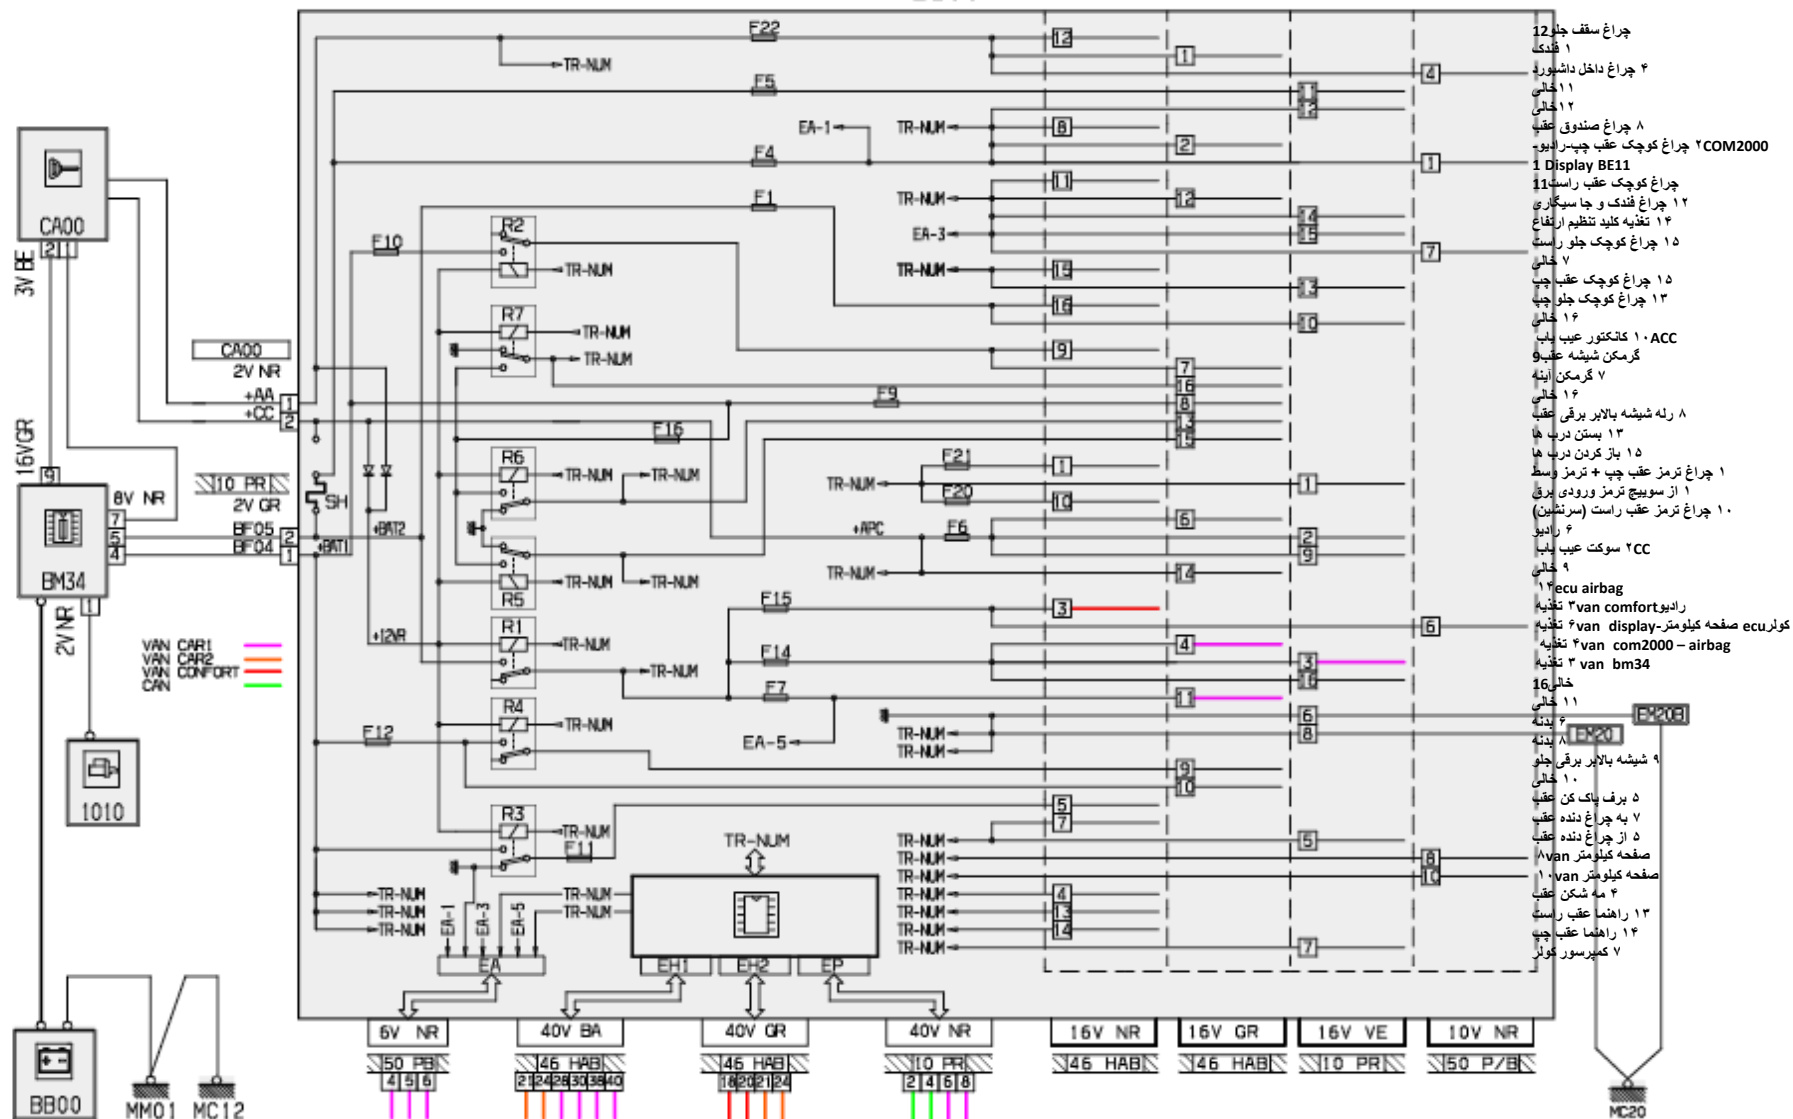


R1 رله تغذیه VAN
R2 رله گرمکن شیشه عقب
R3 برف پاک کن عقب


R4 شیشه بالابر برقی جلو-آینه برقی
R5 رله قفل مرکزی باز کردن دربها
R6 رله قفل مرکزی بستن دربها

R7 بیکار
Dead locking

40V BA/46 HAB

BSI کانکتورهای

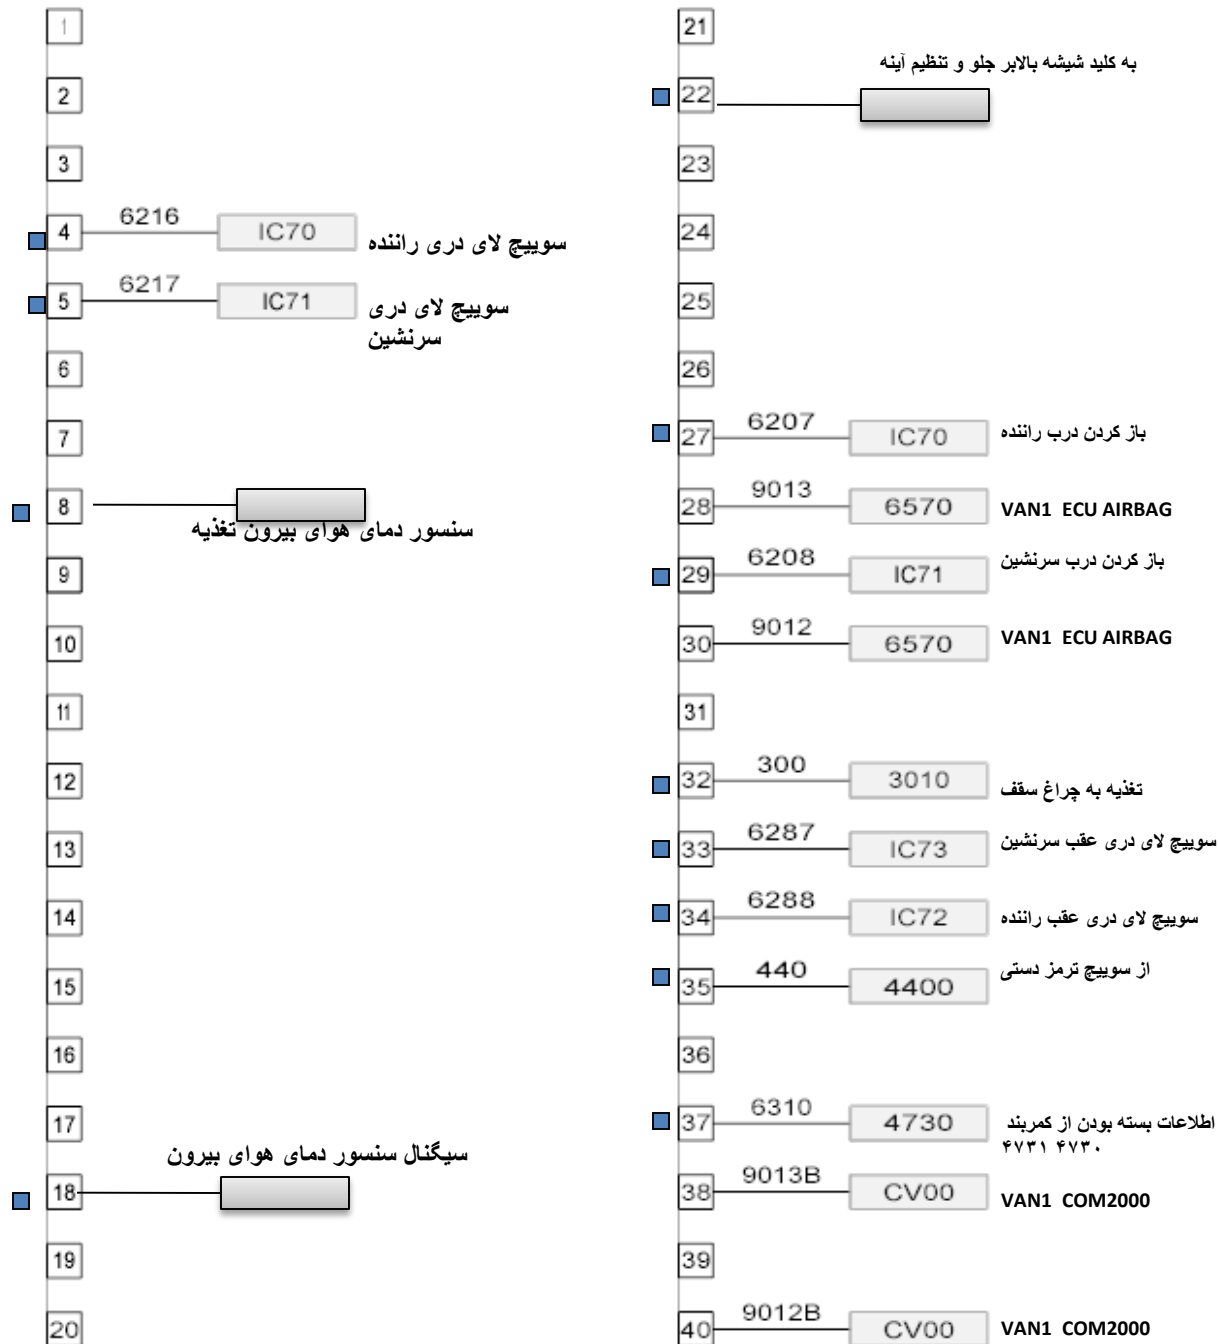

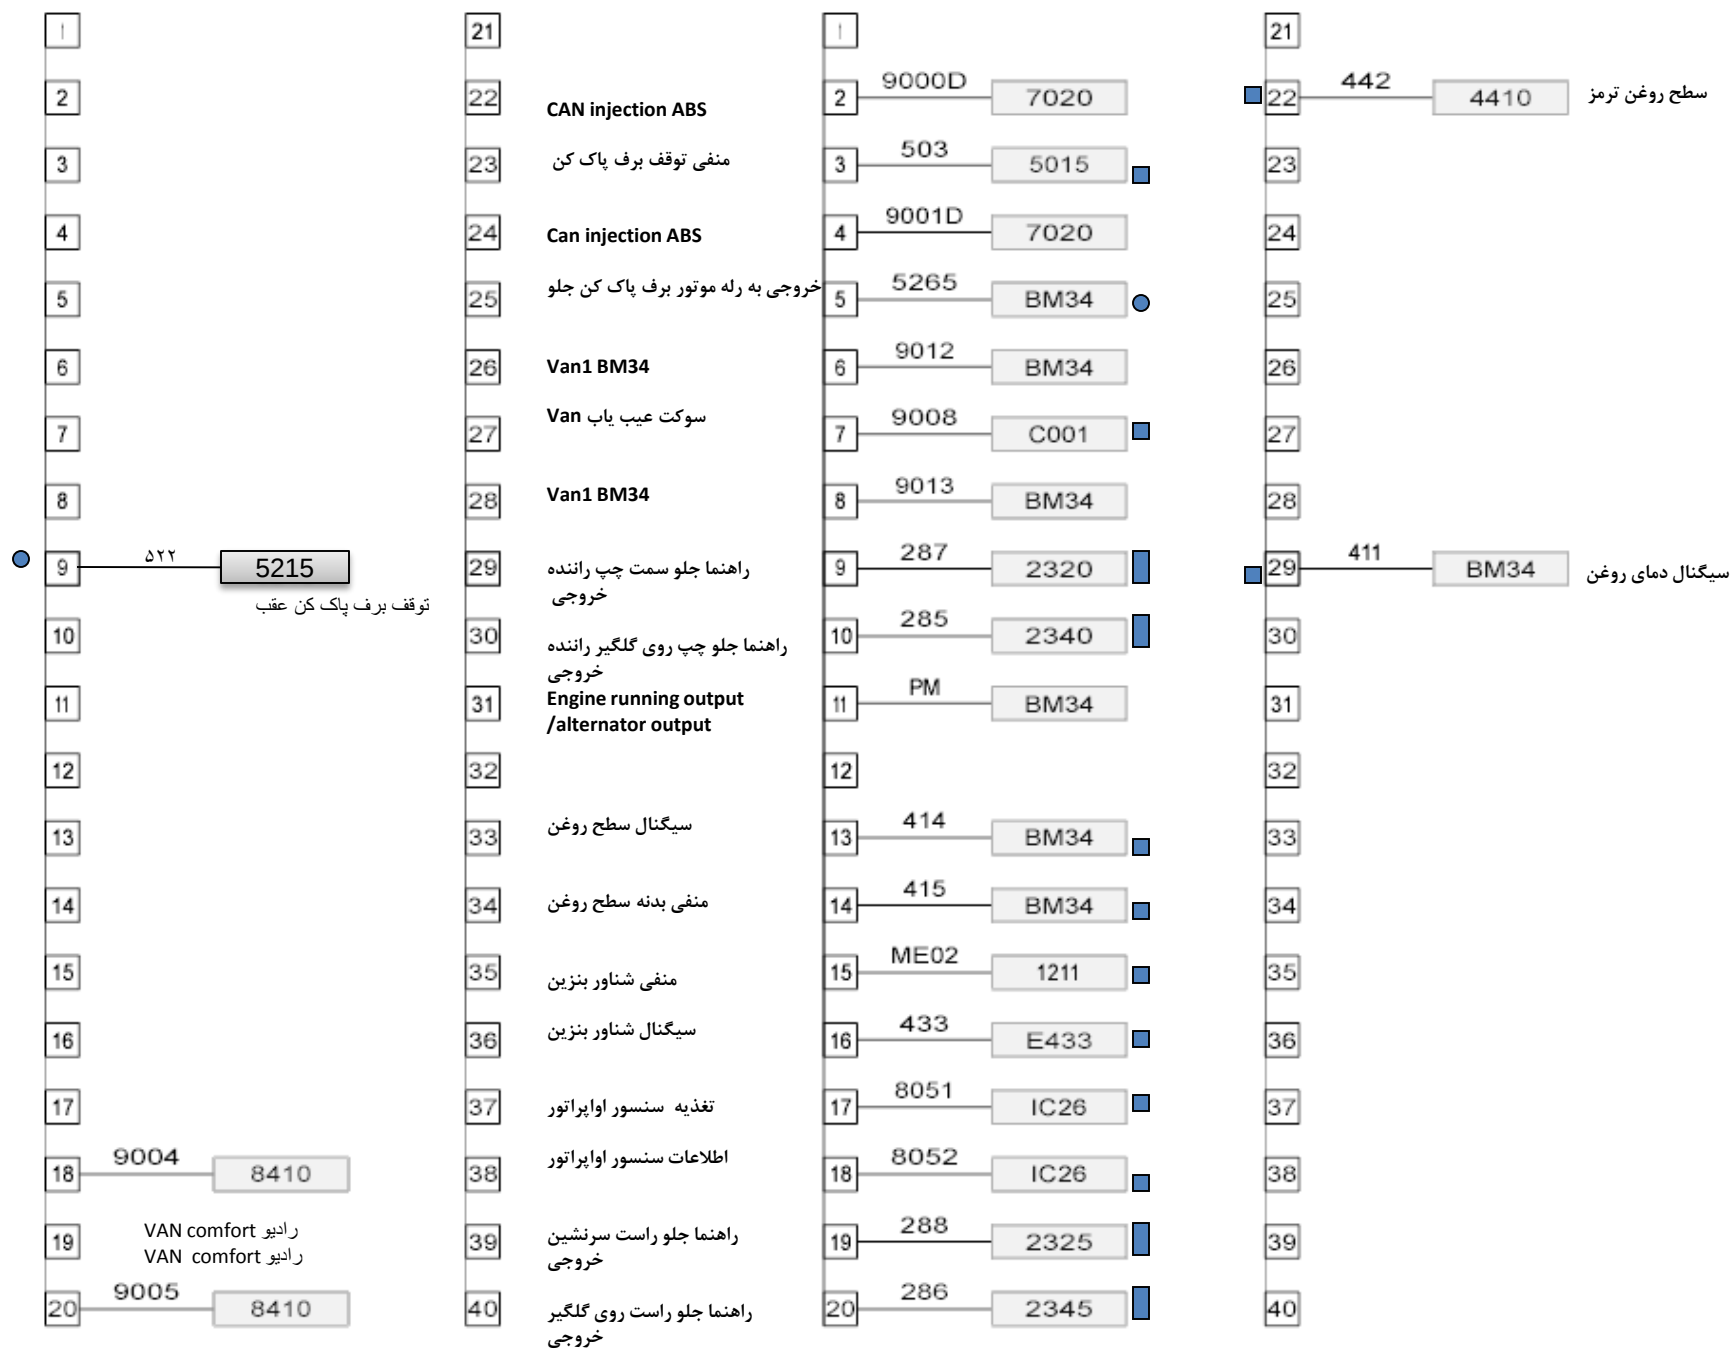

16V VE/10 PR

BSI کانکتورهای

1	210J	2120	از سویچ ترمز
2	CE6G	C001	APC+تغذیه سوکت عیب یاب
3	XC14	BM34	BM34 تغذیه Van body
4			
5	220	IC02	از فشنگی دنده عقب
6	ME20G	EM20B	اتصال بدنه
7	8060	BM34	کنترل کمپرسور
8	MC20G	EM20	اتصال بدنه
9			
10	BE01	C001	سوکت عیب یاب تغذیه باتری
11			
12			
13	261	2620	چراغ کوچک جلو چپ
14	VE12	6600	چراغ داخل کلید تنظیم ارتفاع چراغ و برق تغذیه تنظیم ارتفاع چراغ
15	262	2625	چراغ کوچک جلو راست
16			


16V GR/46 HAB

1	AE07A	8100	فندک+ACC
2	BE11B	CV00	com2000 تغذیه باتری
2	BE11A	8410	تغذیه باتری رادیو
3			
4	XC16C	EX16	van body تغذیه Airbag-com2000
5			
6	CE18	8410	APC+تغذیه رادیو
7			گرم کن آینه
8			به رله شیشه بالا بر برقی عقب رله و از رله به کلید شیشه بالا بر عقب-تغذیه برق شیشه بالا بر راننده و تغذیه برق کلید قفل شیشه بالا بر عقب
9	6163	6036	
10			
11			
12	VE12	EV12	چراغ فندک-چراغ کلید قفل شیشه بالا بر عقب چراغ جا سیگاری-چراغ پلاک چپ و راست
13	6211	E621	بستن درها قفل مرکزی
14	CE2	6570	APC ECU airbag+تغذیه
15	620	E620	باز کردن درها قفل مرکزی
16			


16V NR/46 HAB

1	214	2110	چراغ ترمز سوم
1	2101	2130	چراغ ترمز عقب چپ
2			
3	XE20	8410	van comfort تغذیه رادیو
4	200	2011	مه شکن عقب
5			یک کن عقب تغذیه بعد از فیوز command
6			
7	2200	2630	چراغ دنده عقب سمت چپ از پشت چراغ چپ به چراغ راست می رود.
8	BE11C	8410	تغذیه چراغ صندوق عقب
9	811	8420	تغذیه باتری چراغ عقب سمت چپ بدون استفاده تغذیه به کنتاکت رله و از رله به کلید شیشه بالا بر عقب-تغذیه برق شیشه بالا بر راننده و تغذیه برق کلید قفل شیشه بالا بر عقب
10	2100	2635	چراغ ترمز عقب سمت راست
11	264	2635	تغذیه چراغ کوچک سمت راست عقب
12	AE07	8100	چراغ سقف تغذیه
13	290	2635	راهنما چراغ عقب سمت راست
14	289	2630	راهنما چراغ عقب سمت چپ
15	263	2630	تغذیه چراغ کوچک سمت چپ عقب
16			کلید لمسی شیشه بالا بر سمت راننده تغذیه باتری با فیوز


10V NR/50 P/B

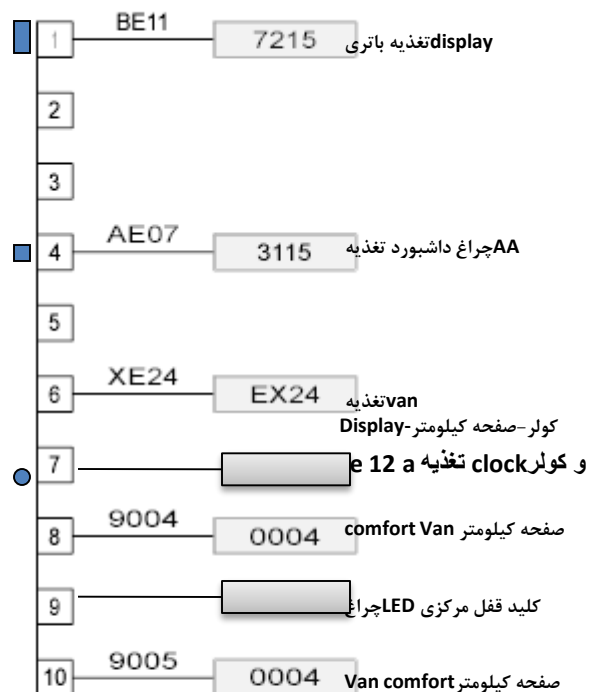

6V NR/50 P/B



2V GR/10 PR

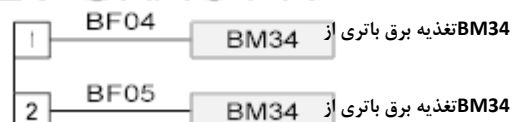

2V NR/10 PR

