


صندلی صندلی جلو

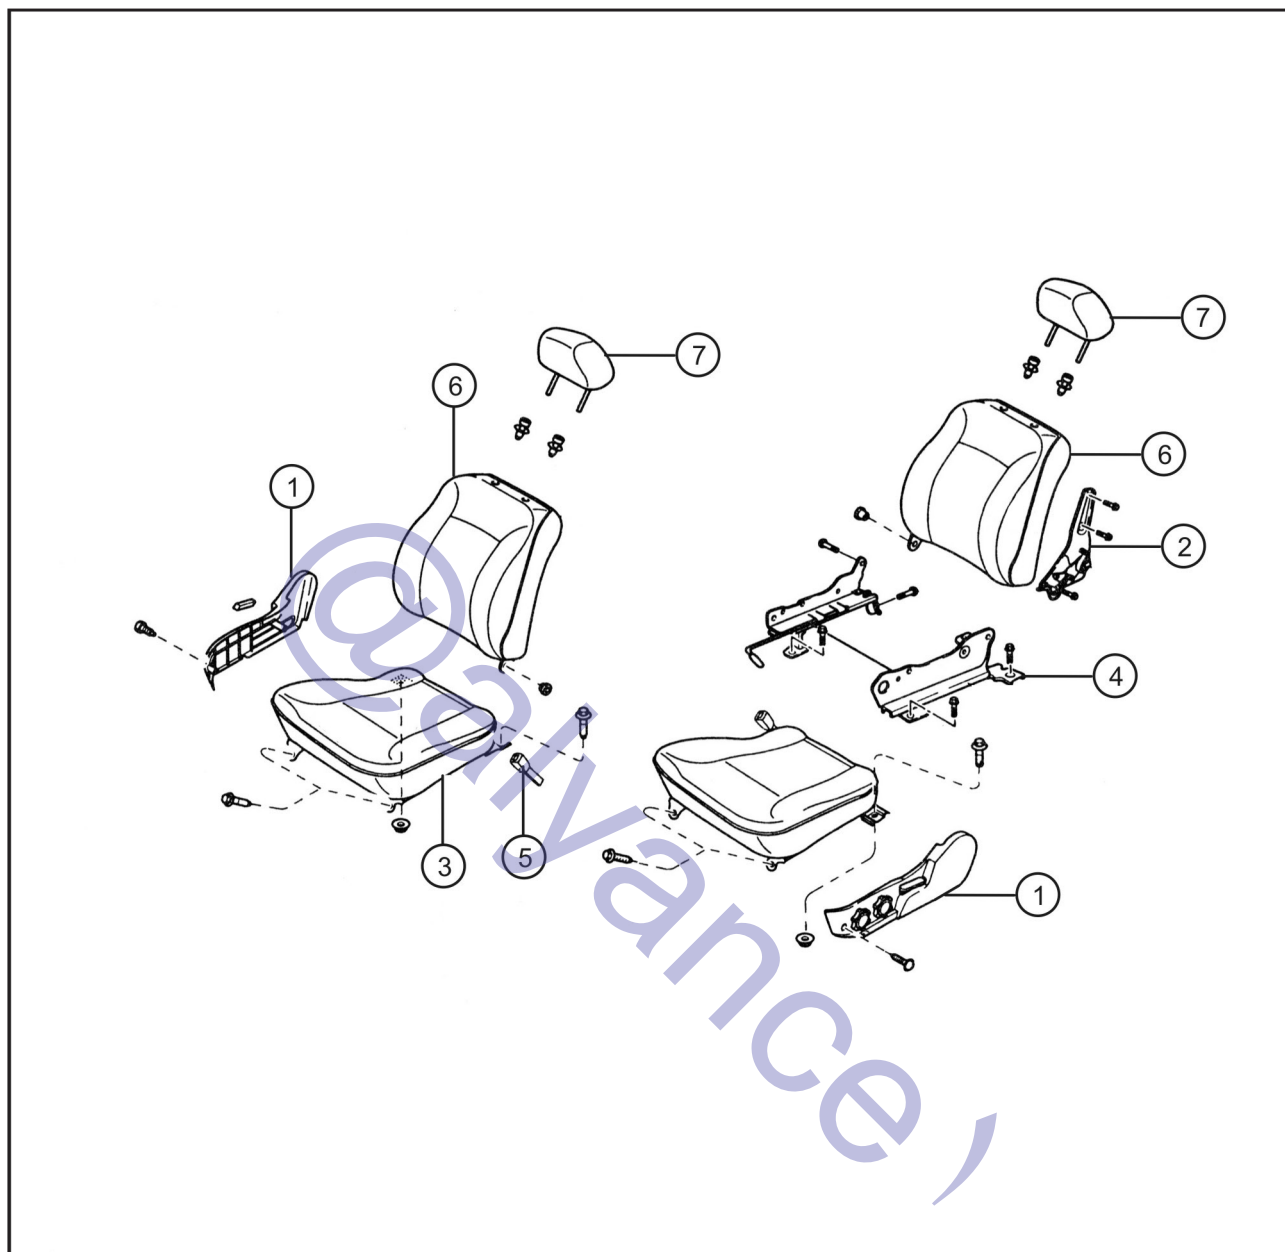


اجزا و قطعات

- (۱) قاب کناری صندلی
- (۲) مکانیزم تنظیم پشتی صندلی
- (۳) کفی صندلی
- (۴) پایه و ریل صندلی
- (۵) قفل کمر بند ایمنی
- (۶) پشتی صندلی
- (۷) پشت سری



عملکرد

صندلی جلو از دو قسمت کفی و پشتی تشکیل شده است. به طوری که مجموعه پشتی و کفی امکان جابجایی و حرکت، همچنین تعمیر را دارد. تنظیم پشتی و کفی صندلی به وسیله دو اهرم صورت می گیرد. پشت سری صندلی قابل تنظیم و پیاده شدن است. اهرم تنظیم موقعیت کفی در قسمت زیرین و اهرم تنظیم ارتفاع آن در گوشه سمت چپ و راست صندلی های جلو قرار گرفته است. با بالا کشیدن اهرم زیر صندلی، صندلی آزاد شده و روی ریل به سمت عقب و جلو حرکت می کند. اهرم تنظیم پشتی صندلی در قسمت کناری صندلی ها در هر طرف قرار گرفته و در صورت بالا کشیدن اهرم و با اعمال نیرو به پشتی صندلی می توان آن را حرکت داد. در غیر این صورت پشتی صندلی به حالت عمودی اولیه بر می گردد. مجموعه تنظیم کننده پشتی صندلی نیز قابلیت تعویض دارد. صندلی راننده مجهز به اهرم های تنظیم ارتفاع در سمت چپ کفی صندلی می باشد. این اهرم ها نیز قابلیت تعویض دارند.

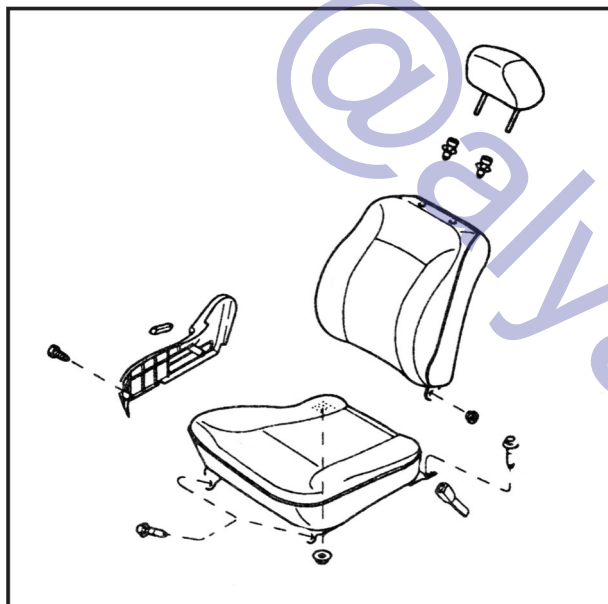


پیاده کردن صندلی جلو

- ۱- اهرم تنظیم پشتی صندلی را بکشید و اجازه دهید پشتی تا انتها به جلو حرکت کند.
 - ۲- اهرم تنظیم کفی صندلی را بکشید و صندلی را تا انتها به عقب حرکت دهید.
 - ۳- پیچ های جلوی صندلی را باز نمایید.
 - ۴- صندلی را به جلو حرکت دهید.
 - ۵- پیچ و مهره های پشت صندلی را باز نمایید.
 - ۶- صندلی را خارج نمایید.
 - ۷- برای سوار کردن صندلی، عکس مراحل پیاده سازی عمل نمایید.
- گشتاور مورد نیاز: ۳/۹-۵/۲ کیلوگرم متر (۳۹-۵۲ نیوتن متر)


بازدید

- ۱- اهرم های پشتی و کفی صندلی را کنترل نمایید که عملکرد مناسب داشته و گیر نکنند.
- ۲- قسمت زیرین صندلی را از لحاظ ظاهری بازدید نمایید و مجموعه تنظیم کننده ها را از نظر آسیب دیدگی و سایش بررسی نمایید.
- ۳- به قطعات متحرک بدون روکش گریس بزنید.

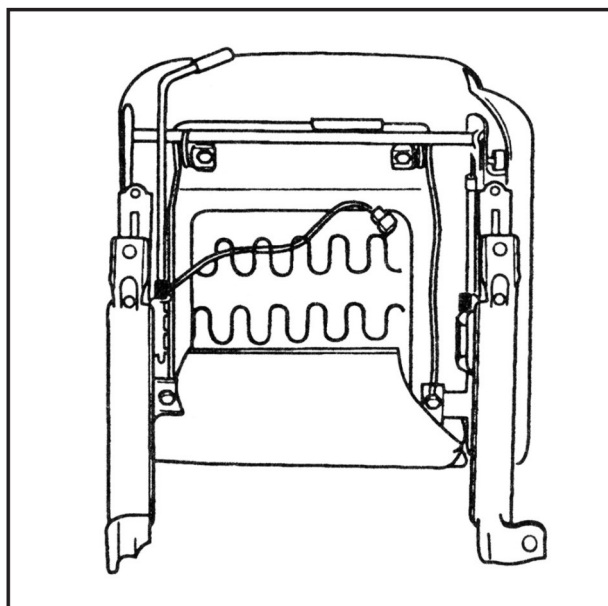


پیاده کردن روکش پشتی صندلی جلو


- ۱- صندلی را از روی خودرو پیاده نمایید.
- ۲- قاب اهرم تنظیم پشتی صندلی را پیاده نمایید.

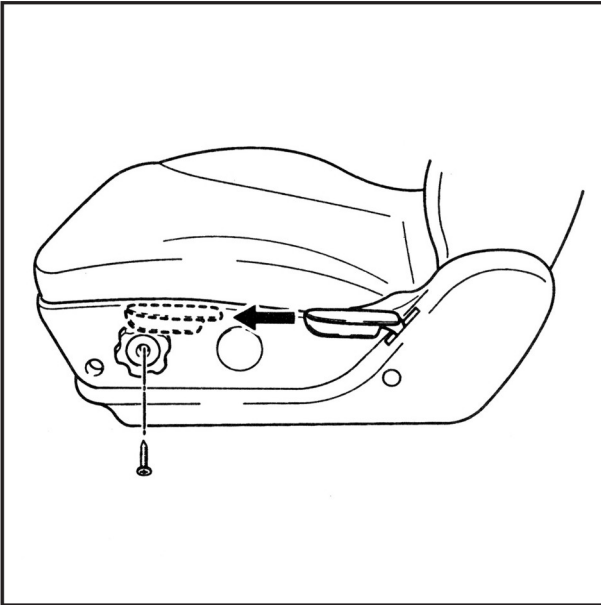


- ۳- از قسمت زیر صندلی، نگهدارنده های پیچ را به داخل فشار دهید و درپوش را پیاده نمایید.
- ۴- پیچ های قاب کناری صندلی را باز نمایید.
- ۵- برای صندلی راننده بعد از باز کردن درپوش اهرم، پیچ آن را باز نمایید و اهرم تنظیم را پیاده نمایید.

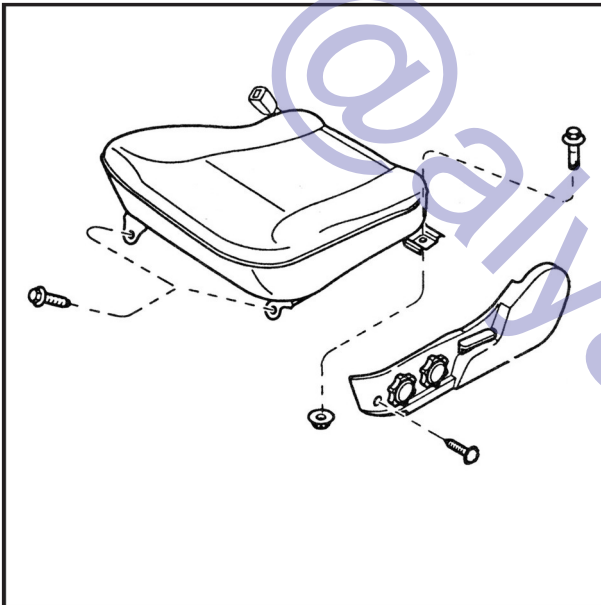


- ۶- قاب کناری صندلی را پیاده نمایید.
- ۷- پشت سری را پیاده نمایید و نگهدارنده های آن را از محل خود خارج نمایید.

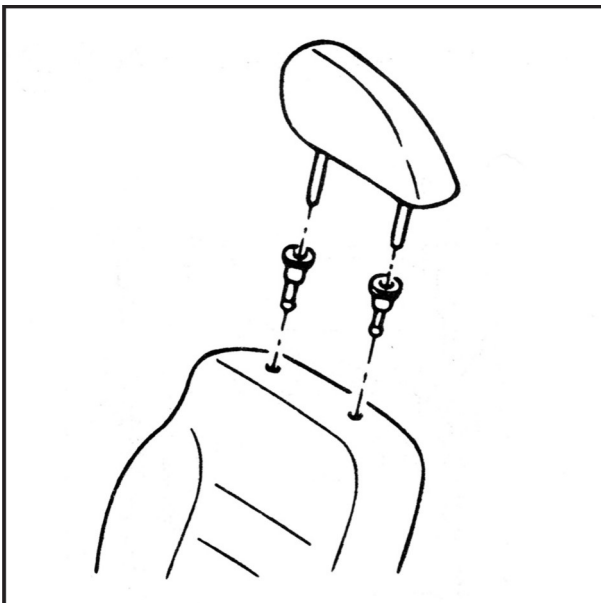

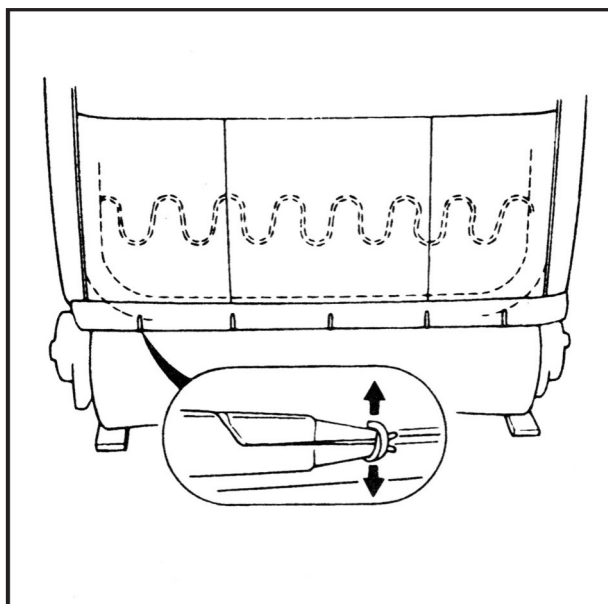


- ۸- خارهای فنری روکش پشتی صندلی را خارج نمایید.
- ۹- روکش صندلی را رو به بالا کشیده و از محل خود خارج نمایید.
- ۱۰- جهت سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمایید.

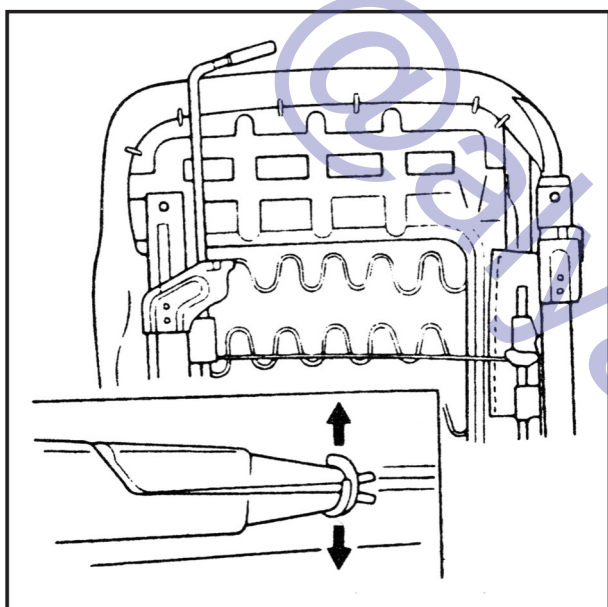


پیاده کردن روکش کفی صندلی جلو

- ۱- اهرم تنظیم پشتی صندلی را خارج نمایید.
- ۲- خارهای فنری روکش کفی را خارج نمایید.
- ۳- روکش کفی و فوم را پیاده نمایید.

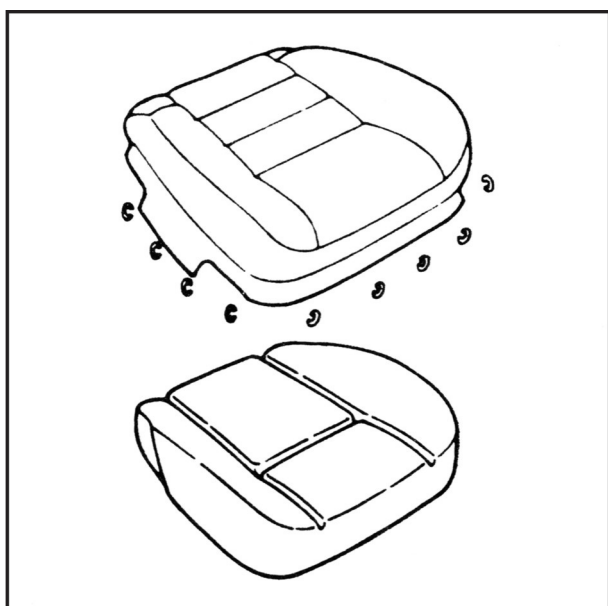

سوار کردن روکش کفی صندلی جلو

- ۱- روکش را روی فوم صندلی قرار دهید.
- ۲- خارهای فنری را نصب نمایید.
- ۳- پشتی صندلی و اهرم تنظیم صندلی را نصب نمایید.

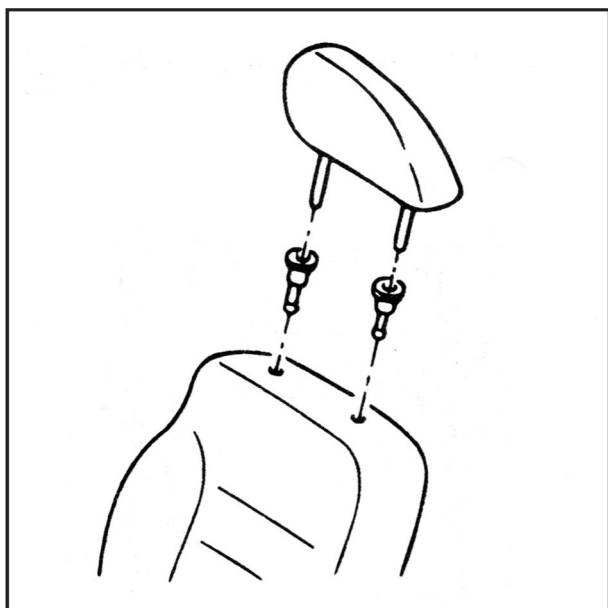


پیاده کردن پشت سری

- ۱- پشت سری را بالا بکشید تا قفل شود.
- ۲- ضامن نگهدارنده پشت سری را فشار داده و آن را خارج نمایید.

سوار کردن پشت سری

- ۱- پشت سری را روی نگهدارنده های آن قرار داده و آن را به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود.
- ۲- ضامن نگهدارنده پشت سری را فشار داده و پشت سری را به اندازه مناسب تنظیم نمایید.

@alyance

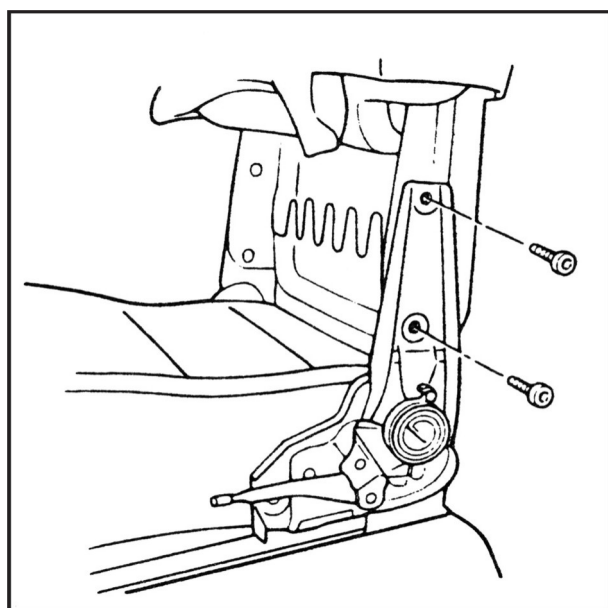


پیاده کردن مجموعه مکانیزم صندلی

- ۱- طریقه پیاده کردن روکش صندلی از مرحله ۱ تا ۸ را دنبال نمایید.
- ۲- روکش را تا پیچ بالایی مکانیزم بالا بزنید.
- ۳- پیچ های آلن پشتی صندلی را باز نمایید و پشتی صندلی را پیاده نمایید.
- ۴- اهرم تنظیم پشتی را بکشید و پشتی صندلی را بخوابانید.
- ۵- پیچ های آلن پایینی را از روی مکانیزم صندلی باز نمایید.
- ۶- مکانیزم صندلی را پیاده نمایید.
- ۷- جهت سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمایید.

گشتاور مورد نیاز: ۳/۴-۵/۶ کیلوگرم متر
(۳۴-۵۶ نیوتن متر)



صندلی جلو برقی

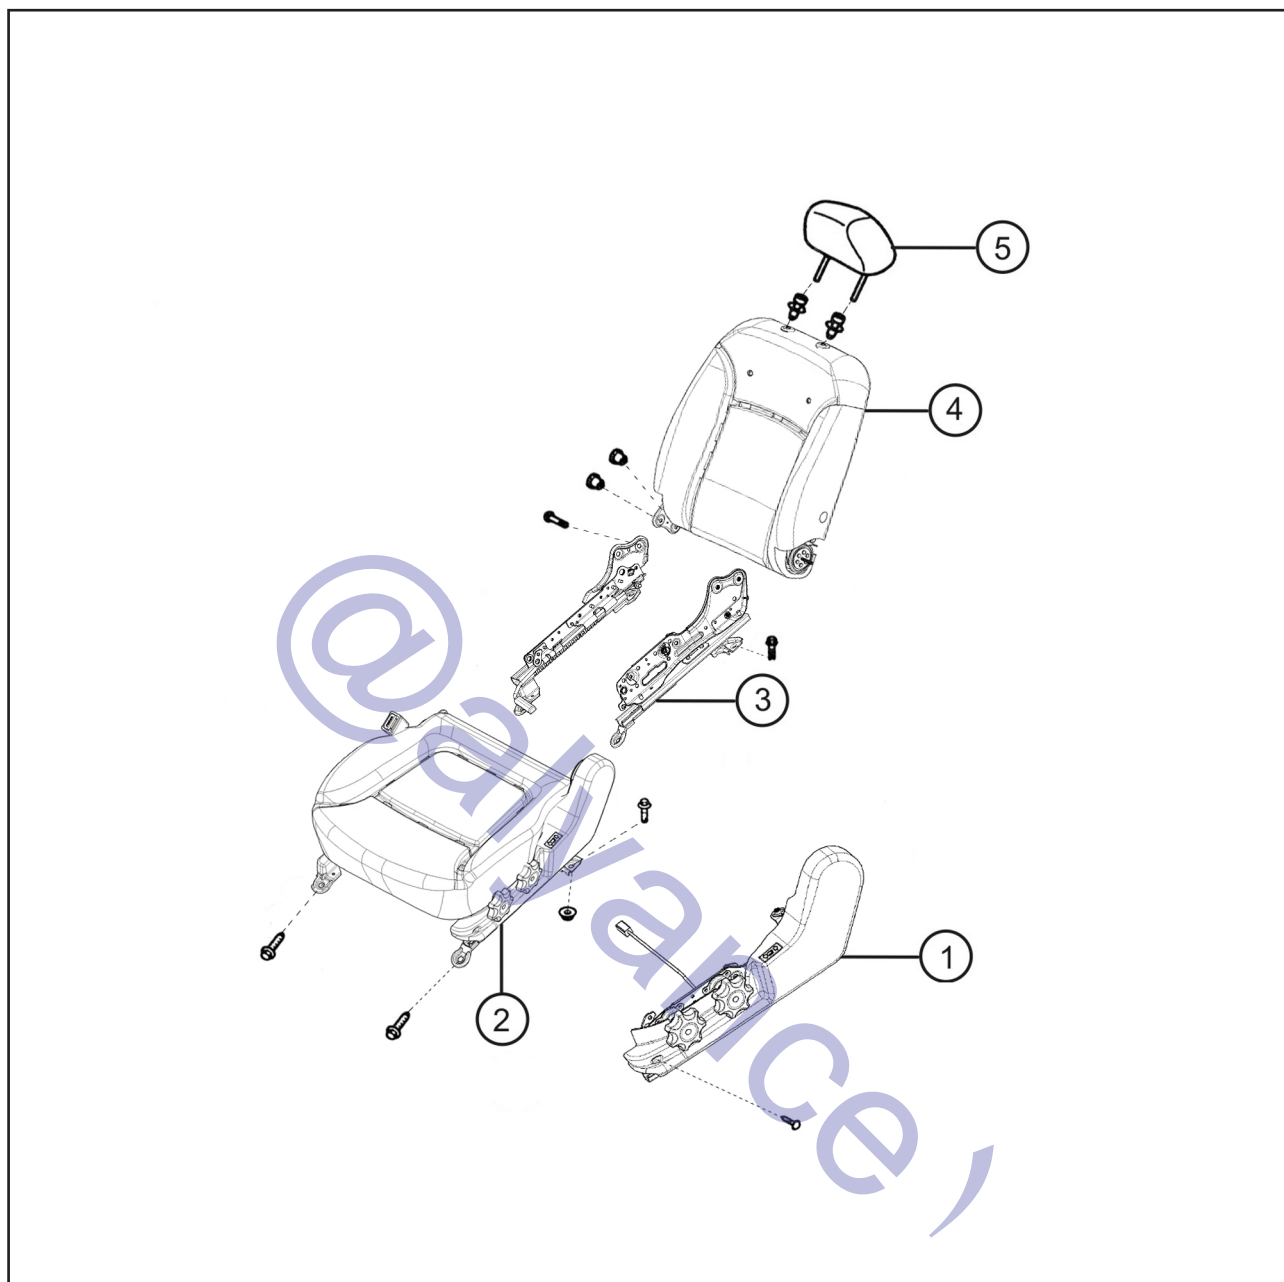


اجزا و قطعات

- (۱) قاب کناری صندلی
- (۲) کفی صندلی
- (۳) پایه و ریل صندلی
- (۴) پشتی صندلی
- (۵) پشت سری




صندلی عقب

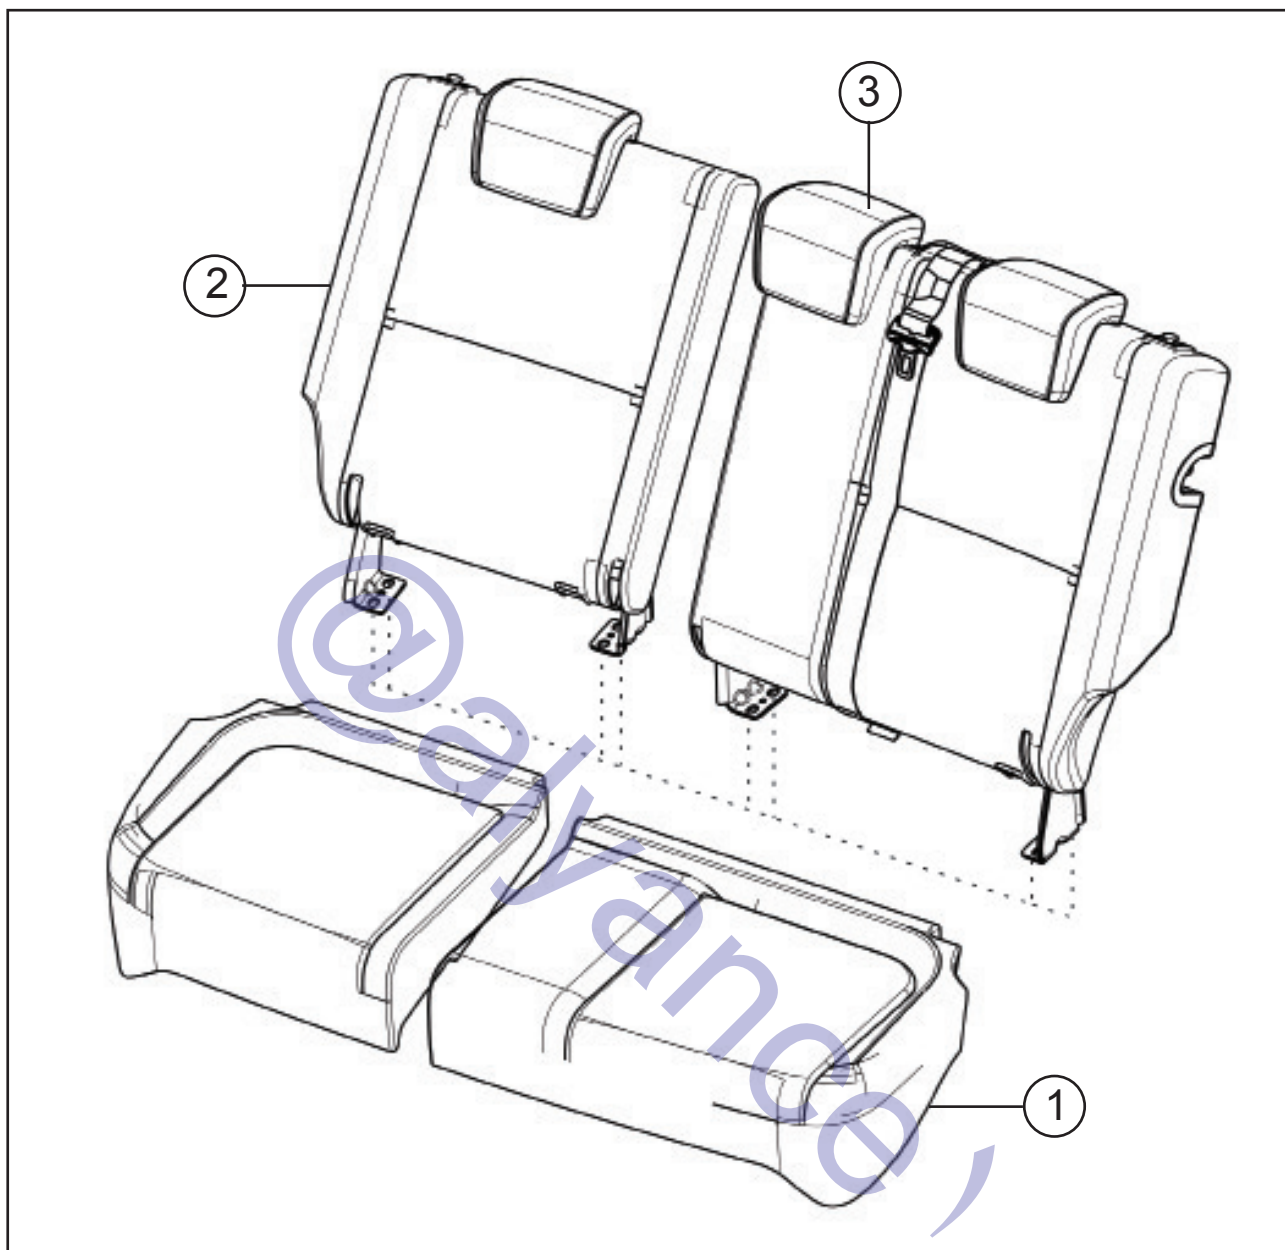


- ۱- کفی صندلی
- ۲- پشتی صندلی
- ۳- پشت سری



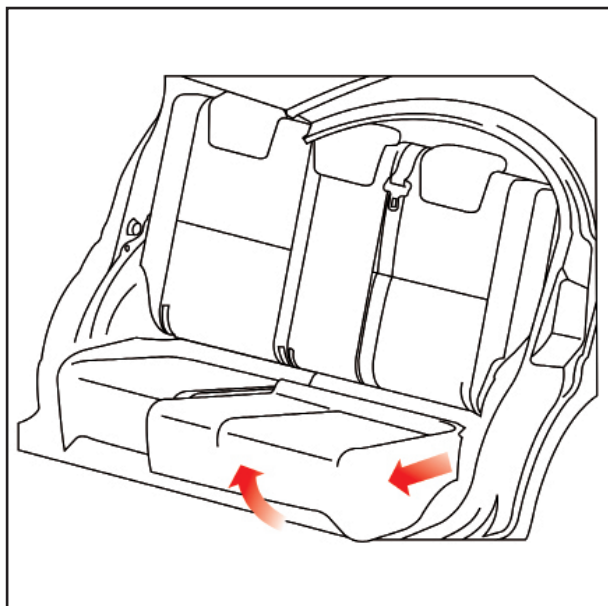

پیاده کردن

- ۱- قسمت نشیمن صندلی را به سمت صندلی جلو و بالا بچرخانید (مطابق شکل).
- ۲- کمربند ایمنی را آزاد نمایید.
- ۳- پیچ و مهره پشتی صندلی را باز نمایید. گشتاور مورد نیاز: $5/2 - 3/9$ کیلوگرم متر (۵۲ - ۳۹) نیوتن متر
- ۴- صندلی را خارج نمایید.

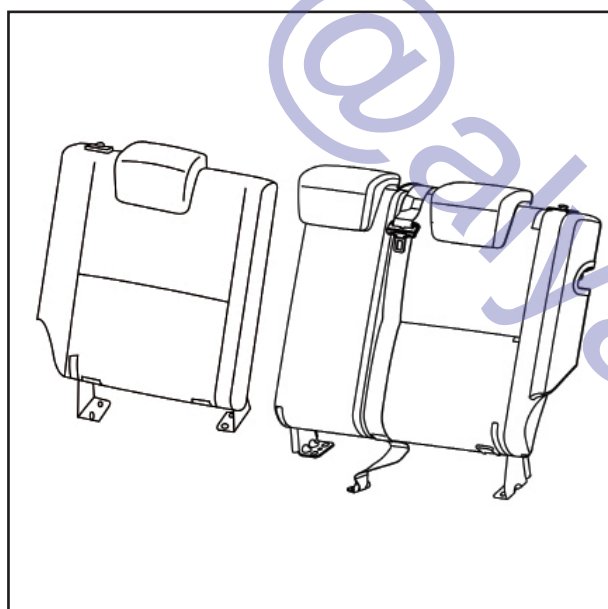

سوار کردن


سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پیاده و سوار کردن پشت سری

همانند صندلی جلو در همین کتاب صفحه ۷۳ عمل شود.



کمر بند ایمنی جلو

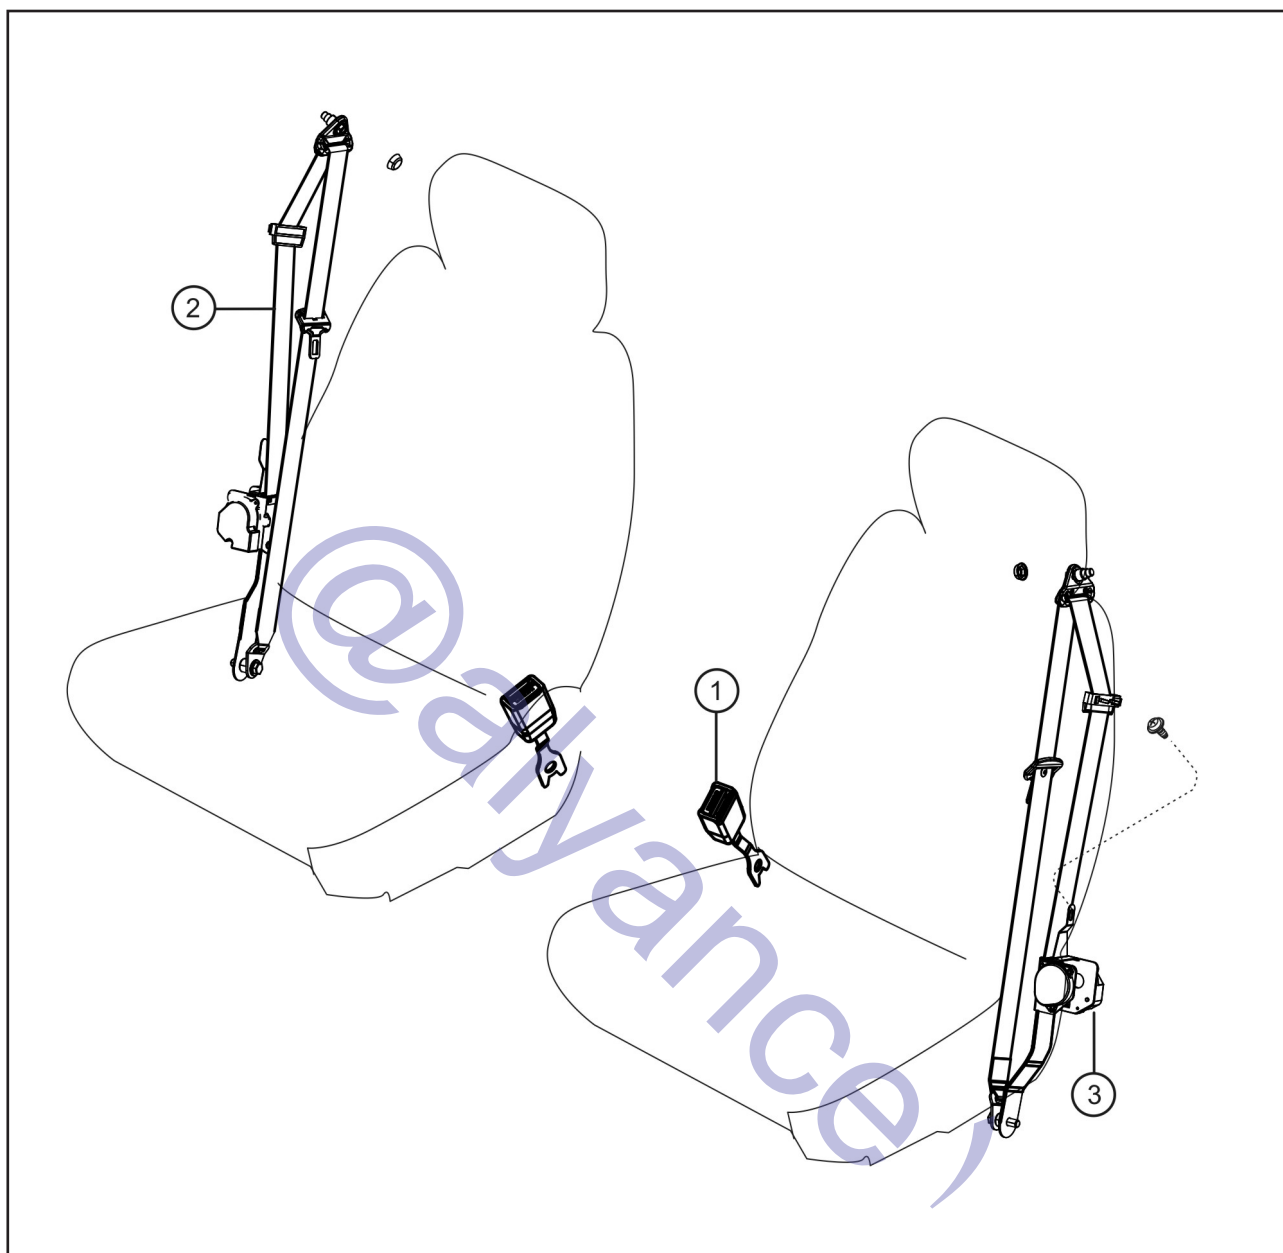

- (۱) مجموعه قفل کمر بند جلو
 (۲) تسمه کمر بند جلو
 (۳) مجموعه جمع کن کمر بند



عملکرد

کمر بند ایمنی از پنج نگهدارنده تشکیل شده است .
دو سرنشین جلو و دو سرنشین عقب دارای کمر بند
ایمنی کامل شامل نگهدارنده شانه و کمر می باشند و
در وسط صندلی عقب تنها دارای نگهدارنده کمری می
باشد (جهت سوار کردن صندلی کودک).
کمر بند ایمنی سمت راننده دارای چراغ هشدار دهنده
بر روی صفحه کیلومتر شماره می باشد. کمر بند ایمنی
سایر صندلی ها فاقد هشدار دهنده می باشد. جمع کن
کمر بند روی بدنه نصب شده و پایه قلاب های آن روی
کف اتاق می باشد.


احتیاط


- پیش کشنده فقط یک بار عمل می کند. (در مدل
های مجهز به پیش کشنده) لذا در صورت عمل کردن
پیش کشنده در تصادفات، حتماً آن را تعویض نمایید.
- هرگز پیش کشنده را تعمیر ننمایید.
- در نگهداری پیش کشنده دقت نمایید و مراقب باشید
در معرض مواد نفتی و آب قرار نگیرد. در صورت آسیب
دیدگی حتماً تعویض شود.
- پس از اطمینان از صحت نصب پیش کشنده، کابل
منفی باتری را وصل نمایید.

پیاده کردن کمر بند ایمنی

- ۱- پیاده کردن مجموعه پیش کشنده
الف: سویچ موتور را در حالت Off قرار دهید.
ب: کابل منفی باتری را جدا نمایید.
ج: یک دقیقه صبر نمایید.
د: کانکتور چاشنی پیش کشنده را جدا نمایید.
ه: پیش کشنده را باز نمایید.

- ۲- پیچ نگهدارنده کمر بند را از روی پایه نگهدارنده آن
باز نمایید.

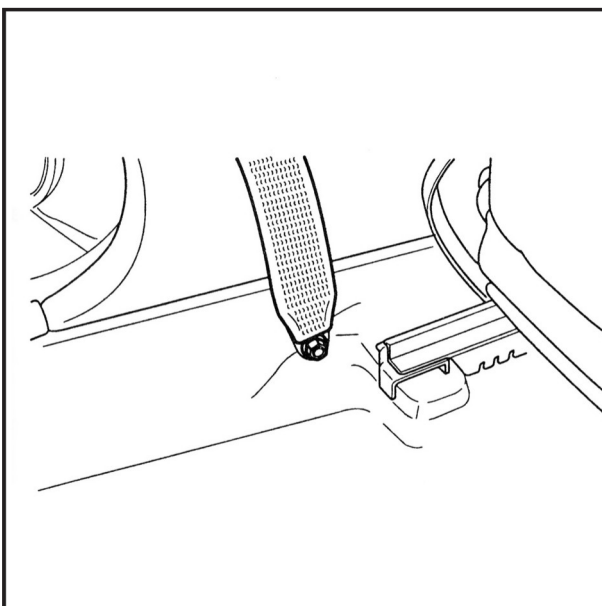


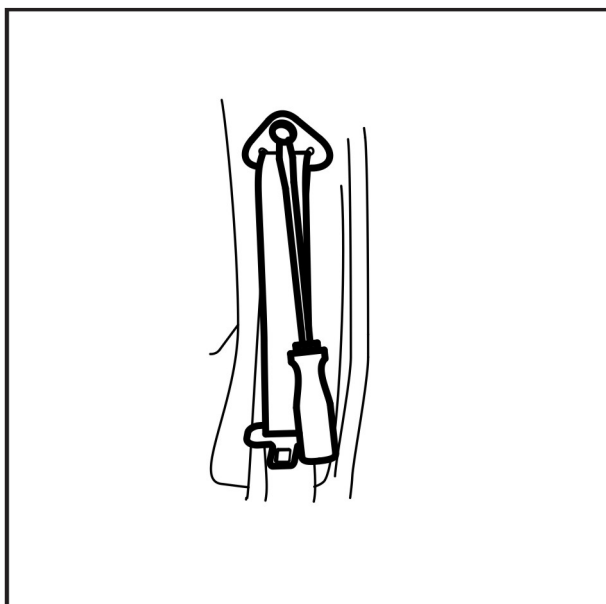

- ۳- کمربند را به آهستگی (با سرعت کم) جمع نمایید.
۴- در پوش روی پیچ بالایی کمربند را به وسیله اهرم کردن پیچ گوشتی باز نمایید.



- ۵- پیچ قلاب کمربند را باز نمایید.

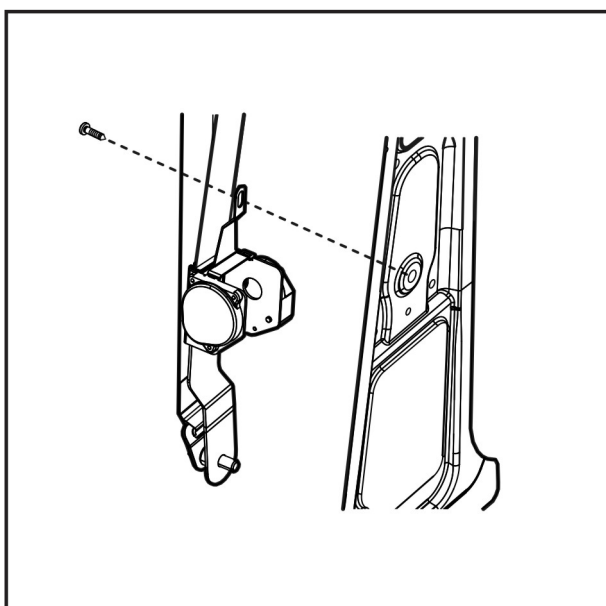


- ۶- قاب پایینی ستون B را پیاده نمایید. (رجوع شود به بخش قاب ها در همین کتاب صفحه ۶۰)
۷- پیچ نگهدارنده جمع کن کمربند را برای پیاده کردن آن باز نمایید.

بازدید

- ۱- پیچ نگهدارنده پایه قفل کمر بند را بازرسی نمایید که در محل خود به طور مناسب نصب شده باشد.
- ۲- پیچ پایه قلاب کمر بند را بازرسی نمایید که در محل خود به طور مناسب نصب شده باشد.
- ۳- قاب پایینی ستون B را پیاده نمایید. (رجوع شود به بخش قاب ها در همین کتاب صفحه ۶۰)
- ۴- جمع کن کمر بند را بازرسی نمایید که در محل خود به طور مناسب نصب شده باشد.
- ۵- قاب پایینی ستون B را نصب نمایید.
- ۶- کمر بند را تا انتها بیرون بکشید و کنترل نمایید که حرکت برگشت آن به نرمی و آهستگی باشد.
- ۷- زبانه کمر بند ایمنی را در قفل جا بزنید و با کشیدن قفل کمر بند به طرفین از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.
- ۸- دکمه آزاد کننده قفل کمر بند را فشار دهید و از عملکرد صحیح آن و برگشت مناسب کمر بند ایمنی مطمئن شوید.
- ۹- چراغ هشدار دهنده کمر بند ایمنی را با جمع نمودن کمر بند ایمنی سمت راننده کنترل نمایید.
- سوئیچ موتور را در حالت ON قرار دهید، بایستی چراغ هشدار کمر بند روشن شود. چراغ هشدار دهنده تا زمان بسته نشدن کمر بند فعال خواهد بود سوئیچ را در حالت Lock قرار دهید. چراغ باید خاموش شود.

سوار کردن


- ۱- پیچ جمع کن کمر بند ایمنی را ببندید.
- گشتاور مورد نیاز:
۰/۲-۰/۳ کیلوگرم متر
(۲-۳ نیوتن متر)

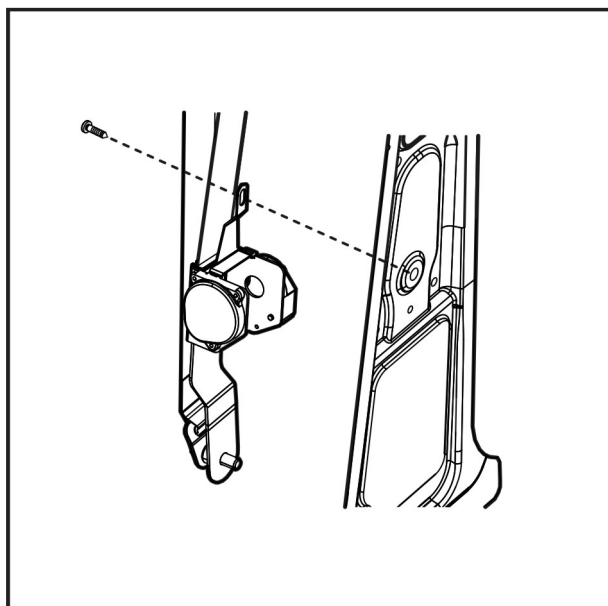

هشدار

هنگام نصب کمر بند ایمنی کاملاً دقت نمایید که تسمه کمر بند پیچیده نباشد. پیچیدگی تسمه کمر بند در تصادفات شدید نیروی کششی آن را کاهش داده و موجب آسیب دیدگی سر نشینان خواهد شد.

۲- قلاب راهنمای کمر بند را نصب نمایید.

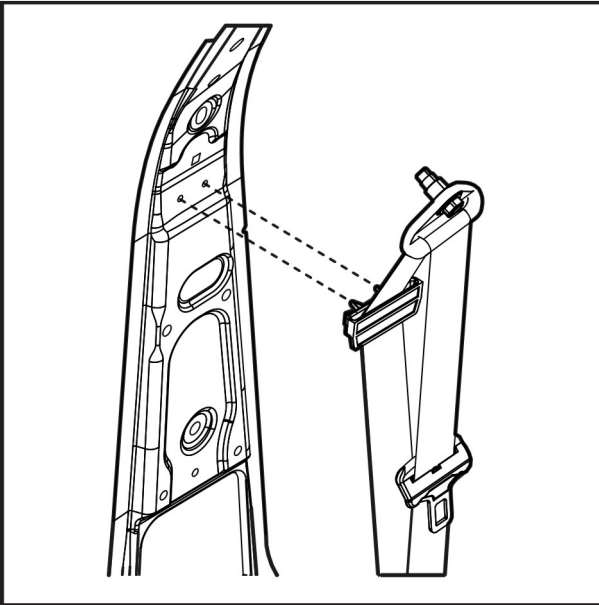


۳- قاب بالایی ستون B را نصب نمایید.

۴- قاب پایینی ستون B را نصب نمایید.

۵- قلاب کمر بند ایمنی را نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر (۳۹-۸۰ نیوتن متر)

۶- درپوش قلاب کمر بند را نصب نمایید.

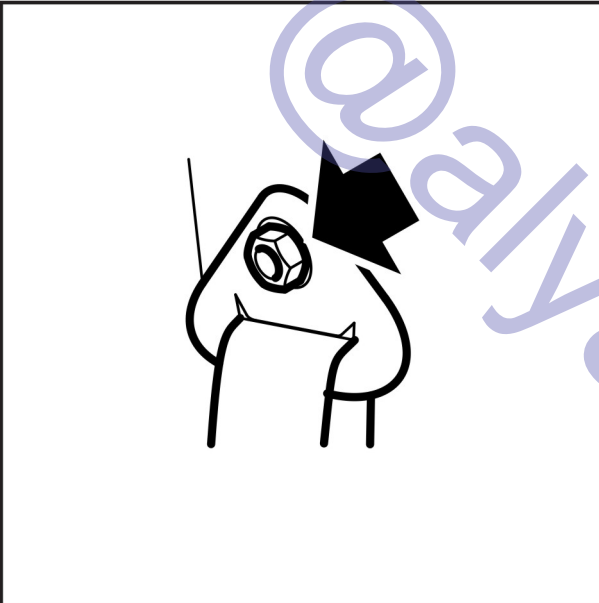


۷- پیچ نگهدارنده انتهایی کمر بند را ببندید.


گشتاور مورد نیاز:

۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر


(۳۹-۸۰ نیوتن متر)

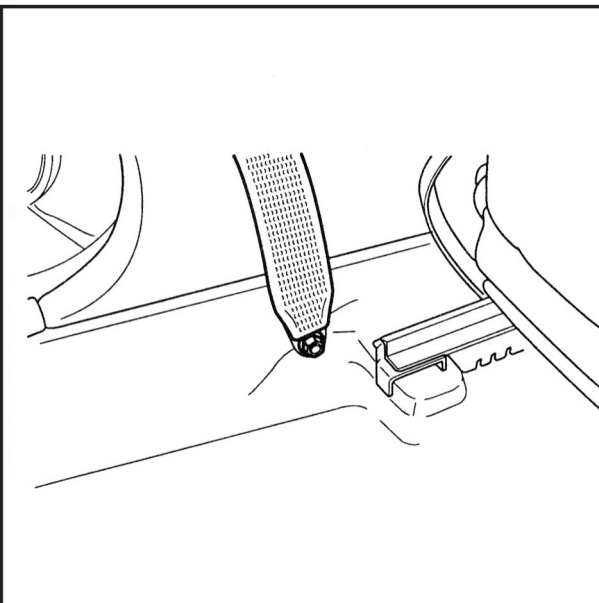

کمر بند ایمنی عقب

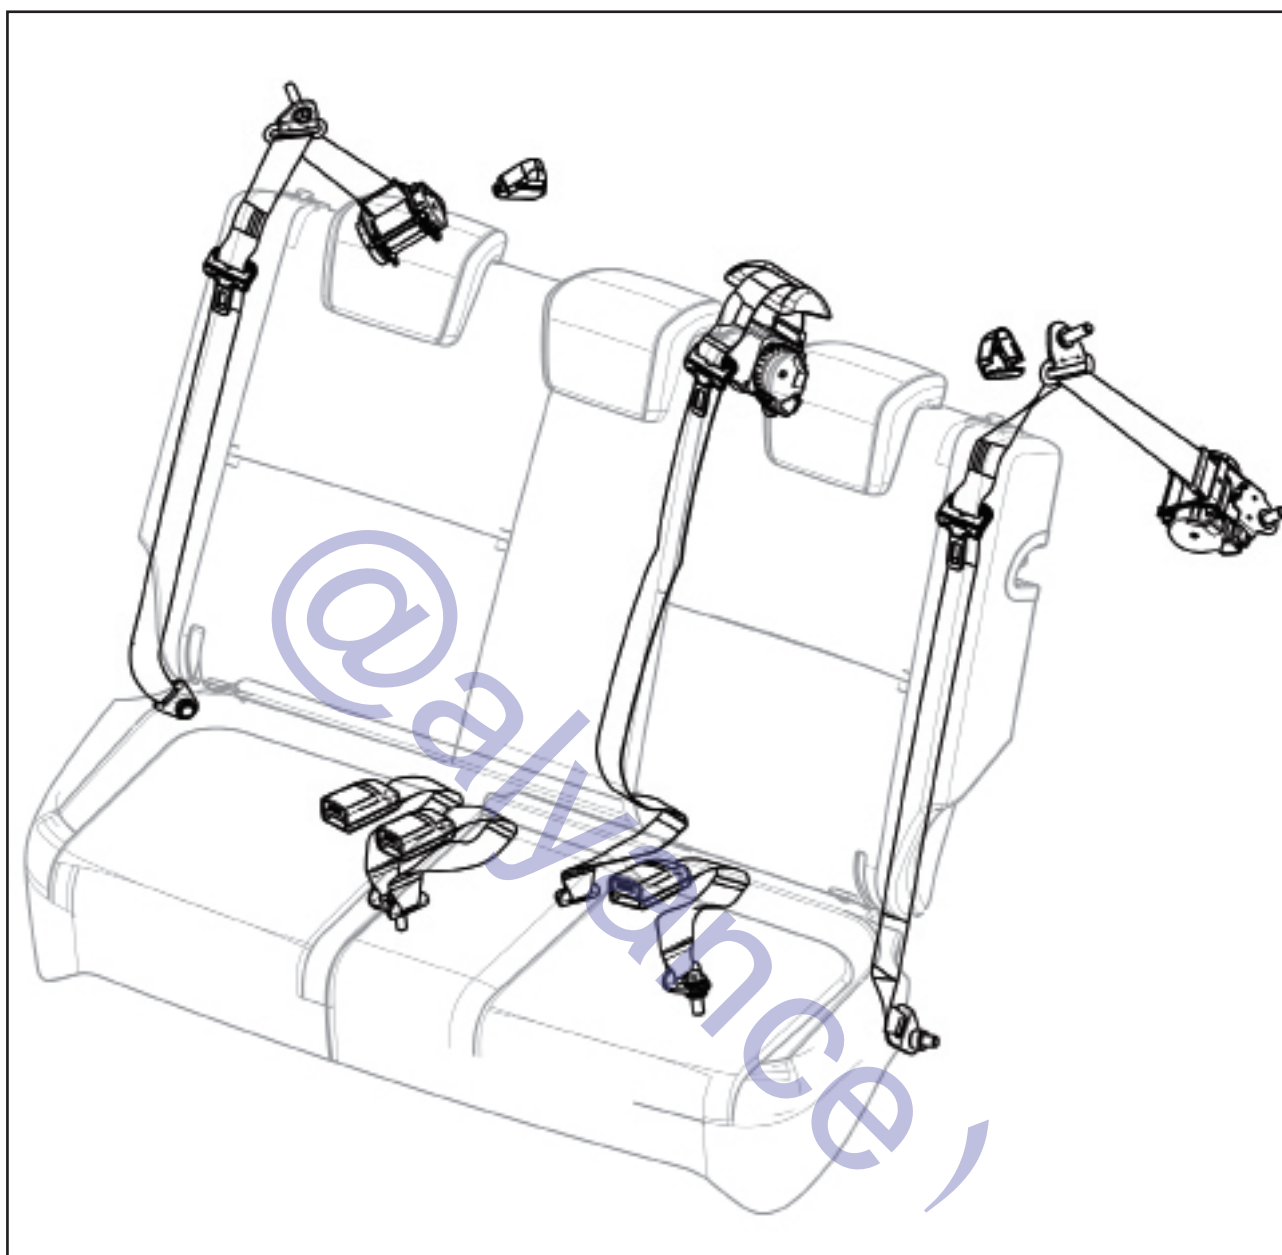


- ۱- تسمه کمر بند
- ۲- مجموعه کمر بند مرکزی عقب
- ۳- مجموعه قفل کمر بند مرکزی عقب

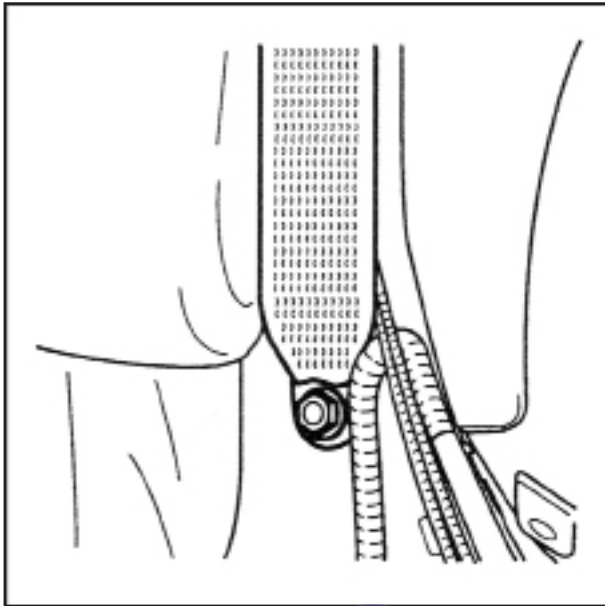

پیاده کردن کمربندهای ایمنی عقب


- ۱- کفی و پشتی صندلی عقب را باز نمایید.
- ۲- پیچ نگهدارنده پایین تسمه کمر بند را باز نمایید.
- ۳- قاب قلاب را باز نموده و سپس پیچ قلاب کمر بند را باز نمایید.
- ۴- کمر بند را به آرامی تا انتها جمع نمایید.
- ۵- پیچ های جمع کن کمر بند را از داخل صندوق عقب باز نمایید.
- ۶- جمع کن کمر بند را باز نمایید.

@alyance

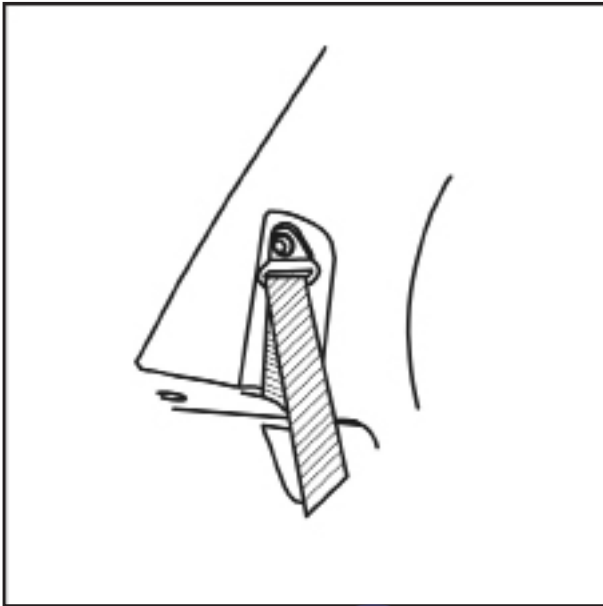


پیااده و سوار کردن قفل کمربند های ایمنی عقب

- ۱- کمربند ایمنی را از میان صندلی بیرون بکشید.
- ۲- کفی صندلی را کمی رو به جلو کشیده و در همان حالت نگه دارید.
- ۳- پیچ پایه قفل کمربند را از روی صفحه نگهدارنده باز نمایید و واشر آن را از کمربند جدا کرده و بیرون بیاورید.
- ۴- پیچ پایه قفل میانی کمربند را ببندید.
گشتاور مورد نیاز: ۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر (۳۹-۸۰ نیوتن متر)
- ۵- کمربند را از بین صندلی و کفی بیرون بکشید. دقت نمایید کمربند پیچیدگی نداشته باشد.

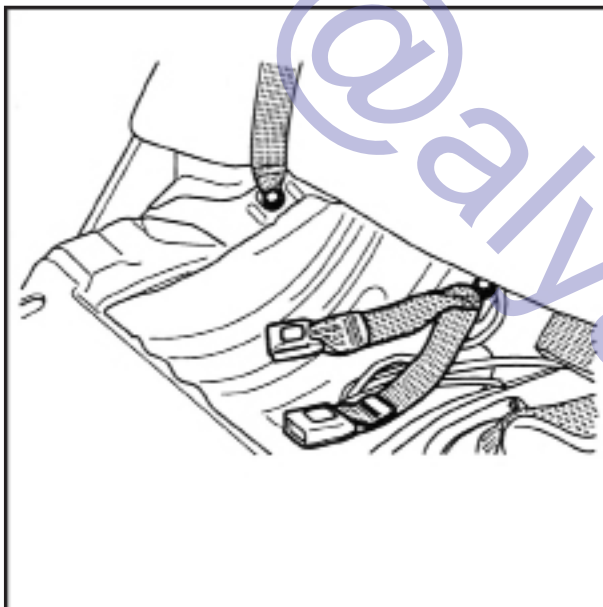

بازدید


- ۱- پیچ های نگهدارنده مجموعه قفل و کمربند عقب را کنترل و بررسی نمایید (در قسمت داخل صندوق عقب خودرو و زیر صندلی می باشند).
- ۲- سایر پیچ ها و نگهدارنده ها را کنترل نموده و از صحت نصب آنها اطمینان حاصل نمایید (در قسمت داخل صندوق عقب خودرو و زیر صندلی می باشند).
- ۳- کمربند را از بین کفی و پشتی صندلی به سمت عقب بیرون بکشید.
- ۴- کفی و پشتی صندلی عقب را باز نمایید.
- ۵- پیچ های کمربندهای کناری را کنترل نموده و از صحت نصب آنها اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- مجموعه جمع کن و نگهدارنده را بررسی نموده و از صحت نصب آن اطمینان حاصل نمایید.

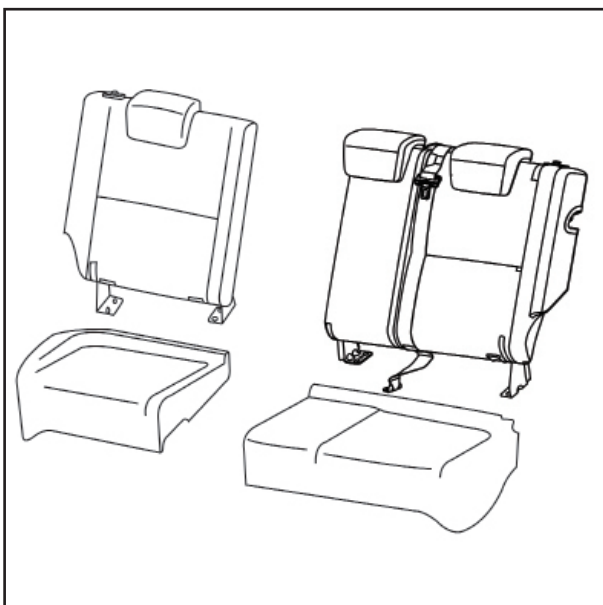

سوار کردن:


- مراحل سوار کردن عکس مراحل پیااده کردن می باشد.
- پشتی و کفی صندلی عقب را نصب نمایید.



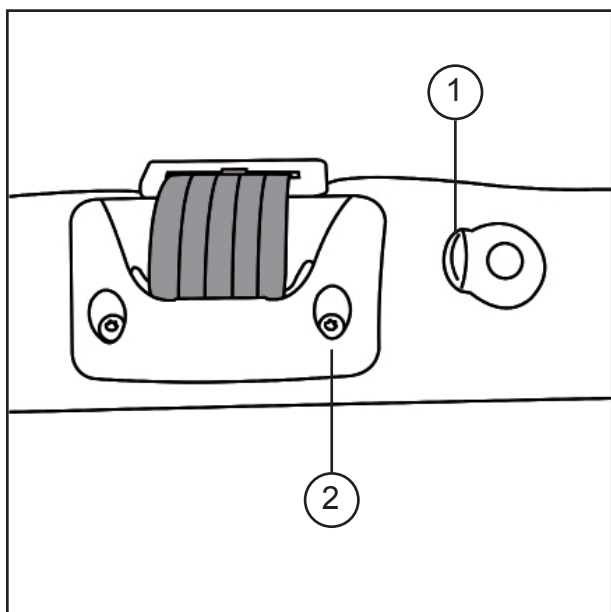


نحوه پیاده و سوار کردن کمربند ایمنی وسط صندلی عقب

- ۱- کفی صندلی را باز نمایید (رجوع شود به بخش پیاده کردن صندلی عقب در همین کتاب صفحه ۷۹).
- ۲- پیچ قفل کمربند ایمنی وسط را باز نمایید.
- ۳- کمربند را از پایین آزاد می شود.
- ۴- پشت سری های صندلی عقب را باز نمایید (رجوع شود به بخش پیاده کردن صندلی عقب در همین کتاب صفحه ۷۹).
- ۵- راهنمای پشت سری را باز نمایید (شماره ۱).
- ۶- پیچ های قلاب بالای کمربند را باز نمایید (شماره ۲).

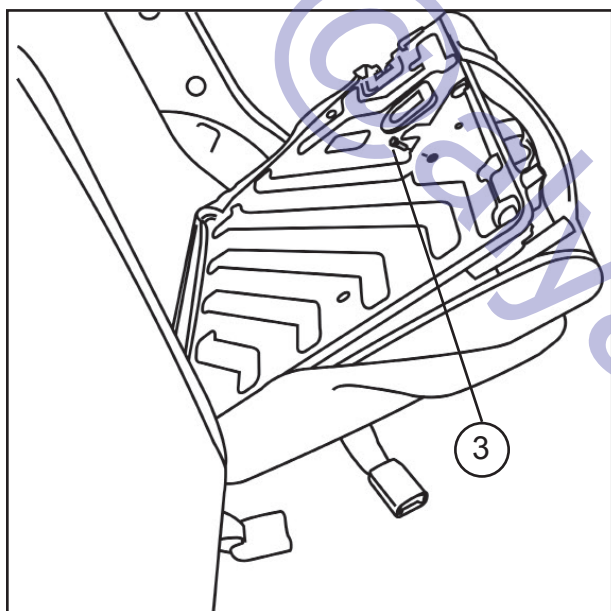

- ۷- مهره نگهدارنده مکانیزم کمربند را از پشت صندلی باز نمایید (شماره ۳).

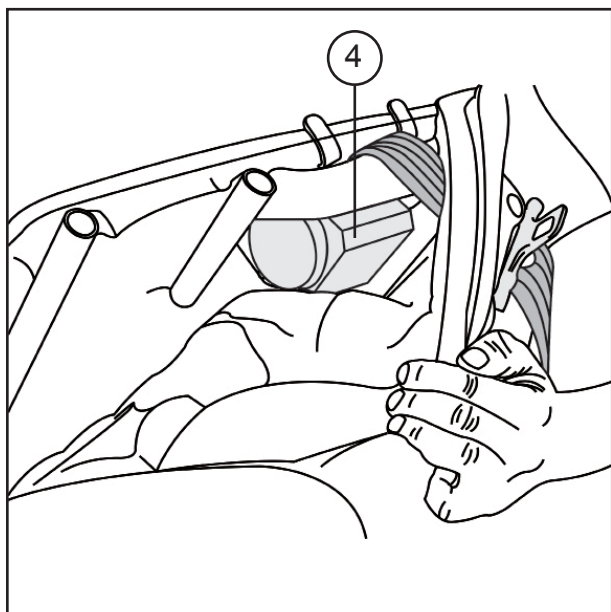

- ۸- روکش صندلی را باز کنید و مکانیزم کمربند صندلی را خارج نمایید (شماره ۴).