



باز کردن و نصب
رودری درب جلو
باز کردن
ابزار مخصوص



ابزار باز کردن قطعات
تزئینی داخلی و خارجی
CA501-002

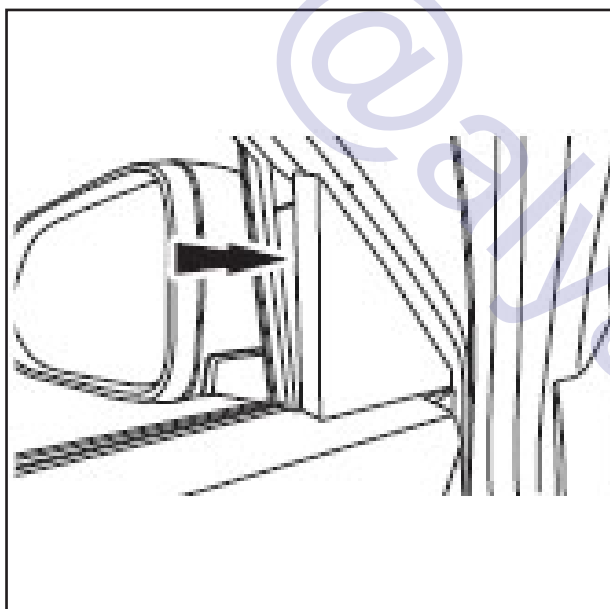


۱. اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا کنید.
مراجعه کنید به: بررسی باتری (سیستم شارژ باتری، دستورالعمل عمومی)
۲. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب تزئینی داخلی درب جلو را باز کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002

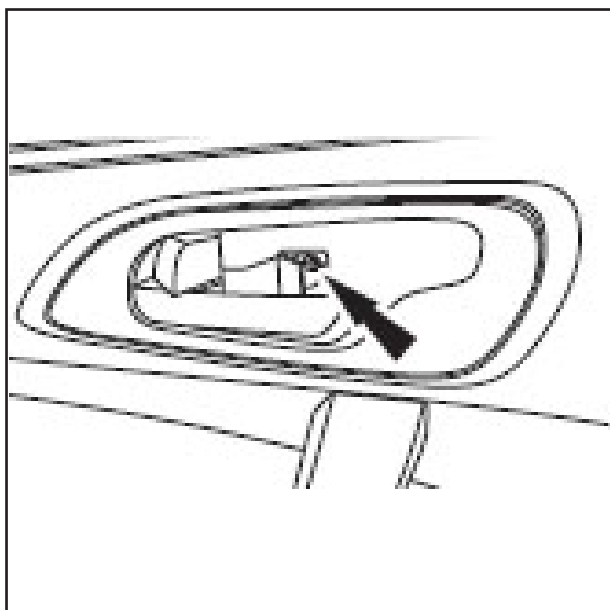


۳. با استفاده از ابزار مخصوص، پیچ های اتصال رودری و قاب دستگیره داخلی درب جلو را باز کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002

۴. کلید شیشه بالابر برقی را باز کنید.
مراجعه کنید به: کلید شیشه بالابر برقی (شیشه بالابر
برقی، باز کردن و نصب)

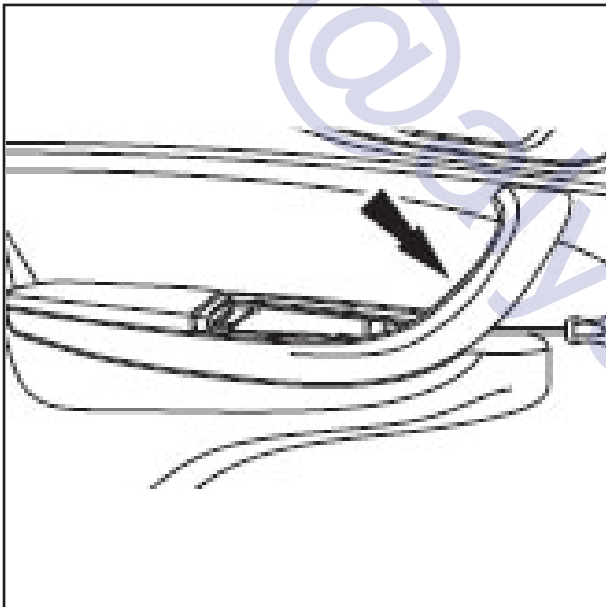


۵. با استفاده از ابزار مناسب، قاب تزئینی دسته رودری را باز کنید.

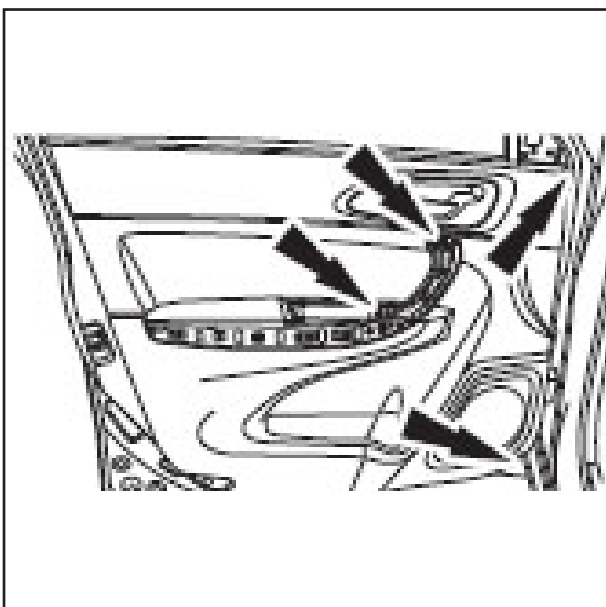


۶. پیچ های اتصال رودری درب جلو را باز کنید.




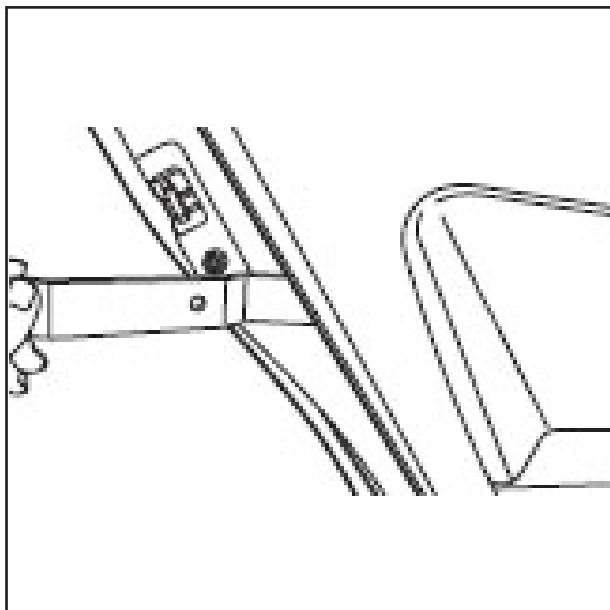


۷. با استفاده از ابزار مخصوص، رودری داخلی درب جلو را جدا کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی: CA501-002

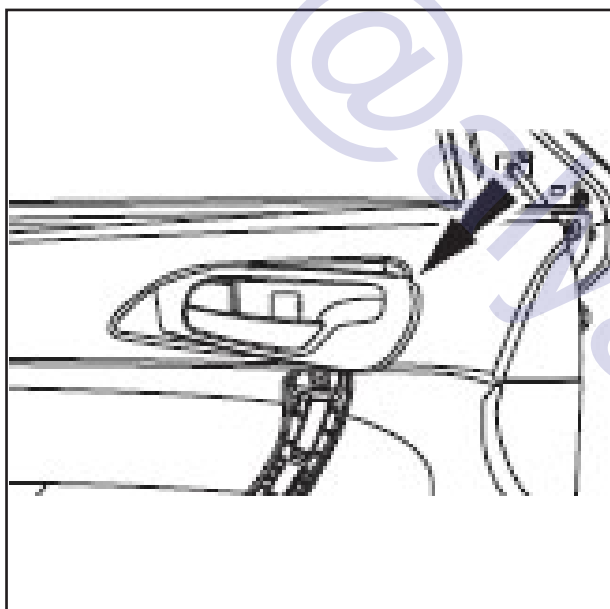

۸. دستگیره داخلی درب جلو را باز کنید.

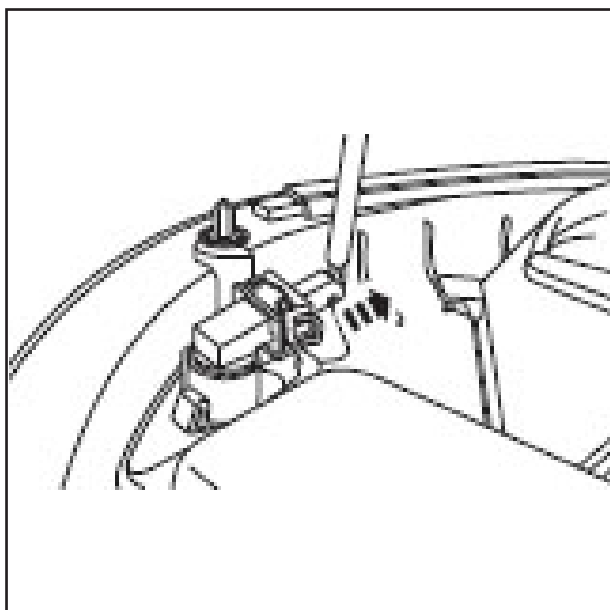

۹. کانکتور دسته سیم چراغ پائین درب را جدا کنید.

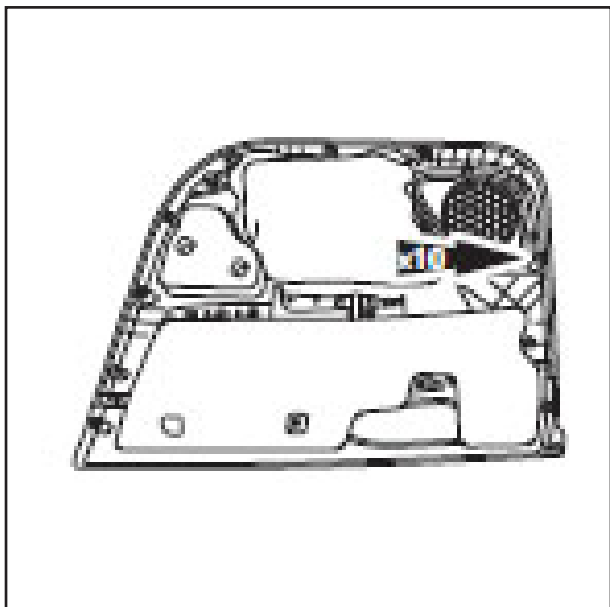

۱۰. رودری درب جلو را باز کنید. موقعیت خار های رودری در شکل نشان داده شده است.

نصب:

۱. برای نصب، عکس مراحل عملیات بازکردن اقدام کنید.


احتیاط: خارهای رودری درب جلو یکبار مصرف می باشند، برای نصب مجدد رودری از خارهای نو استفاده کنید.




رودری درب عقب
باز کردن
ابزار مخصوص



ابزار باز کردن قطعات
تزئینی داخلی و خارجی
CA501-002

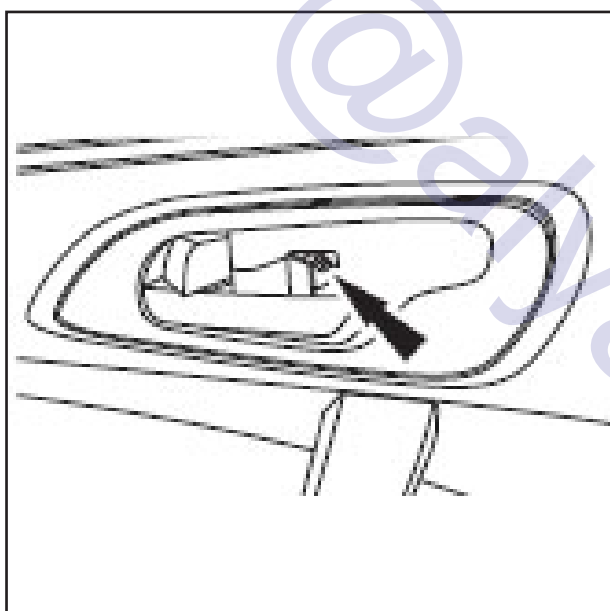


۱. اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا کنید.
مراجعه کنید به: بررسی باتری (سیستم شارژ باتری، دستورالعمل عمومی)
۲. با استفاده از ابزار مخصوص، پیچ های اتصال رودری و قاب دستگیره داخلی درب عقب را باز کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002

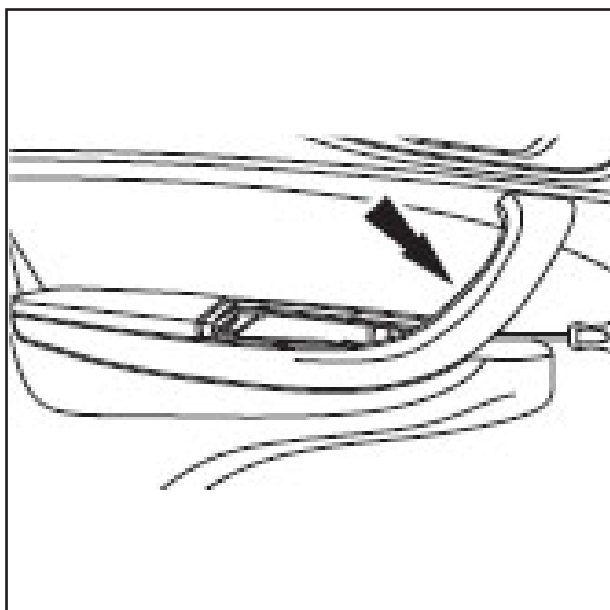


۳. کلید شیشه بالابر برقی را باز کنید.
مراجعه کنید به: کلید شیشه بالابر برقی (شیشه بالابر برقی، باز کردن و نصب)
۴. با استفاده از ابزار مناسب، قاب تزئینی دسته رودری را باز کنید.


۵. پیچ های اتصال رودری درب عقب را باز کنید.

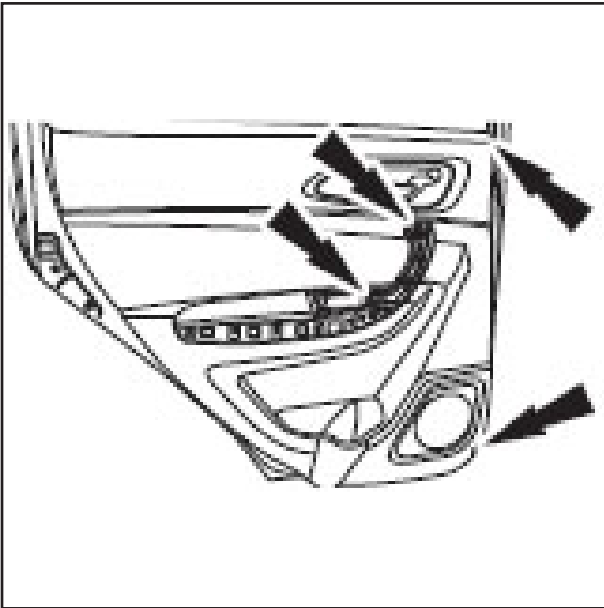


۶. با استفاده از ابزار مخصوص، رودری درب عقب را جدا کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی: CA501-002

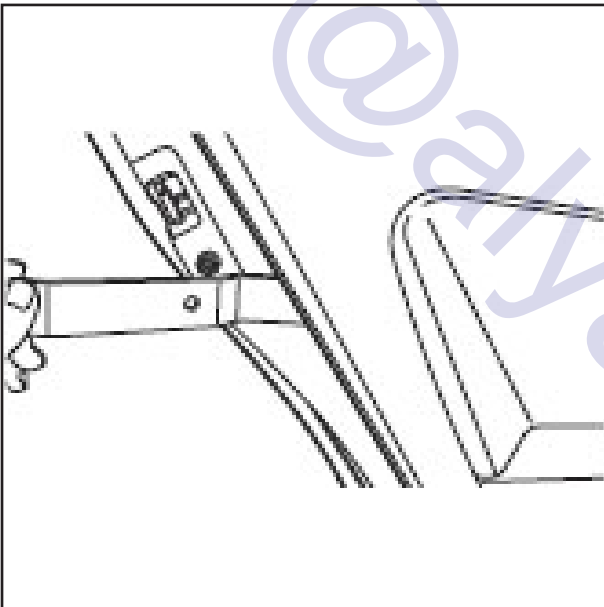

۷. دستگیره داخلی درب عقب را باز کنید.

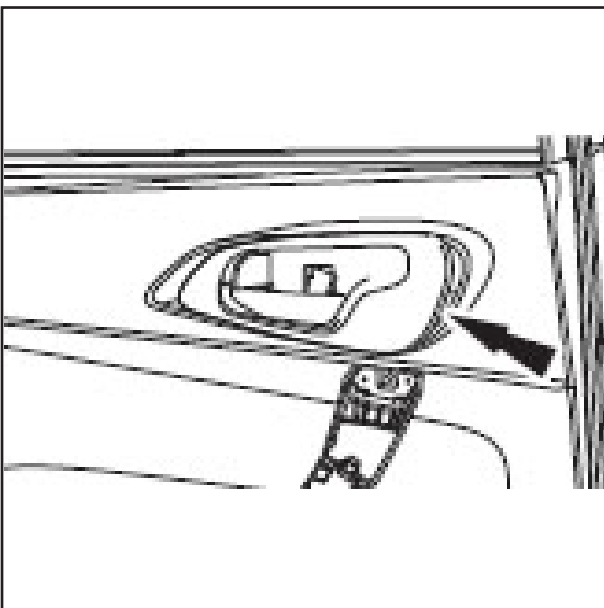

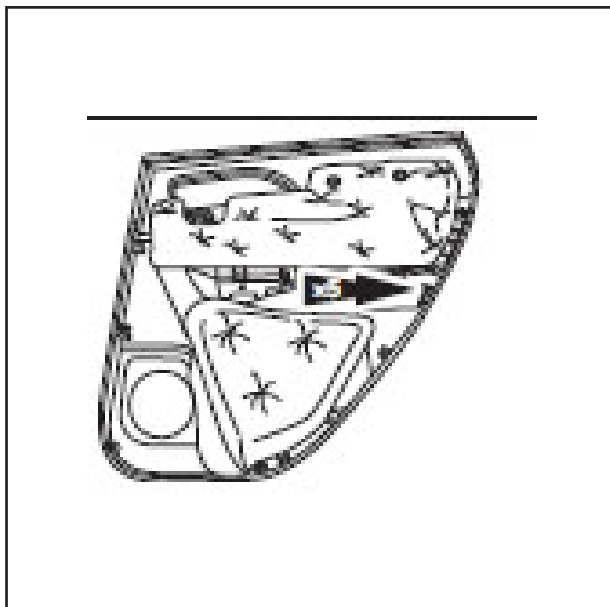

۸. رودری درب عقب را باز کنید. موقعیت خار های رودری در شکل نشان داده شده است.

نصب

۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.
احتیاط: خارهای رودری درب عقب یکبار مصرف می باشند، برای نصب مجدد رودری از خارهای نو استفاده کنید.