



باز کردن و نصب
کمر بند ایمنی صندلی جلو
ابزار مخصوص:
باز کردن

	ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002
--	--

احتیاط: روی پیچ قلاب کمر بند ایمنی یک واشر کاغذی محافظ وجود دارد. هنگام باز کردن و نصب کمر بند ایمنی، این واشر باید روی پیچ قلاب باقی بماند.
۱- اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.
مراجعه کنید به: بررسی باتری (سیستم شارژ باتری، دستورالعمل عمومی)

۲- پیچ اتصال قلاب پایینی کمر بند ایمنی را باز کنید.
گشتاور: 39N.m
۳- قاب پایینی ستون B را باز کنید.
مراجعه کنید به: قاب تزئینی ستون B (تیم و تزئینات داخلی، باز کردن و نصب)

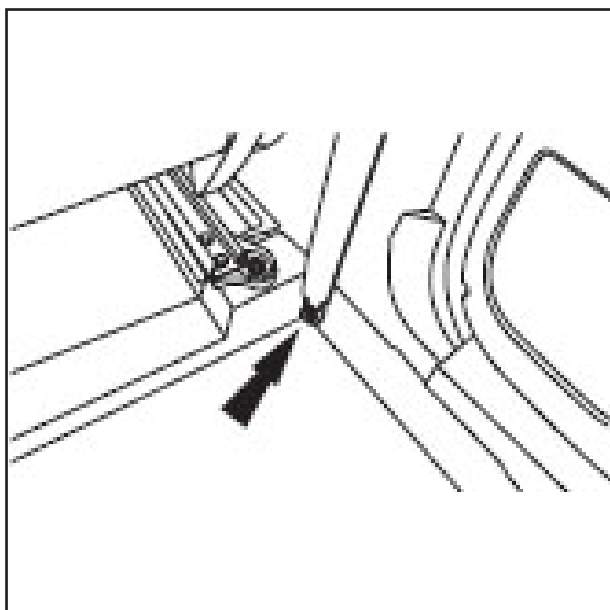


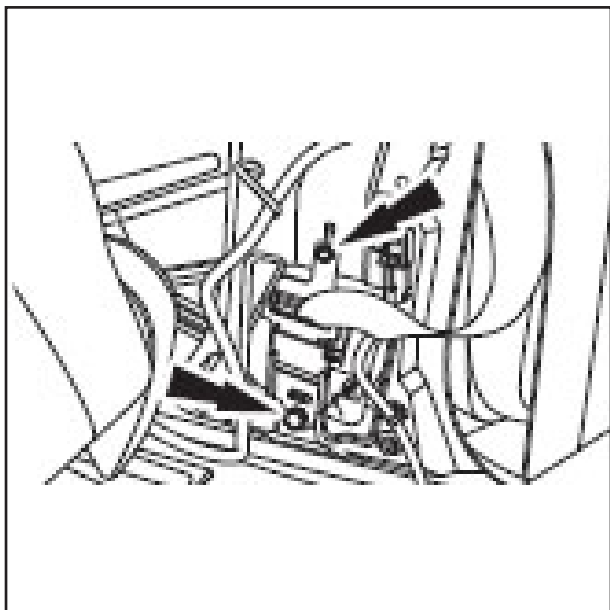

۴- پیچ های جمع کن کمر بند ایمنی را باز کنید.
گشتاور: 9N.m
گشتاور: 39N.m


@alyance,



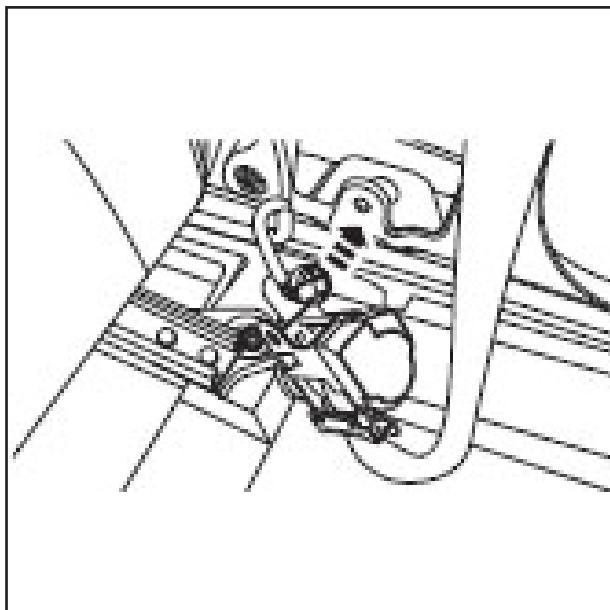


۵- کانکتور دسته سیم جمع کن کمر بند ایمنی جلو را جدا کنید.

۶- قاب بالایی ستون B را باز کنید.
مراجعه کنید به: قاب تزئینی ستون B (تزییم و تزئینات داخلی، باز کردن و نصب)

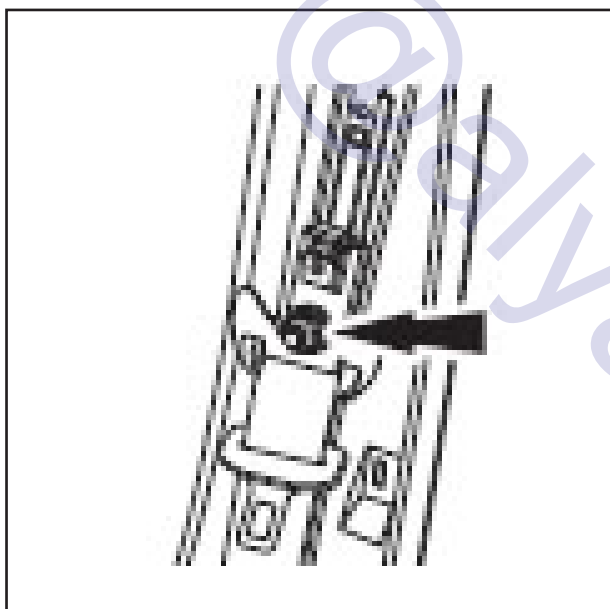

۷- پیچ قلاب بالایی کمر بند ایمنی را باز کنید.
گشتاور: 39N.m

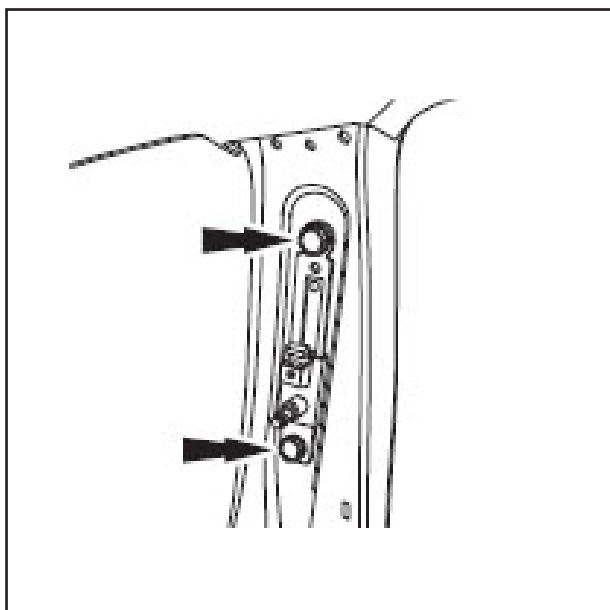

۸- پیچ های تنظیم کننده ارتفاع کمر بند ایمنی جلو را باز کنید.
گشتاور: 39N.m

نصب:

۱. برای نصب، عکس مراحل بازکردن اقدام کنید.


@alyance,



کمر بند ایمنی صندلی عقب
باز کردن
ابزار مخصوص



ابزار باز کردن قطعات تزئینی
داخلی و خارجی
CA501-002

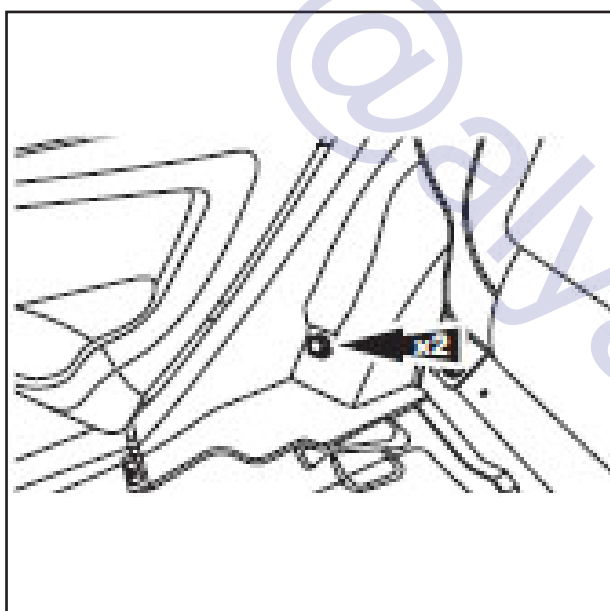

احتیاط: روی پیچ قلاب کمر بند ایمنی یک واشر کاغذی محافظ وجود دارد. هنگام باز کردن و نصب کمر بند ایمنی، این واشر باید روی پیچ قلاب باقی بماند.
۱- صندلی عقب خودرو را باز کنید.

مراجعه کنید به : صندلی عقب (صندلی خودرو، باز کردن و نصب)

۲- پیچ قلاب پائینی کمر بند ایمنی صندلی عقب را باز کنید.


گشتاور: 39N.m


۳- قاب تزئینی ستون C را باز کنید.

مراجعه کنید به : قاب تزئینی ستون C (تریم و تزئینات داخلی، باز کردن و نصب)

۴- پیچ قلاب بالایی کمر بند ایمنی صندلی عقب را باز کنید.

گشتاور: 39N.m

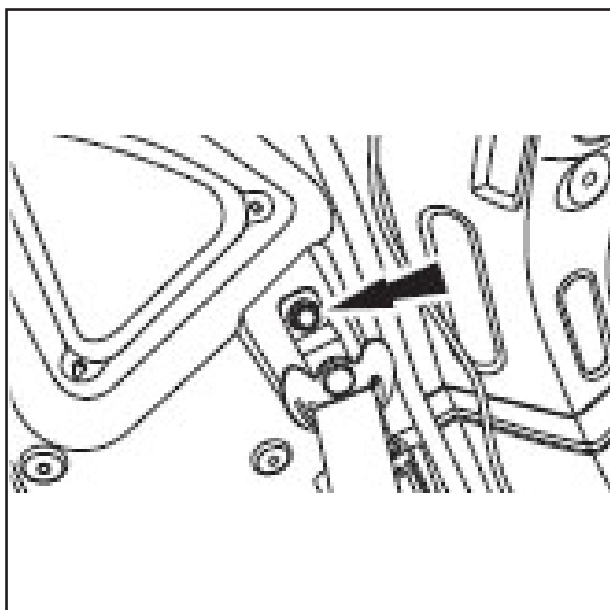

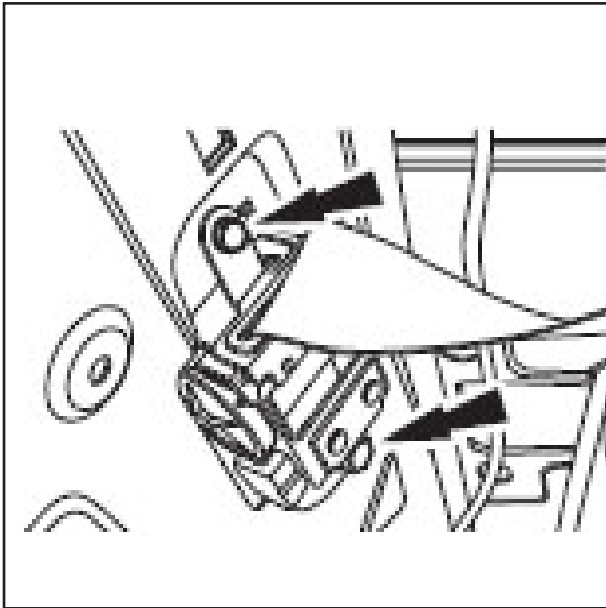

۵- پیچ های بالایی و پائینی جمع کن کمر بند ایمنی
صندلی عقب را باز کنید.
گشتاور: 9N.m
گشتاور: 39N.m

نصب

۱- برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

