


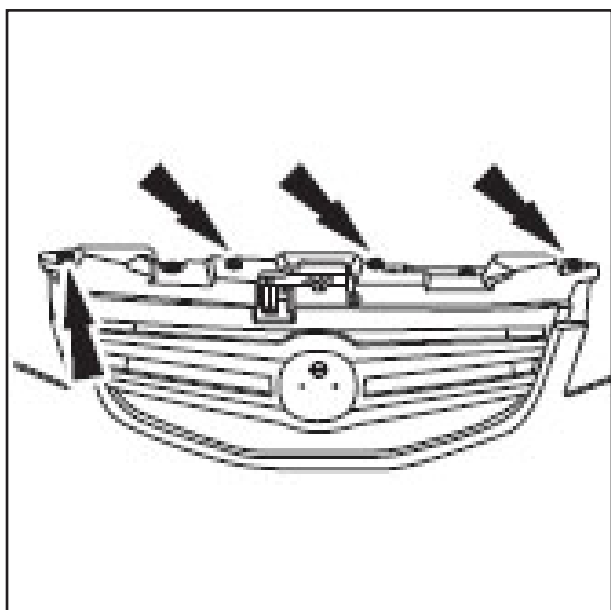


باز کردن و نصب


سپر جلو

باز کردن

۱. اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.
مراجعه کنید به: بررسی باتری (سیستم شارژ باتری، دستورالعمل عمومی)
۲. پیچ های بالای سپر را باز کنید.
گشتاور: 10N.m

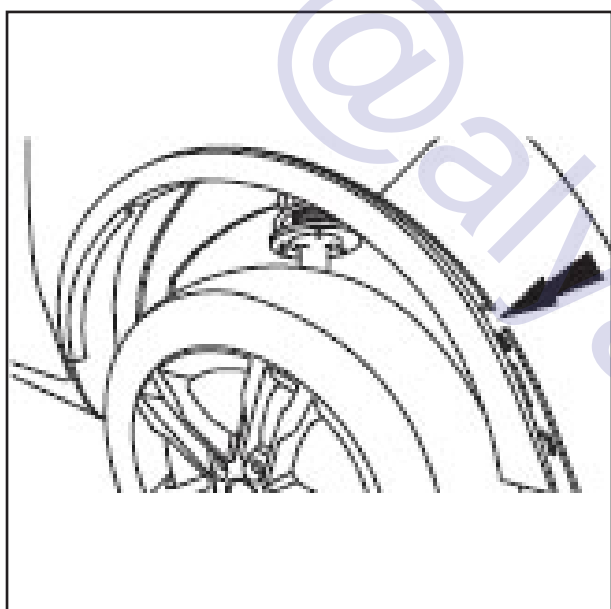


۳. زه روی گلگیر های جلو را باز کنید.

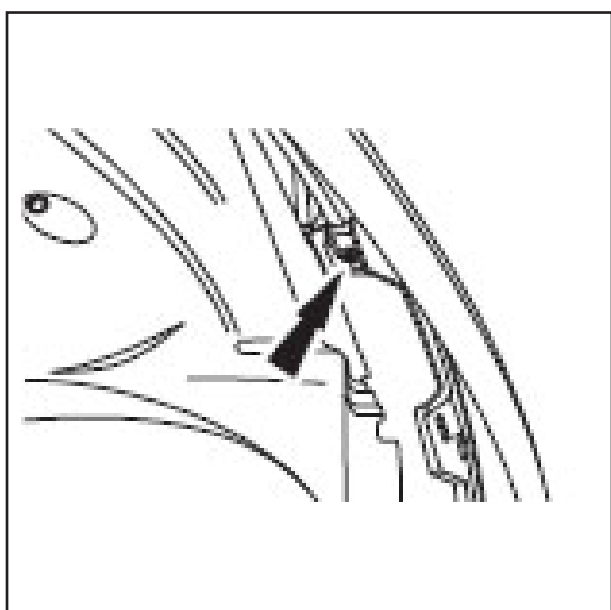


۴. پیچ های دو طرف سپر را باز کنید.
۵. خودرو را بالا ببرید و مهار کنید.



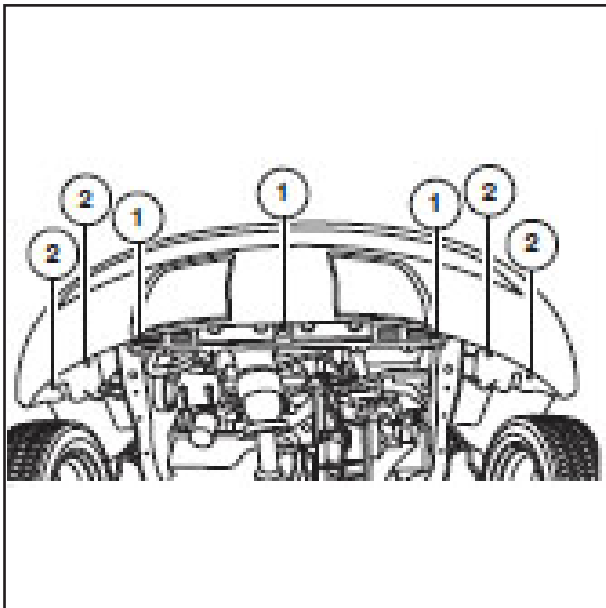

۶. پیچ های زیر سپر را باز کنید.
- (۱) پیچ های قسمت پائین سپر را باز کنید.
- (۲) بست های جانبی چپ و راست پائین جلوی گلگیر را باز کنید.
۷. خودرو را پائین بیاورید.
۸. سپر را از براکت آن جدا کنید.

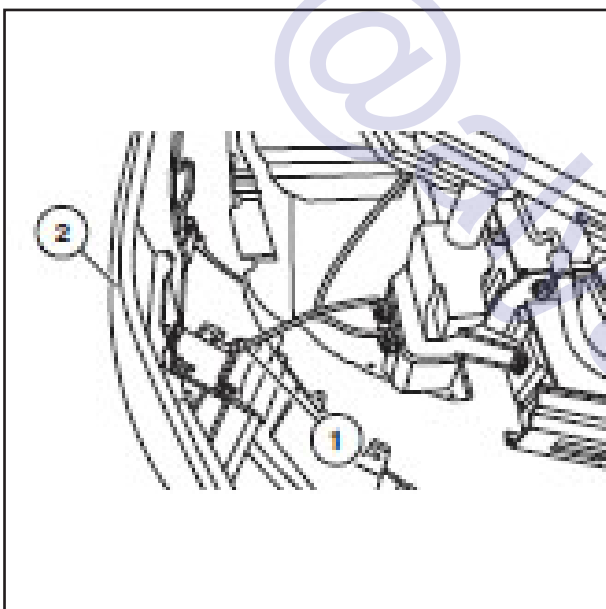

۹. سپر جلو را باز کنید.
- (۱) کانکتور دسته سیم چراغ های مه شکن چپ و راست را جدا کنید.
- (۲) سپر جلو را باز کنید.


نصب

برای نصب، عکس مراحل بازکردن اقدام کنید.


سپر عقب

باز کردن


۱. اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.
مراجعه کنید به: بررسی باتری (سیستم شارژ باتری، دستورالعمل عمومی)
۲. درب صندوق عقب خودرو را باز کنید.
۳. با استفاده از ابزار مناسب، درپوش پیچ های سپر عقب را باز کنید.
۴. پیچ های واقع در روی سپر عقب را باز کنید.

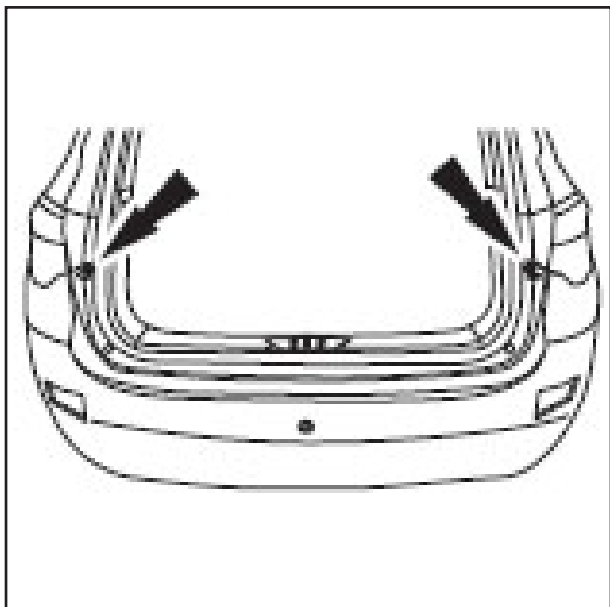


۵. پیچ های هر دو طرف سپر عقب را باز کنید.

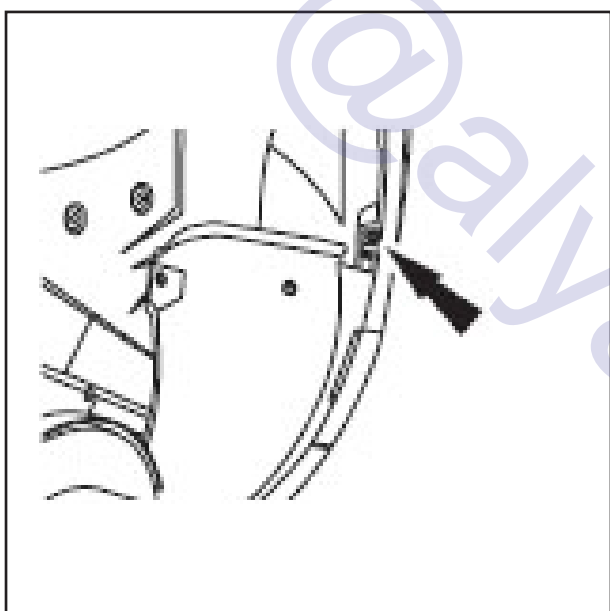


۶. زه گلگیر های عقب را باز کنید.

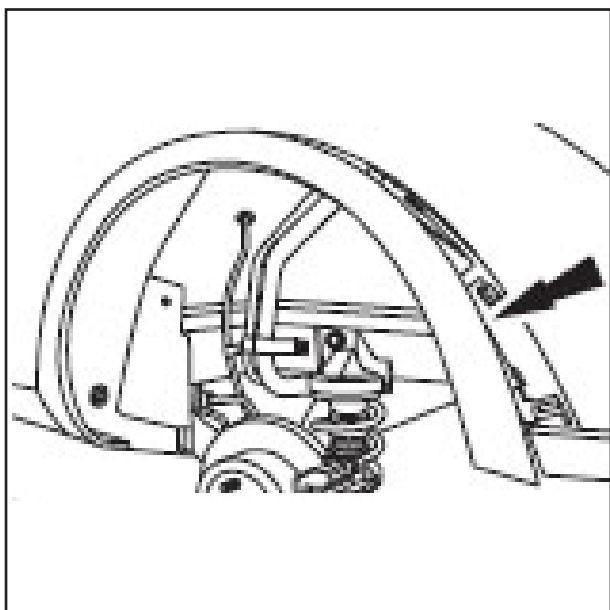

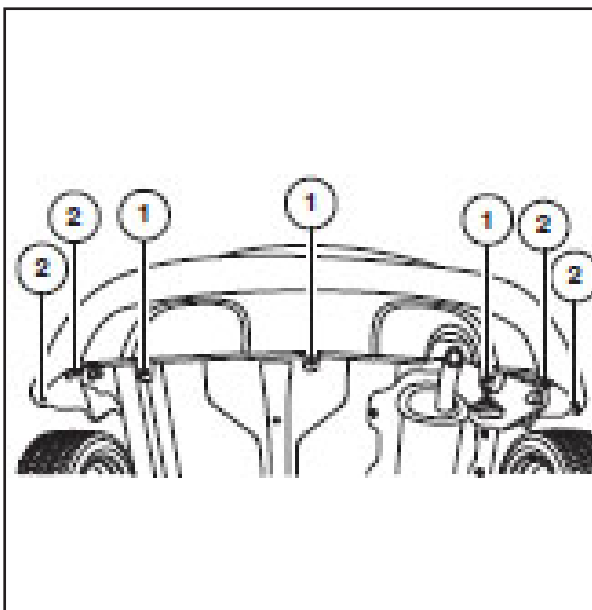

۷. خودرو را بالا برده و مهار کنید.
۸. پیچ های زیر سپر را باز کنید.
- ۱) سه عدد پیچ زیر سپر را باز کنید.
- ۲) دوعدد خار کناره های چپ و راست زیر گلگیر عقب را باز کنید.
۹. خودرو را پائین بیاورید.
۱۰. سپر را از براکت آن جدا کنید.

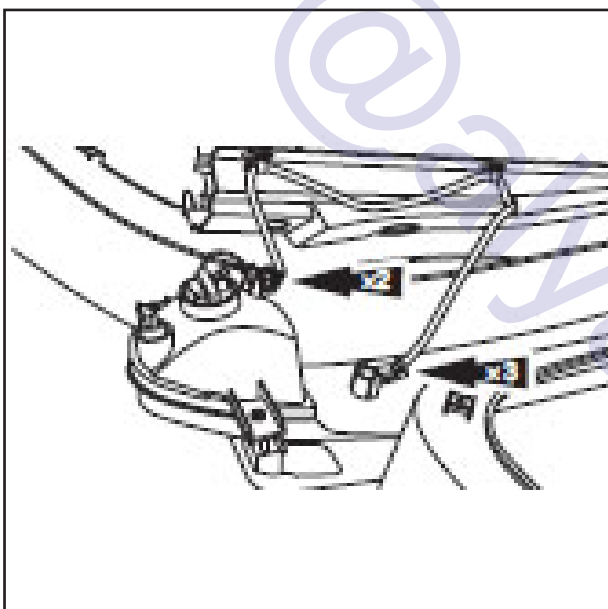

۱۱. کانکتور دسته سیم را جدا کنید.
- ۱) کانکتور دسته سیم چراغ های مه شکن عقب راست و چپ را جدا کنید.
- ۲) کانکتور دسته سیم سنسورهای دنده عقب را جدا کنید.
۱۲. سپر عقب را باز کنید.

نصب

۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.