



باز کردن و نصب شلگیرهای جلو باز کردن


۱. چرخ های خودرو را باز کنید.
مراجعه کنید به: چرخ ها و لاستیک ها (چرخ ها و لاستیک ها، باز کردن و نصب)
۲. پیچ های اتصال شلگیر جلو را باز کنید.

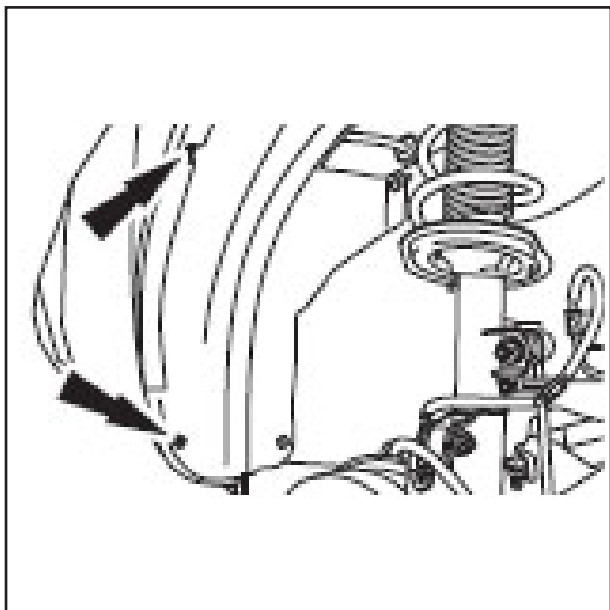


۳. زه گلگیر جلو را باز کنید.

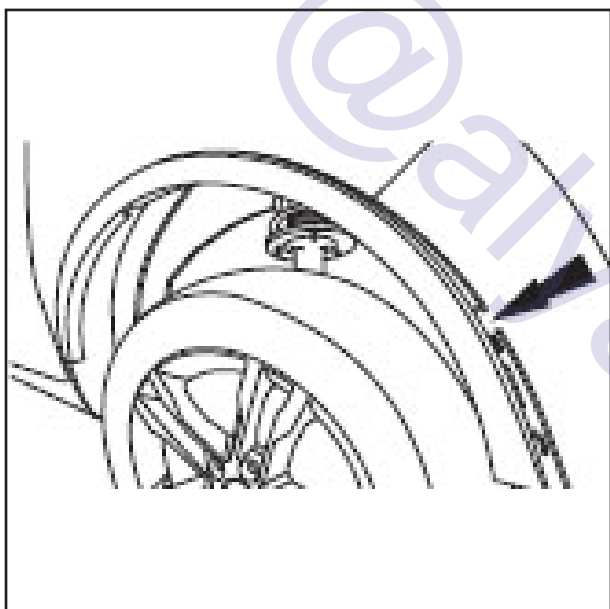

۴. خارهای داخلی شلگیر جلو را باز کنید.

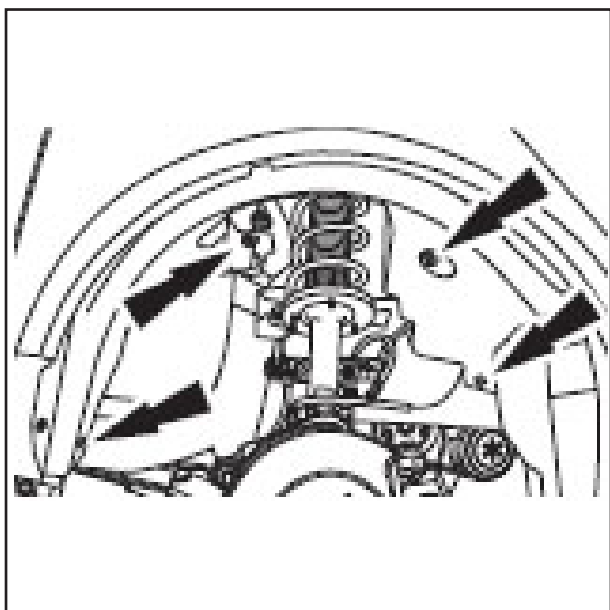

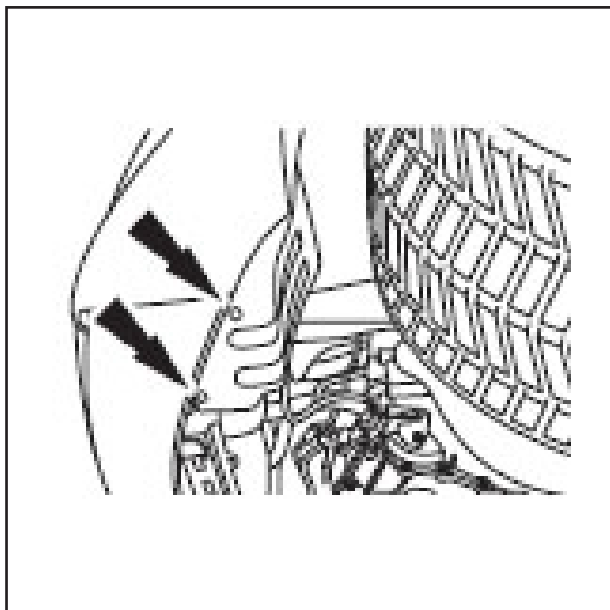

۵. خارهای زیر شلگیر جلو را باز کنید.

۶. شلگیر جلو را باز کنید.

نصب


۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

@alyance


شلگیرهای عقب

باز کردن

۱. زه گلگیر عقب را باز کنید.

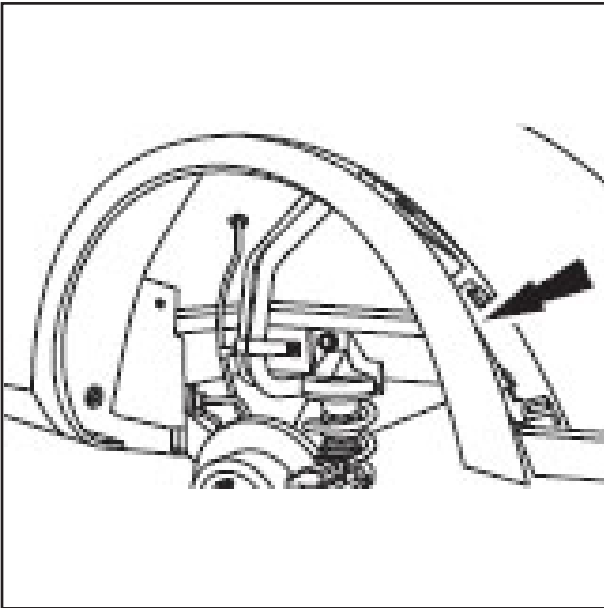


۲. بست های بالایی شلگیر عقب را باز کنید.

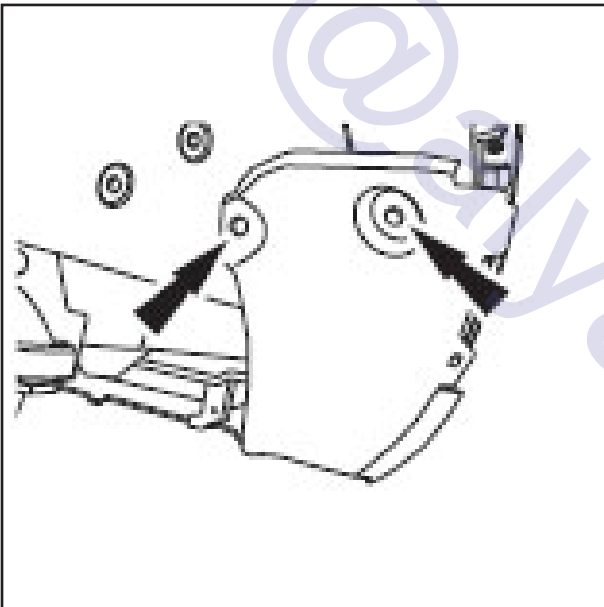

۳. بست های پایینی شلگیر عقب را باز کنید.

۴. شلگیر عقب را باز کنید.

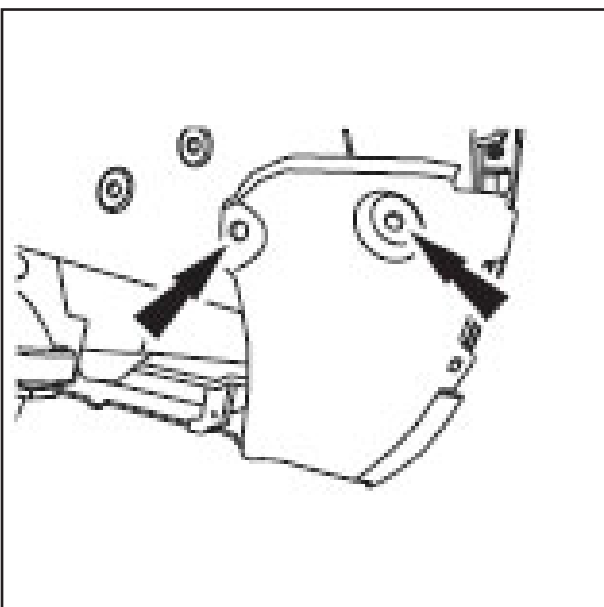

نصب

۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

