



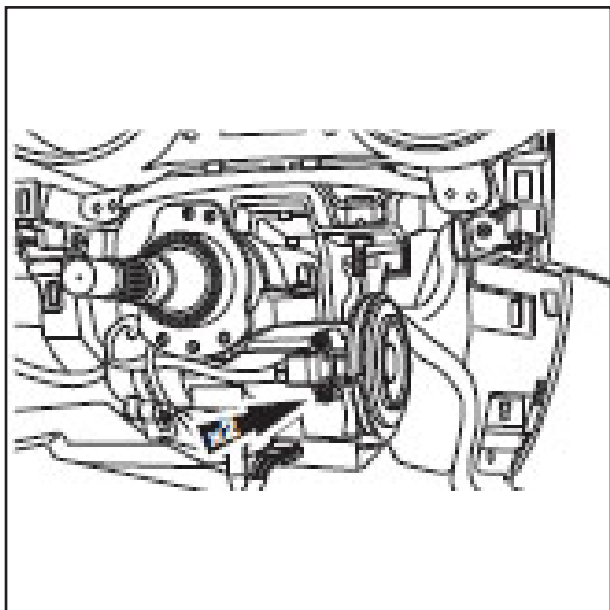

مغزی سوئیچ استارت

باز کردن

۱. دسته راهنما را باز کنید.
- مراجعه کنید به : دسته راهنما (سیستم چراغ های خودرو، باز کردن و نصب)
۲. قاب چراغ دار محل ورودی سوئیچ استارت را باز کنید.
- ۱) پیچ های قاب چراغ دار محل ورودی سوئیچ استارت را باز کنید.
- ۲) با استفاده از ابزار مناسب، قاب چراغ دار سوئیچ استارت را باز کنید.

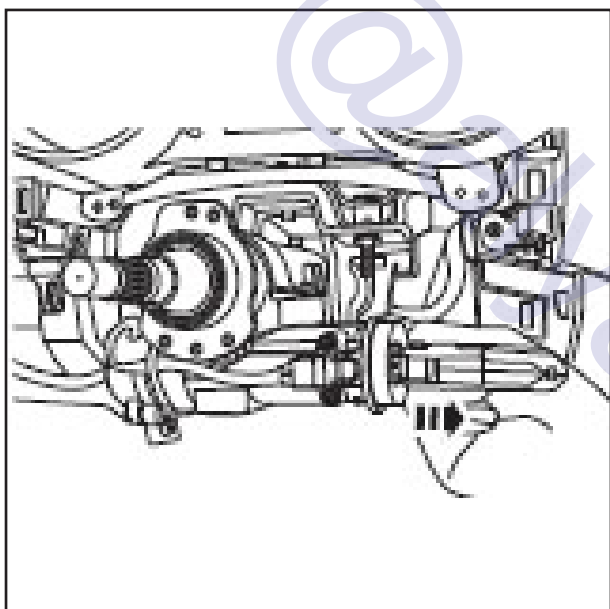

۳. مغزی سوئیچ استارت را باز کنید.
- ۱) سوئیچ استارت را در وضعیت "ACC" قرار دهید.
- ۲) با استفاده از ابزار مناسب، خارهای نگهدارنده مغزی سوئیچ را فشار دهید.
- ۳) کلید و مغزی سوئیچ استارت را بیرون بیاورید.

نصب

۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.