



کوئل ۴ و ۱

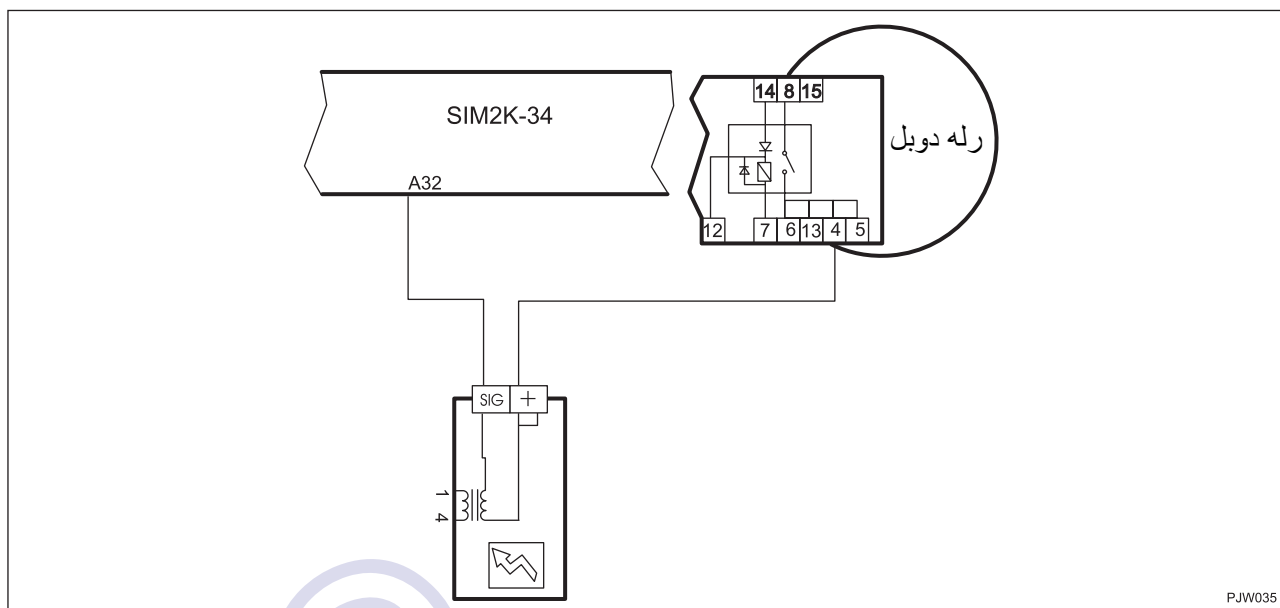

PJW035

مرحله	بررسی	اقدام
۱	BOB را وصل کنید . ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید . رله دویل را از کانکتور مربوطه جدا کنید . با استفاده از یک سیم ، ترمینال شماره ۴ کانکتور رله دویل را به ترمینال شماره ۸ وصل کنید .	
۲	ولتاژ بین ترمینال های کانکتور مشکی رنگ (قسمت بدون برآمدگی) و B28 را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است ؟	بله به مرحله ۳ بروید . خیر اتصالات باتری را چک کنید .
۳	ولتاژ بین ترمینال های A32 و B28 را اندازه بگیرید . آیا ولتاژ ۱۲ ولت است ؟	بله به مرحله ۴ بروید . خیر اتصالات سیم های کوئل به ECU و رله دویل را بررسی کنید .
۴	کوئل را تعویض کرده و تست بالا را بار دیگر انجام دهید . در صورت عدم رفع عیب ECU را تعویض کنید .	



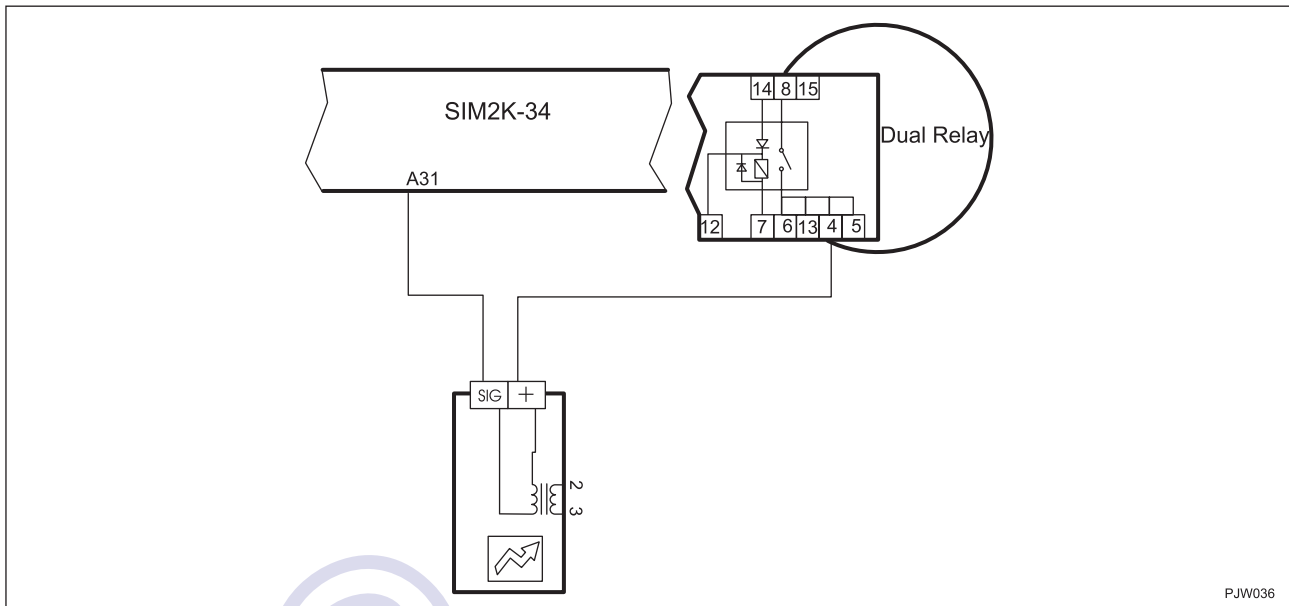

P JW036



مرحله	بررسی	اقدام
۱	BOB را وصل کنید . ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید . رله دابل را از کانکتور مربوطه جدا کنید . با استفاده از یک سیم ، ترمینال شماره ۴ کانکتور رله دابل را به ترمینال شماره ۸ وصل کنید .	
۲	ولتاژ بین ترمینال های کانکتور خاکستری (قسمت دارای برآمدگی) و B28 را اندازه بگیرید . آیا ولتاژ ۱۲ ولت است ؟	بله به مرحله ۳ بروید . خیر اتصالات باتری را چک کنید .
۳	ولتاژ بین ترمینالهای A31 و B28 را اندازه بگیرید . آیا ولتاژ ۱۲ ولت است ؟	بله به مرحله ۴ بروید . خیر اتصالات سیمهای کوئل به ECU و رله دابل را بررسی کنید .
۴	کوئل را تعویض کرده و تست بالا را بار دیگر انجام دهید . در صورت عدم رفع عیب ECU را تعویض کنید .	






[illegible]

سیستم انژکتور و گاز سوز پراید زیرمنس (بای فیول)

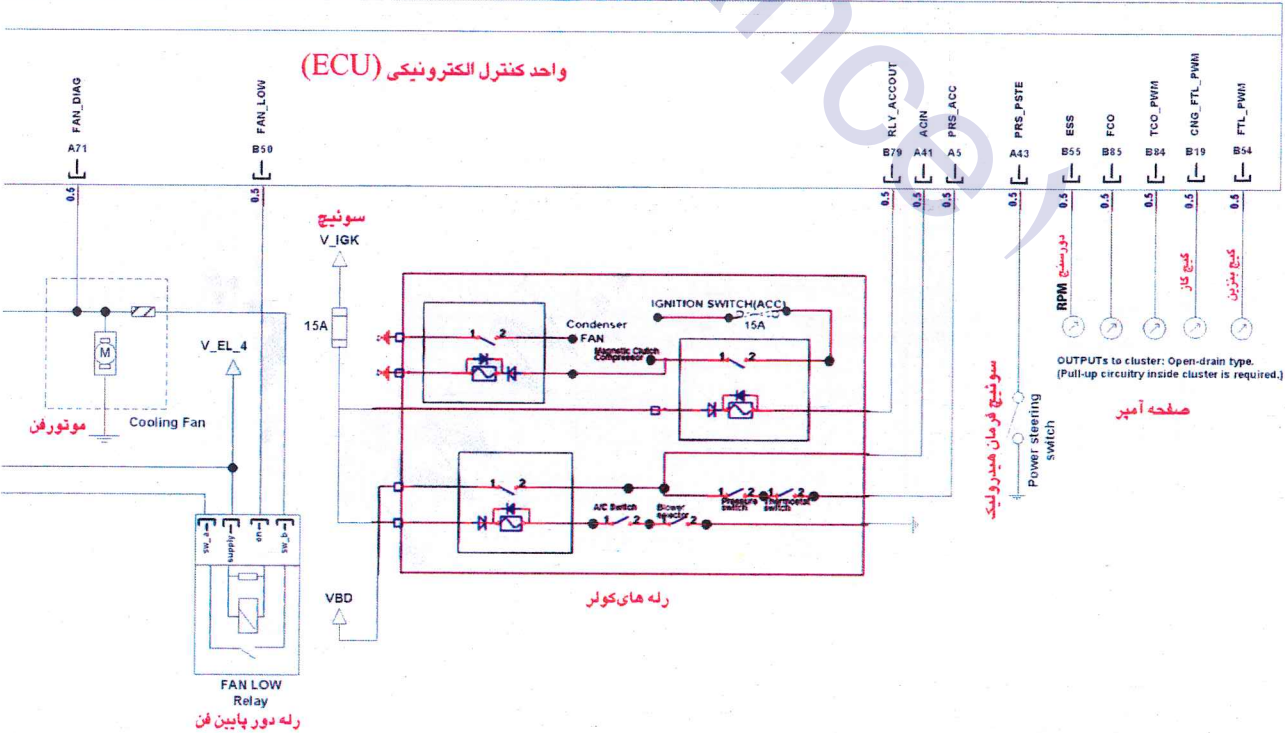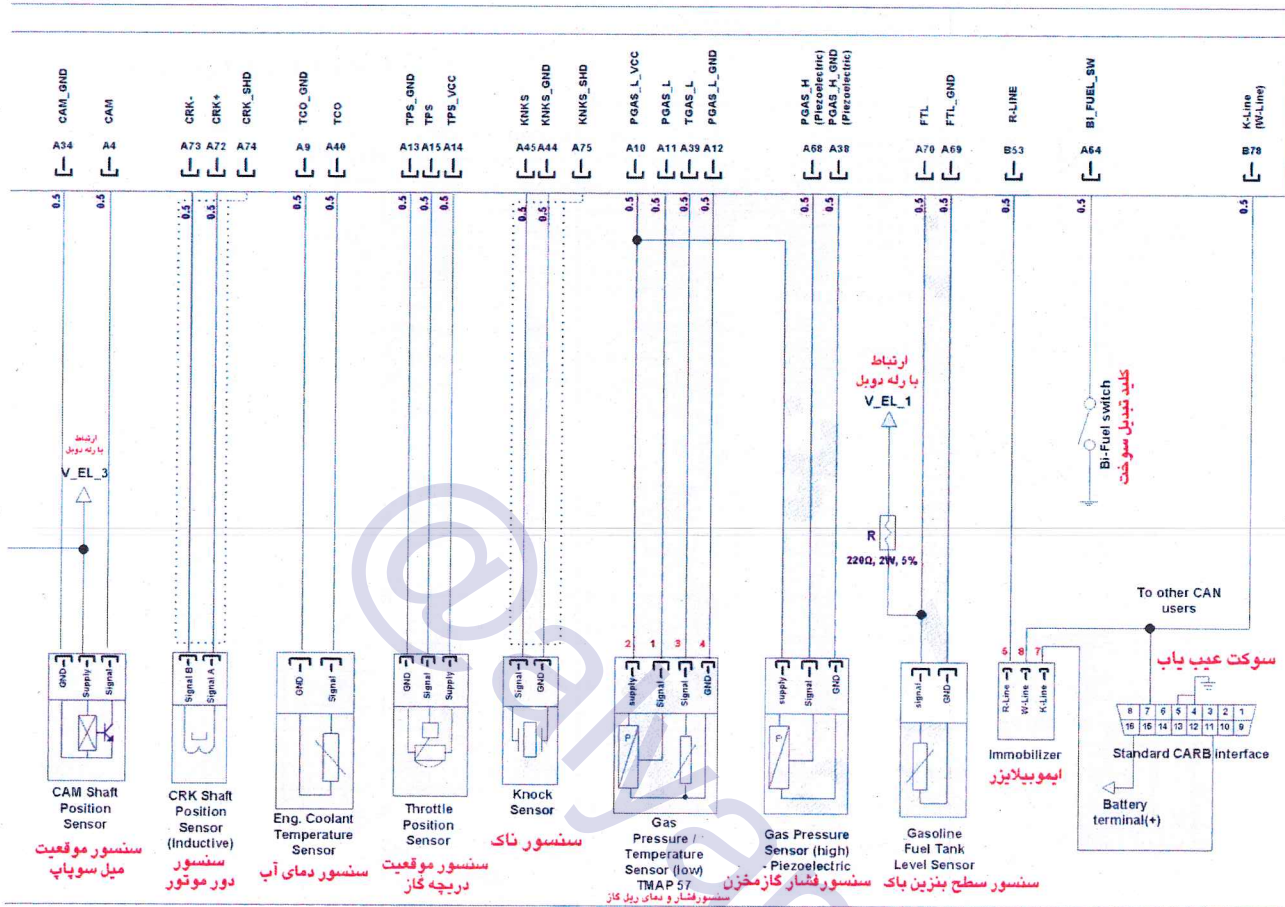

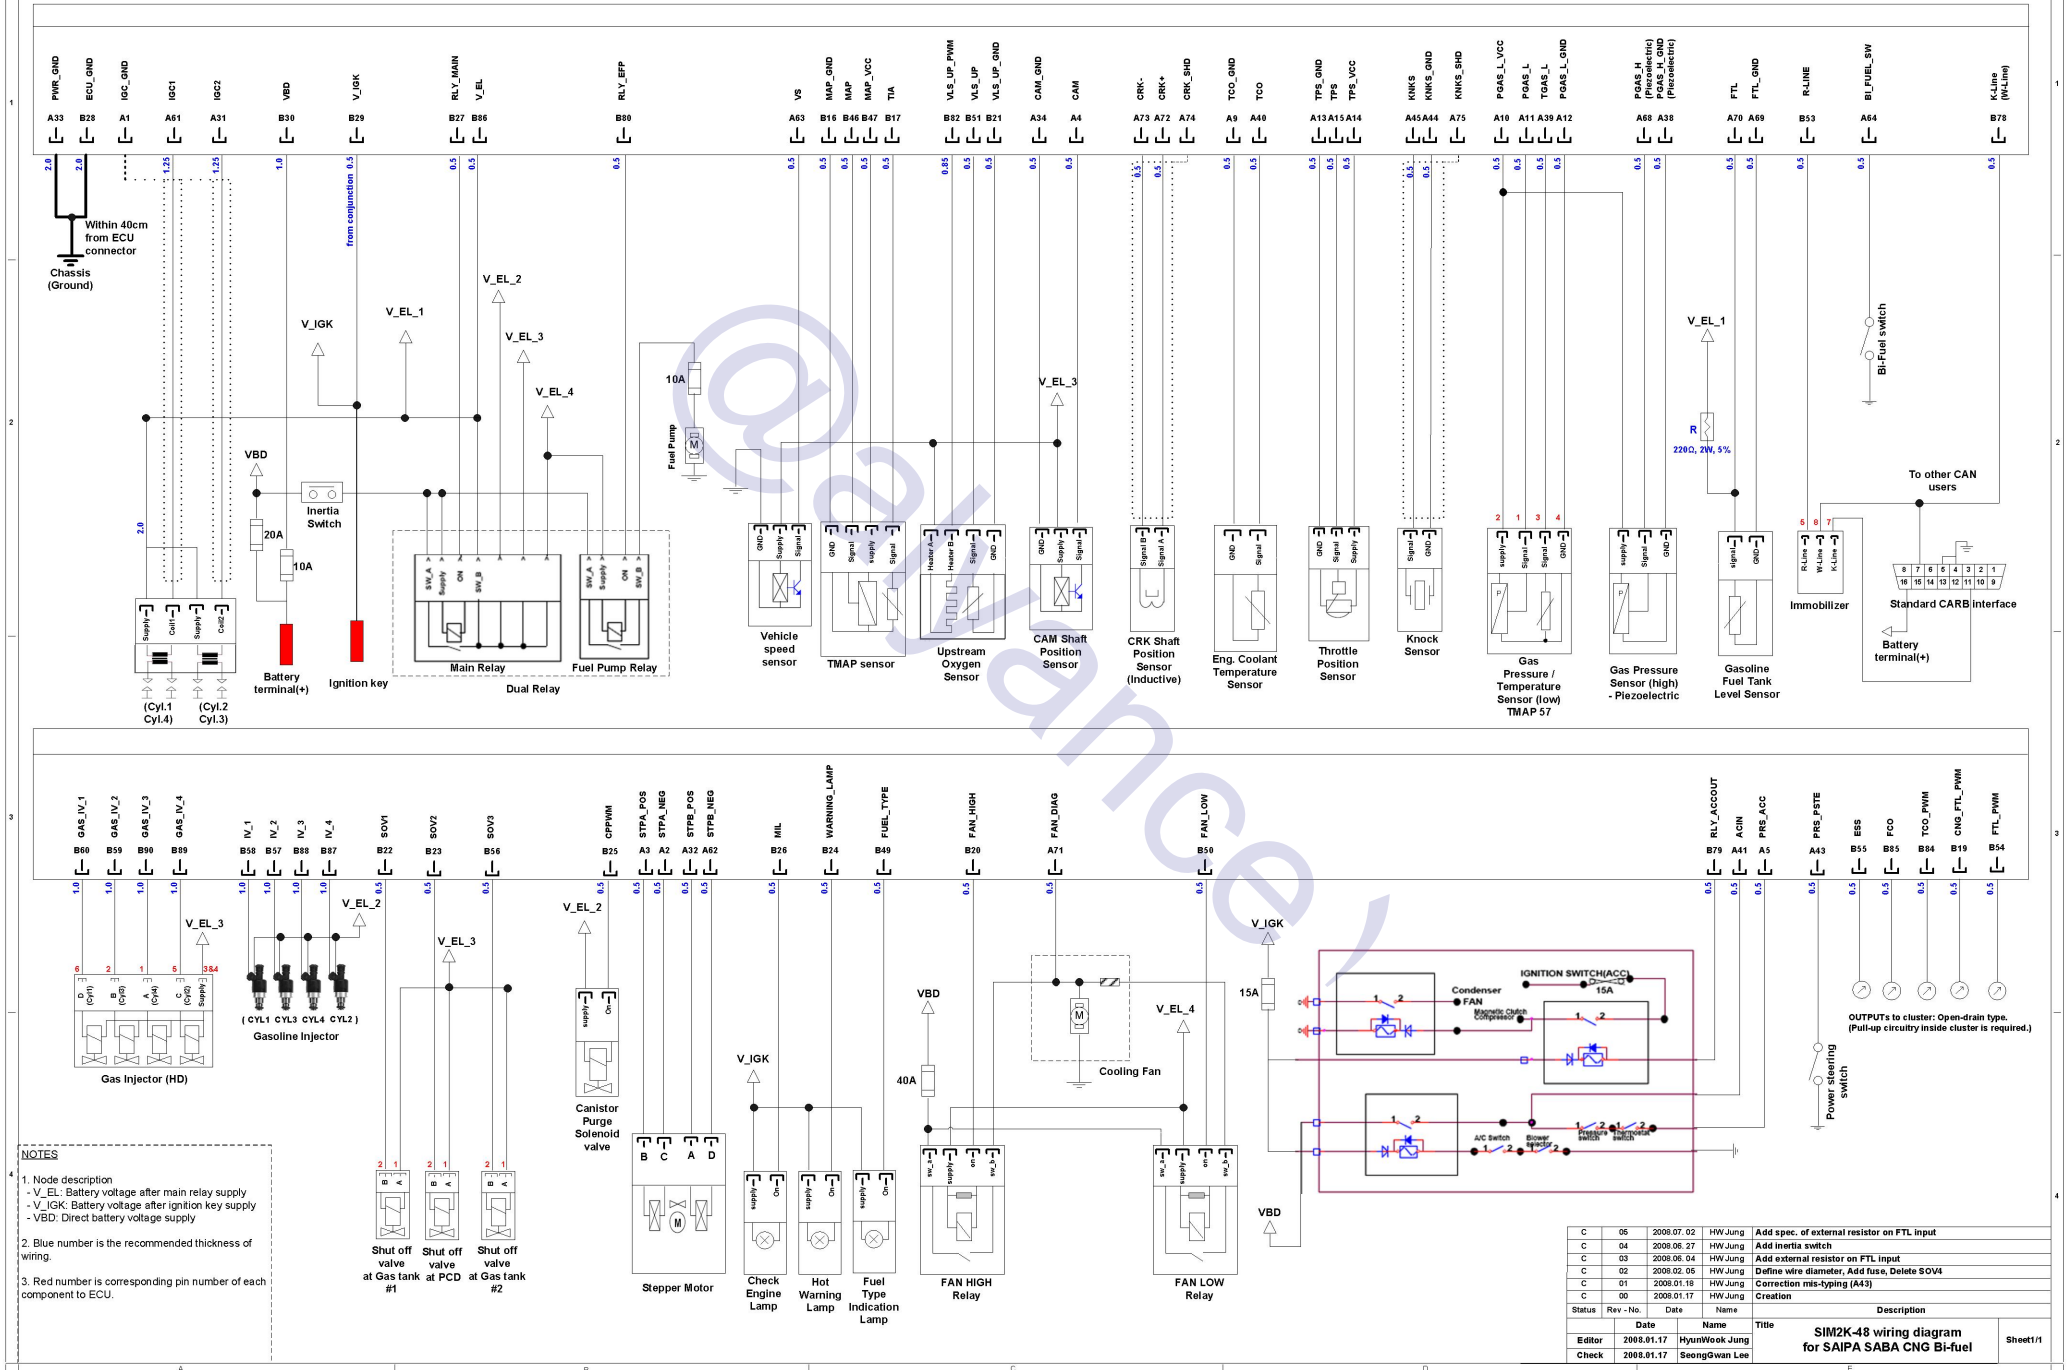

بسمه تعالی


راهنمای مدارات الکتریکی

سیستم ضد سرقت زیمنس و ولئو


- ۱ - فهرست مدارات الکتریکی
- ۲ - راهنمای نقشه خوانی
- ۳ - معرفی محل عبور دسته سیم ها
- ۴ - سیستم ضدسرقت
مدل زیمنس
SR14167020B-SH15R67020B-TH10067010C-DN08067010D-SH12R67020B
کد دسته سیم ها:
- ۵ - سیستم ضدسرقت
مدل ولئو
SR14J67020A-SH12V67020A-SH15V67020A -SR14V67020
کد دسته سیم ها:
- ۶ - نمونه جداول عیب یابی سیستم ها بر اساس قطعات

@alyance



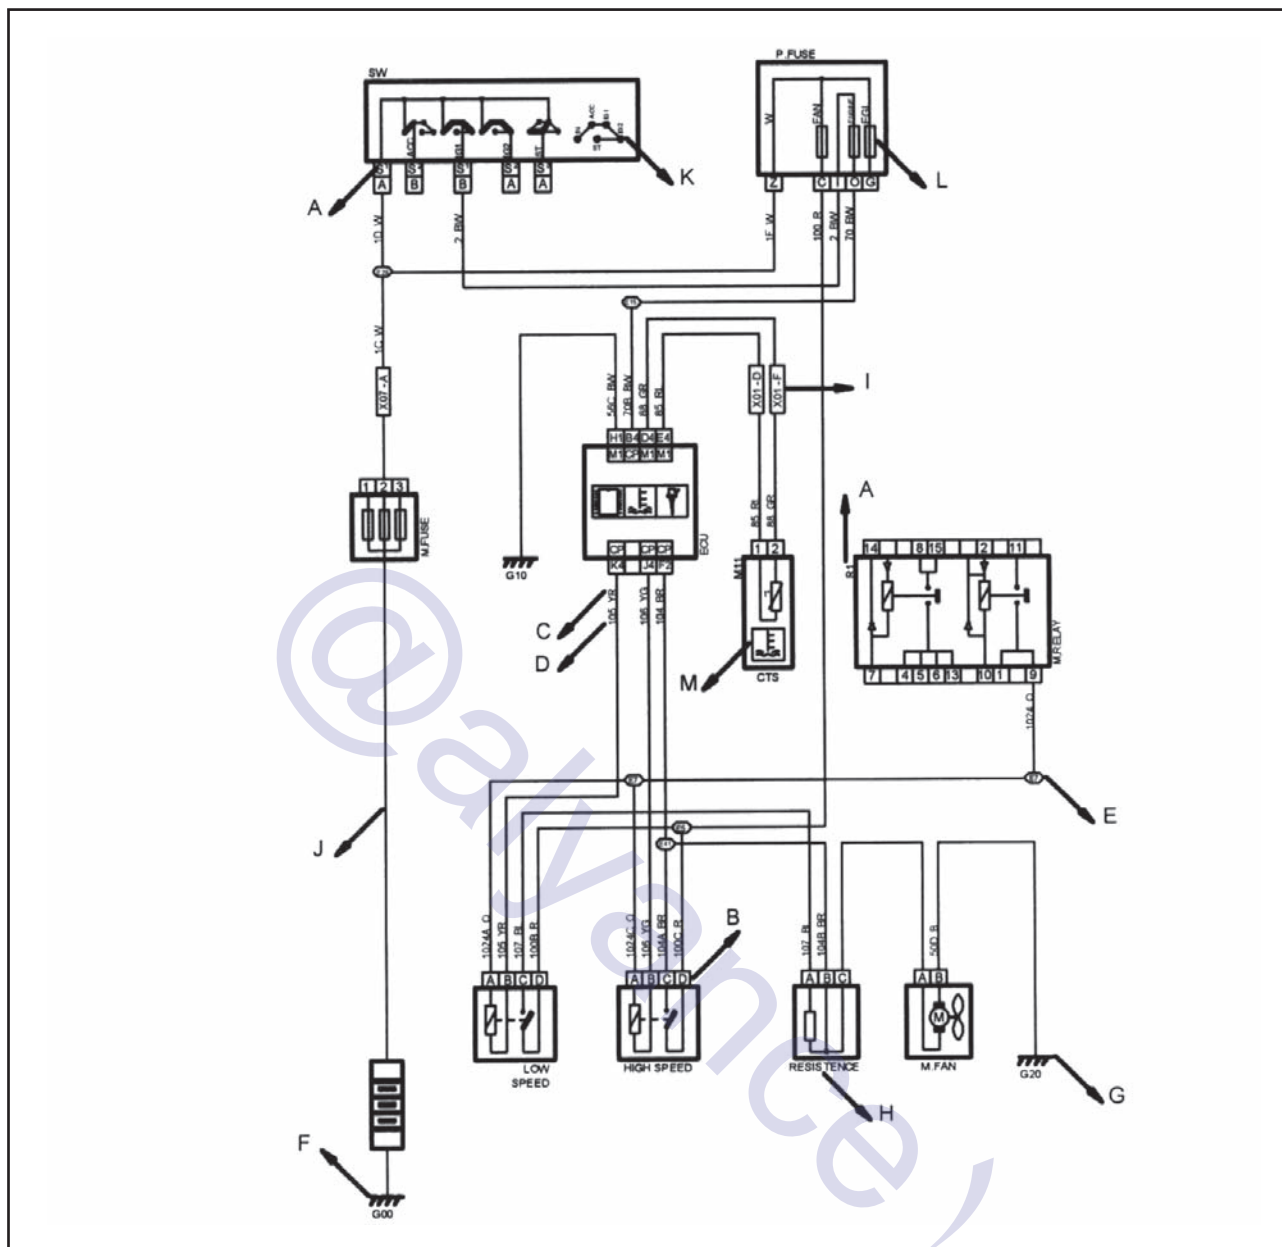


A: نام سوکت
B: خانه سوکت
C: رنگ سیم
D: شماره سیم
E: انشعابات
F: اتصال بدنه
G: کد اتصال بدنه
H: نام قطعه
I: سوکت های رابط دو دسته سیم
J: سیم
K: نشان دهنده وضعیت
L: فیوز
M: اشکال، بیان کننده وضعیت قطعه

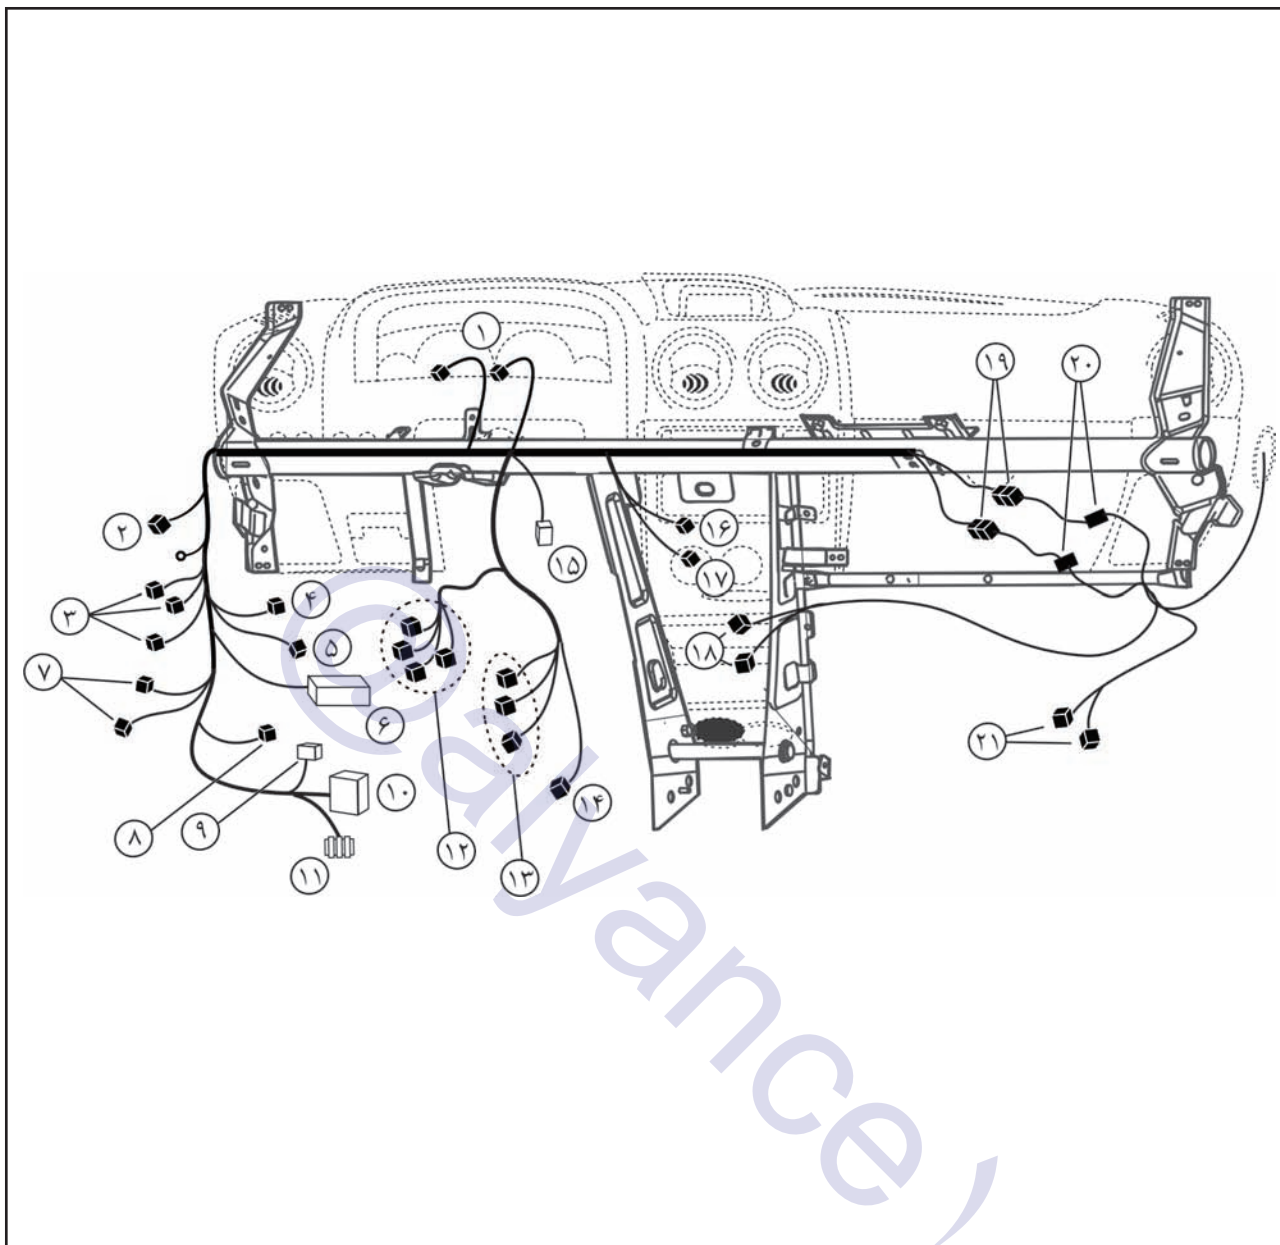

- (۱۶) مقاومت فن
- (۱۷) موتور فن دمنده
- (۱۸) کانکتورهای کلید
- (۱۹) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- (۲۰) فیوزهای کولر
- (۲۱) ترموستات کولر


- (۱) کانکتور صفحه کیلومتر
- (۲) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- (۳) کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- (۴) کانکتور فلاشر
- (۵) کانکتور واحد قفل مرکزی
- (۶) ECU
- (۷) کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- (۸) مدول ABS
- (۹) کانکتور عیب یاب
- (۱۰) جعبه فیوز
- (۱۱) فیوز برق های اصلی
- (۱۲) مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- (۱۳) مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- (۱۴) کانکتور چراغ ترمز
- (۱۵) کانکتور ایموبیلایزر



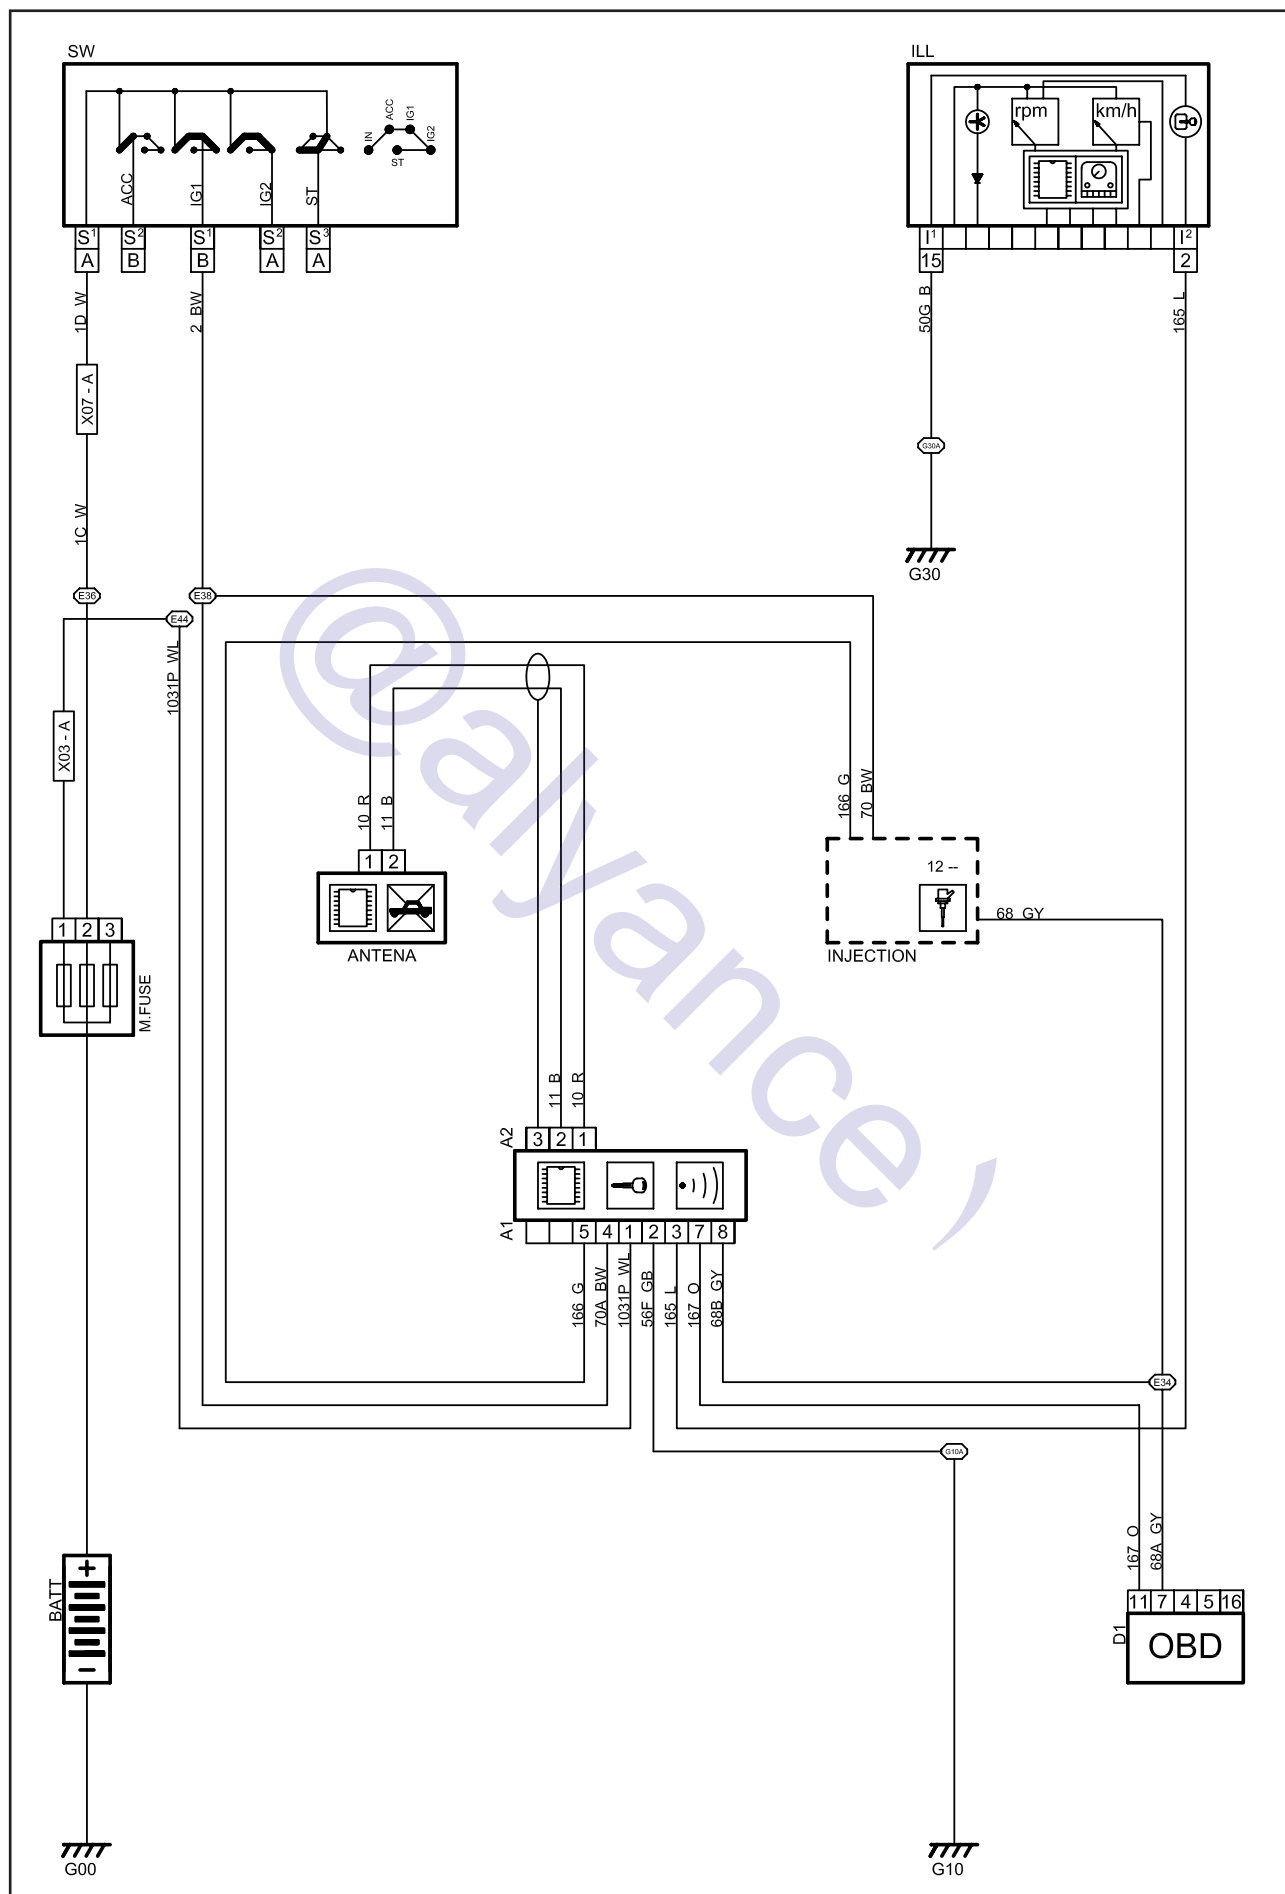

سیستم ضد سرقت / مدل ولئو

کد دسته سیم ها: SR14J67020A-SH12V67020A-SH15V67020A -SR14V67020

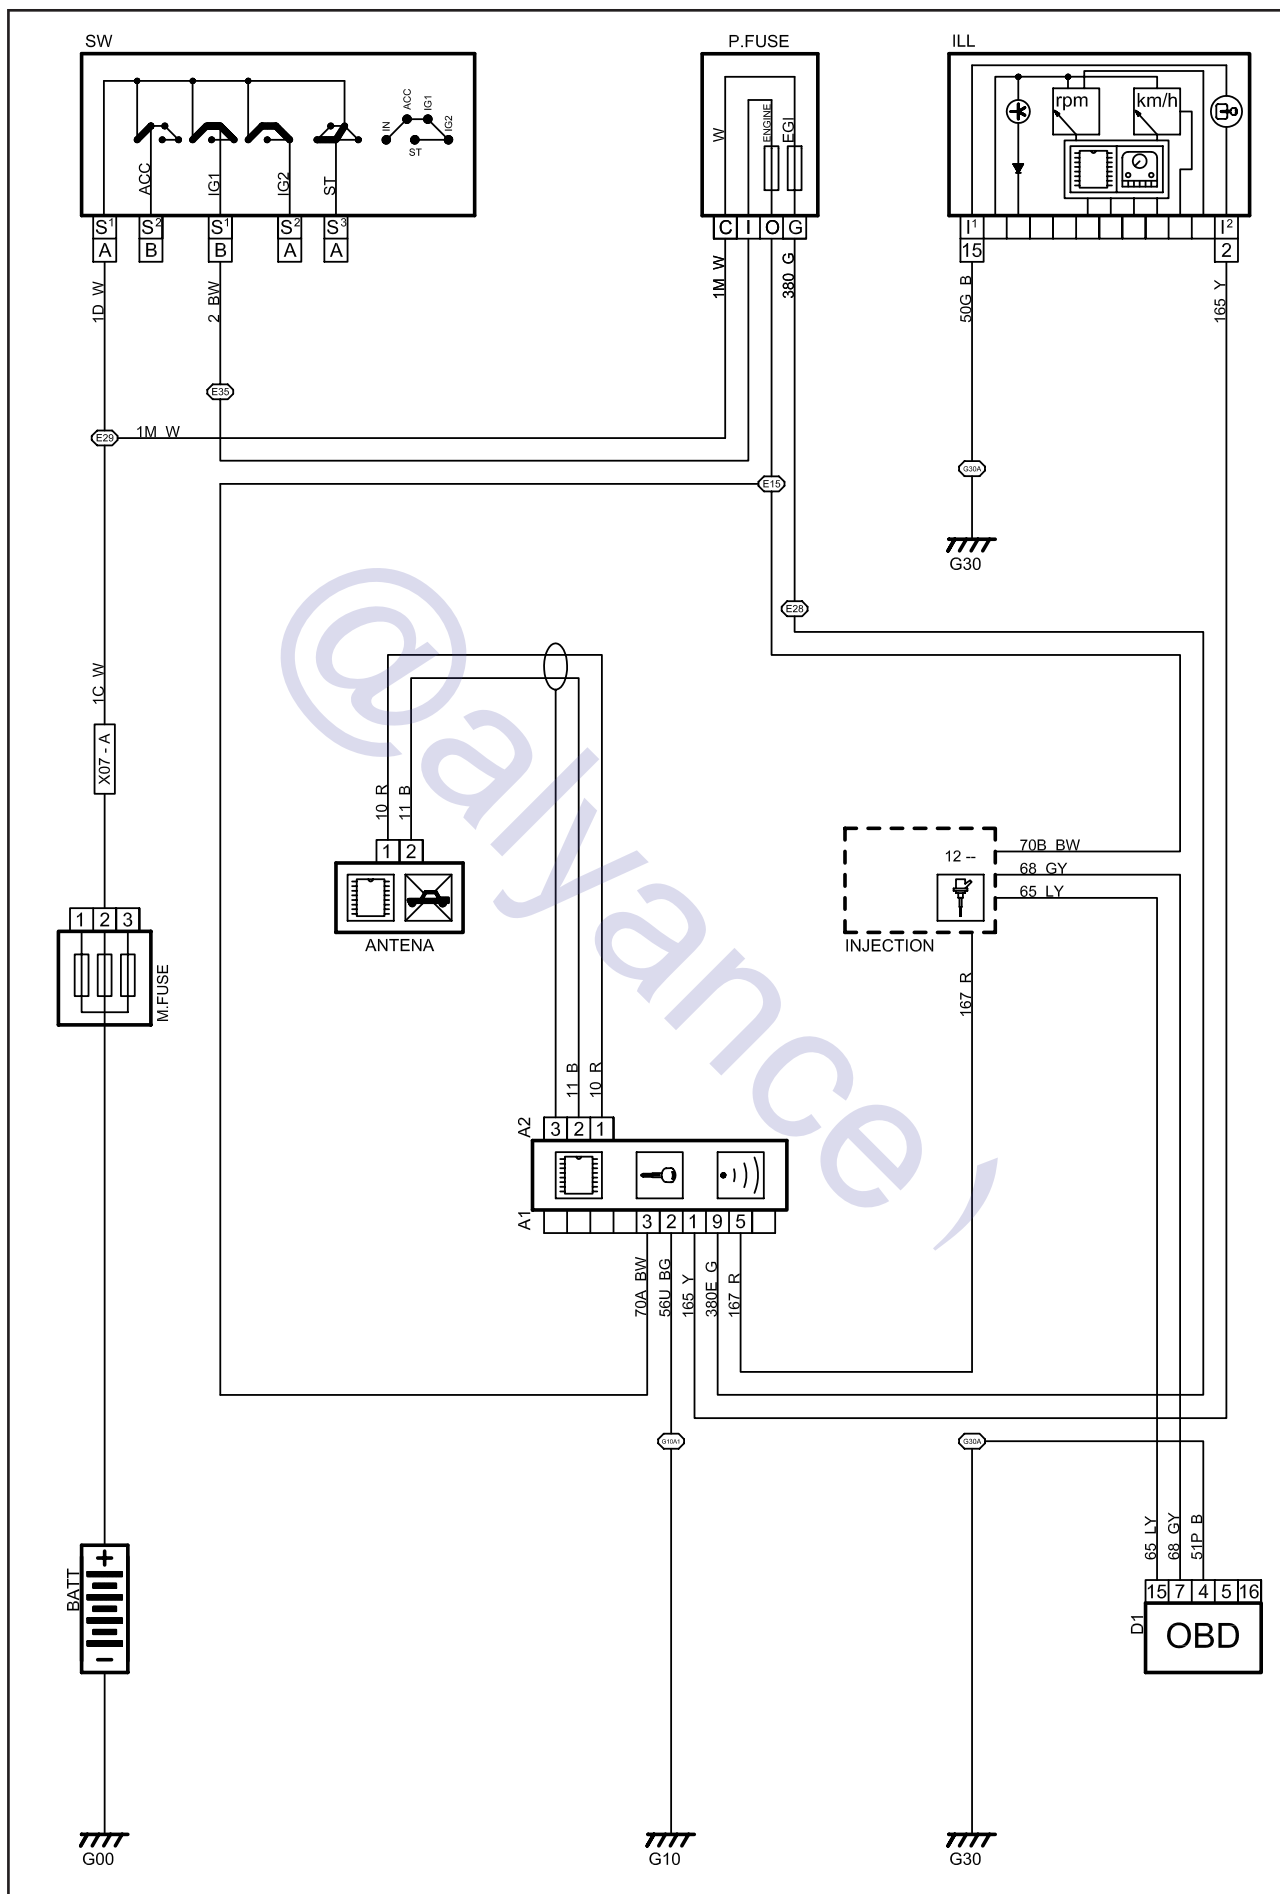

نام قطعه	نام سوکت	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	سوکت	سوکت	سوکت	سوئیچ
مشخصات فنی سوکت									عیب یاب	عیب یاب	عیب یاب	
مشخصات سوکت	نام سوکت مدار	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	D	D	D	S1
	رنگ سوکت	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	خانه پین	4	1	5	2	3	7	8	5	4	16	A
	شماره سیم	70A	1031p	8055N	56F	165	167	68B	56Y	56W	1034F	1D
مشخصات سیم	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y	B.G	B.G	B.W	W
	نام سوکت	S1	F1	A1	G10A	A1	D	A1	G10A	G10A	F1	F1
	خانه پین	B		5		3	11	8	5			
	شماره سیم	2		8055N	56F	165	167	68B				
رديايي رشته سيم	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y			W.L	W.L
	نام سوکت	A1	A1	M1	A1	I2	A1	M1.D	D	D	D	S1
	خانه پین	4	1	A6	2	2	7	56.7	5	4	16	A
	شماره سیم	70A	1031P	166	56F	165	167	68B.68A	56X	56W	1031F	1D
مقصد	رنگ سیم	B.W	W.L	G	B.G	L	O	G.Y	B.G	B.G	W.L	W
	نام سوکت	E38*4	E44*9		G10A			E.34	G10A	G10A	E.44*9	E.36*7
	خانه پین											
	شماره سیم		XO3/B	درمدايهاي يکسان سازي شده							XO3/B/ W.L	XO7.A
انشعاب												
سوکت رابط												
محل استقرار سوکت	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	پشت صفحه آمبر	؟	پشت صفحه آمبر	زیر کفکرت چه دیو	زیر کفکرت چه دیو
توضیحات اضافی	دریات نیاز ۱۲ ولت از سوئچ	برق مستقیم	ارسال سیگنال بین	ارسال نیاز مندی	ارسال باس جهت روشن و خاموشی	خط از خطی میان ایمپلاز و است	کابل از خطی میان ECU و IOU	تأمین ولتاژ مندی	تأمین ولتاژ مندی	تأمین ولتاژ ۱۲ مستقیم	تأمین ولتاژ ۱۲ مستقیم	تأمین ولتاژ ۱۲ مستقیم



پارامترهای واقعی خودروی پراید

نوع ECU : Siemens زیمنس

دور آرام بدون بار :

858 RPM	دور موتور	13.4 v	ولتاژ باتری
20%	گشتاور موتور	2.5 ms ~ 3.2 ms	زمان پاشش
0°	زاویه دریچه گاز	468 m v	ولتاژ دریچه گاز
83 C°	دمای آب رادیاتور	68 C°	دمای هوای ورودی مانیفولد
29 Step	موتور پله ای	5.6°	آوانس
332 m b	فشار داخل مانیفولد	0 KM / h	سرعت خودرو
4.0 m s	زمان شارژ کویل	3.1 %	درصد تنظیم دریچه دور آرام
852 RPM	دور نامی موتور	126 m v	سنسور اکسیژن
0 %	درصد کنیستر	0.2 %	درصد تصحیح اکسیژن
859.4 mbar	فشار اتمسفر	90	بار موتور
دور آرام	وضعیت موتور	خاموش	رله فن
وصل	وضعیت پمپ بنزین	وصل	وضعیت سیستم تزریق
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	خلاص	وضعیت دنده
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر

مقدمه

این بخش شامل نحوه عیب یابی اجزاء خودروی پراید با کیت انژکتوری طرح زمینس می باشد. در این بخش عیوبی که ممکن است در قطعات و اجزاء سیستم انژکتوری بوجود آید تشریح شده و مراحل عیب یابی بصورت گام به گام و مرحله به مرحله توضیح داده شده است. پیش از شروع کار به نکات زیر توجه نمایید:

۱- در نوشتن این جزوه فرض بر این است که کاربر با مجموعه سیستم انژکتوری زمینس اعم از مفاهیم سنسورها و عملگرها و... آشنایی دارد. پیشنهاد می شود پیش از استفاده از این دفترچه به طور کامل و دقیق دفترچه راهنما یا Workshop Manual سیستم انژکتوری زمینس را مطالعه فرمایید.

۲- هر جا از کلمه BOB استفاده شده است منظور Break Out Box یا کانکتور واسطی است که به کمک آن می توانید به سادگی به پین های ECU دسترسی داشته باشید. در صورتیکه ابزار فوق را در اختیار نداشتید پیشنهاد می شود از یک سوزن به جای آن استفاده کنید؛ بدین صورت که آن را در سیمی که می خواهید سیگنال آن را بگیرید فرو برده و تستهای لازمه را انجام دهید.

۳- در عیب یابی سیستم انژکتوری به هیچ وجه عجله نکرده و حوصله خرج دهید و مراحل گفته شده در هر مورد را بدقت انجام دهید. در صورتیکه در هر مرحله مشکل مرتفع گردید، بقیه مراحل را انجام ندهید.

۴- استفاده از مولتی متر (که شامل اهم متر، ولت متر و آمپر متر باشد) در عیب یابی تک تک قطعات لازم و ضروری است. بدیهی است که نحوه کار با این ابزار را نیز باید قبلاً آموخته باشید.

۵- از اتصال برق ۱۲ ولت به سیم سنسورها و عملگرها جداً خودداری نمایید.

۶- هنگامی که سوئیچ خودرو باز است و یا اینکه خودرو روشن است، کانکتور ECU را به هیچ عنوان قطع نکنید.

۷- کانکتور ECU از دو بخش A و B تشکیل شده است. برای یافتن پین مورد نظر خود در کانکتور ECU در دسته سیم بایستی به دقت به کانکتور مزبور که شکل آن در صفحه بعد آورده شده است نگاه کرده و با توجه به علامت گذاریهای انجام شده، پین مورد نظر را بیابید.

۸- هنگامی که قصد دارید سیستم جرقه (Ignition) و یا کمپرس (Compression) را اندازه بگیرید، فراموش نکنید که پیش از آن کانکتور انژکتورها را جدا کنید.







۹- وقتی اشکالی در سیستم ایجاد می شود که دستگاه عیب یاب قادر به نشان دادن آن است، این اشکال در حافظه ((حافظه خطا)) ثبت می گردد و اگر اشکال برطرف گردید حافظه خطا پاک نمی شود تا آنکه توسط دستگاه اینکار صورت گیرد. بنا بر این توجه داشته باشید که هر بار پس از رفع عیب، حافظه خطا را پاک کنید.

۱۰- هنگامی که بررسی الکتریکی روی خودرو انجام می دهید به دو نکته توجه فرمایید:








۱- باتری باید کاملاً شارژ باشد. ۲- هیچگاه از منابع ولتاژ بالاتر از ۱۶ ولت استفاده نکنید.



شرح کانکتورهای کیت انژکتوری زیمنس

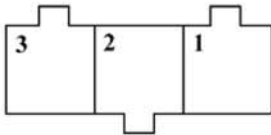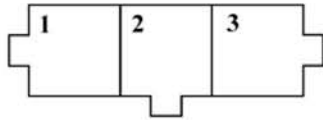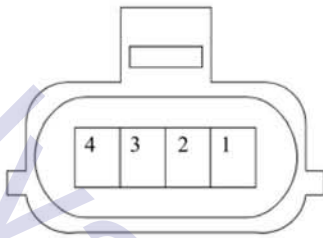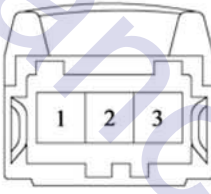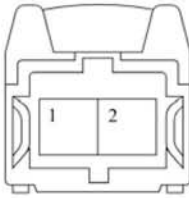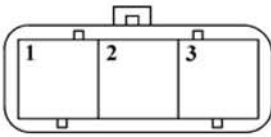
وظیفه پایه	تعداد پایه	شکل کانکتور دسته سیم	قطعه
۴ → GND ۵ → GND ۶ → +۱۲V	۱۶		کانکتور عیب یاب
۱ → +Ve ۲ → -Ve ۳ → GND	۳		سنسور دور موتور (Engine Speed Sensor)
۱ → GND ۲ → +Ve ۳ → SIG	۳		سنسور سرعت خودرو (Vehicle Speed Sensor)
۱ → MAP ۲ → +۵V ۳ → ATS ۴ → GND	۴		سنسور فشار داخل مانیفولد و دمای هوای ورودی (MAP + ATS)
۱ → -Ve ۲ → +Ve ۳ → SIG	۳		سنسور موقعیت دریچه گاز (Throttle Position Sensor)
۱ → SIG ۲ → GND	۲		سنسور دمای آب (Water Temperature Sensor)
۱ → SIG ۲ → GND	۲		سنسور ضربه (Knock Sensor)
۱ → GND ۲ → SIG ۳ → +Ve	۳		سنسور موقعیت میل سوپاپ (Camshaft Sensor)

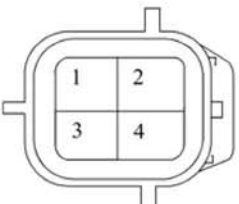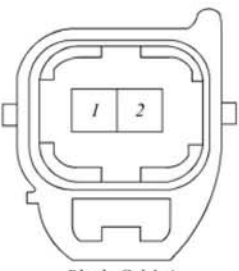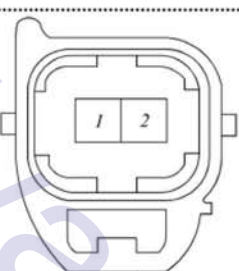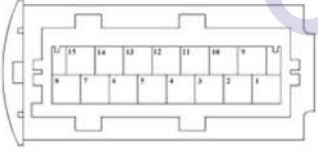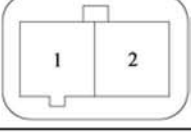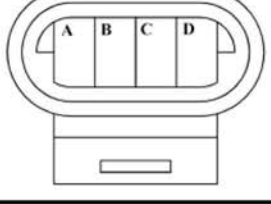

وظیفه پایه	تعداد پایه	شکل کانکتور دسته سیم	قطعه
۱ → SIG ۲ → SIG ۳ → Heater ۴ → Heater	۴		سنسور اکسیژن (Oxygen Sensor)
۱ → +۱۲V ۲ → SIG	۲	 Black, Cyl 1-4	کویل جرقه زنی (Ignition Coil)
۱ → +۱۲V ۲ → SIG	۲	 Gray, Cyl 2-3	
۱ → SIG ۲ → +۱۲V	۲		انژکتور (Injector)
به نقشه شماتیک مراجعه کنید.	۱۵		رله دابل (Double Relay)
۱ → SIG ۲ → +۱۲V	۲		شیر برقی کنیستر (Canister Purge Valve)
۱ → A ۲ → B ۳ → C ۴ → D	۴		موتور پله ای (Stepper Motor)
به نقشه شماتیک مراجعه کنید.	۹۰		ECU (Siemens)



سطح مقطع کانکتور ECU :

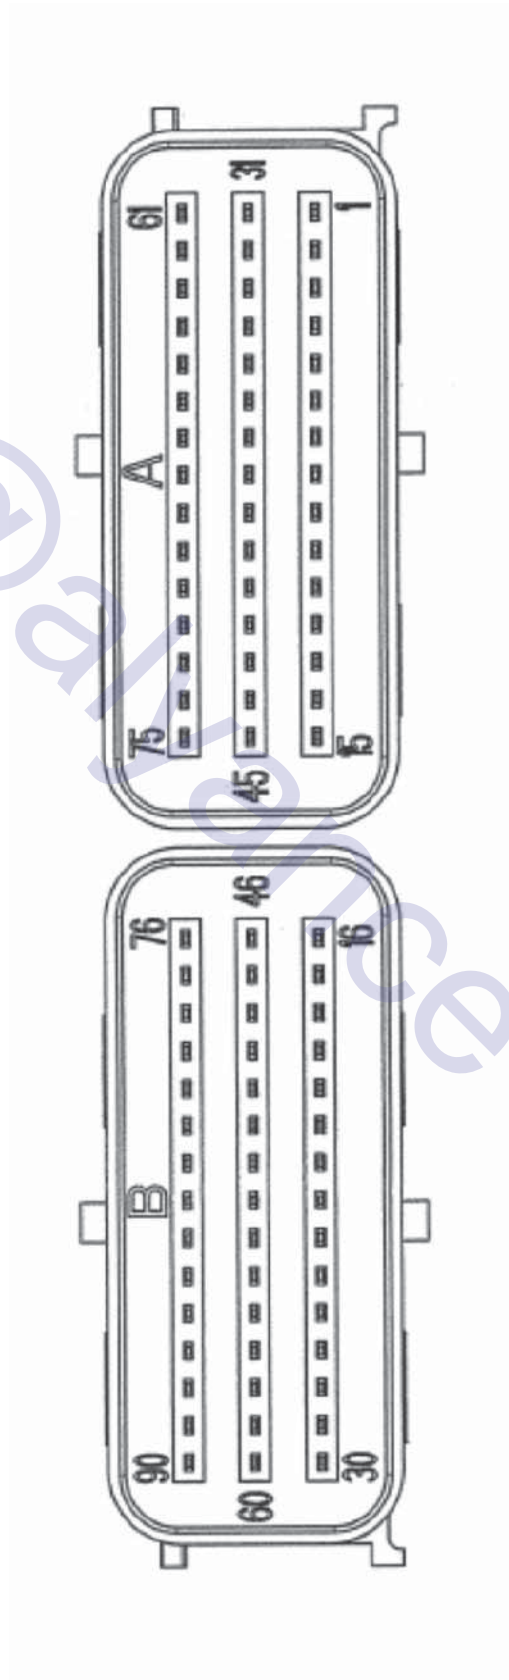

PJW071

