






دیگرام سیستم انژکتوری
ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

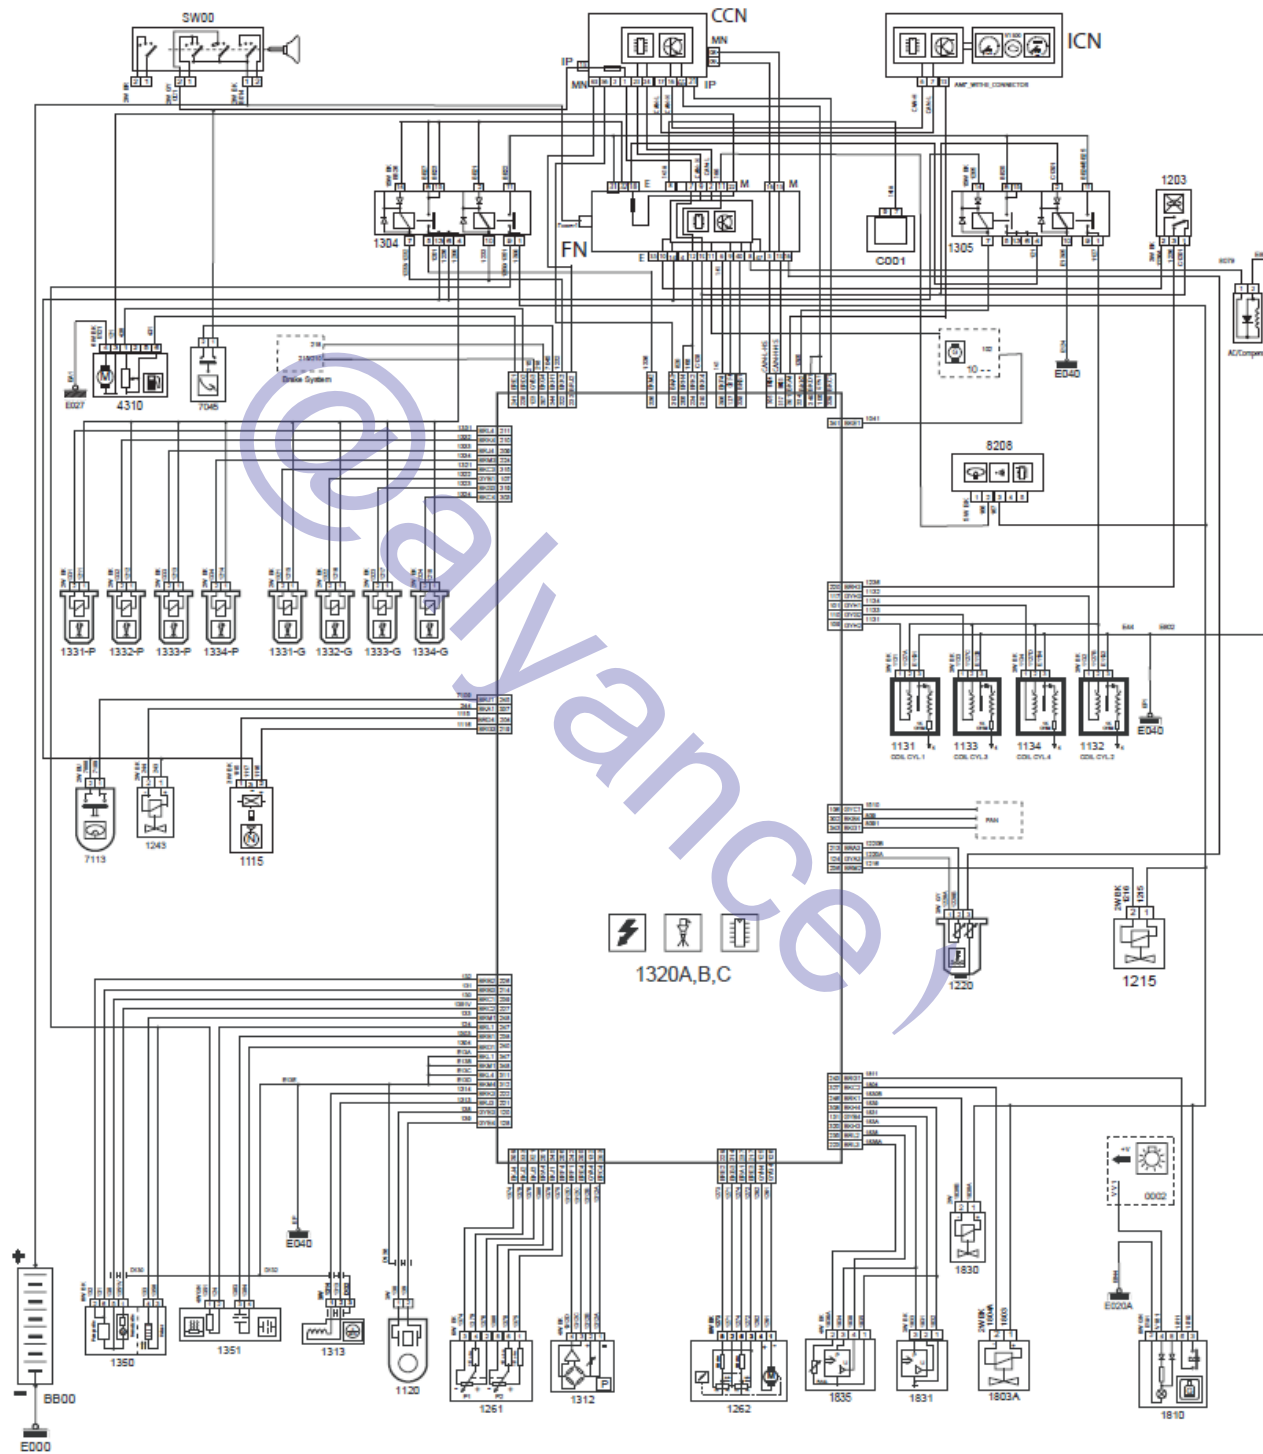

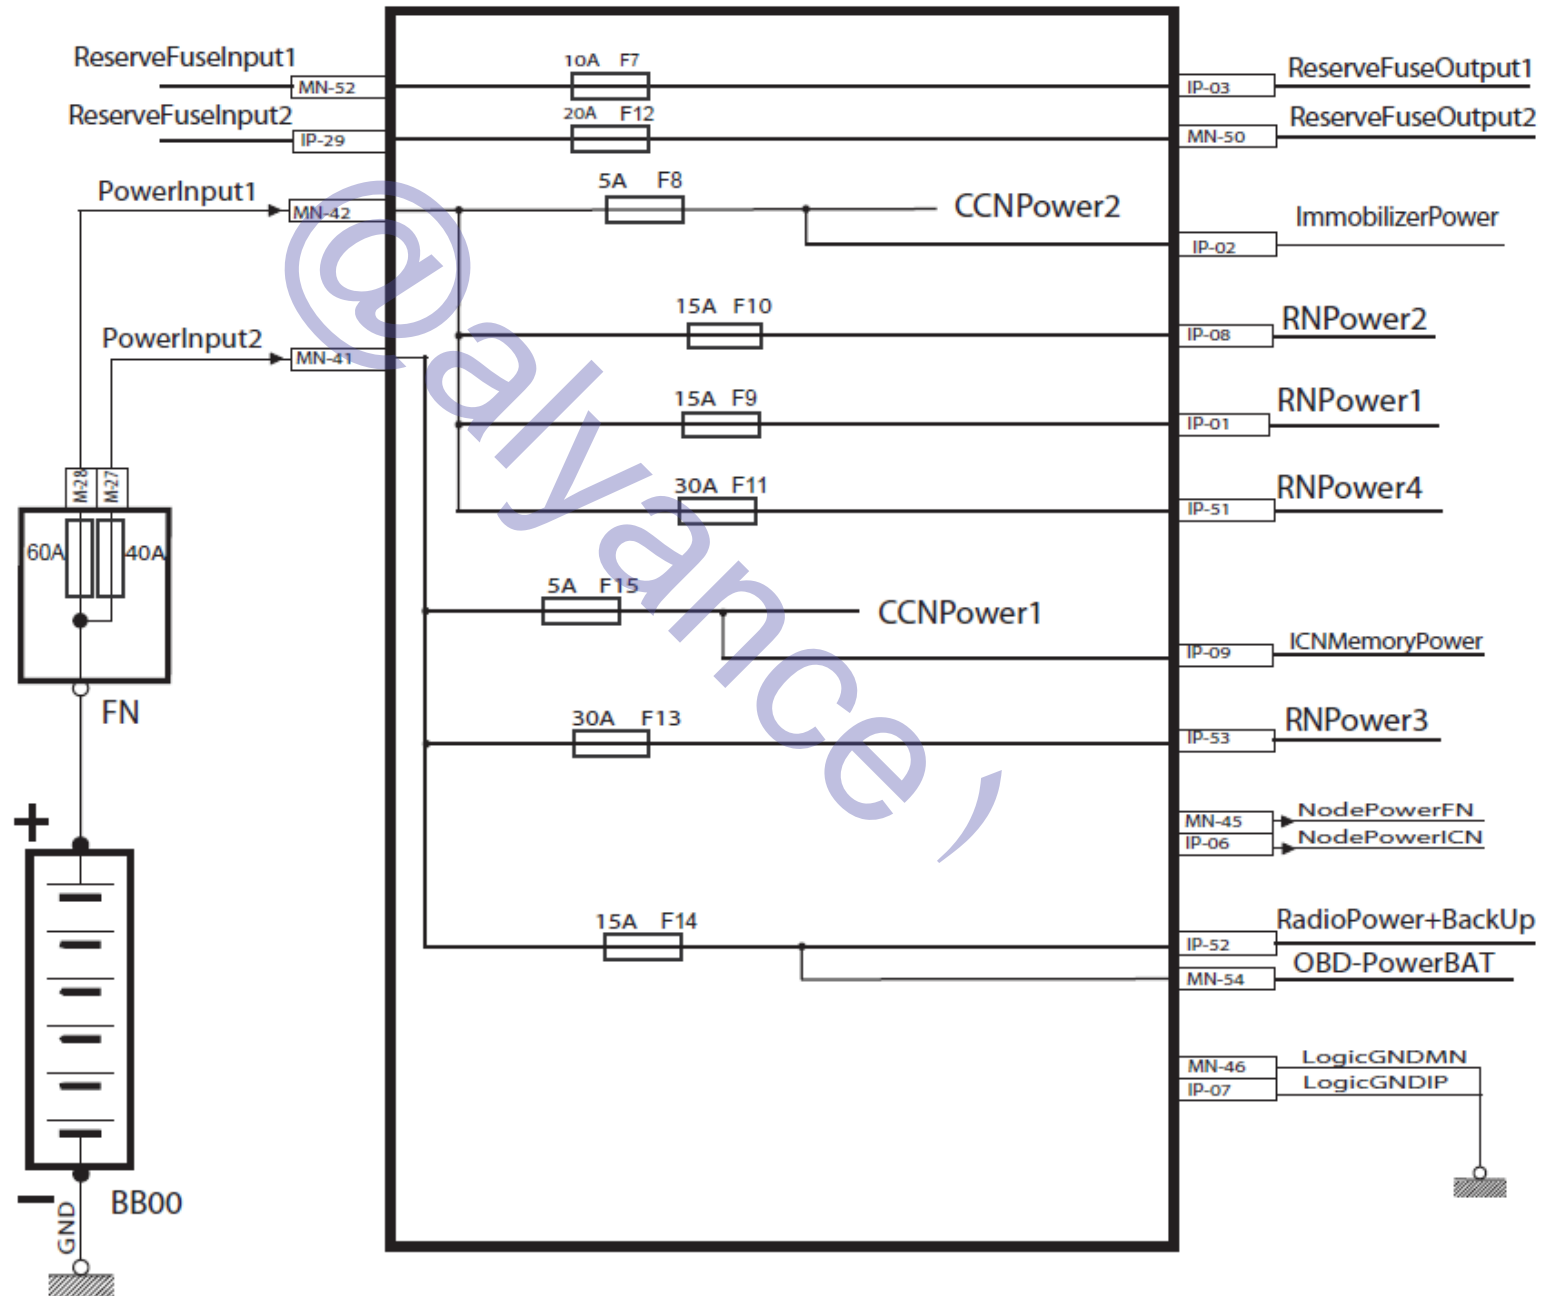

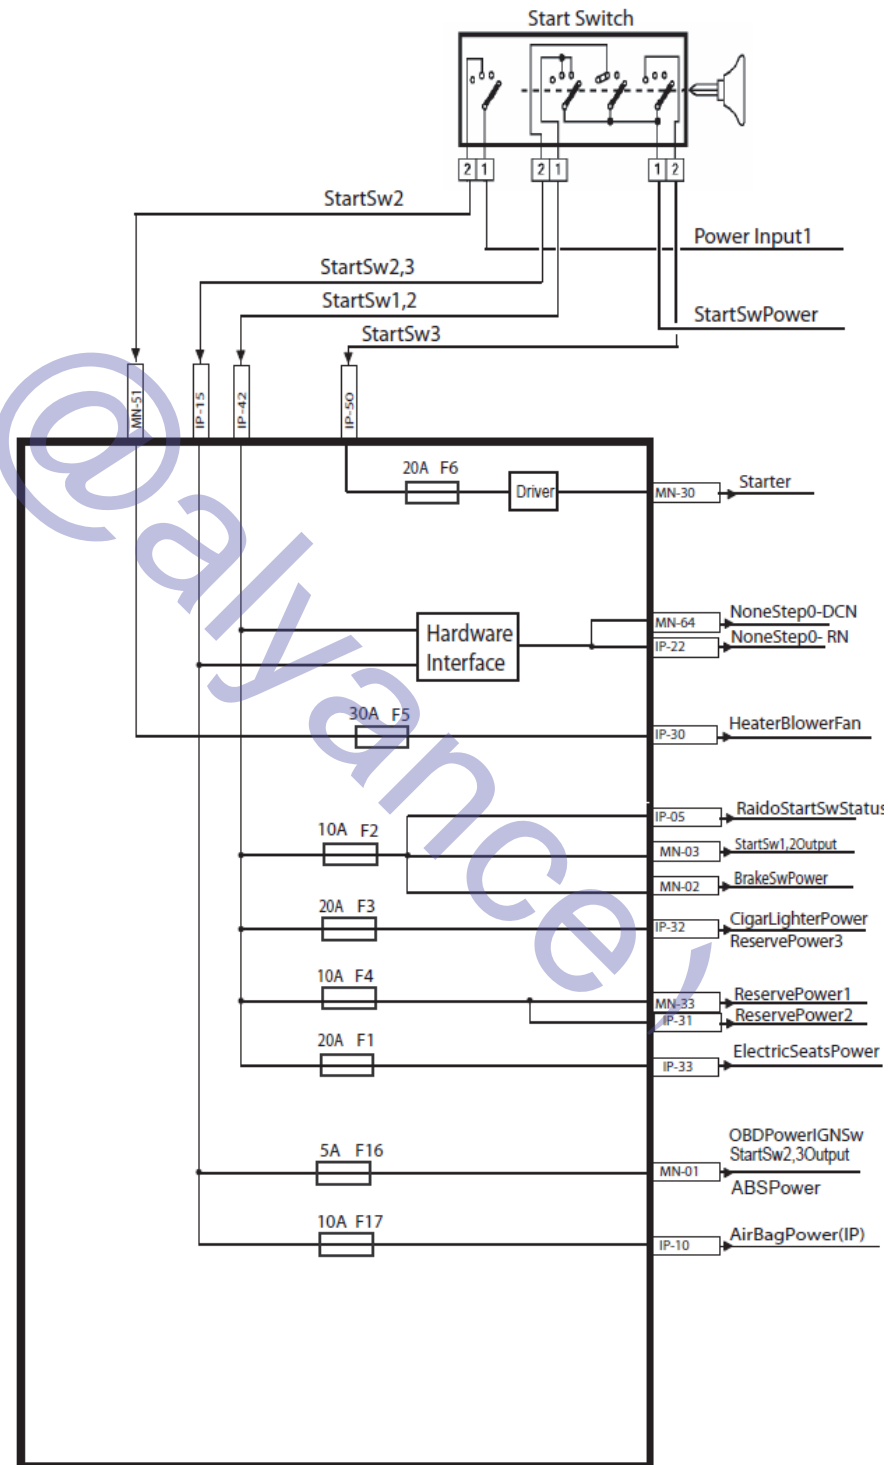

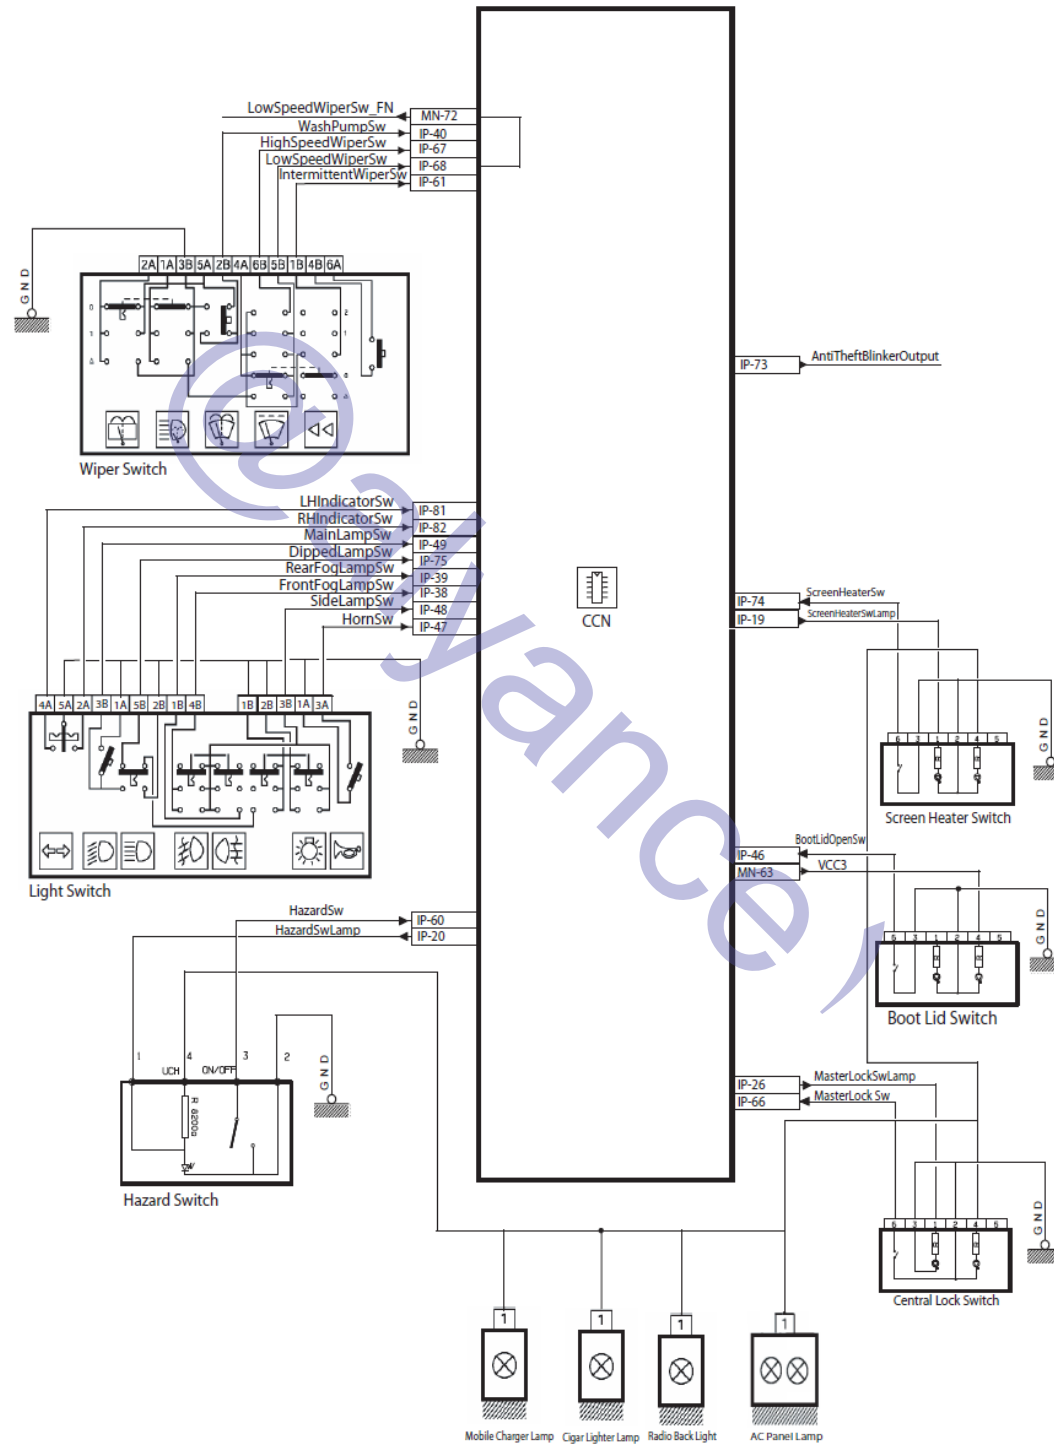

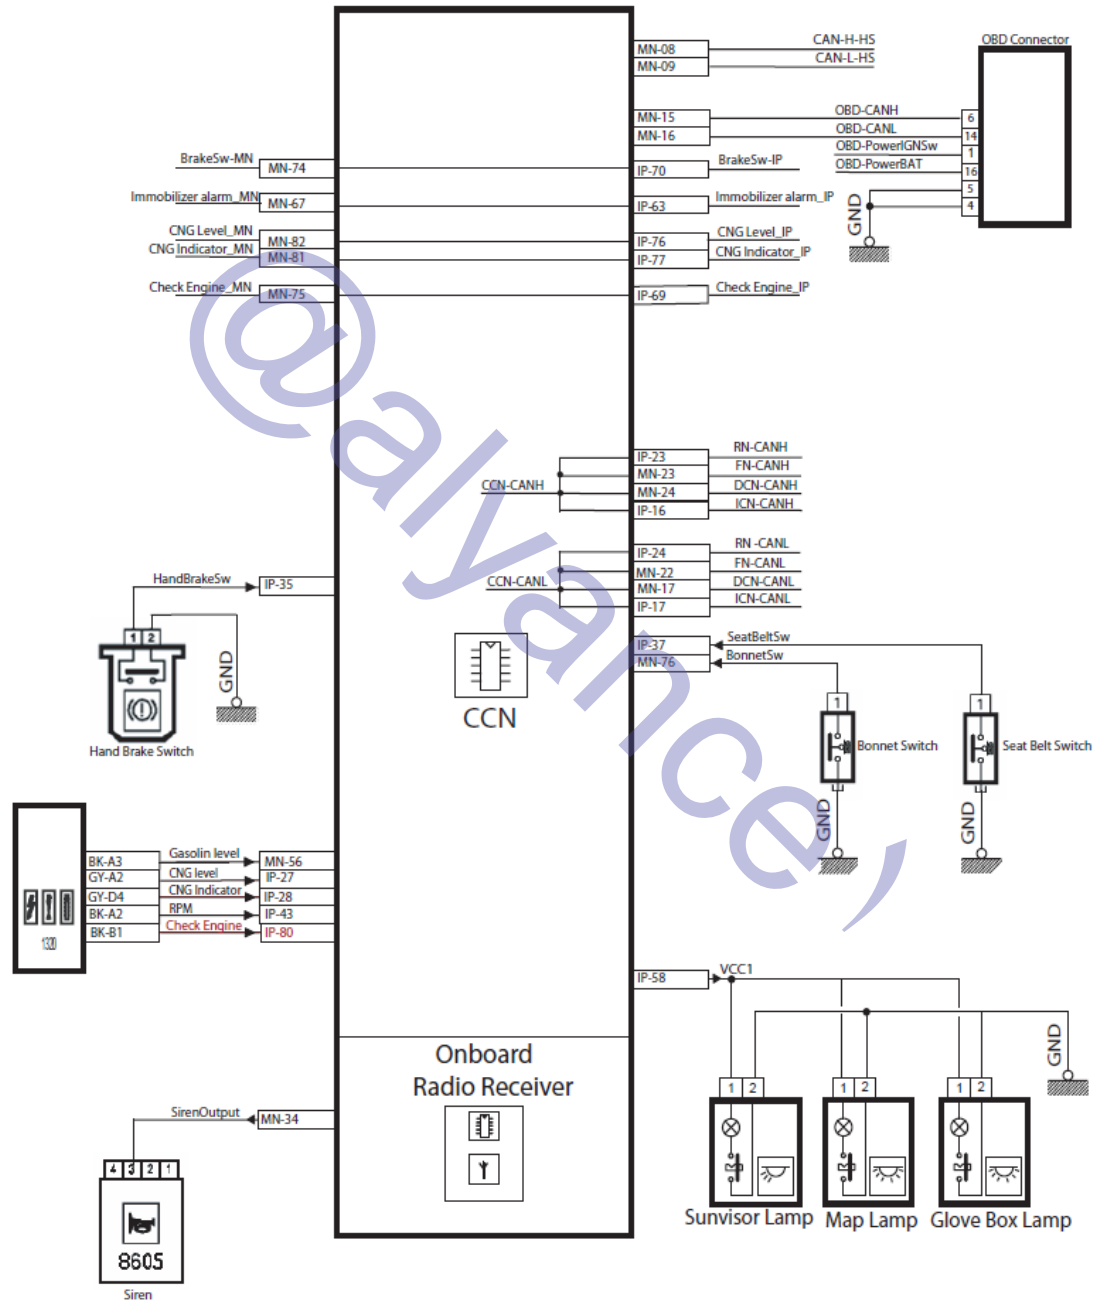


Title : Wiring Schematic Diagram
Subject : RN

Note:


- ① Used in Samand
- ② Used in Runna

Abbreviations

DD : Driver Door
PD : Passenger Door
FLH : Front Left Hand
FRH : Front Right Hand
RLH : Rear Left Hand
RRH : Rear Right Hand
WWS : Window Winder Switch
WM : Window Movement

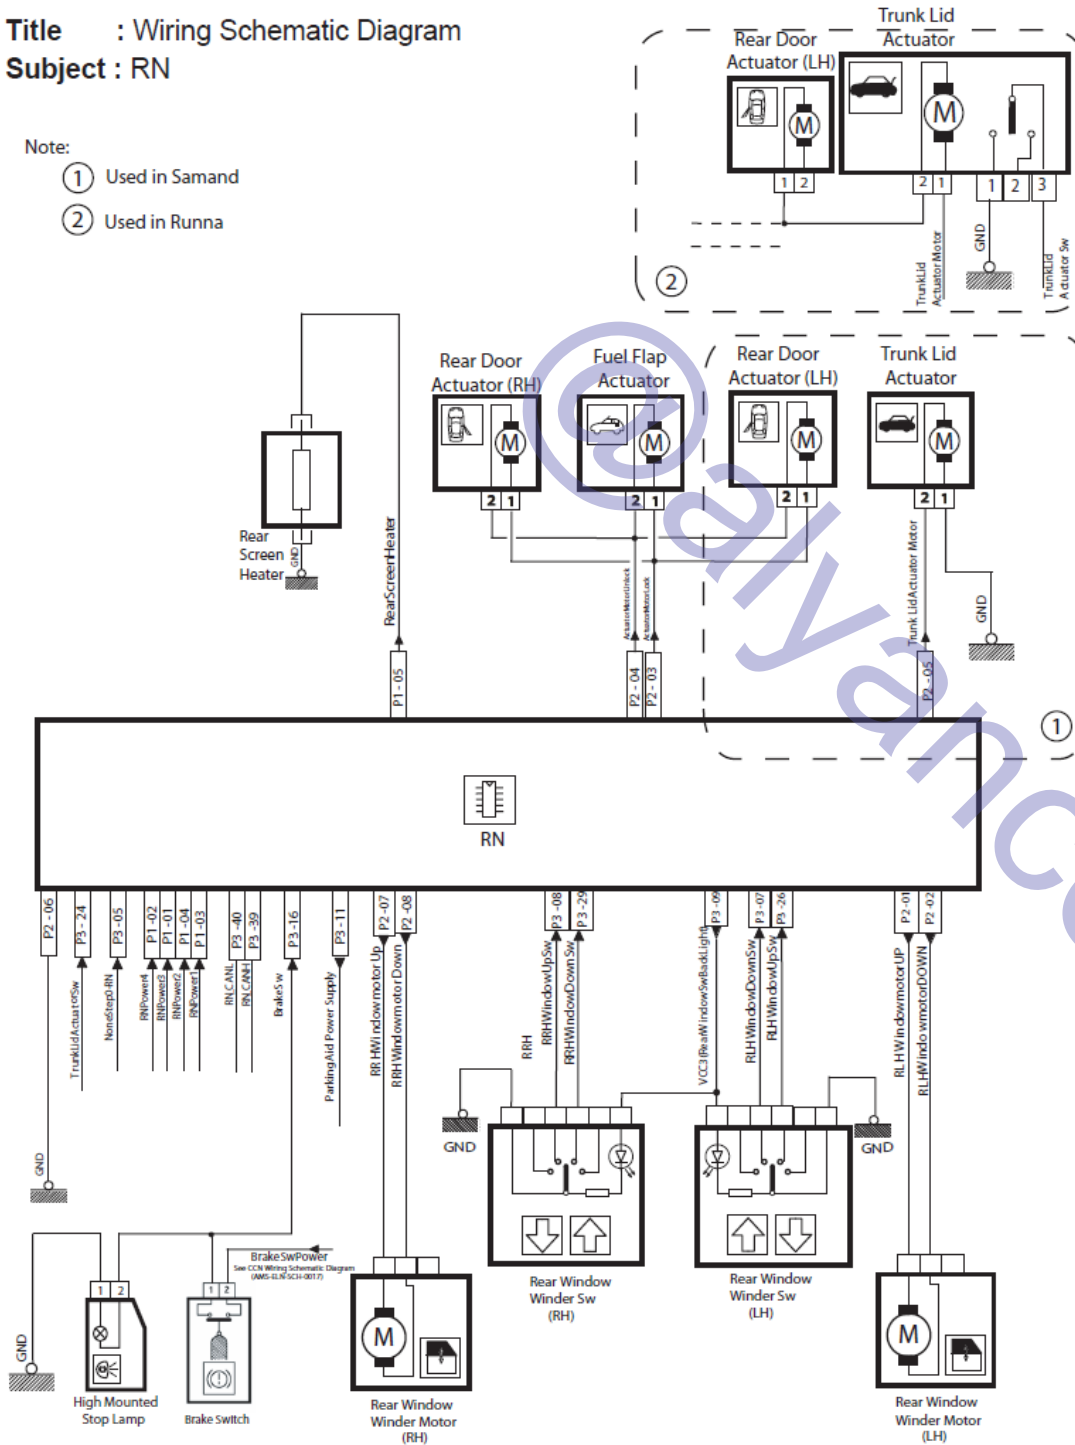

Title : Wiring Schematic Diagram
Subject : RN

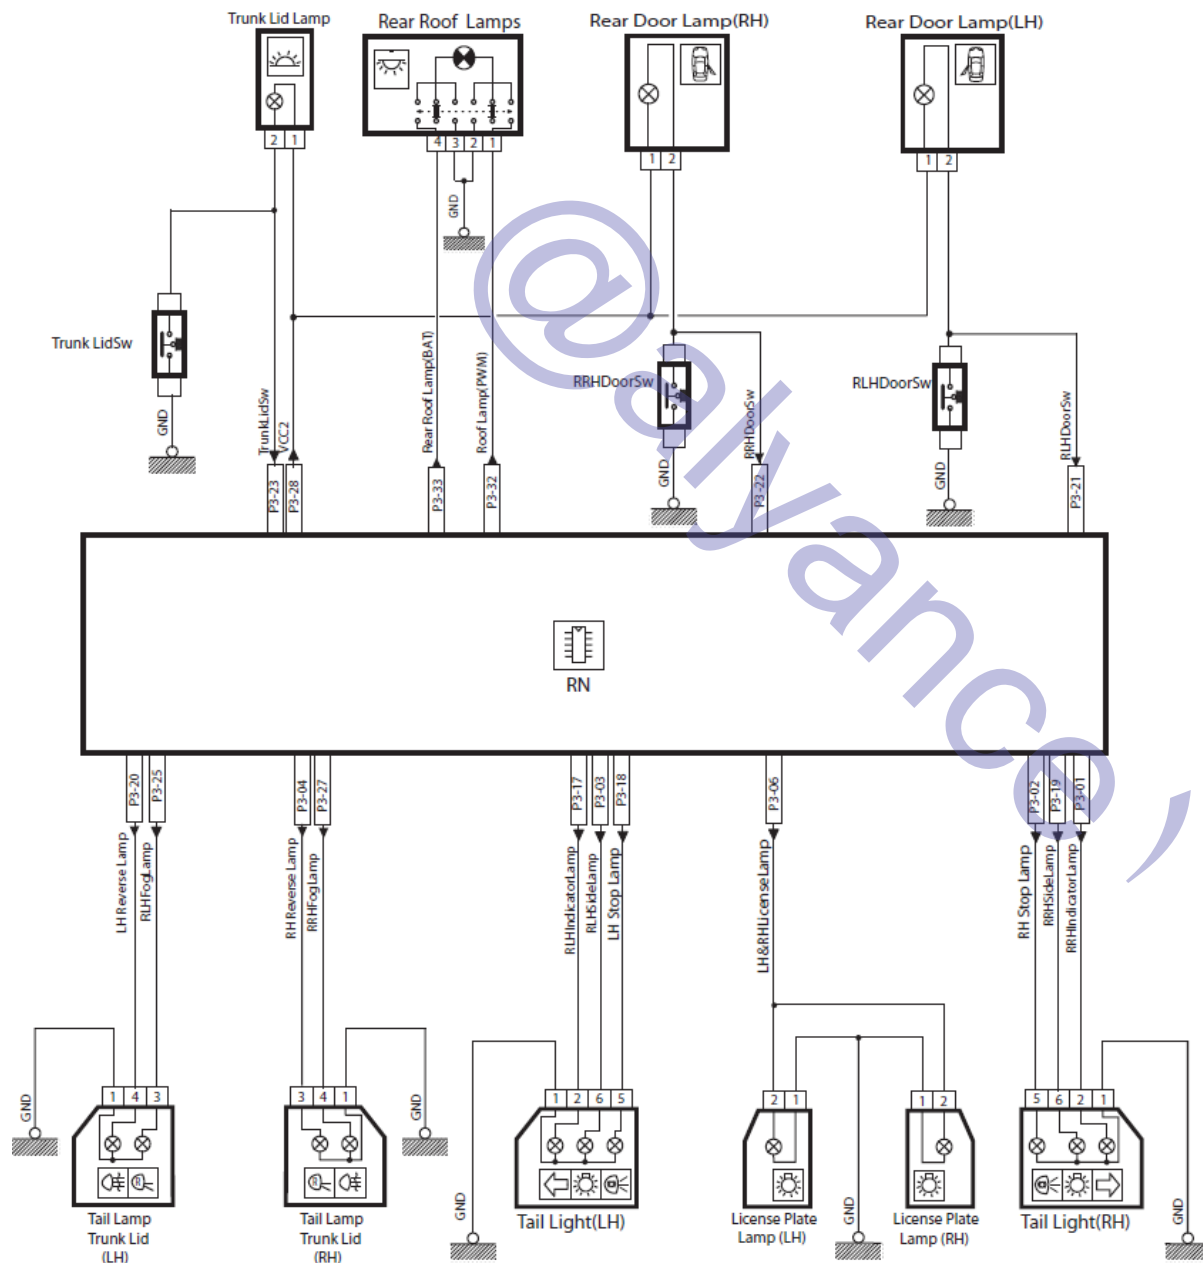


Abbreviations

DD : Driver Door
PD : Passenger Door
FLH : Front Left Hand
FRH : Front Right Hand
RLH : Rear Left Hand
RLH : Rear Left Hand
RRH : Rear Right Hand
WWS : Window Winder Switch
WM : Window Movement

Engine Cooling fan -Dena & Samand EF7 SMS MUX	0201023
---	---------


شرح	كد
باتري	BB00
فيوز روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
ECU مونور	1320
رله دوپل	1304
نود مركزي	CCN
نود جلويي	FN
نمايشگر جلو آمپر	ICN
سنسور دماي مايع خنك كننده	1220
رله فن دور كند	1500A
رله فن دور تند	1500C
رله فن موازي كن	1500B
فن سمت راننده	1510A
فن سمت شاگرد	1510B

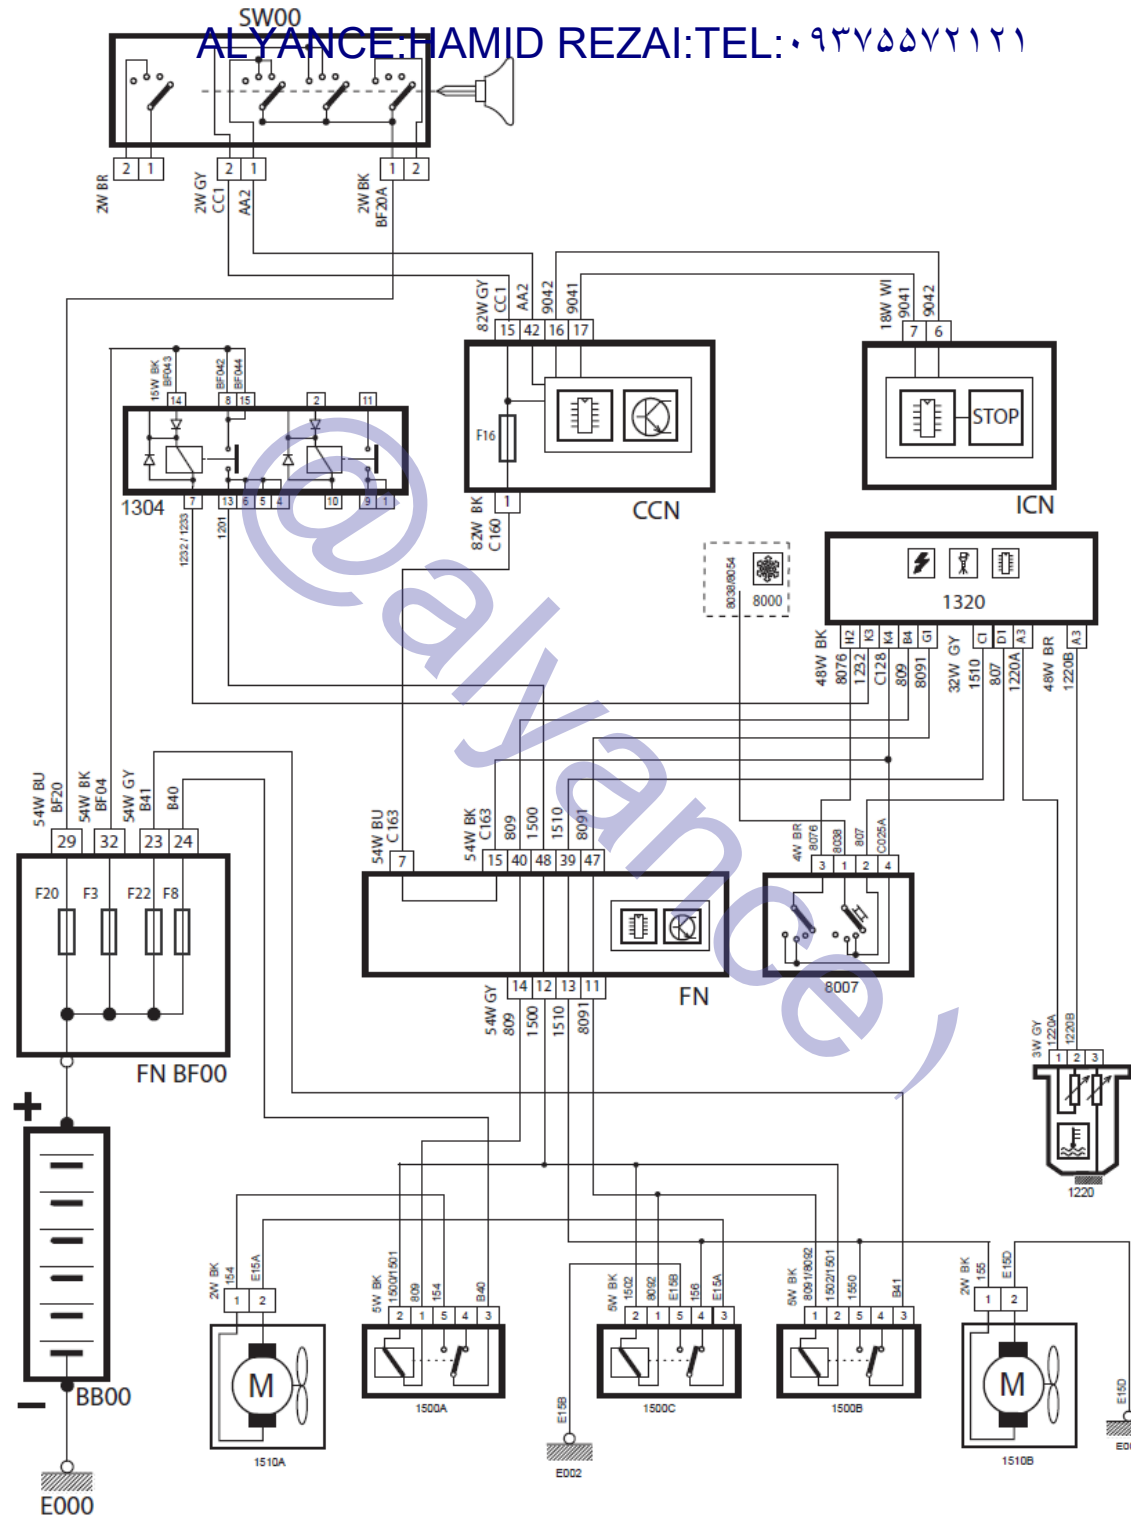


ABS-Dena & Samand EF7 SMS MUX-Mobis	0301029
-------------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
يونيت نود مرکزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
يونيت کنترول ABS	7020
کانکتور عیب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
میکرو سوئيچ ترمز	2100

ALYANACE-HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

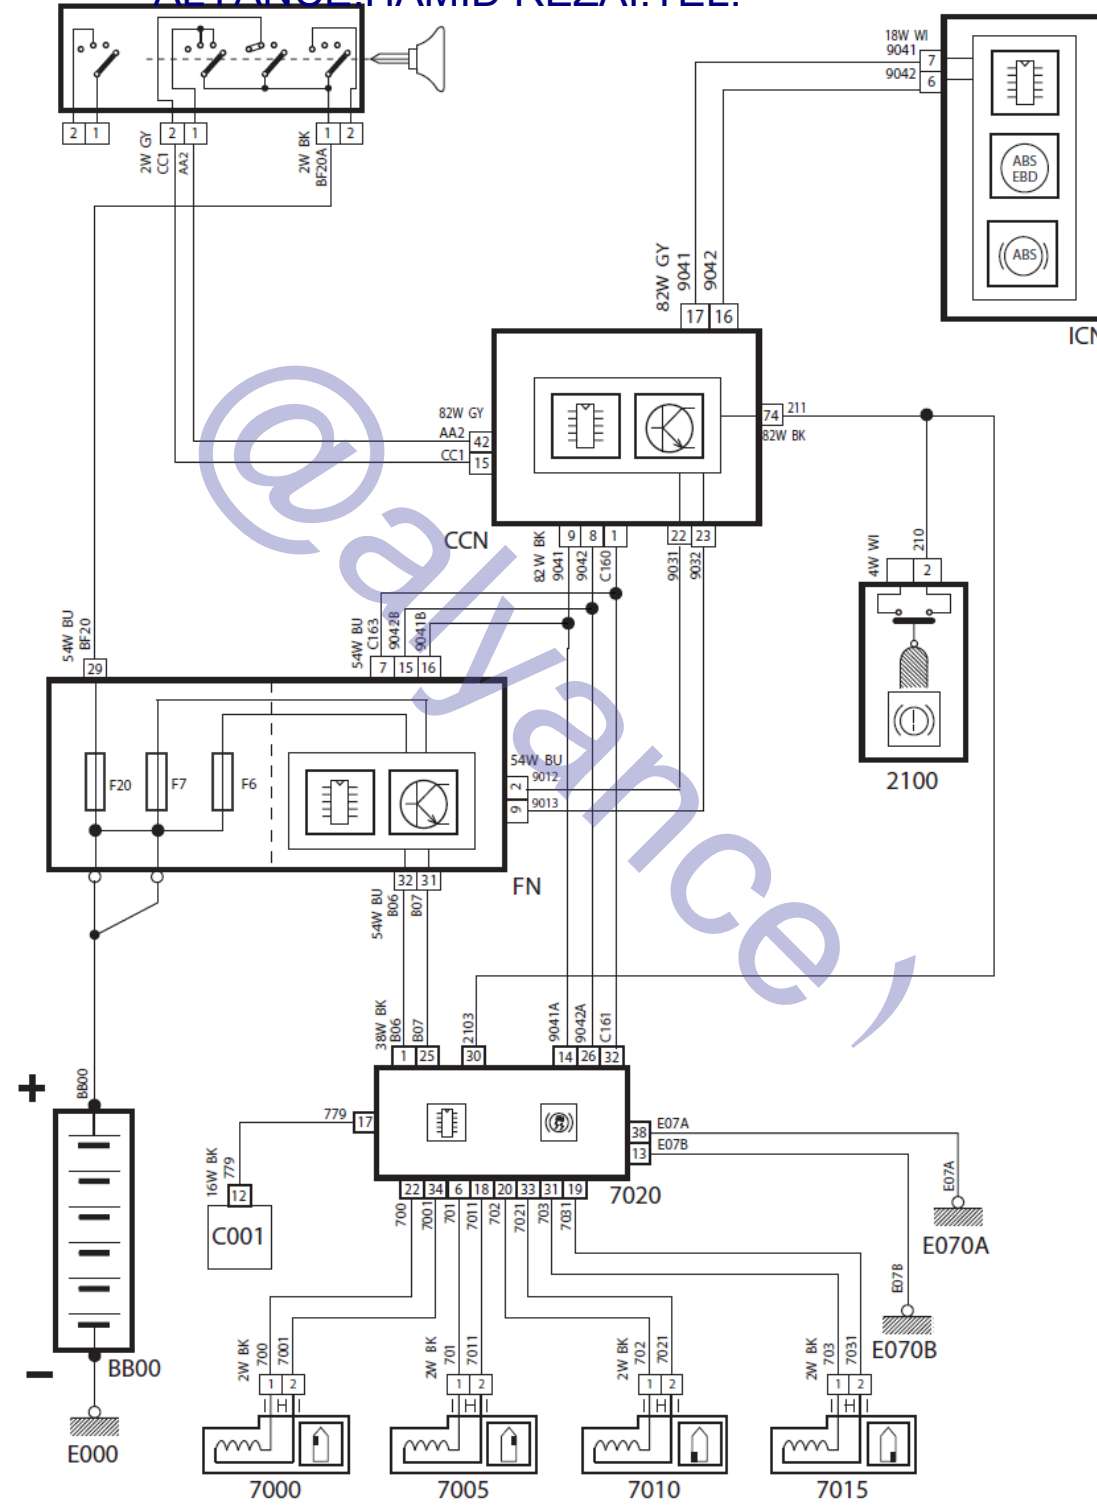


شرح	كد
باتري	BB00
فيوز روي FN	FN BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
نود درب راننده	DCN
نود عقب	RN
محرک قفل درب جلو سمت راننده	6240
محرک قفل درب جلو سمت شاگرد	6245
محرک قفل درب عقب سمت چپ	6250
محرک قفل درب عقب سمت راست	6255
محرک قفل درب صندوق عقب	6260
محرک درب باک بنزين	6265
قفل درب راننده	6200
قفل درب شاگرد	6205
کلید قفل مركزي + صندوق پراں(واقع در پنل كنترل بخاري)	8025A

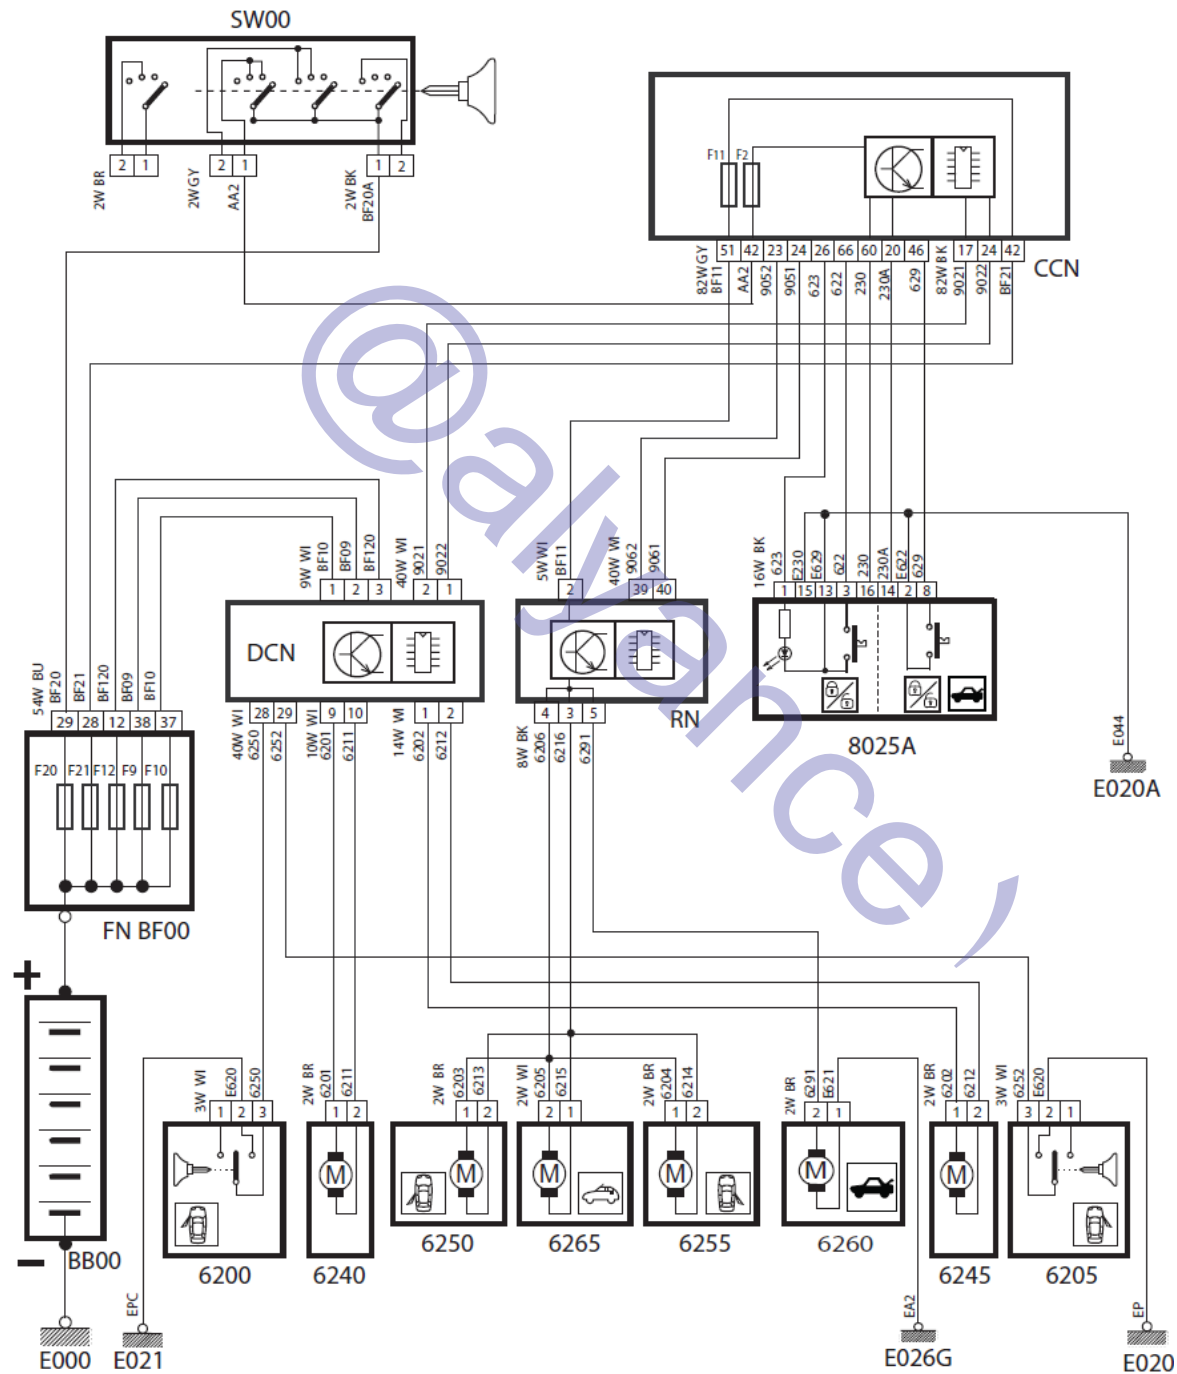


Air bag system-Dena & Samand SMS MUX- Crouse	0402025
--	---------

شرح	كد
باتري	BB00
فيوز روي FN	FN
فيوز روي CCN	CCN
سونيچ	SW00
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	ICN
يونيت نود درب راننده	DDN
يونيت ايربگ راننده	6570
كيسه ايمني هوا راننده	6565
كيسه ايمني هوا سرنشين	6564
كليد غير فعال كننده ايربگ سرنشين	6569
كمربند پيش كشنده سمت راست	6575
كمربند پيش كشنده سمت چپ	6576

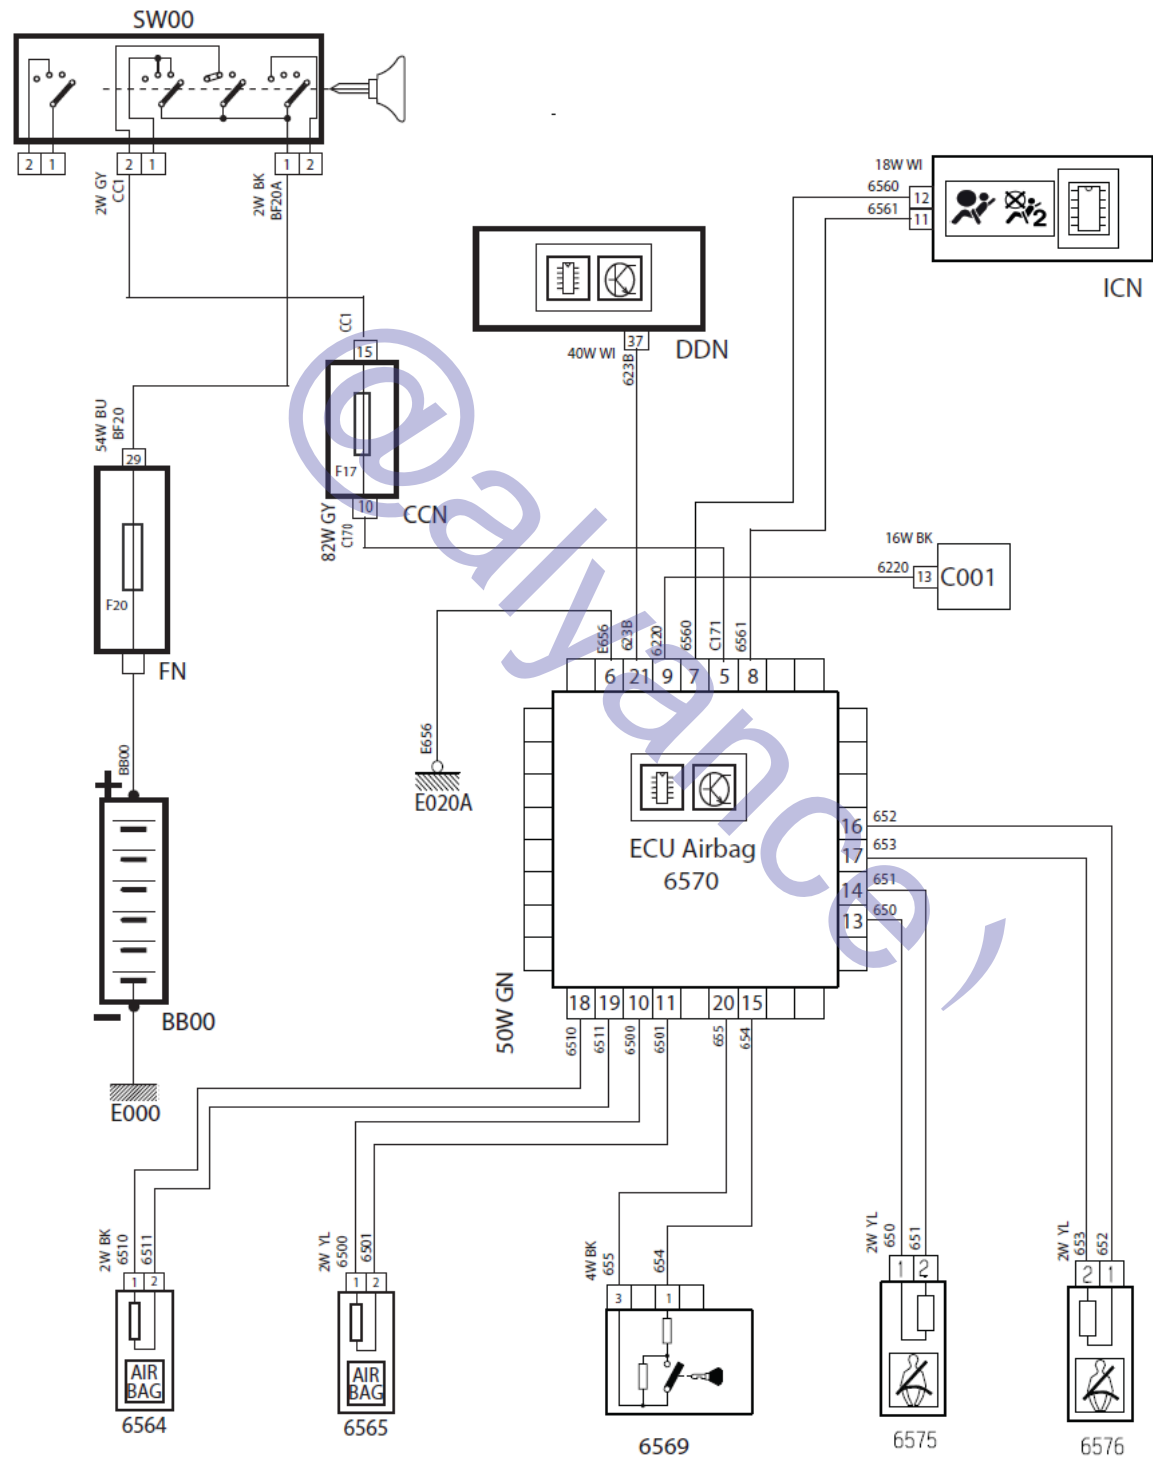


Immobilizer-Dena & Samand EF7 SMS MUX-Bosch Immo	0403031
--	---------

شرح	کد
باتري	BB00
نود جلويي	FN
يونيټ نود مرکزي	CCN
رله دوېل	1304
کانکټور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	ICN
آنتن دور مغزي سوئيچ	8220
ECU موتور	1320
يونيټ ايموبلايزر-ICU	8208

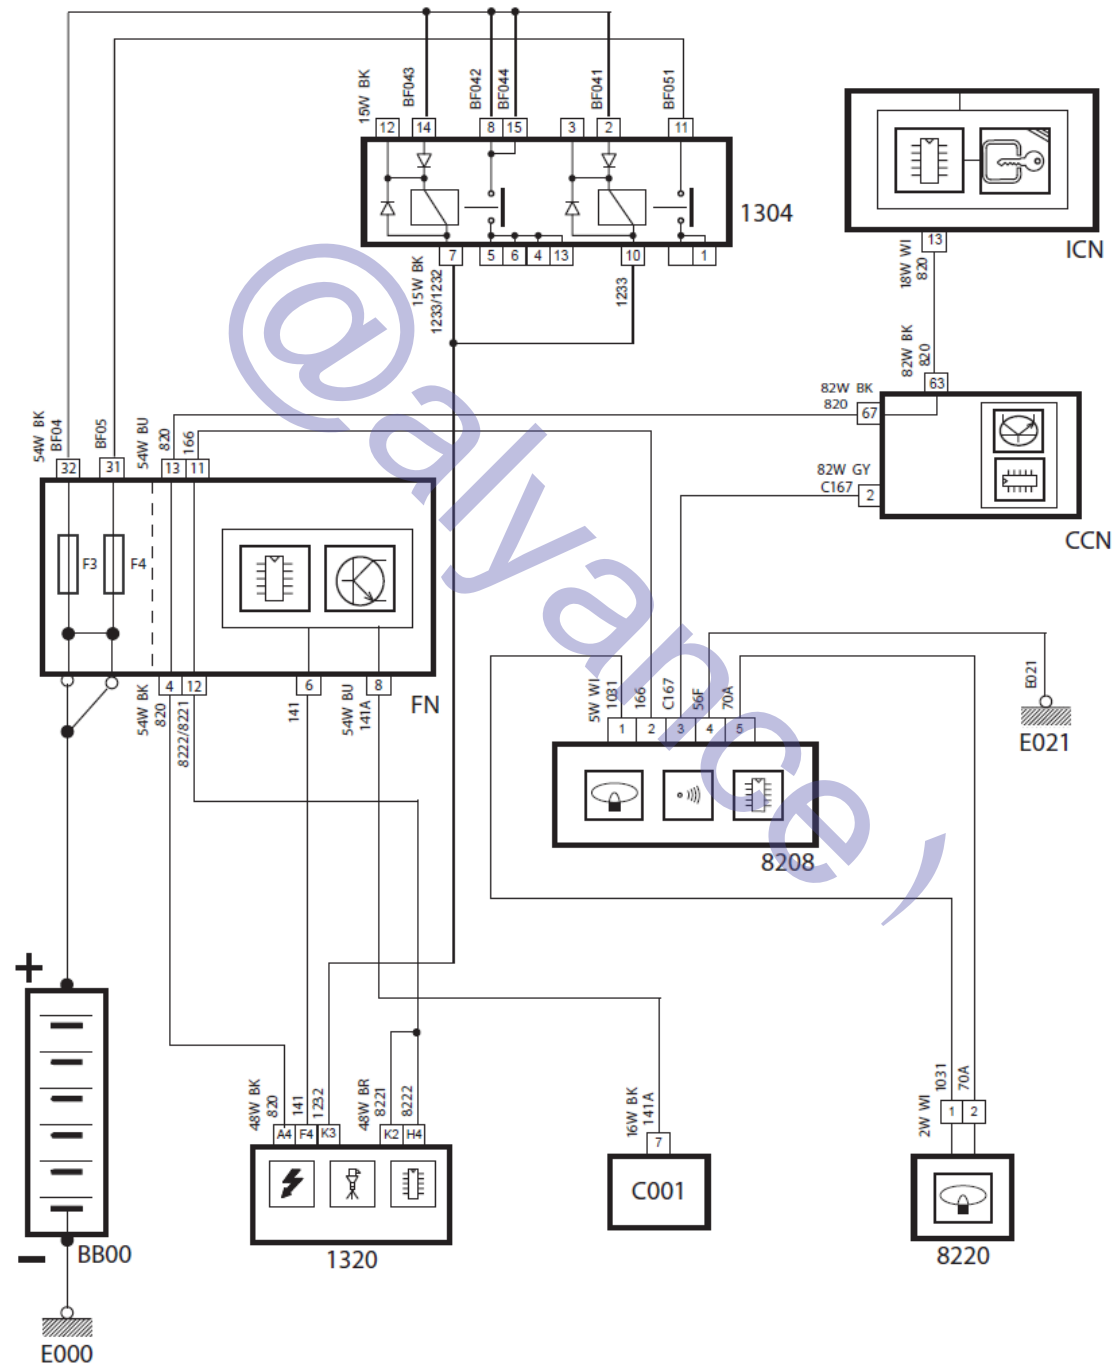

Boot Lid-Dena SMS MUX	0405005
-----------------------	---------


شرح	کد
باتري	BB00
فيوز روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
نود عقب	RN
محرک قفل درب صندوق عقب	6260
کلید صندوق پړان (واقع در پنل بخاري)	(8025A)6216

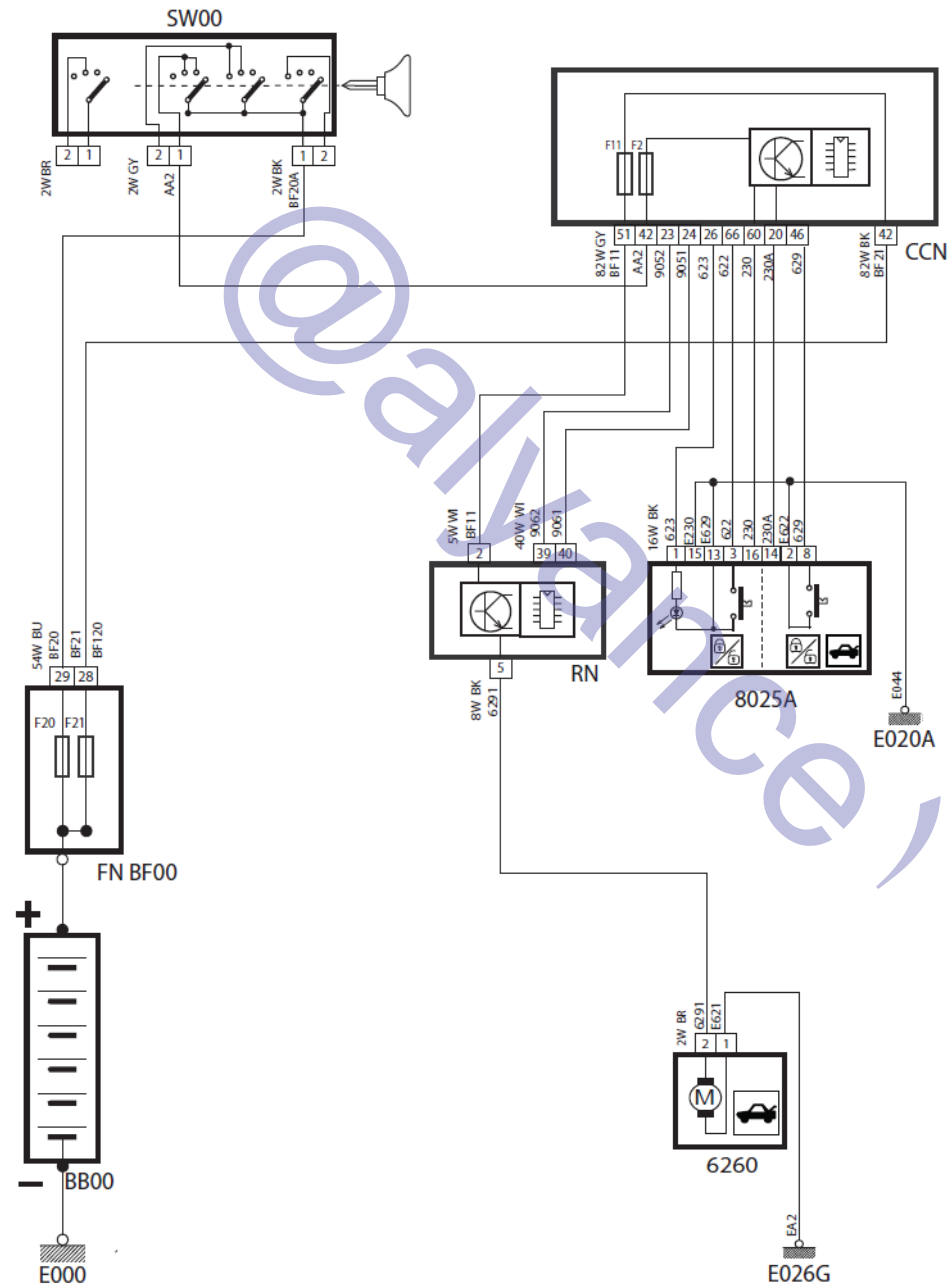

Reverse Sensor-Dena & Samand SMS MUX	0407007
--------------------------------------	---------


شرح	کد
باتري	BB00
فيوز روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
نود عقب	RN
فشنگي دنده عقب	2200
سنسور دنده عقب راست	2235
سنسور دنده عقب چپ	2230
چراغ عقب سمت چپ	2632
چراغ عقب سمت راست	2637
بازر دنده عقب	2225

ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

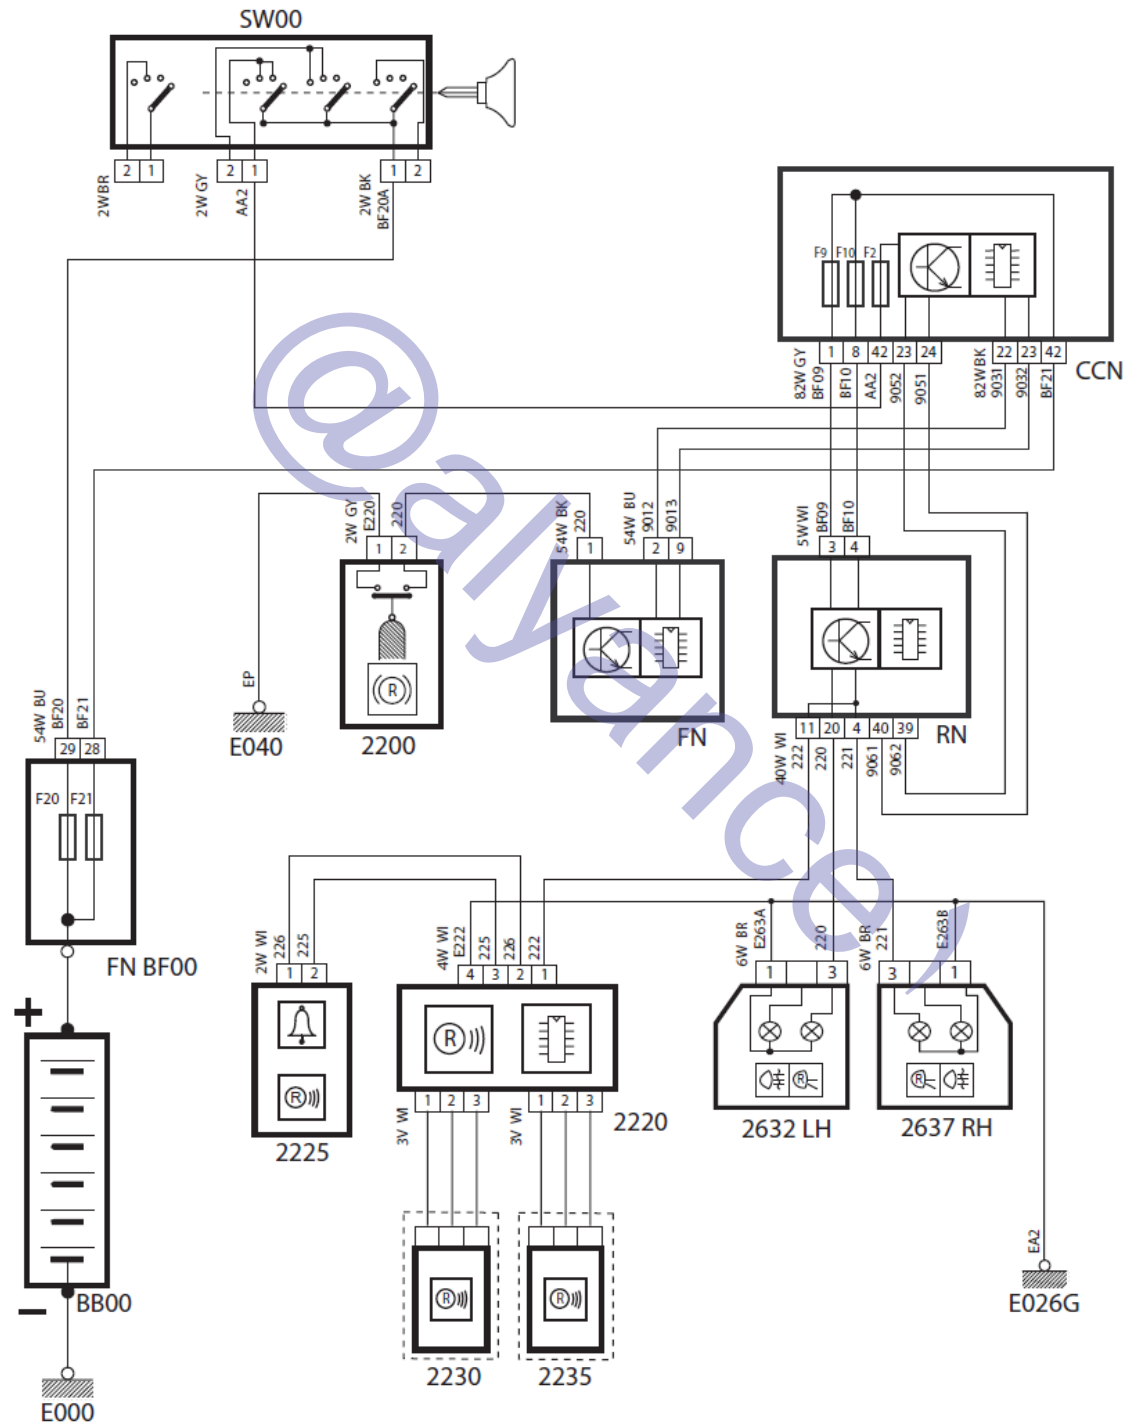


Horns-Dena & Samand SMS MUX	0408011
-----------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
يونيت نو جلويي	FN
سوئيچ	SW00
يونيت نود مرکزي	CCN
دسته راهنما	2600
بوق (زير)	2520A
بوق (بم)	2520B

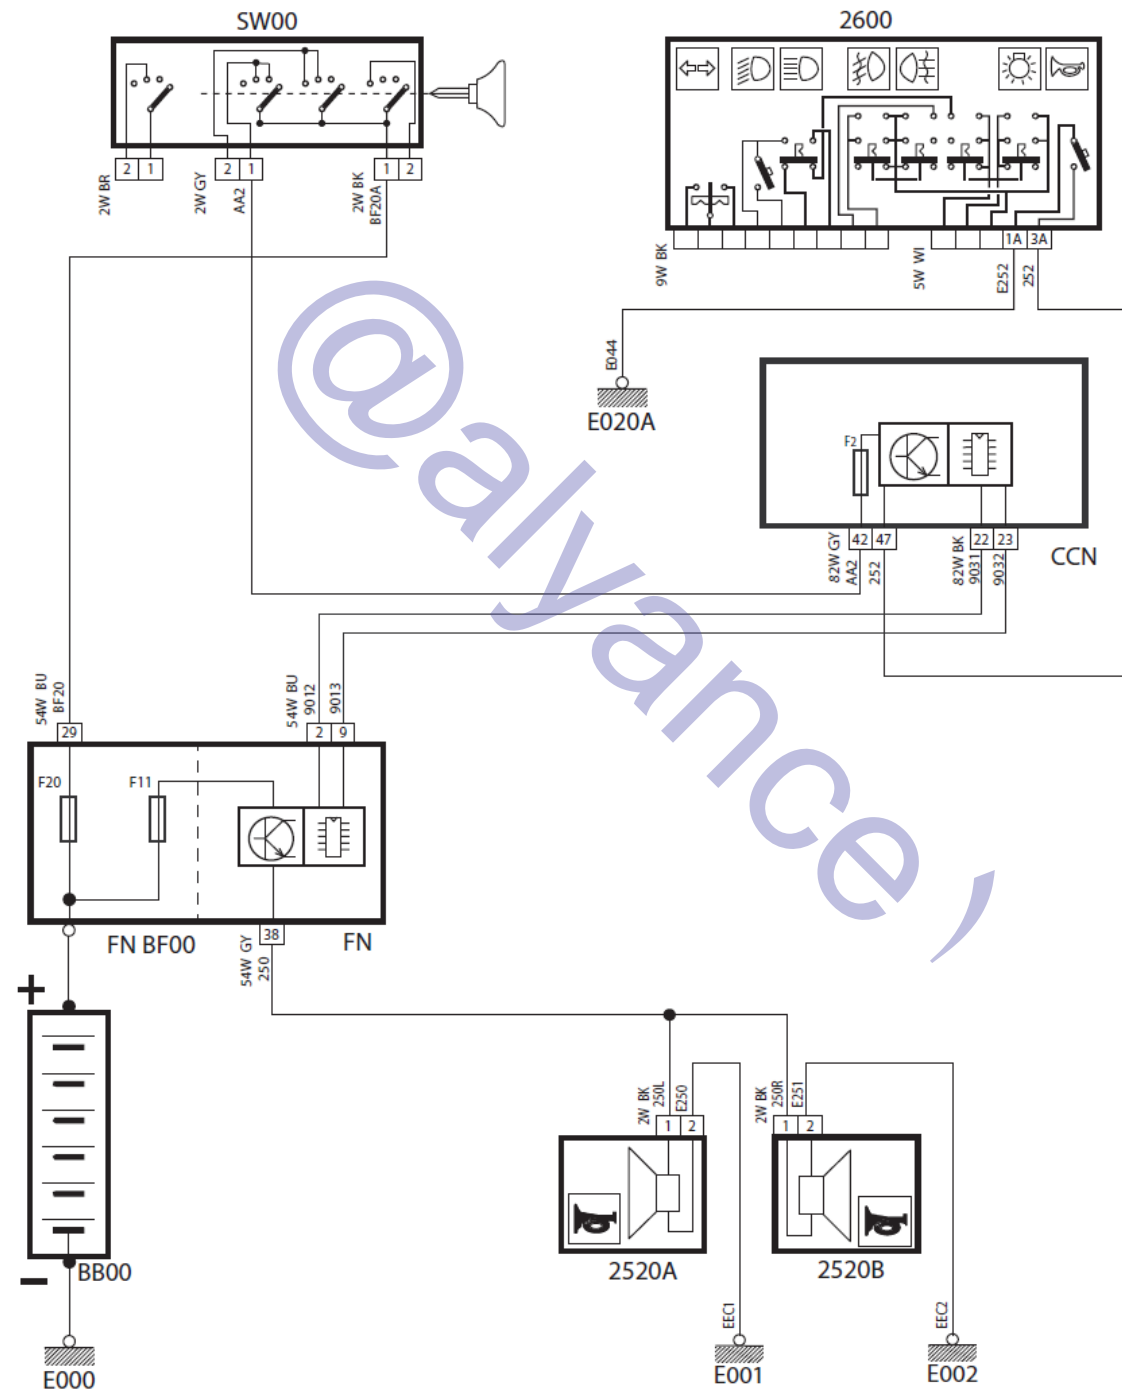


Front Wiper Screen & wash pump-Dena & Samand SMS MUX	0501014
--	---------

شرح	كد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
سوئيچ (دسته راهنماي برف پاك كن)	0005
موتور پمپ شيشه شوي	5100
موتور برف پاك كن	5015

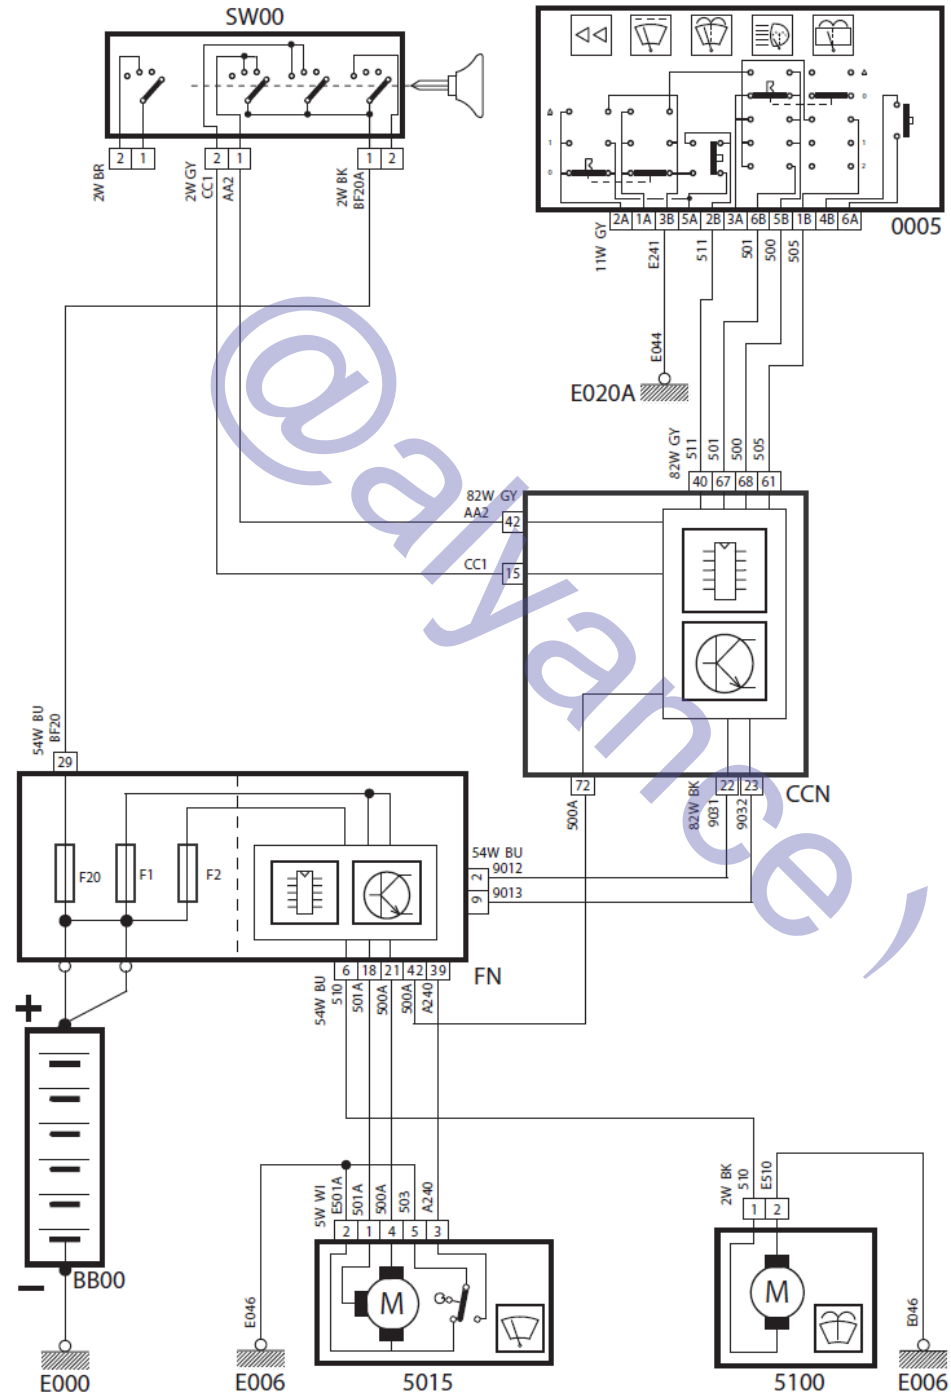


Window winder Front (Anti trap)-Dena SMS MUX	0601018
--	---------

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود درب راننده	DCN
موتور شيشه بالابر سمت راننده(آنتي ترپ)	6040
موتور شيشه بالابر سمت شاگرد(آنتي ترپ)	6045
كليد شيشه بالابر سمت شاگرد	6005
كليد شيشه بالابر سمت راننده	6000

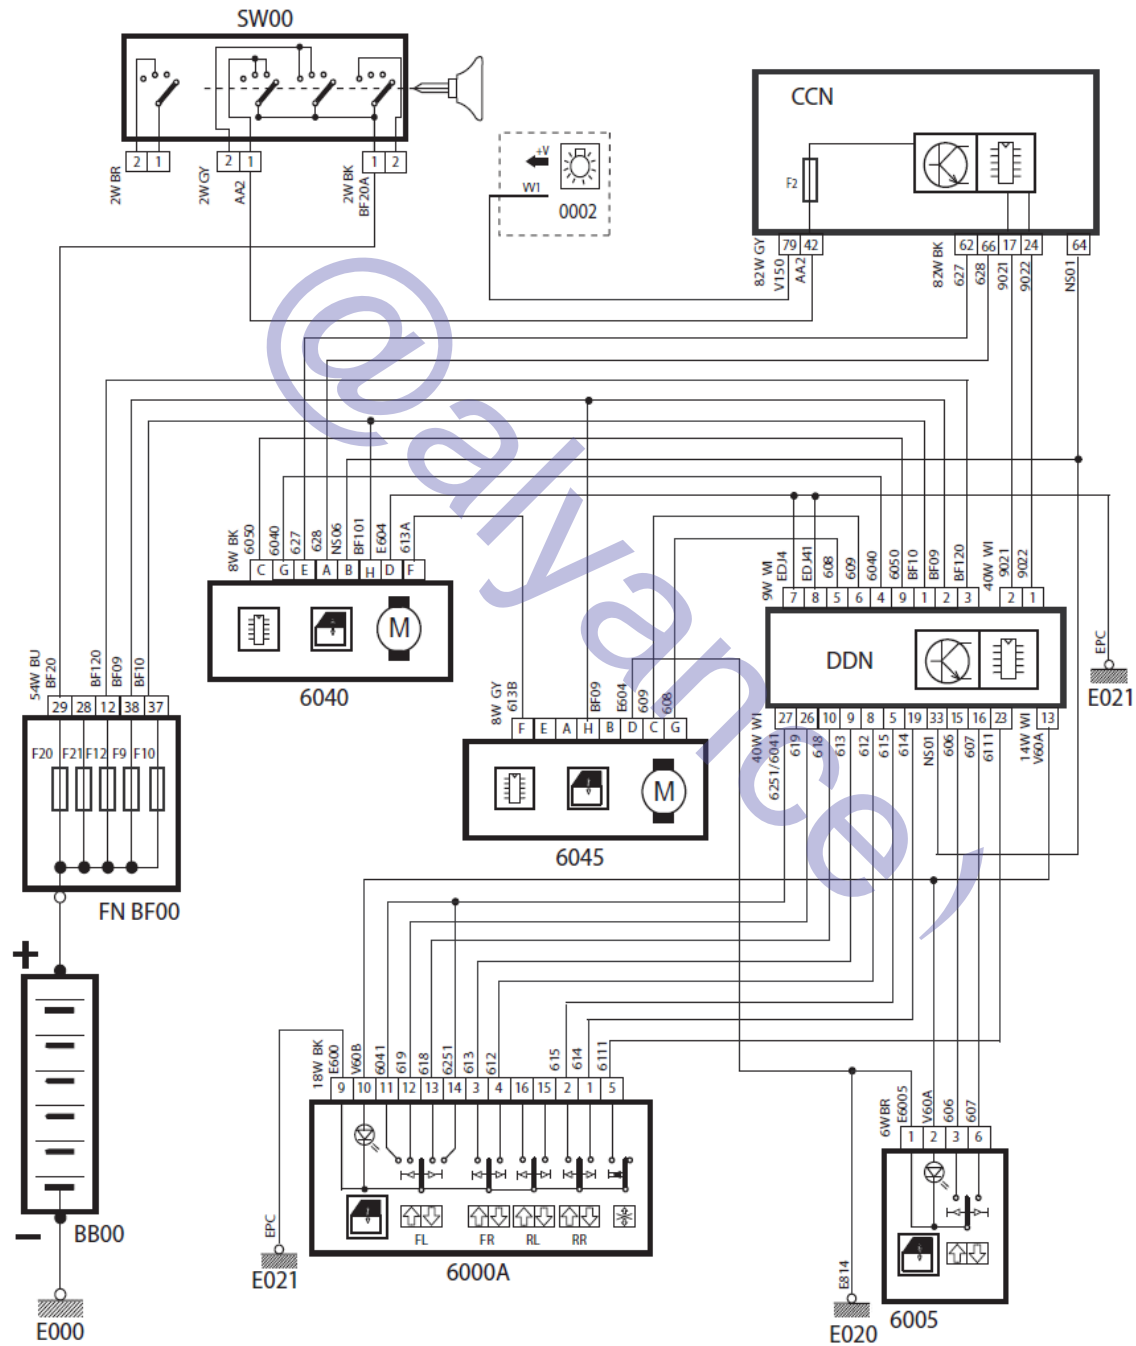

Window winder Rear (Anti trap)-Dena SMS MUX	0602010
---	---------


شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي روي FN	FN BF00
سوئيچ	SW00
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود درب راننده	DCN
يونيت نود عقب	RN
موتور شيشه بالاير عقب سمت چپ (آنتي ترپ)	6130
موتور شيشه بالاير عقب سمت راست (آنتي ترپ)	6145
كليد شيشه بالاير عقب سمت راست	6105
كليد شيشه بالاير عقب سمت چپ	6100
كليد شيشه بالاير سمت راننده	6000

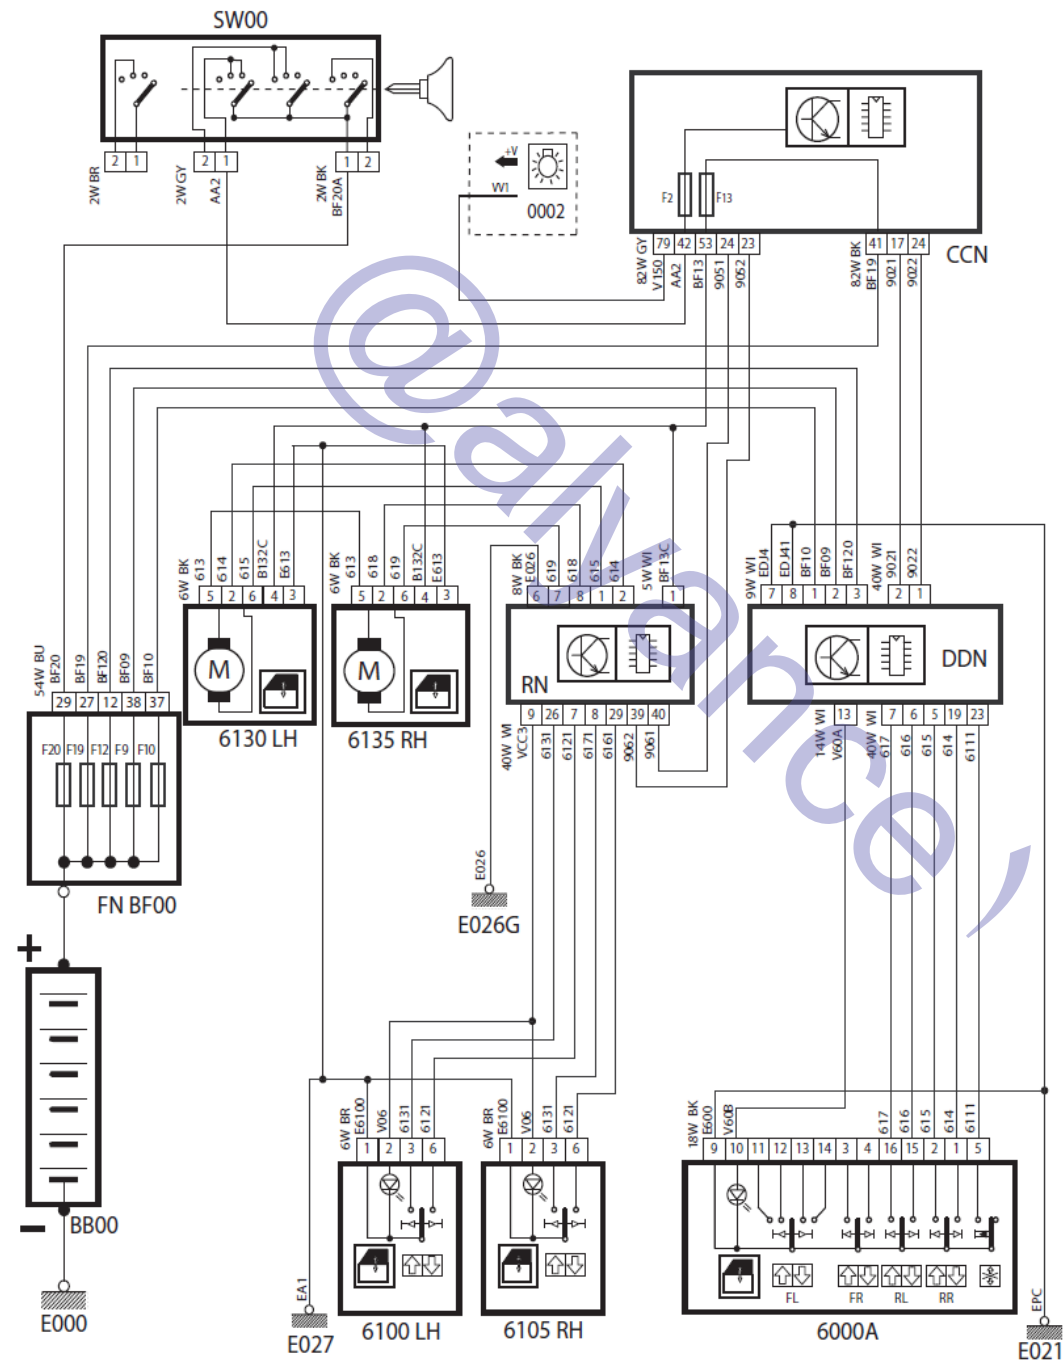

Air Condition System - (Automatic HVAC)-Dena EF7 Bosch SMS MUX

0701108


شرح	کد
باتری	BB00
فیور روی FN	FN BF00
سوئیچ	SW00
کلیدهای دسته راهنما	0002
موتور ECU	1320
نود مرکزی شبکه مالتی بلکس	CCN
نود جلویی شبکه مالتی بلکس	FN
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کانکتور عیب یاب	C001
کمپرسور کولر	8020
سنسور دمای آب موتور(ارسالی دیتا به HVAC)	4030
سنسور دمای آب موتور(ارسالی دیتا به ECU)	1220
بنل کنترل اتوماتیک و کلیدهای بخاری و کولر	8025
سنسور کنترل دمای اواپراتور	8006
رله کنترل موتور فن بخاری و کولر	8046
رله موتور فن بخاری و کولر	8047
رله موتور فن بخاری و کولر	8048
مدول کنترل فن بخاری و کولر	8045
موتور فن بخاری و کولر	8050
سنسور دمای هوای بیرون	8032
سنسور نور خورشید	8033
موتور گردش هوا از داخل یا خارج کابین(Refresh)	8067
موتور دریچه هوا	8040
موتور دریچه هوا	8065
ترمیستور	8031

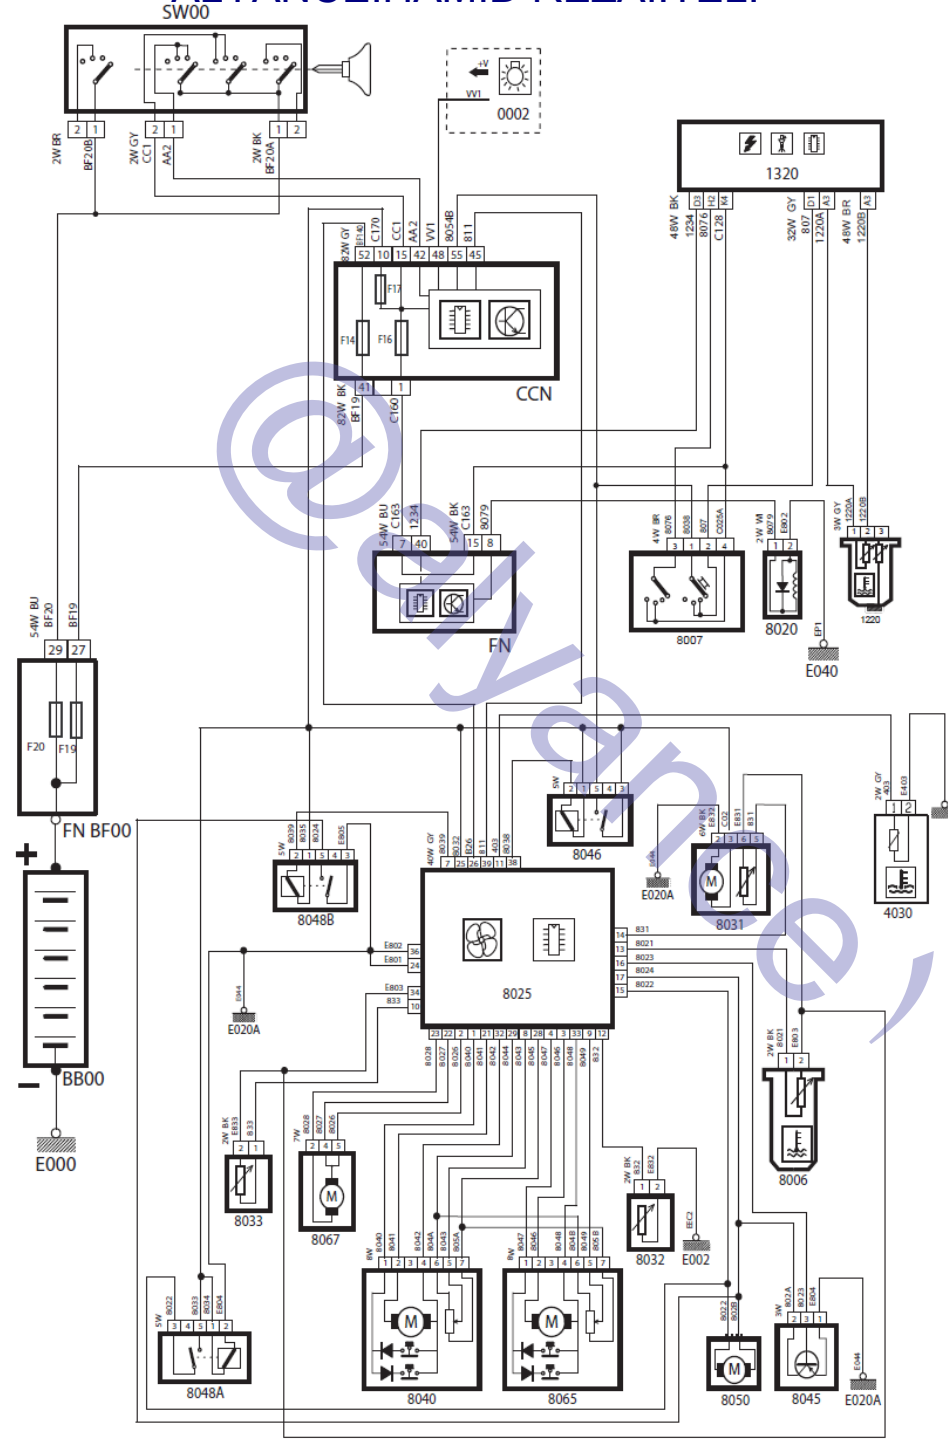

Alternator & Starter -Dena & Samand SMS MUX	0801018
---	---------


شرح	کد
باتري	BB00
فيوز روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
يونيت نود مرکزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
ECU موتور	1320
استارت	1010
آلترناتور	1020

SW00

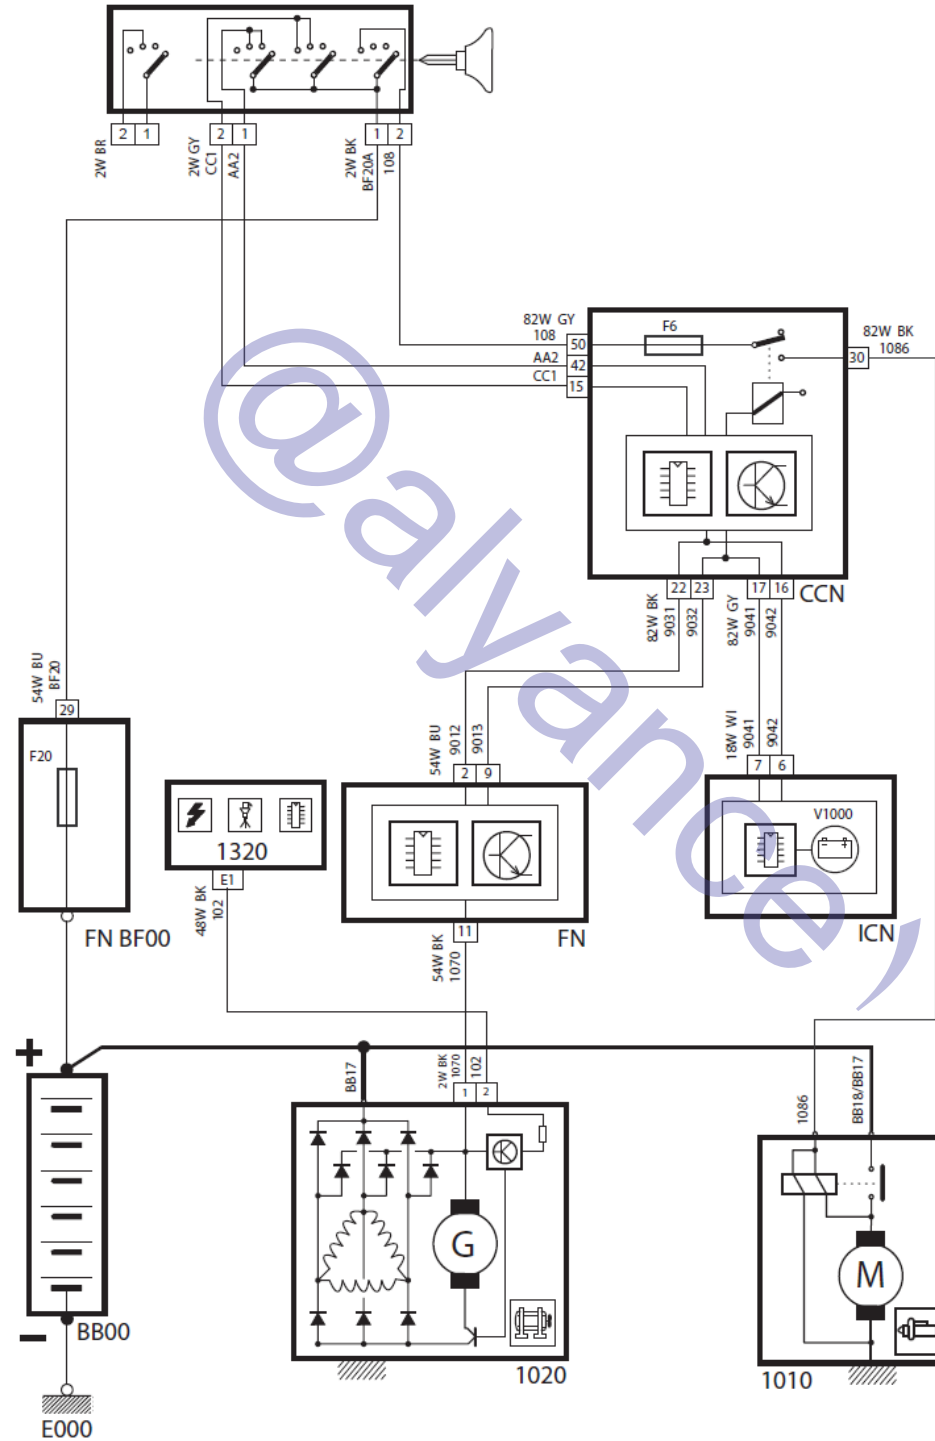

Fuel Gauge- Dena SMS MUX	0901021
--------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي روي FN	FN BB00
سوئيچ	SW00
رله دويل (تغذيه پمپ بنزين)	1305
يونيت نود مركزي	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلويي	FN
ECU موتور	1320
پمپ و گيج داخل باک بنزين	4310

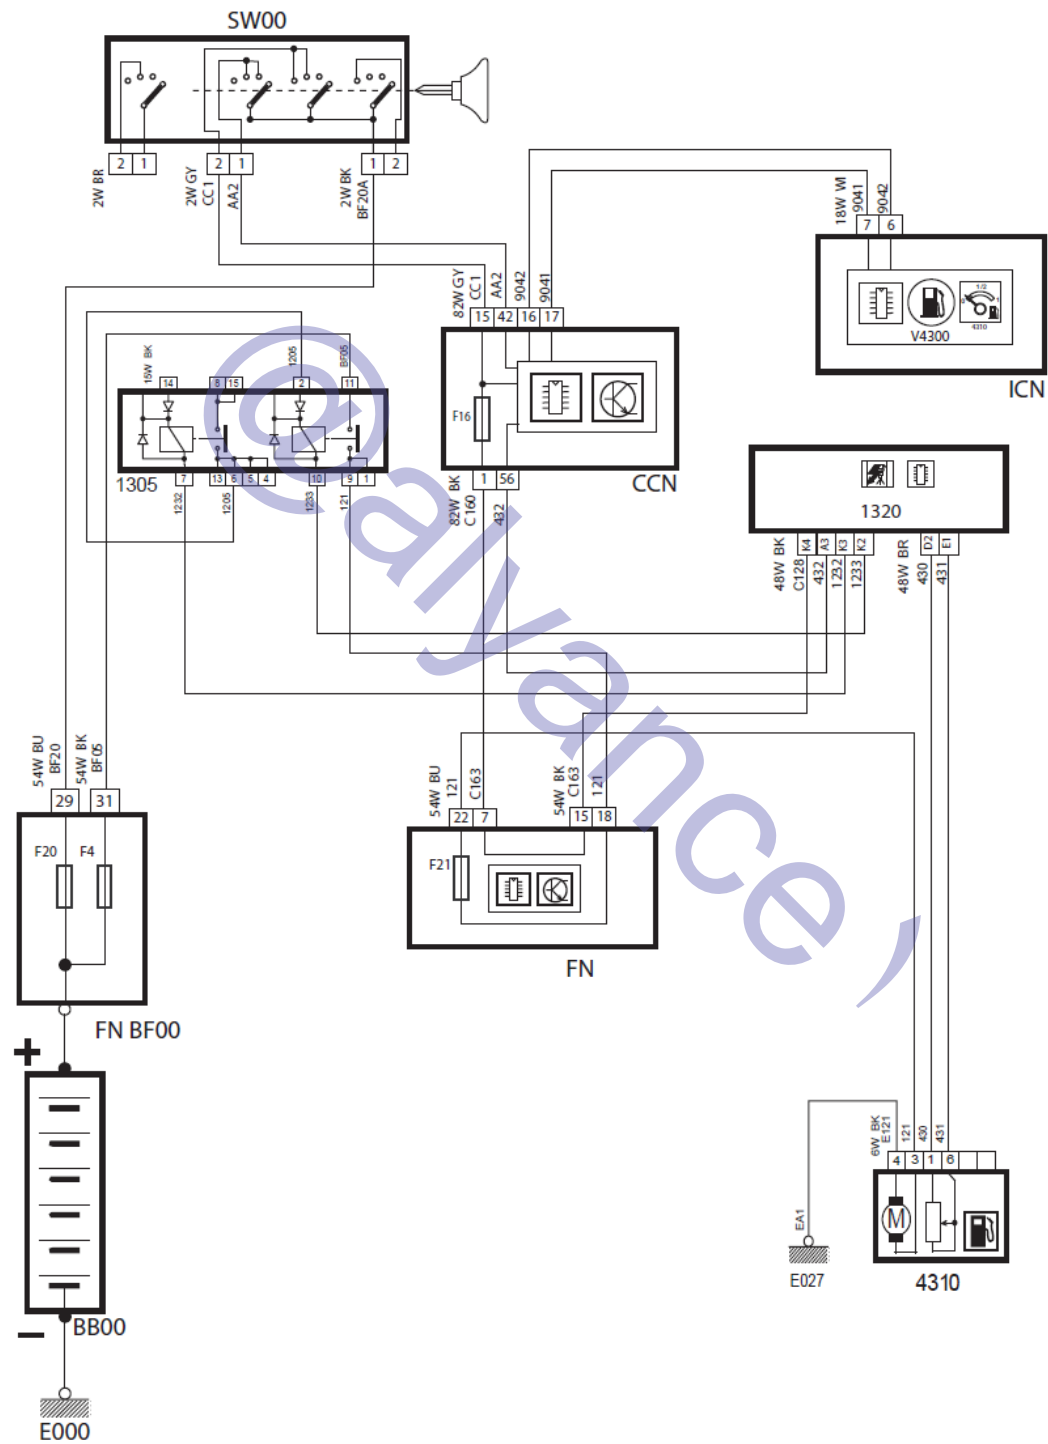

Coolant temperature-Dena & Samand EF7 Bosch SMS MUX	0904015
---	---------

شرح	کد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
نود جلويي	FN
نود جلو آمپر	ICN
يونيت نود مرکزي	CCN
ECU موتور	1320
سنسور دماي آب	1220

