



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

نقشه‌های الکتریکی خودروی رانا

ECO MUX

با کد محصول

6100202

کلید مدرک: ۱۴۵۹۳

بهار ۱۳۹۲

راهنمای نقشه‌های الکتریکی خودروی رانا ECO MUX

با کد محصول

6100202

بسمه تعالی

مقدمه

تهیه و انتشار کتب راهنمای تعمیرات این امکان را برای متخصصین فراهم مینماید تا بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری، کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند. کتابی که در پیش رو دارید تحت عنوان راهنمای نقشه‌های الکتریکی رانا ECO MUX می باشد، که حاصل تلاش همکاران در معاونت فنی و مهندسی - مدیریت مهندسی خودرو خدمات پس از فروش شرکت ایساکو بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه در خصوص خودروی رانا ECO MUX تهیه گردیده است. امید است شما کارشناسان، تکنسین‌ها و تعمیرکاران عزیز با مطالعه این کتاب و به کار بستن نکات یاد شده در آن در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفیق یابید.

شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو
ایساکو (سهامی خاص)


فهرست

۵.....	لیست فیوزها و رله‌های داخل محفظه موتور.....
۷.....	لیست فیوزها و رله‌های داخل اتاق.....
۹.....	لیست قطعات مدار بوق.....
۱۱.....	لیست قطعات مدار برف پاک کن و پمپ شیشه شوی.....
۱۳.....	لیست قطعات مدار آلترناتور و استارت.....
۱۵.....	لیست قطعات مدار چراغهای مه شکن جلو و عقب.....
۱۷.....	لیست قطعات مدار فندک.....
۱۹.....	لیست قطعات مدار شیشه بالابر جلو.....
۲۱.....	لیست قطعات مدار کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده.....
۲۳.....	لیست قطعات مدار ایموبلایزر.....
۲۵.....	لیست قطعات مدار ترمز ABS.....
۲۷.....	لیست قطعات مدار رادیو پخش.....
۲۹.....	لیست قطعات مدار قفل مرکزی.....
۳۱.....	لیست قطعات مدار فشار روغن موتور.....
۳۳.....	لیست قطعات مدار چراغ جلو.....
۳۵.....	لیست قطعات مدار چراغهای جانبی.....
۳۷.....	لیست قطعات مدار گرم کن آینه‌ها و شیشه عقب.....
۳۹.....	لیست قطعات مدار چراغ ترمز.....
۴۱.....	لیست قطعات مدار آینه‌های برقی.....
۴۳.....	لیست قطعات مدار چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی.....
۴۵.....	لیست قطعات مدار چراغ دنده عقب.....
۴۷.....	لیست قطعات مدار فلاشر و راهنما.....
۴۹.....	لیست قطعات مدار سیستم تهویه مطبوع.....
۵۱.....	لیست قطعات مدار چراغ سقفی و لامپهای لادری.....

۵۳	لیست قطعات مدار سیستم فن موتور.....
۵۷	لیست قطعات مدار نمایشگر سطح بنزین.....
۵۹	لیست قطعات مدار سیستم سوخت رسانی.....
۶۱	لیست قطعات مدار دمای مایع خنک کننده موتور.....
۶۳	لیست قطعات مدار قفل صندوق عقب.....

@alyance,


لیست فیوزها و رله‌های داخل محفظه موتور (FCM)

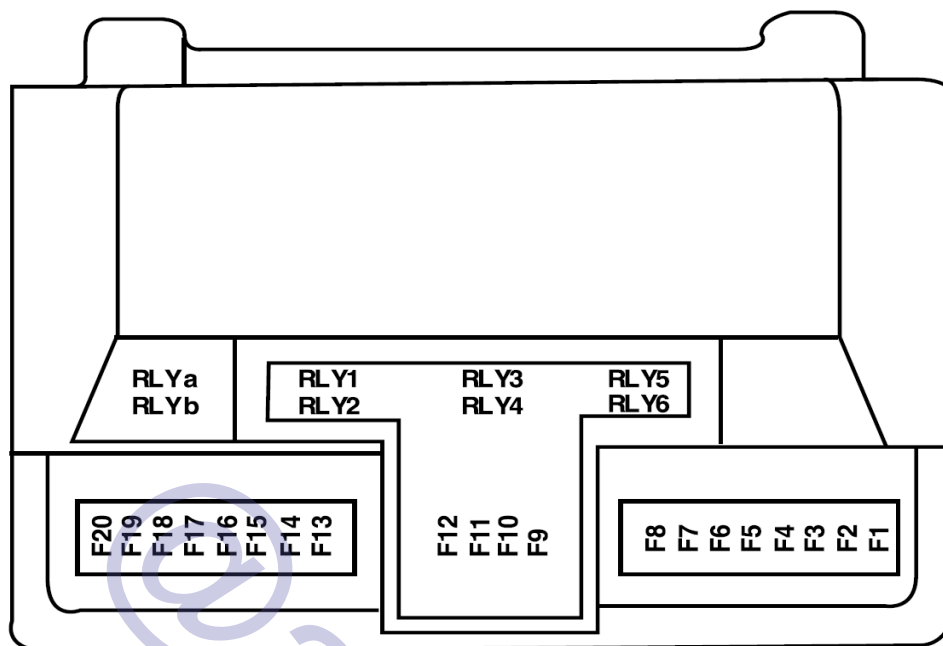

جدول راهنمای رله‌ها (محفظه موتور)			
رنگ	عملکرد	شدت جریان- نوع	شماره رله
آبی	رله کنترل موتور	30A-1 Contact	RLYa
آبی	رله پمپ بنزین	30A-1 Contact	RLYb
آبی	رله مه شکن	30A-1 Contact	RLY1
آبی	رله بوق	30A-1 Contact	RLY2
زرد	رله برف پاک کن	30A-2 Contact	RLY3
زرد	رله برف پاک کن	30A-2 Contact	RLY4
سیاه	رله فن دور تند	40A-1 Contact	RLY5
آبی	رله فن دور کند	30A-1 Contact	RLY6

جدول راهنمای فیوزها (محفظه موتور)		
عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه برق سوئیچ استارت	40A	F1
رله مه شکن / بوق	30A	F2
تغذیه برق رابط سیستمهای درونی BCM	40A	F3
تغذیه برق رابط سیستمهای درونی BCM	30A	F4
فن دور تند	40A	F5
فن دور کند	30A	F6
ترمز ABS	30A	F7
ترمز ABS	30A	F8
تغذیه برق رابط سیستمهای درونی BCM	40A	F9
تغذیه نود جلو	20A	F10
تغذیه نود جلو	15A	F11
رله برف پاک کن	30A	F12
رزدو	-	F13
تغذیه رله دابل	30A	F14
تغذیه پمپ سوخت	10A	F15
تغذیه یونیت موتور	10A	F16
رزدو	-	F17
رزدو	-	F18
رزدو	-	F19
رزدو	-	F20

لیست فیوزها و رله‌های داخل اتاق (BCM)

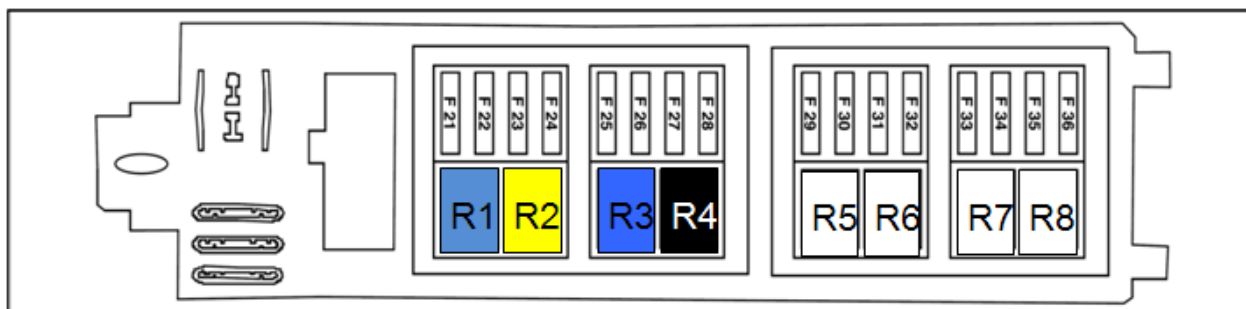

چیدمان رله‌ها (اثلق)			
رنگ	شدت جریان - نوع	عملکرد رله	شماره رله
آبی	30A- 1 Contact	پمپ شیشه شوی	R1
زرد	30A- 2 Contact	بازکن در صندوق عقب	R2
آبی	30A- 1 Contact	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	R3
مشکی	40A- 1 Contact	فن بخاری	R4
	-----	-----	R5
	-----	-----	R6
	-----	-----	R7
	-----	-----	R8


جدول راهنمای فیوزها (اتاق)		
عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
رزرو	—	F21
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی	10A	F22
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت اول) فندک	10A	F23
تغذیه سوییچ اصلی-وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)	10A	F24
تغذیه دایم رادیو	10A	F25
تغذیه نود مرکزی	20A	F26
تغذیه نود مرکزی	20A	F27
تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب	30A	F28
رزرو	—	F29
تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر)	30A	F30
شیشه گرمکن عقب	30A	F31
تغذیه فن بخاری	30A	F32
استارت موتور	30A	F33
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت دو) ایموبلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور	10A	F34
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضد قفل ترمز ABS	5A	F35
تغذیه باطری ایموبلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی	10A	F36



Horn - Runna ECO MUX	0408003
----------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
رله بوق	RB001
دسته راهنما	0002
بوق	2520

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

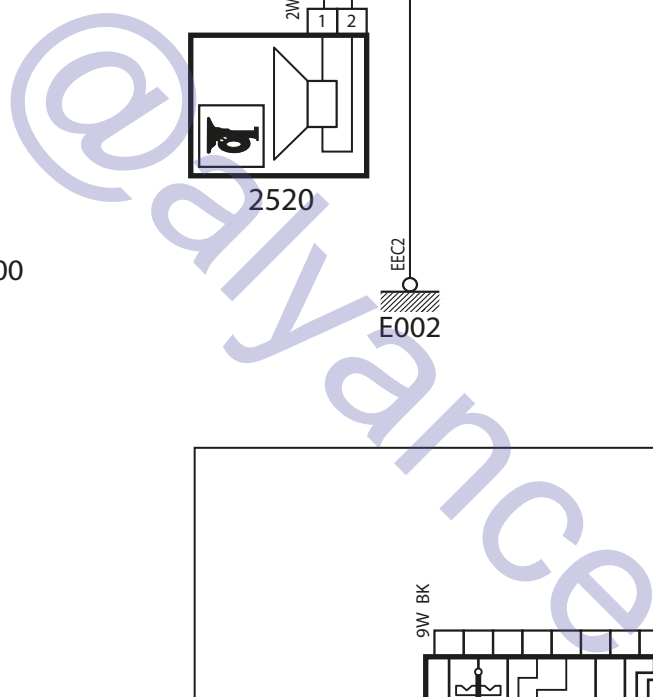




Wiper & Wash Pump - Runna ECO MUX	0501006
-----------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته برف پاك كن	0005
موتور برف پاك كن	5015
موتور آب پاش	5115
رله موتور برف پاك كن	RB002
رله موتور آب پاش	RB00A

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

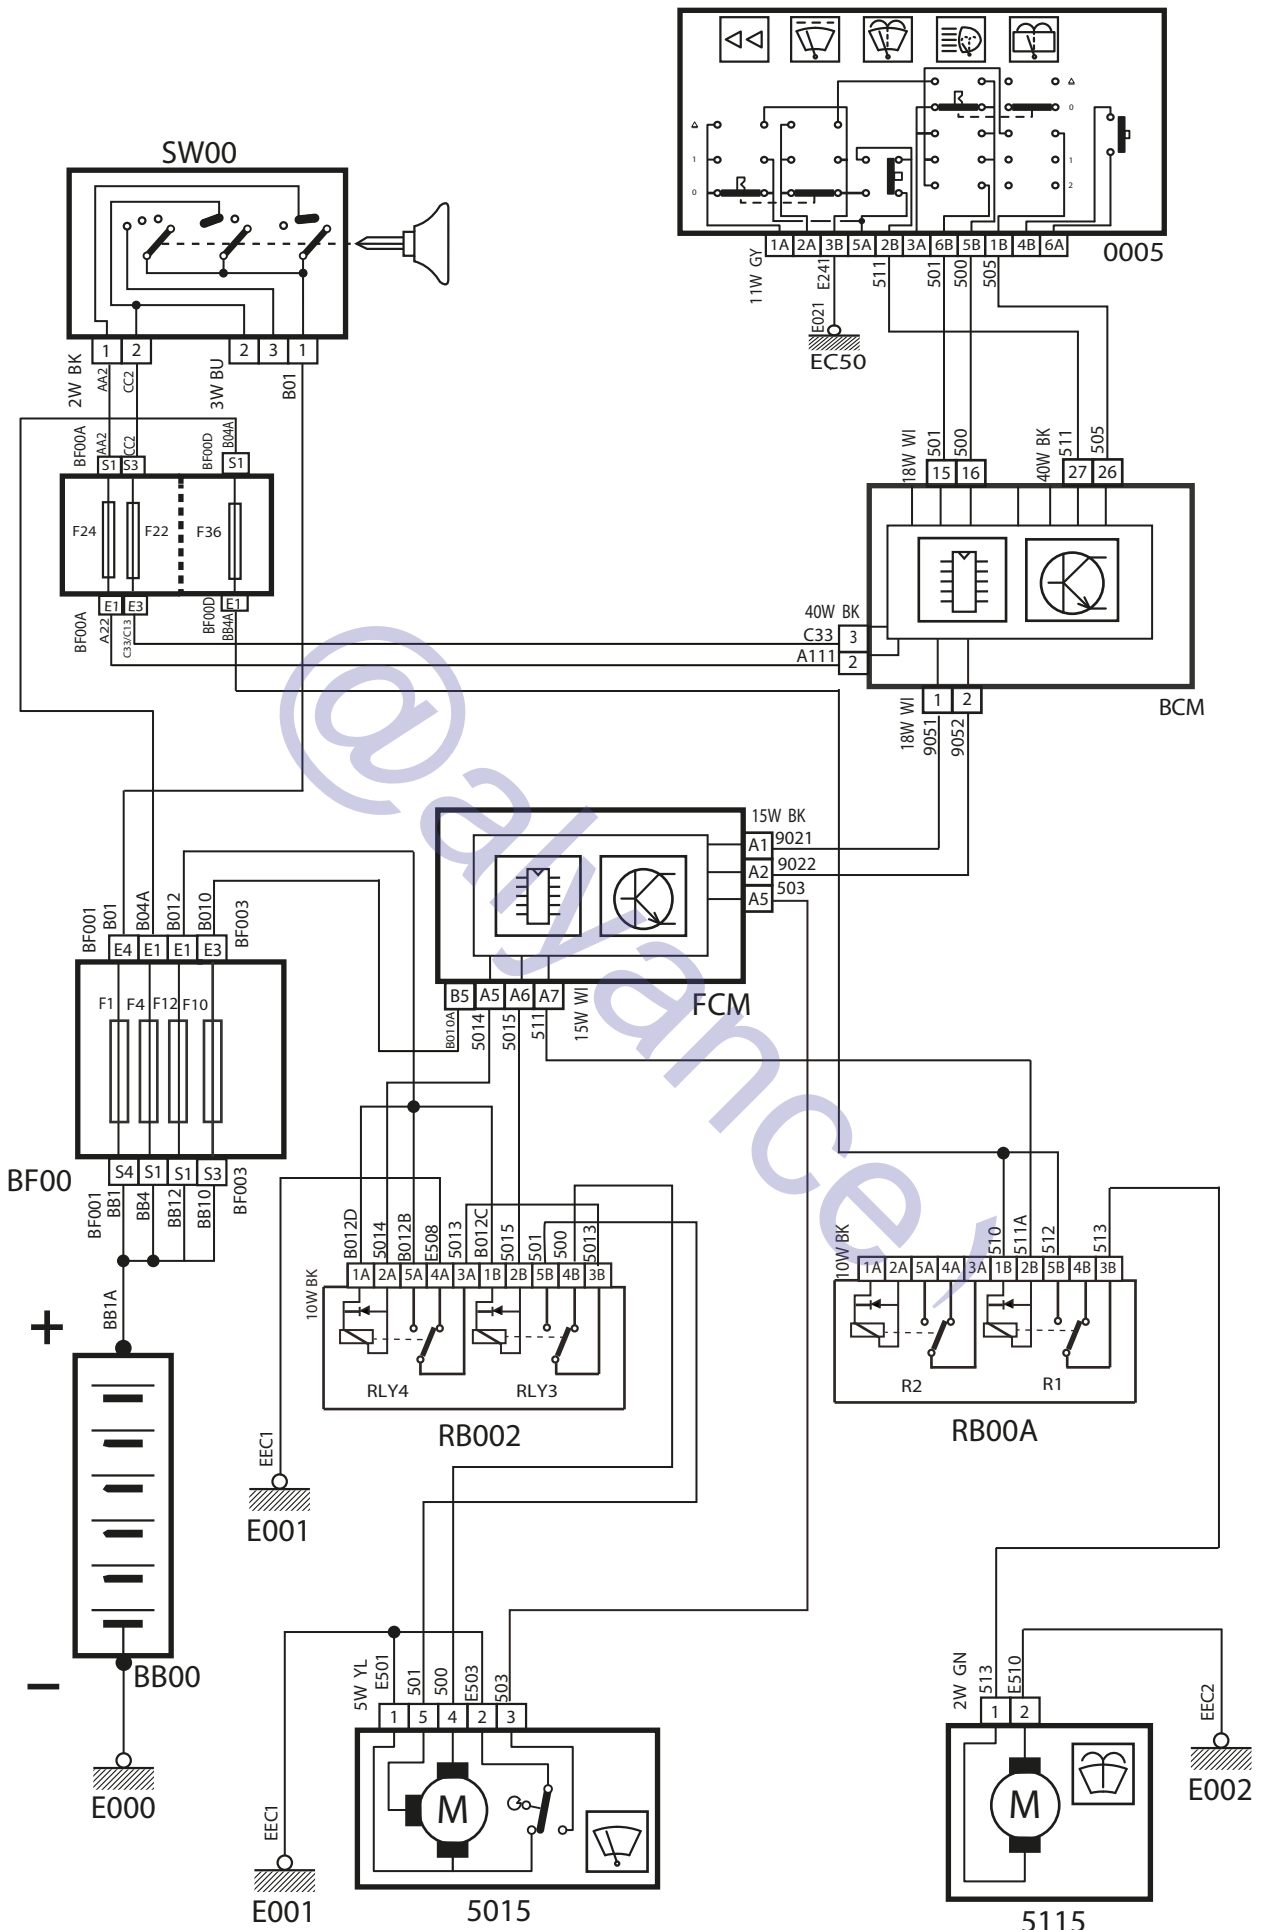




Alternator & Starter - Runna ECO MUX	0801003
--------------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

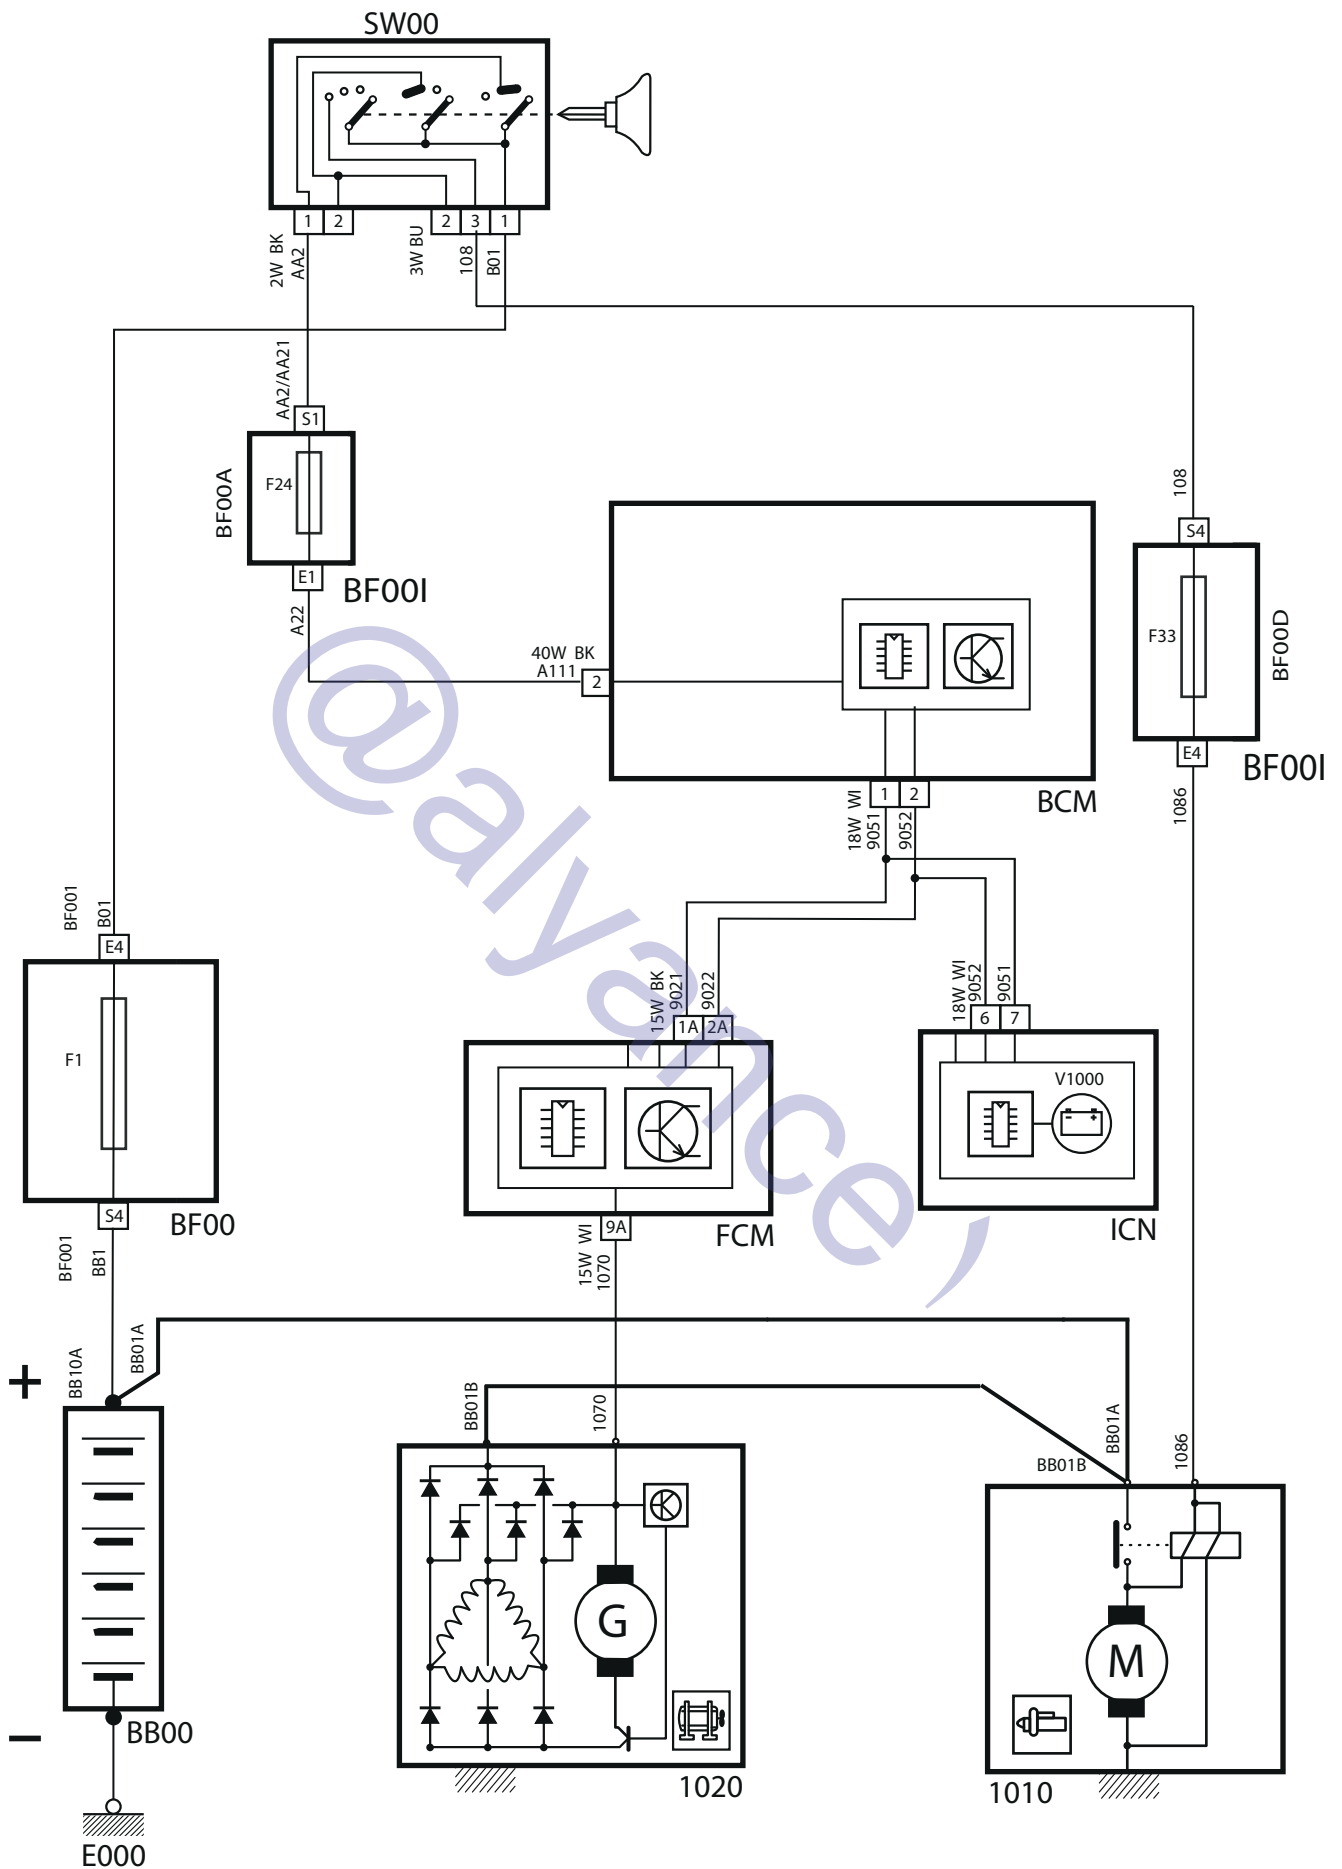




Front and Rear Fog Lamp - Runna ECO MUX	1003003
---	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
لامپ مه شکن عقب	2011
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675
رله مه شکن جلو	RB001

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

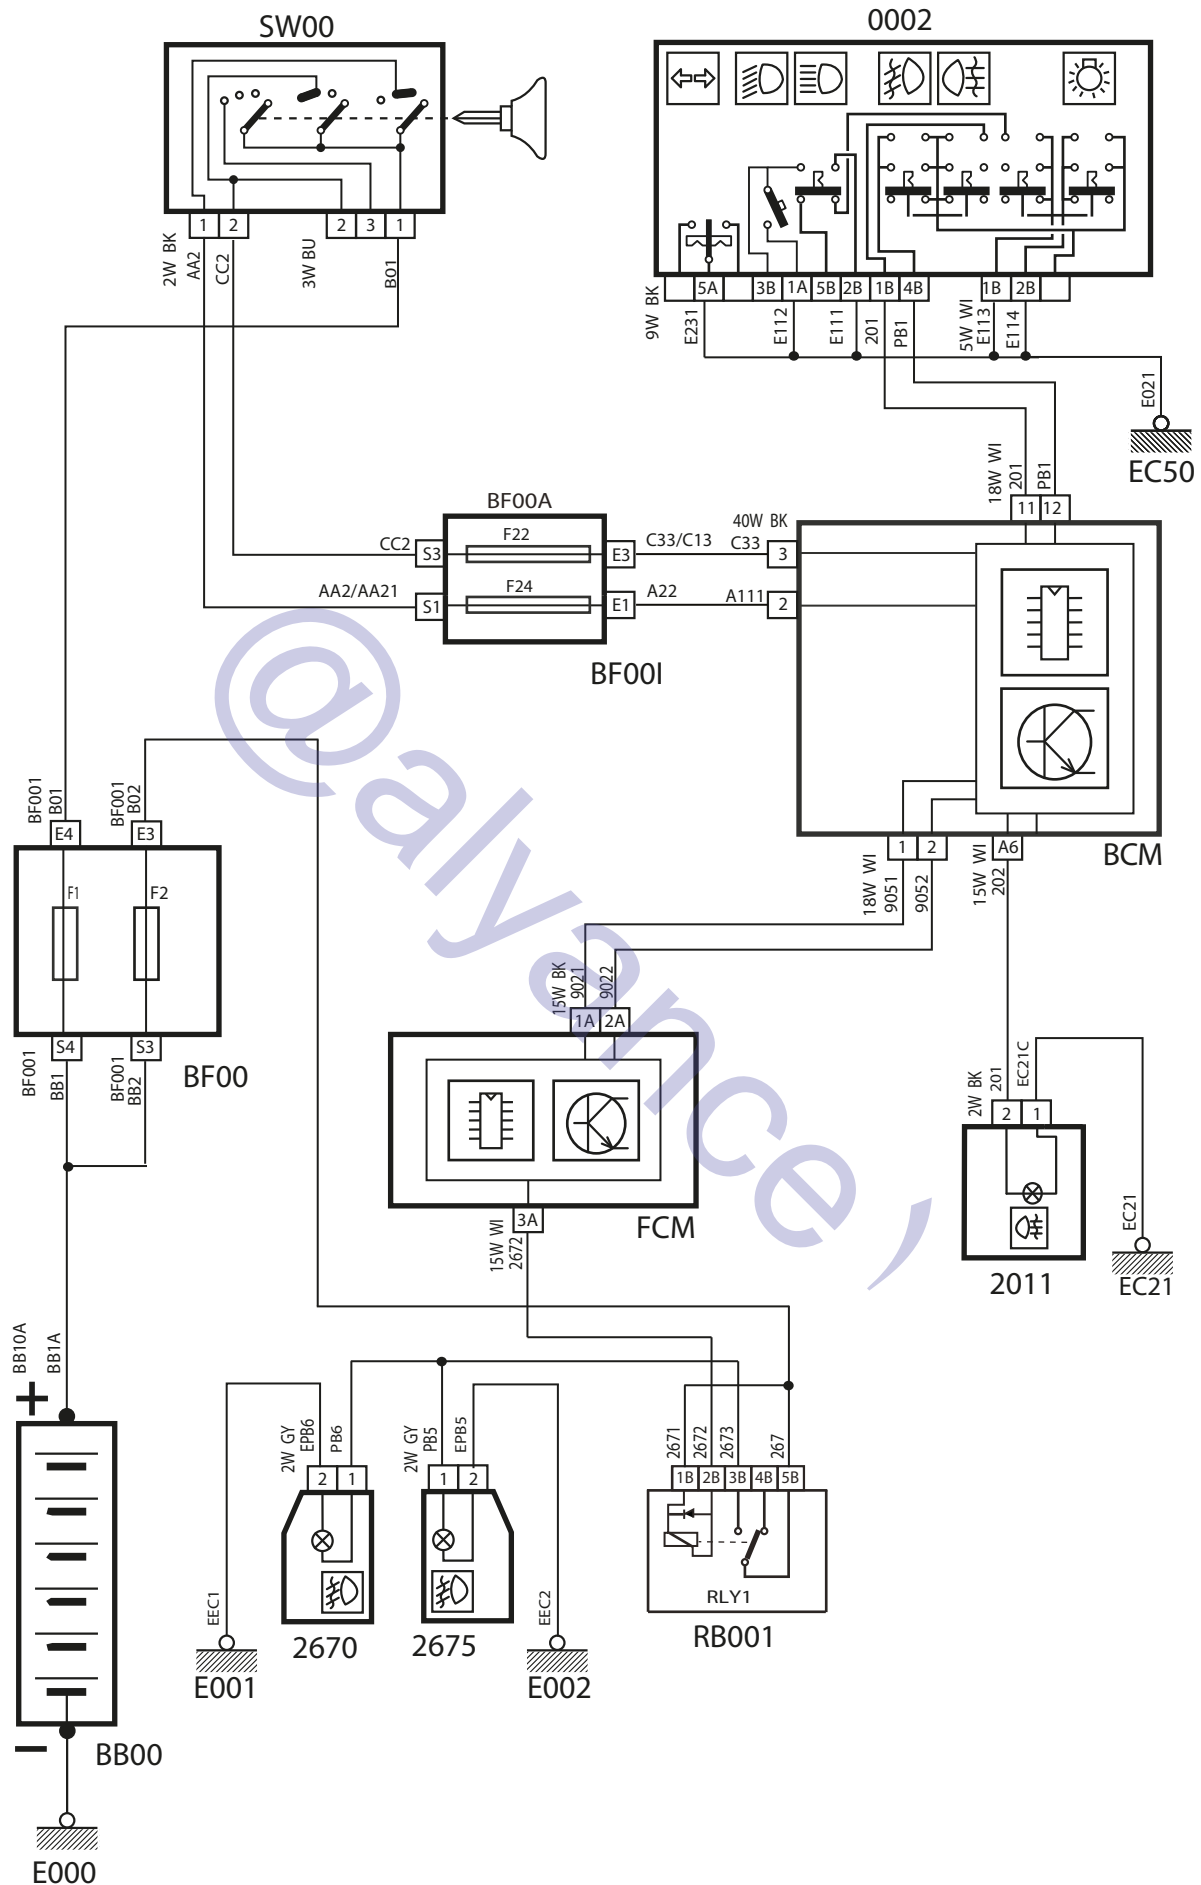




Cigar Lighter - Runna ECO MUX

0706002

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
دسته راهنما	0002
فندك	8100

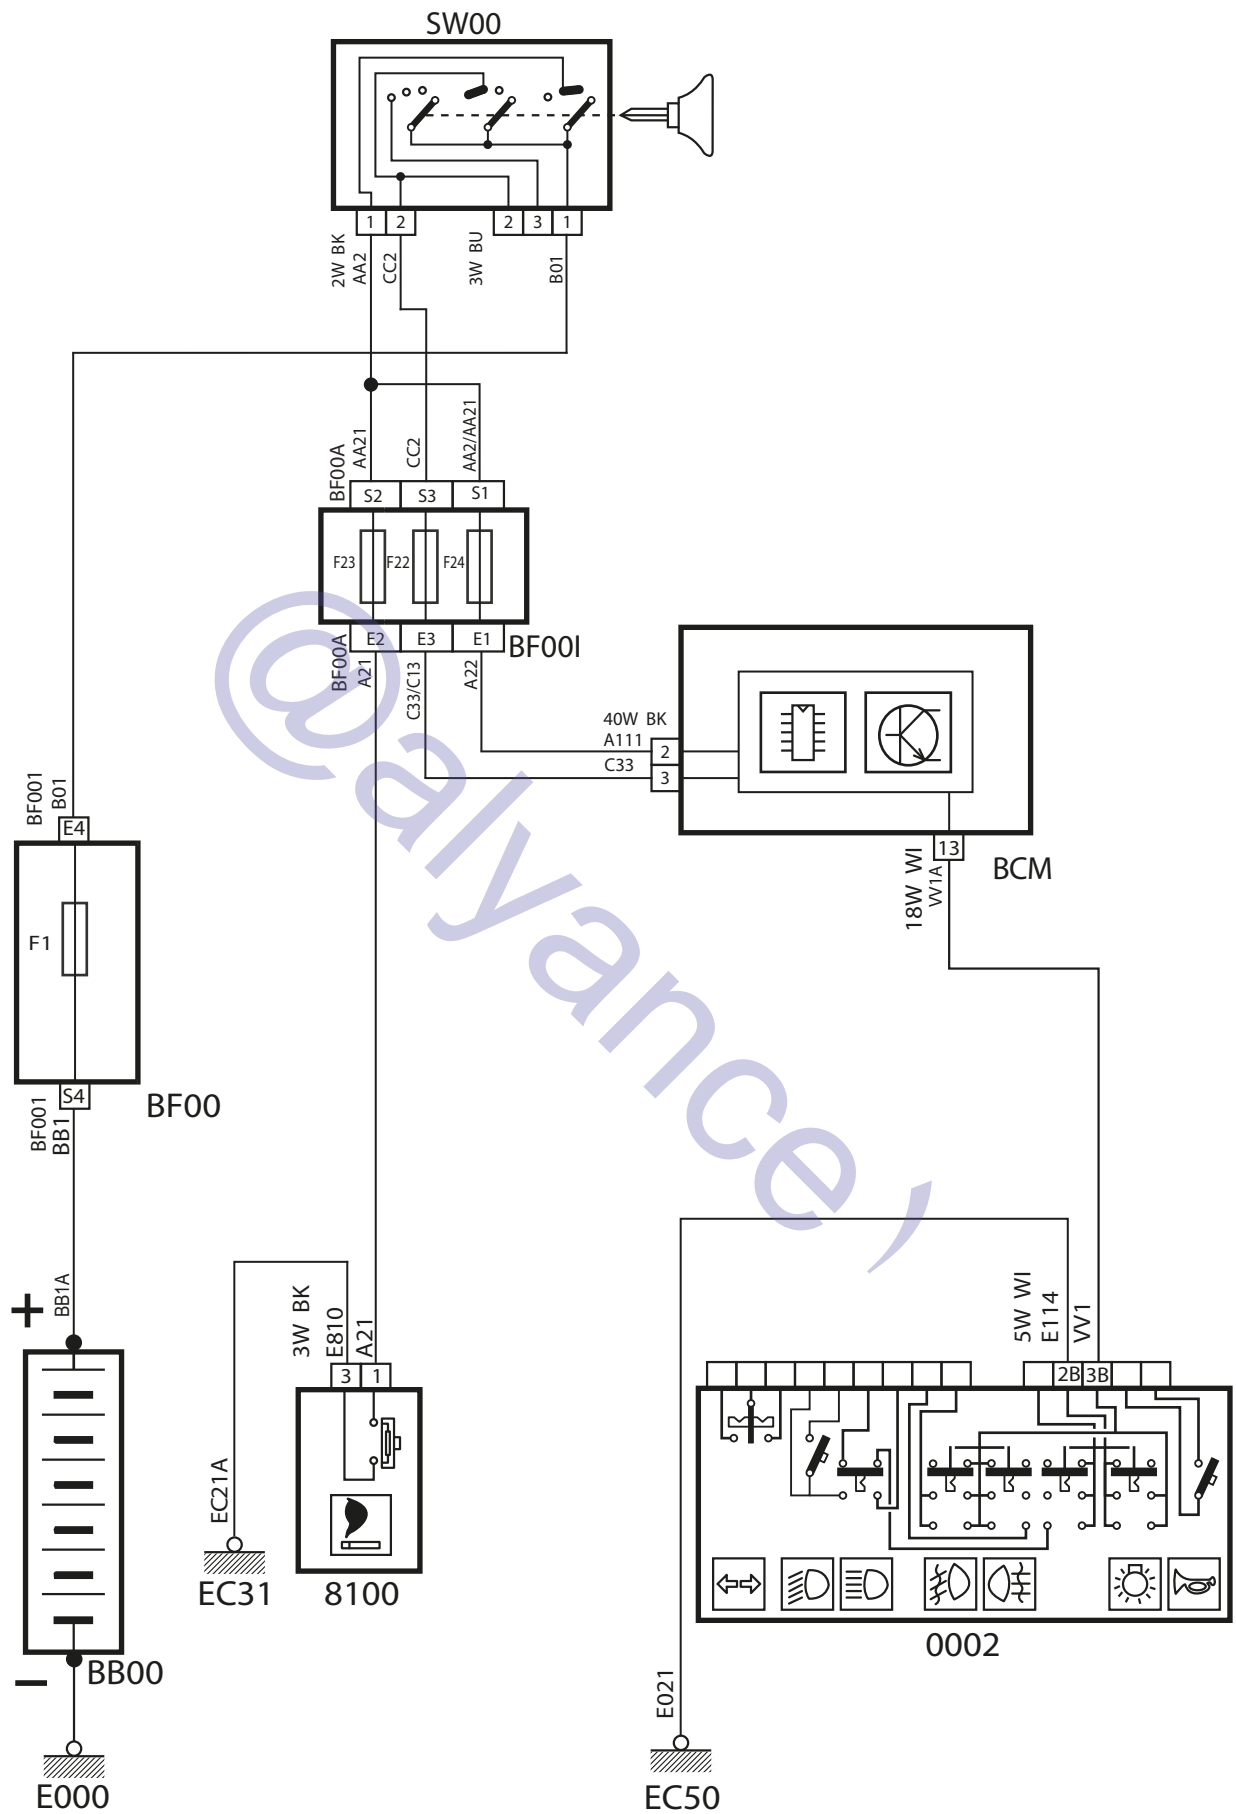




Front Window Winder - Runna ECO MUX	0601002
-------------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كليدهاي شيشه بالابر	6036
موتور شيشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شيشه بالابر جلو راست	6045

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

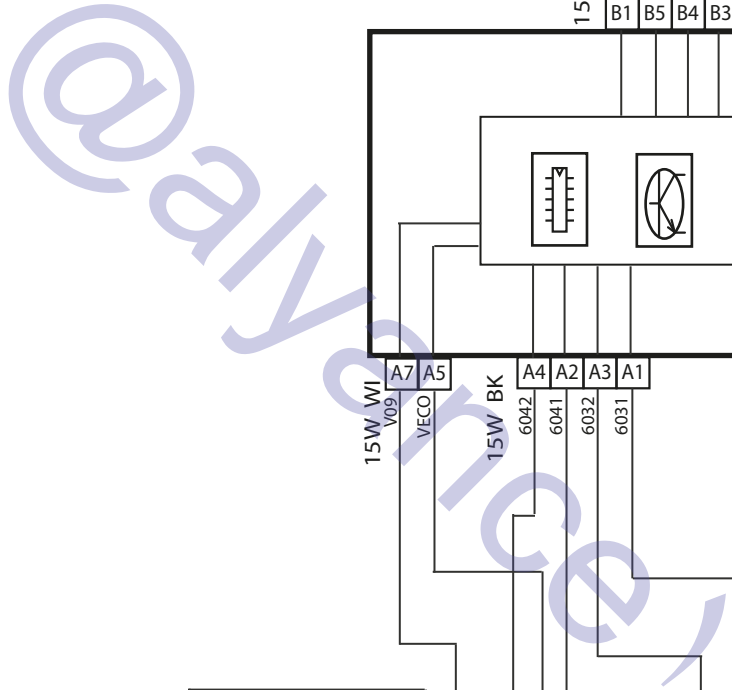




Air Bag - Runna ECO MUX

0402017

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/07/08

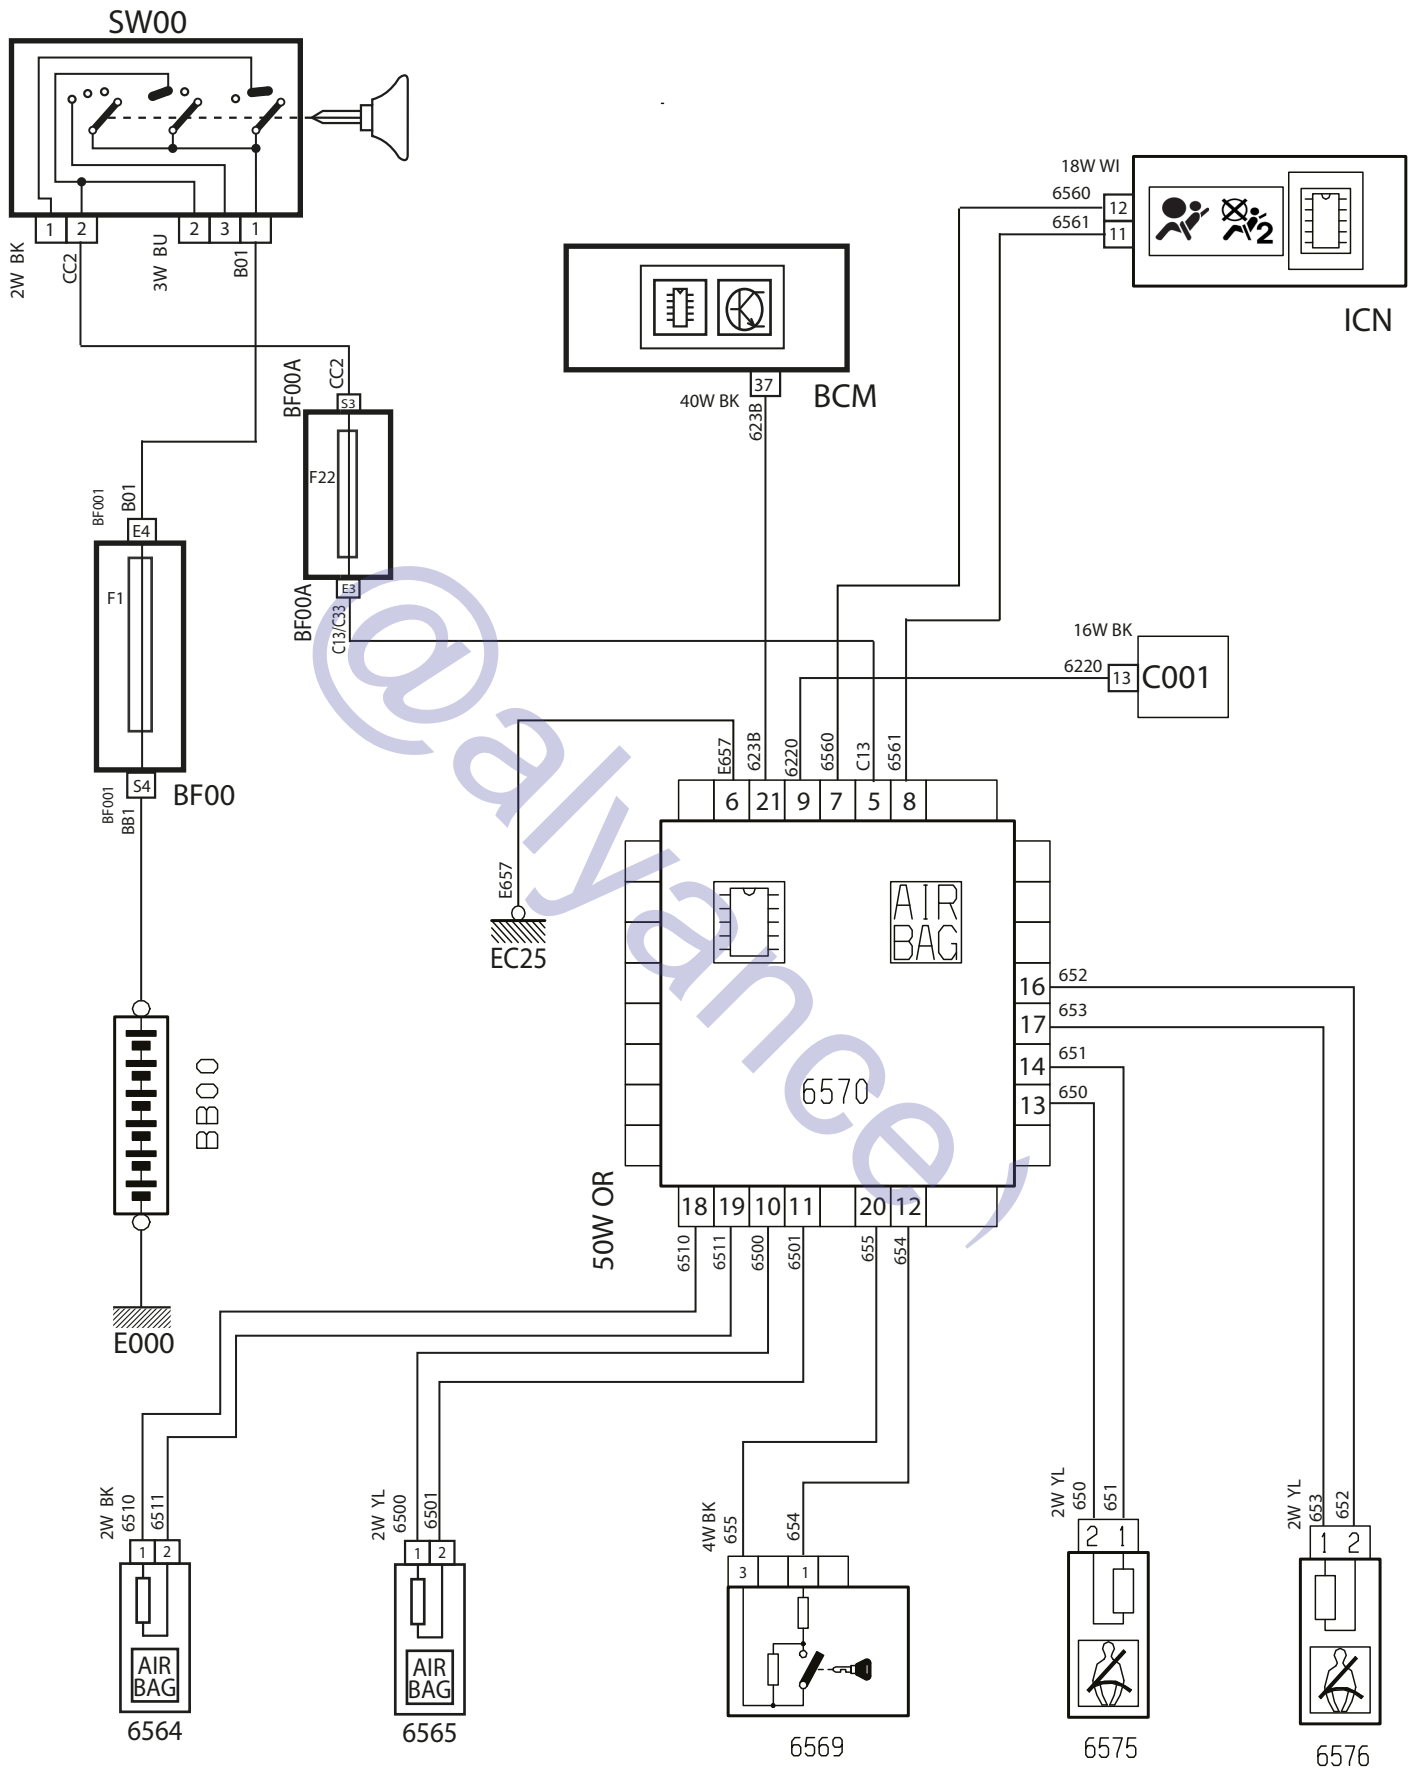




Immoblizer - Runna ECO MUX	0403002
----------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
کنترل يونيت موتور	1320
يونيت الکترونيکي ايموبلايزر	8208

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

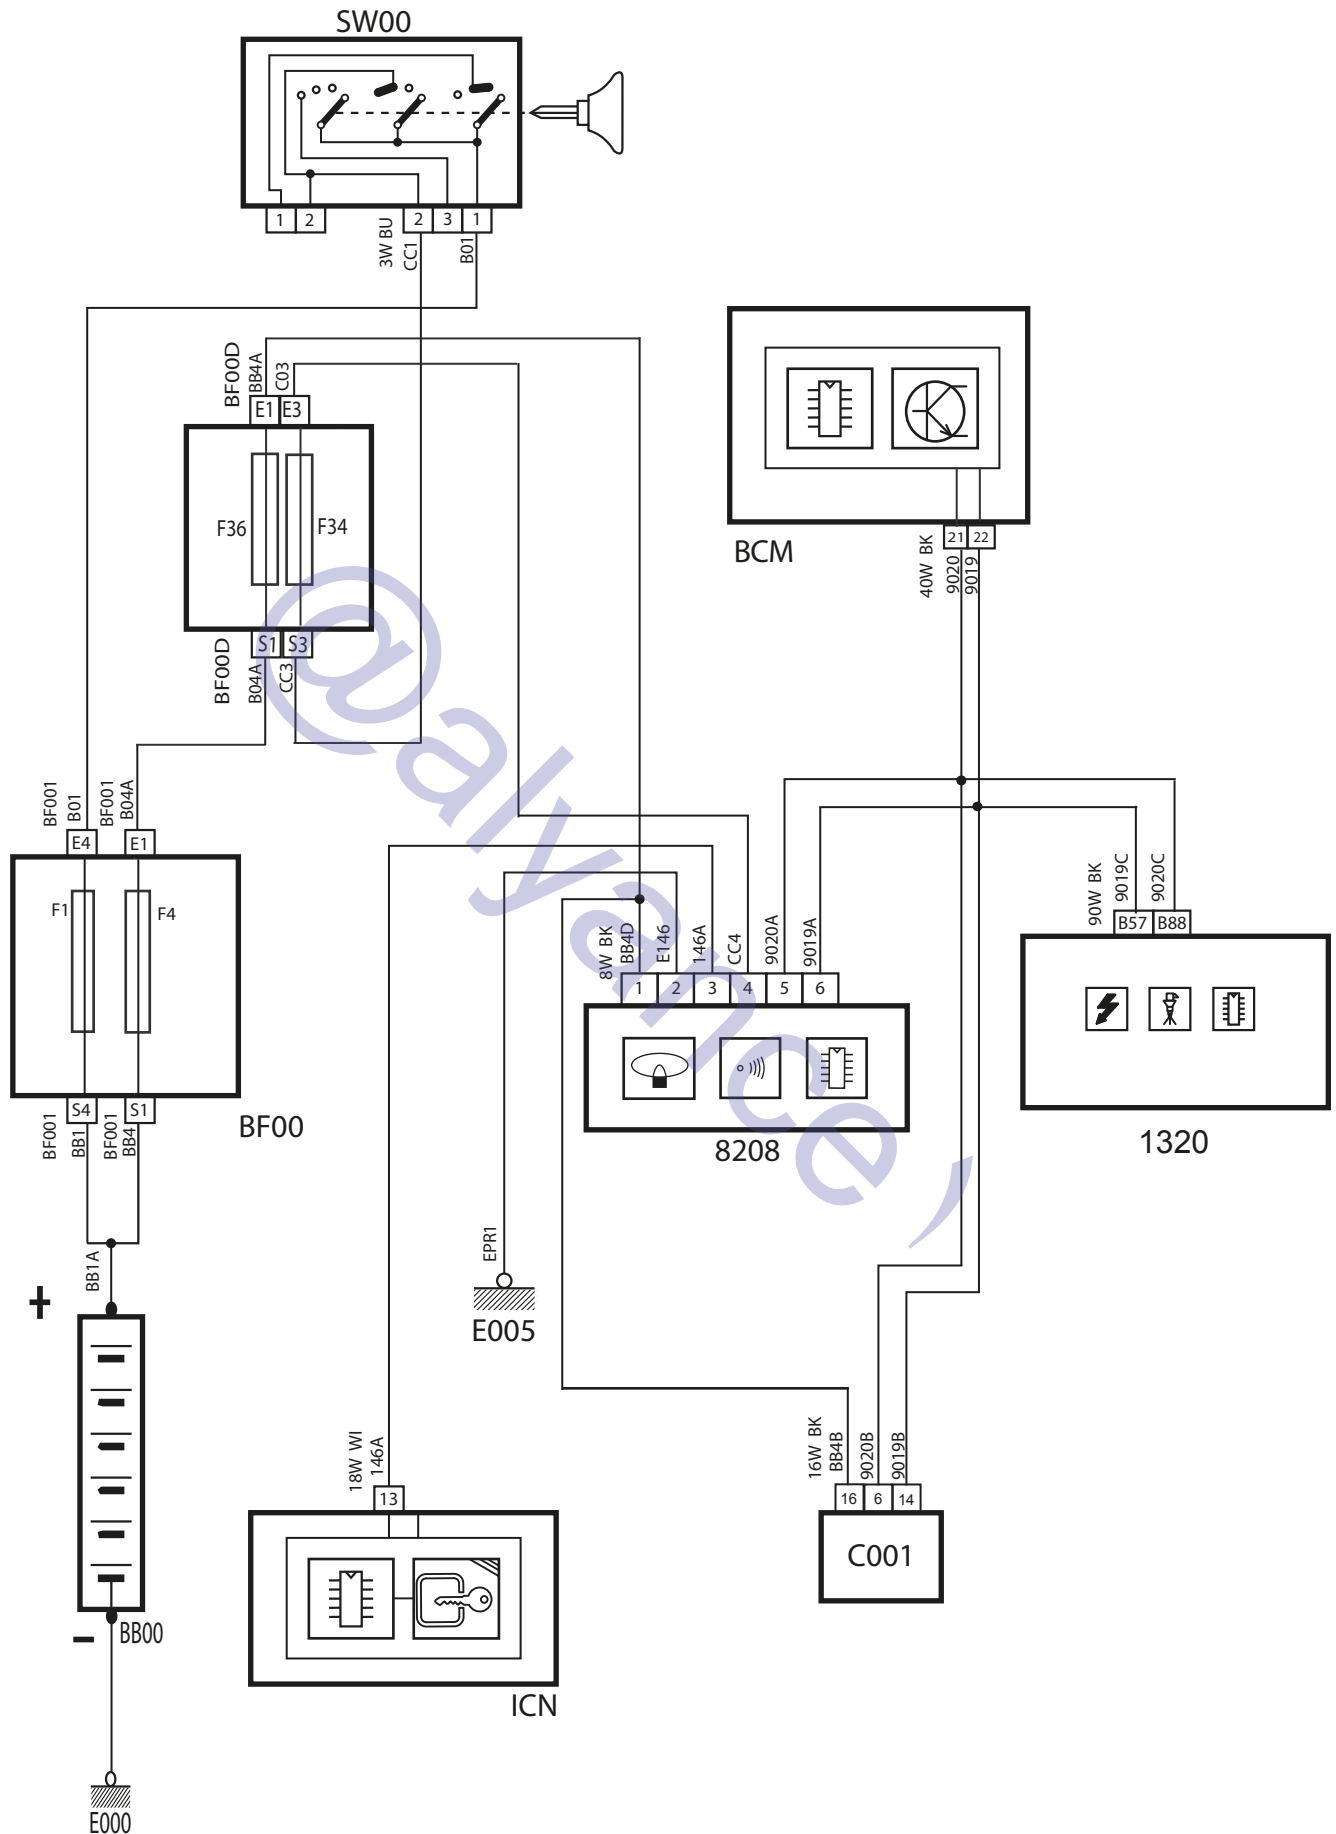




ABS - Runna ECO MUX	0301003
---------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
كانكتور عيب يابي	C001
سوئيچ پدال ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
كنترل يونيت ترمز ABS	7020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

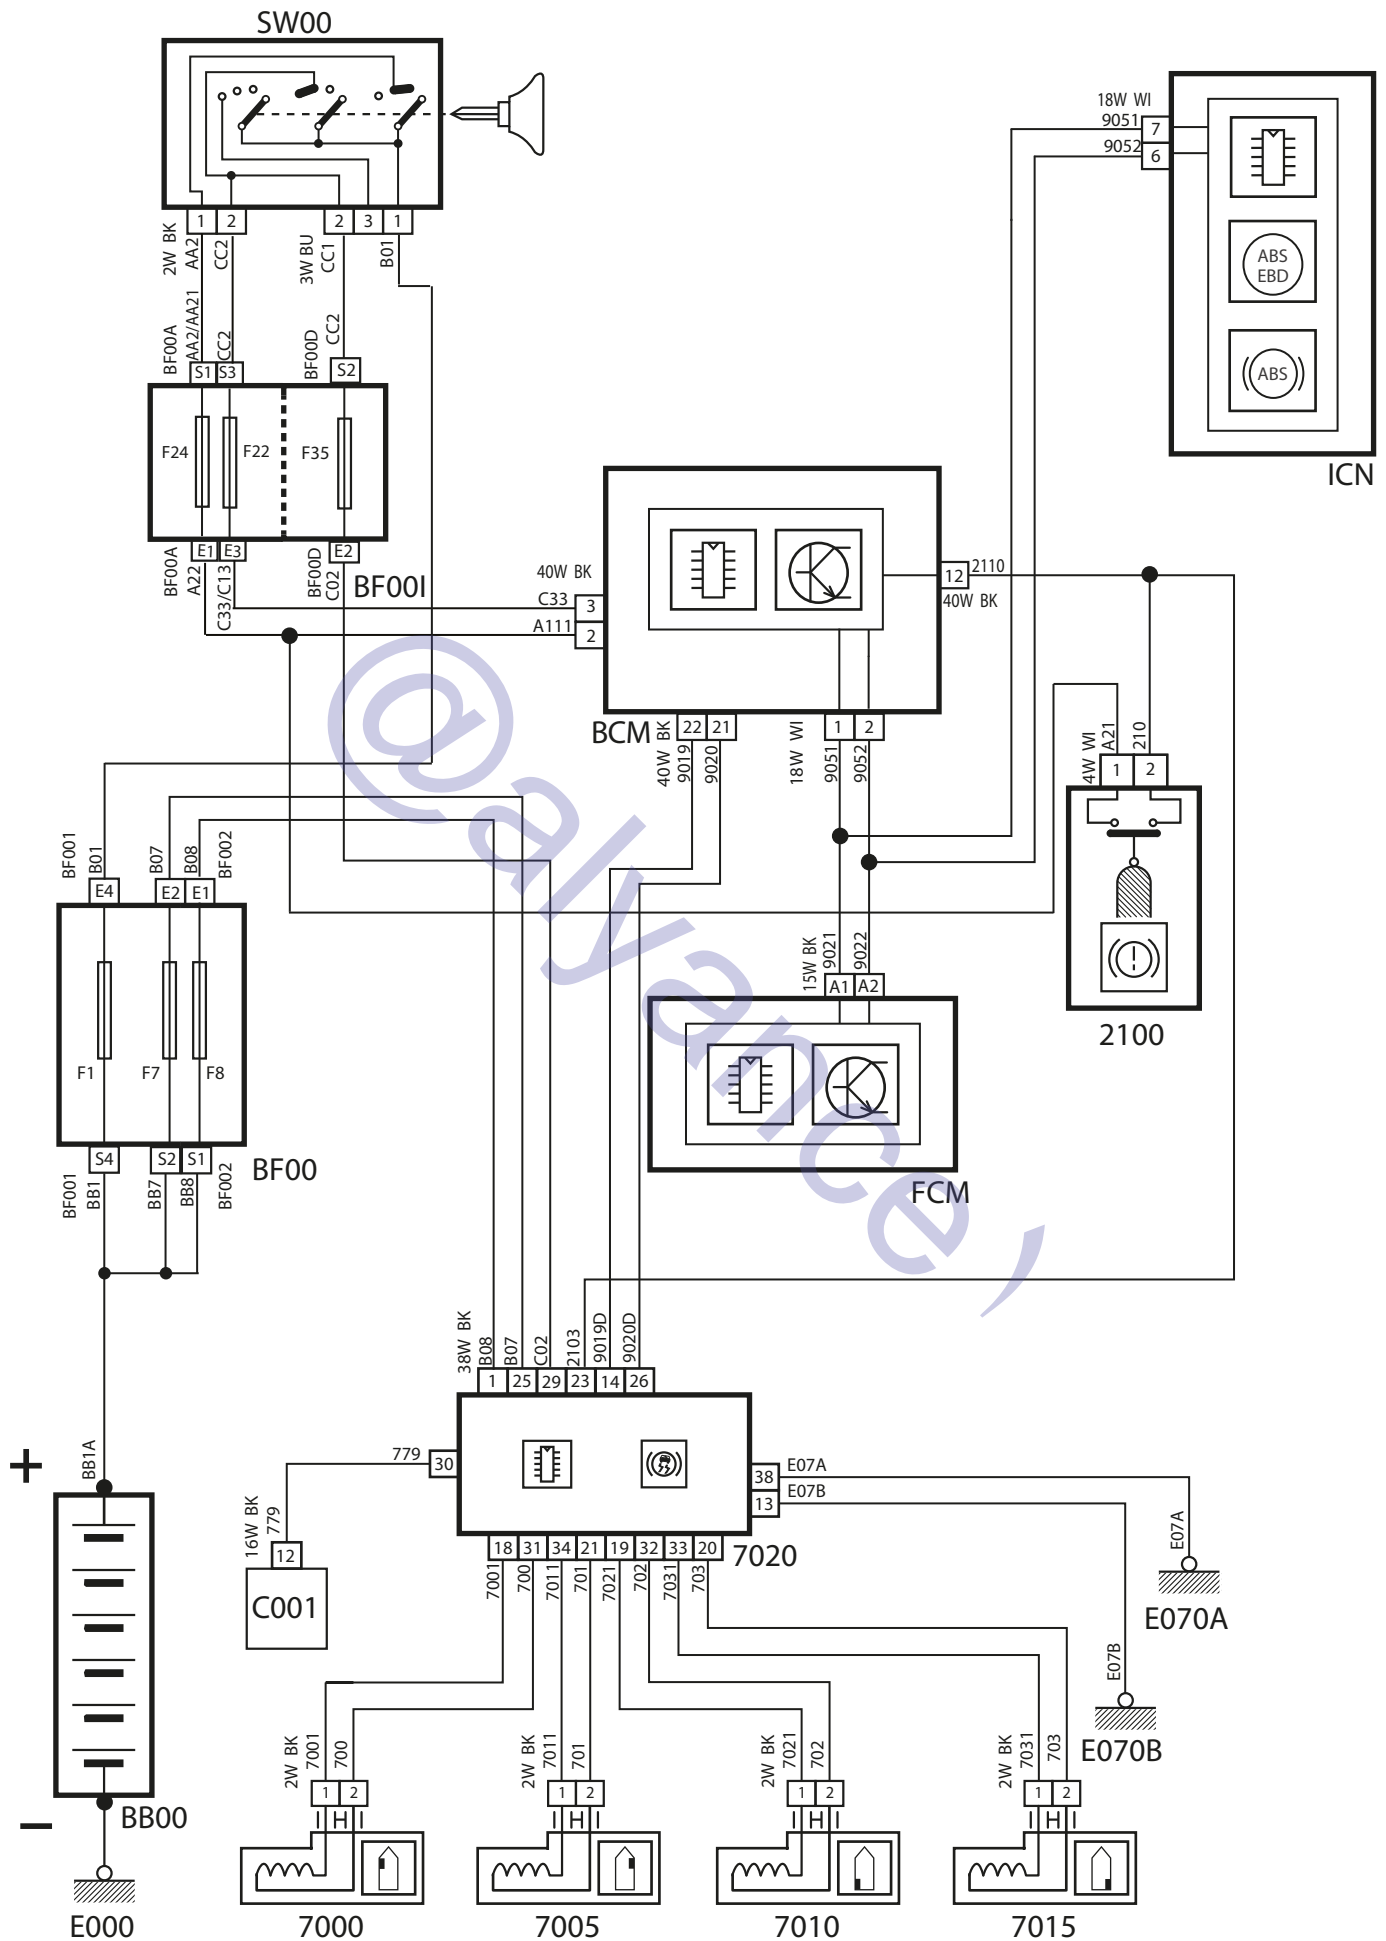



Radio & CD Player - Runna ECO MUX	0705002
-----------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كانكتور عيب يابي	C001
راديو پخش	8410
بلندگوي جلو سمت چپ	8420
بلندگوي جلو سمت راست	8425
بلندگوي عقب سمت چپ	8430
بلندگوي عقب سمت راست	8435

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------






Central Locking - Runna ECO MUX	0401002
---------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
سوئيچ قفل صندوق	3100
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
شاسي قفل درها	6220
سوئيچ درب موتور	8611

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

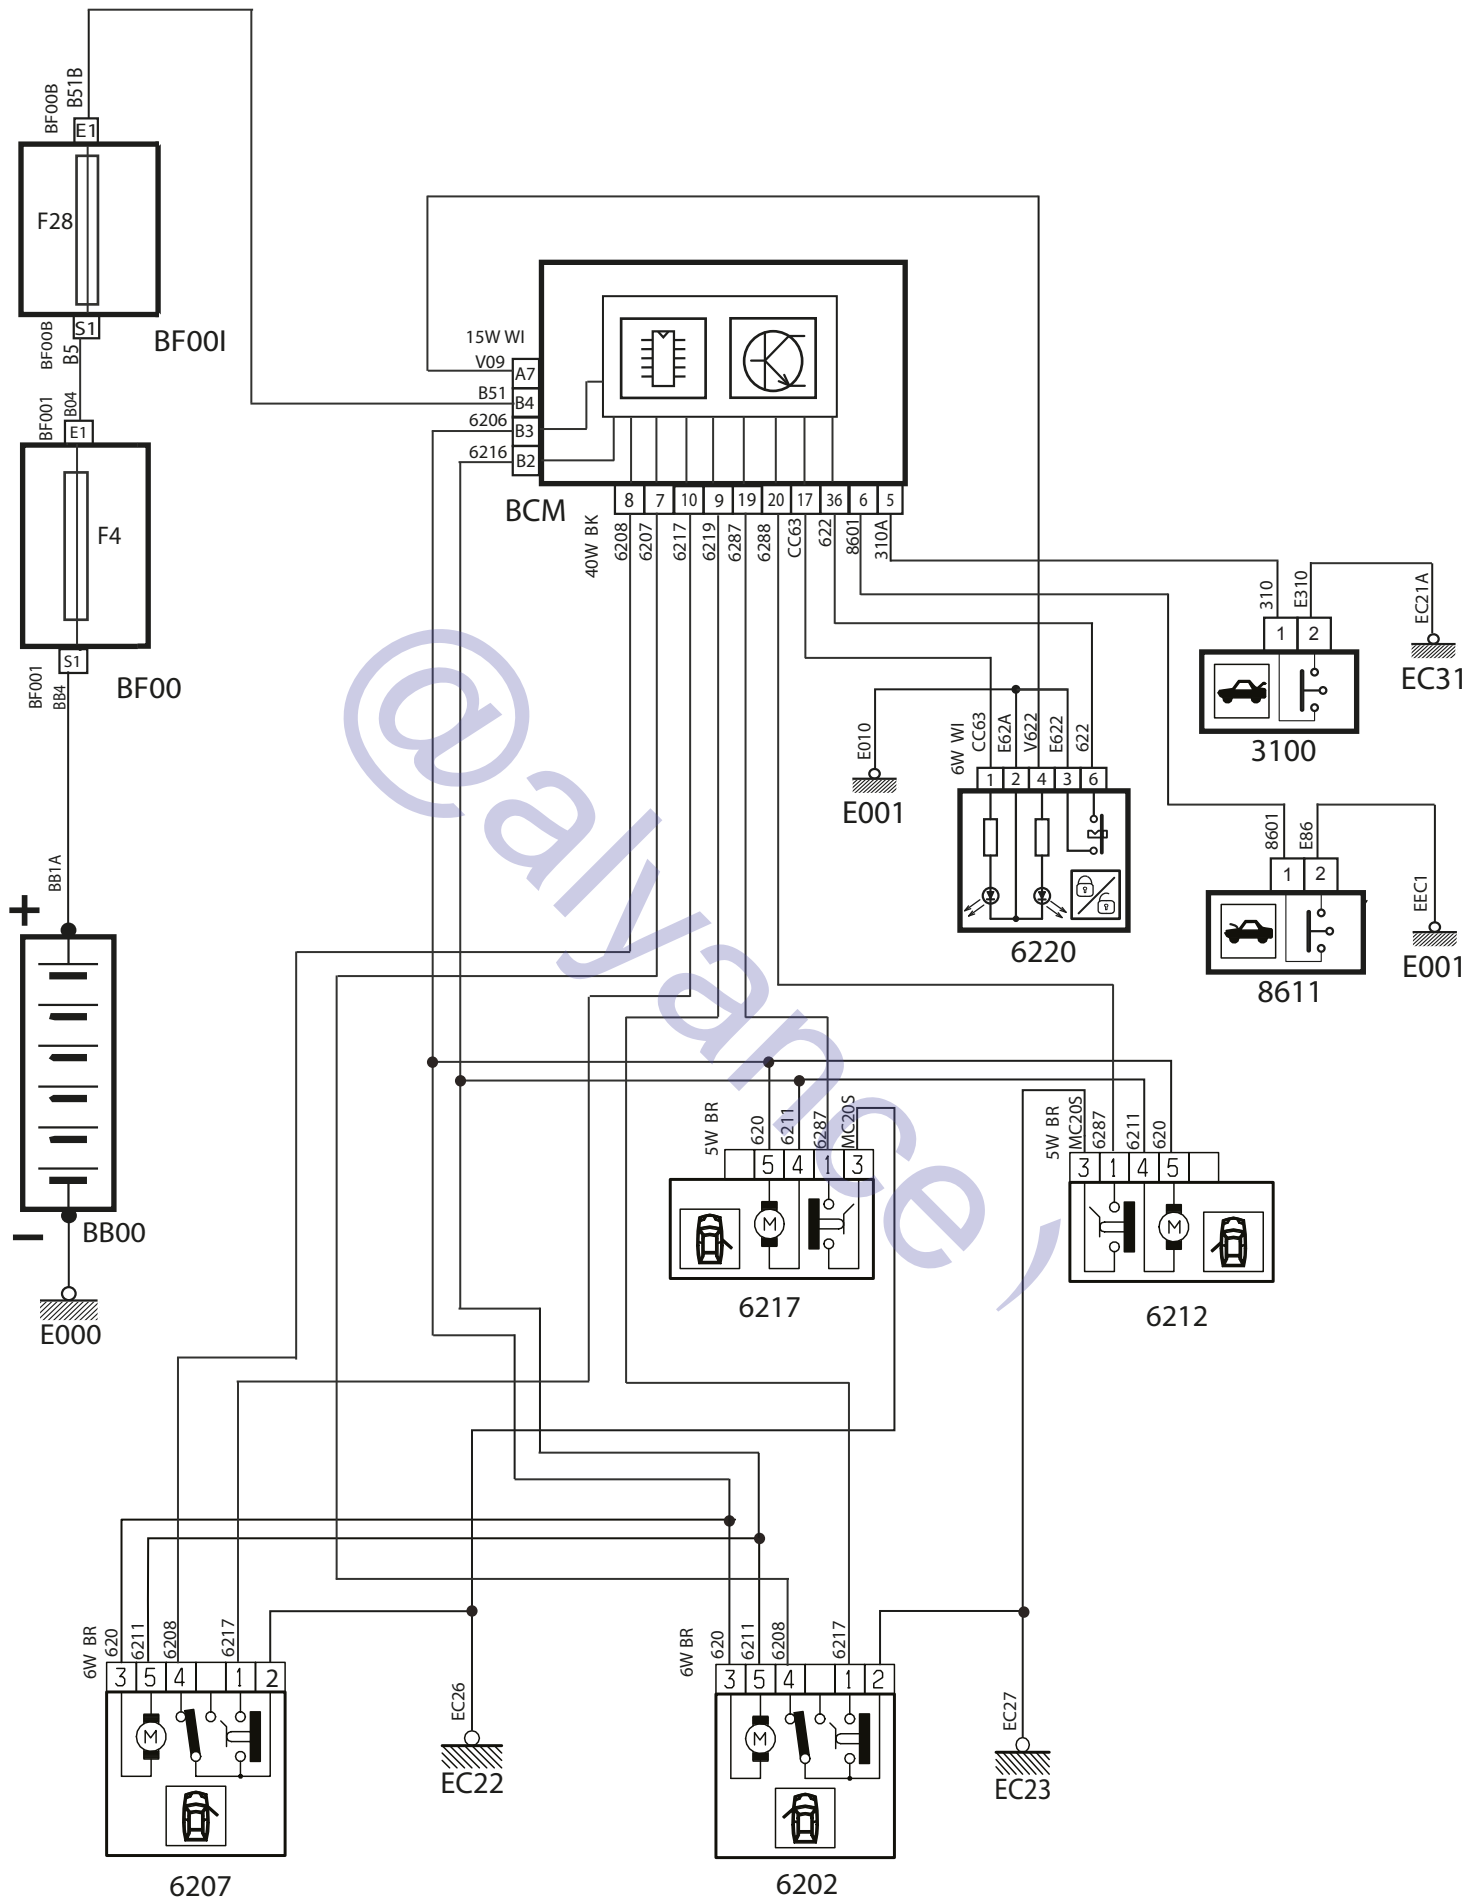




Engine Oil Pressure - Runna ECO MUX

0903002

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیوزهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
سوئیچ فشار روغن موتور	4110

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/07/08

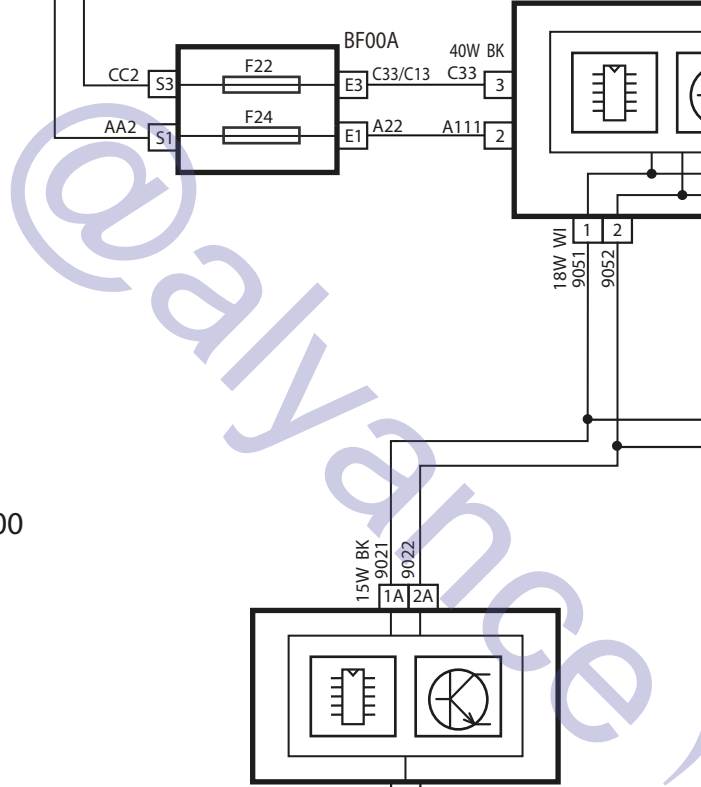




Head Lamp - Runna ECO MUX	1002003
---------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغهاي جلو سمت چپ	2610
مجموعه چراغهاي جلو سمت راست	2615
كليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو	6600

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

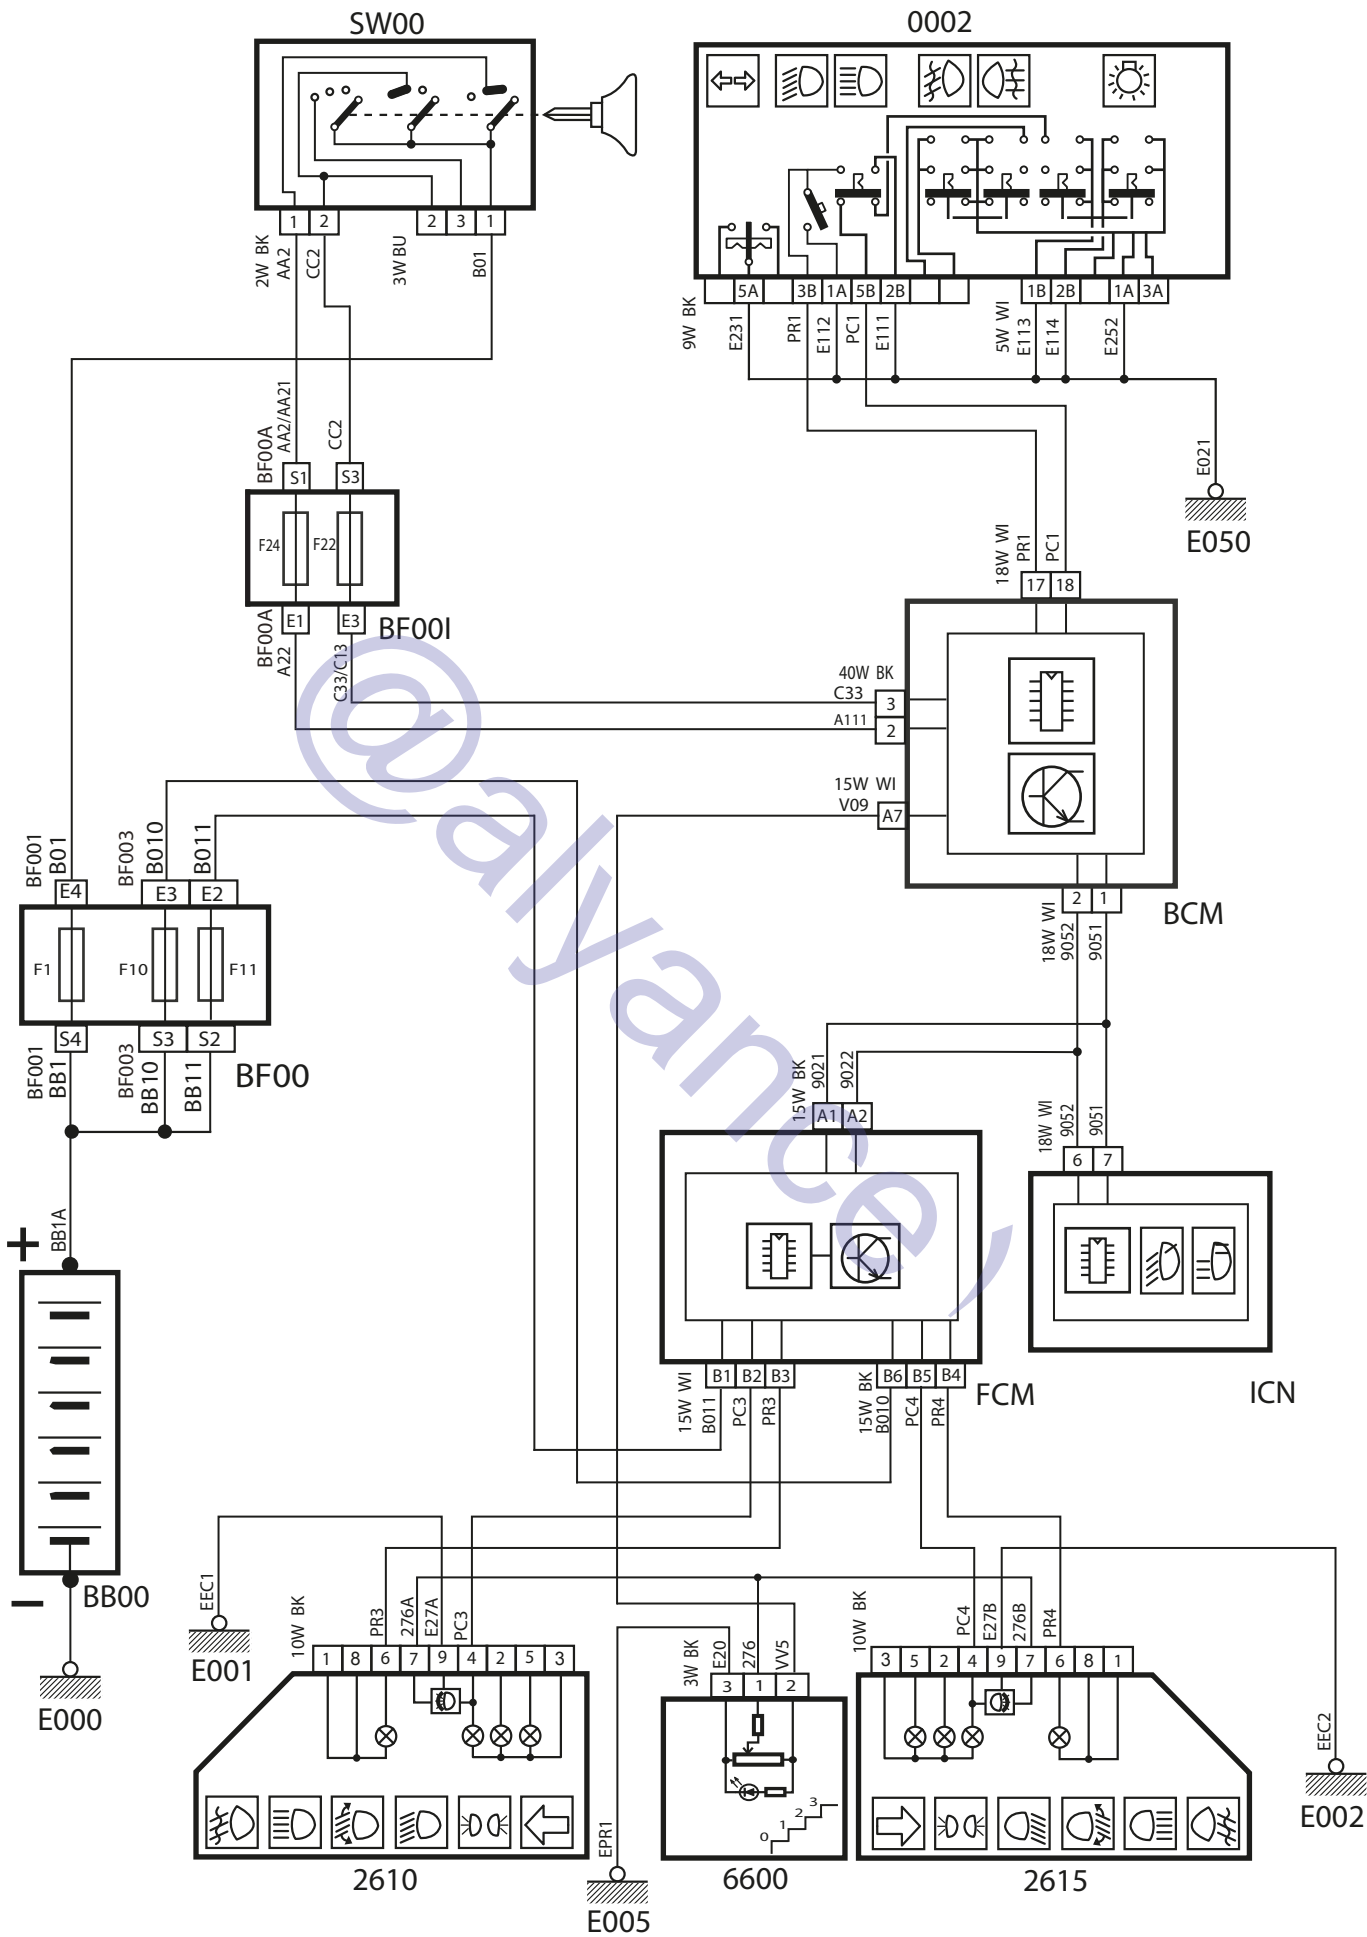




Side lamp - Runna ECO MUX	1001003
---------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغهاي جلو سمت چپ	2610
مجموعه چراغهاي جلو سمت راست	2615
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
لامپ پلاك سمت راست	2633
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
لامپ پلاك سمت چپ	2636

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

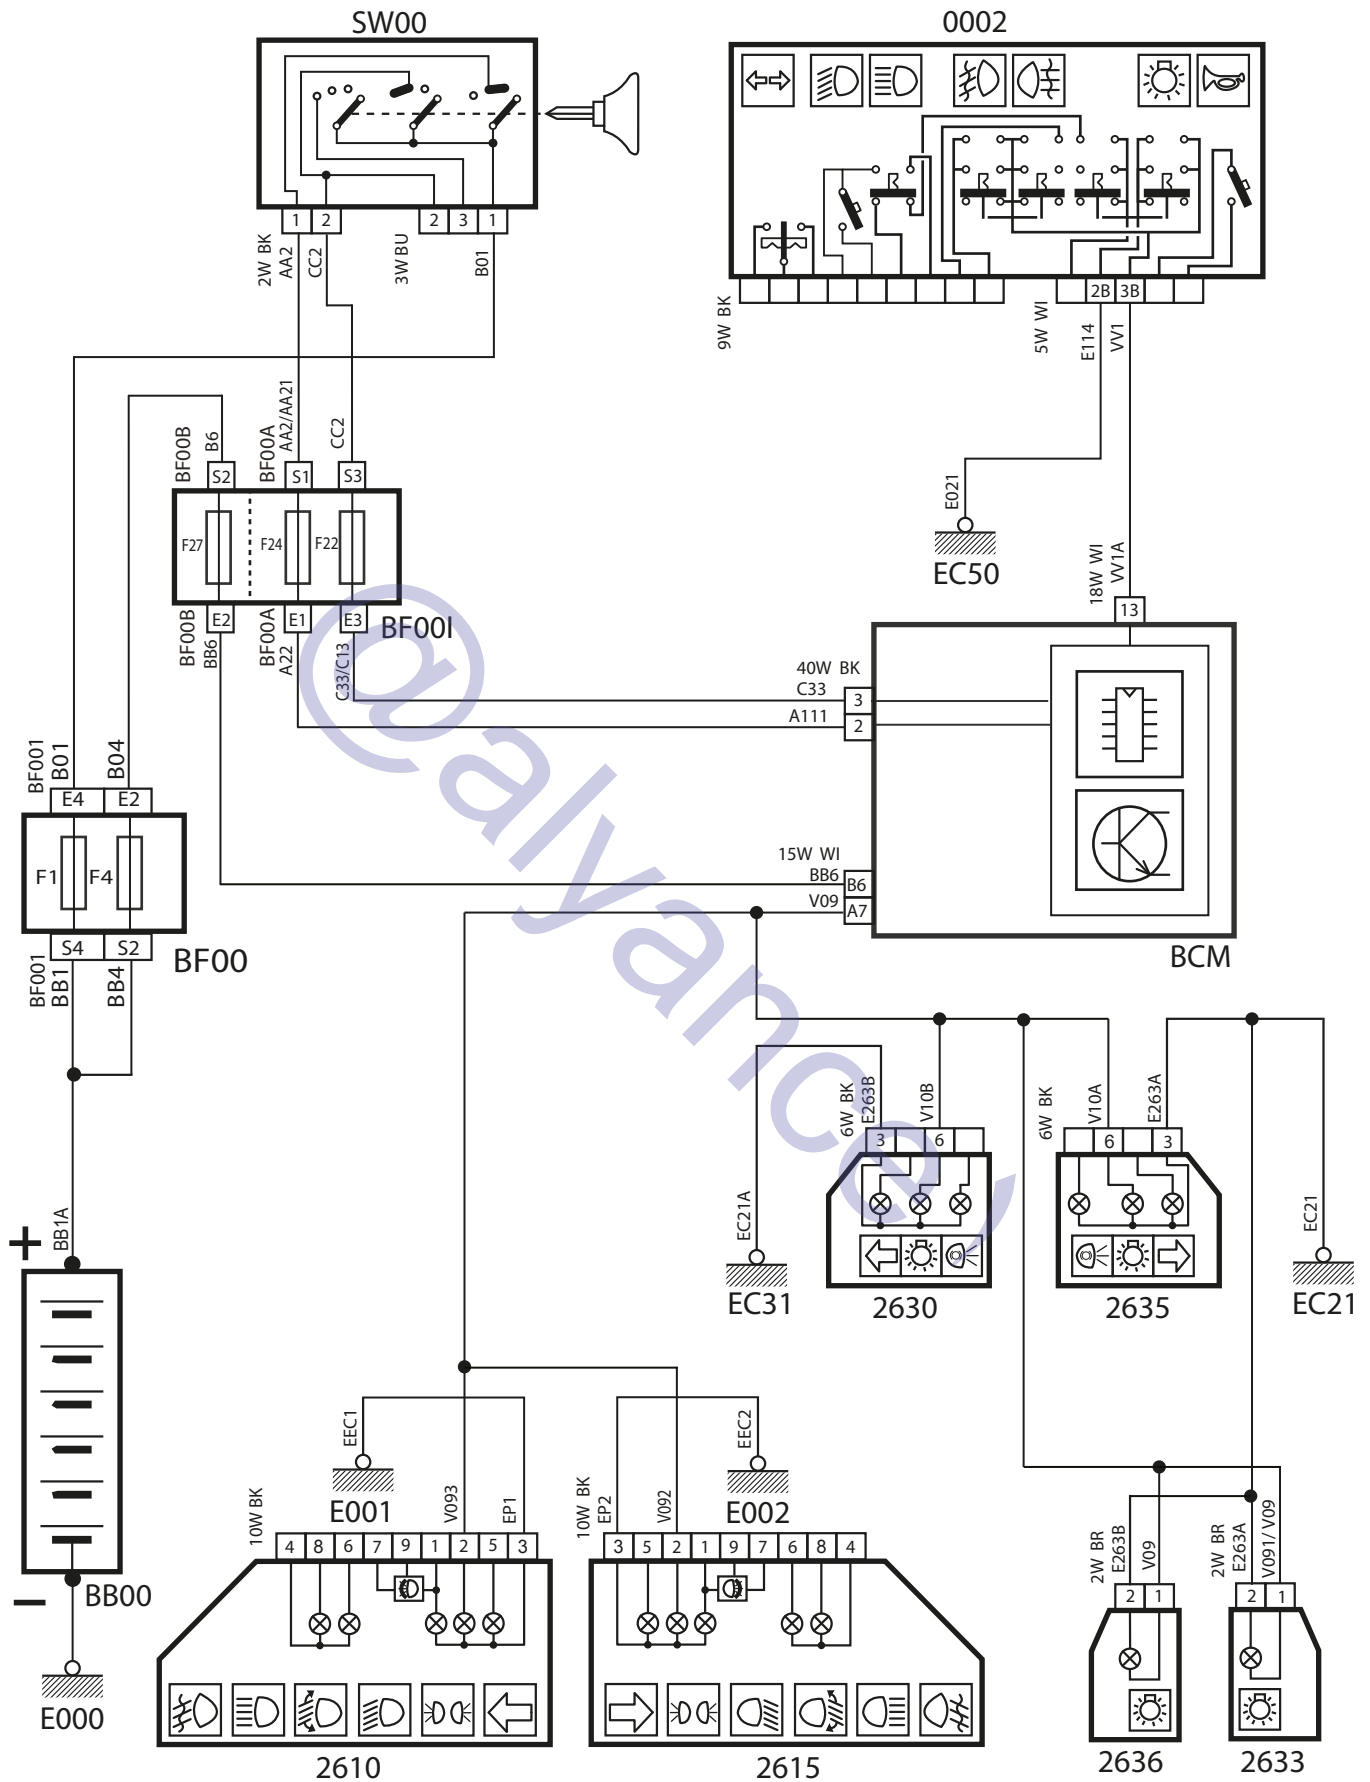




Heater Mirrors & Rear Screen - Runna ECO	0702002
--	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
رله گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها	RB00B
موتور آینه بغل سمت چپ	6410
موتور آینه بغل سمت راست	6415
پنل كليدهاي بخاري و كولر	8025
المنت گرمکن شیشه عقب	8120

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

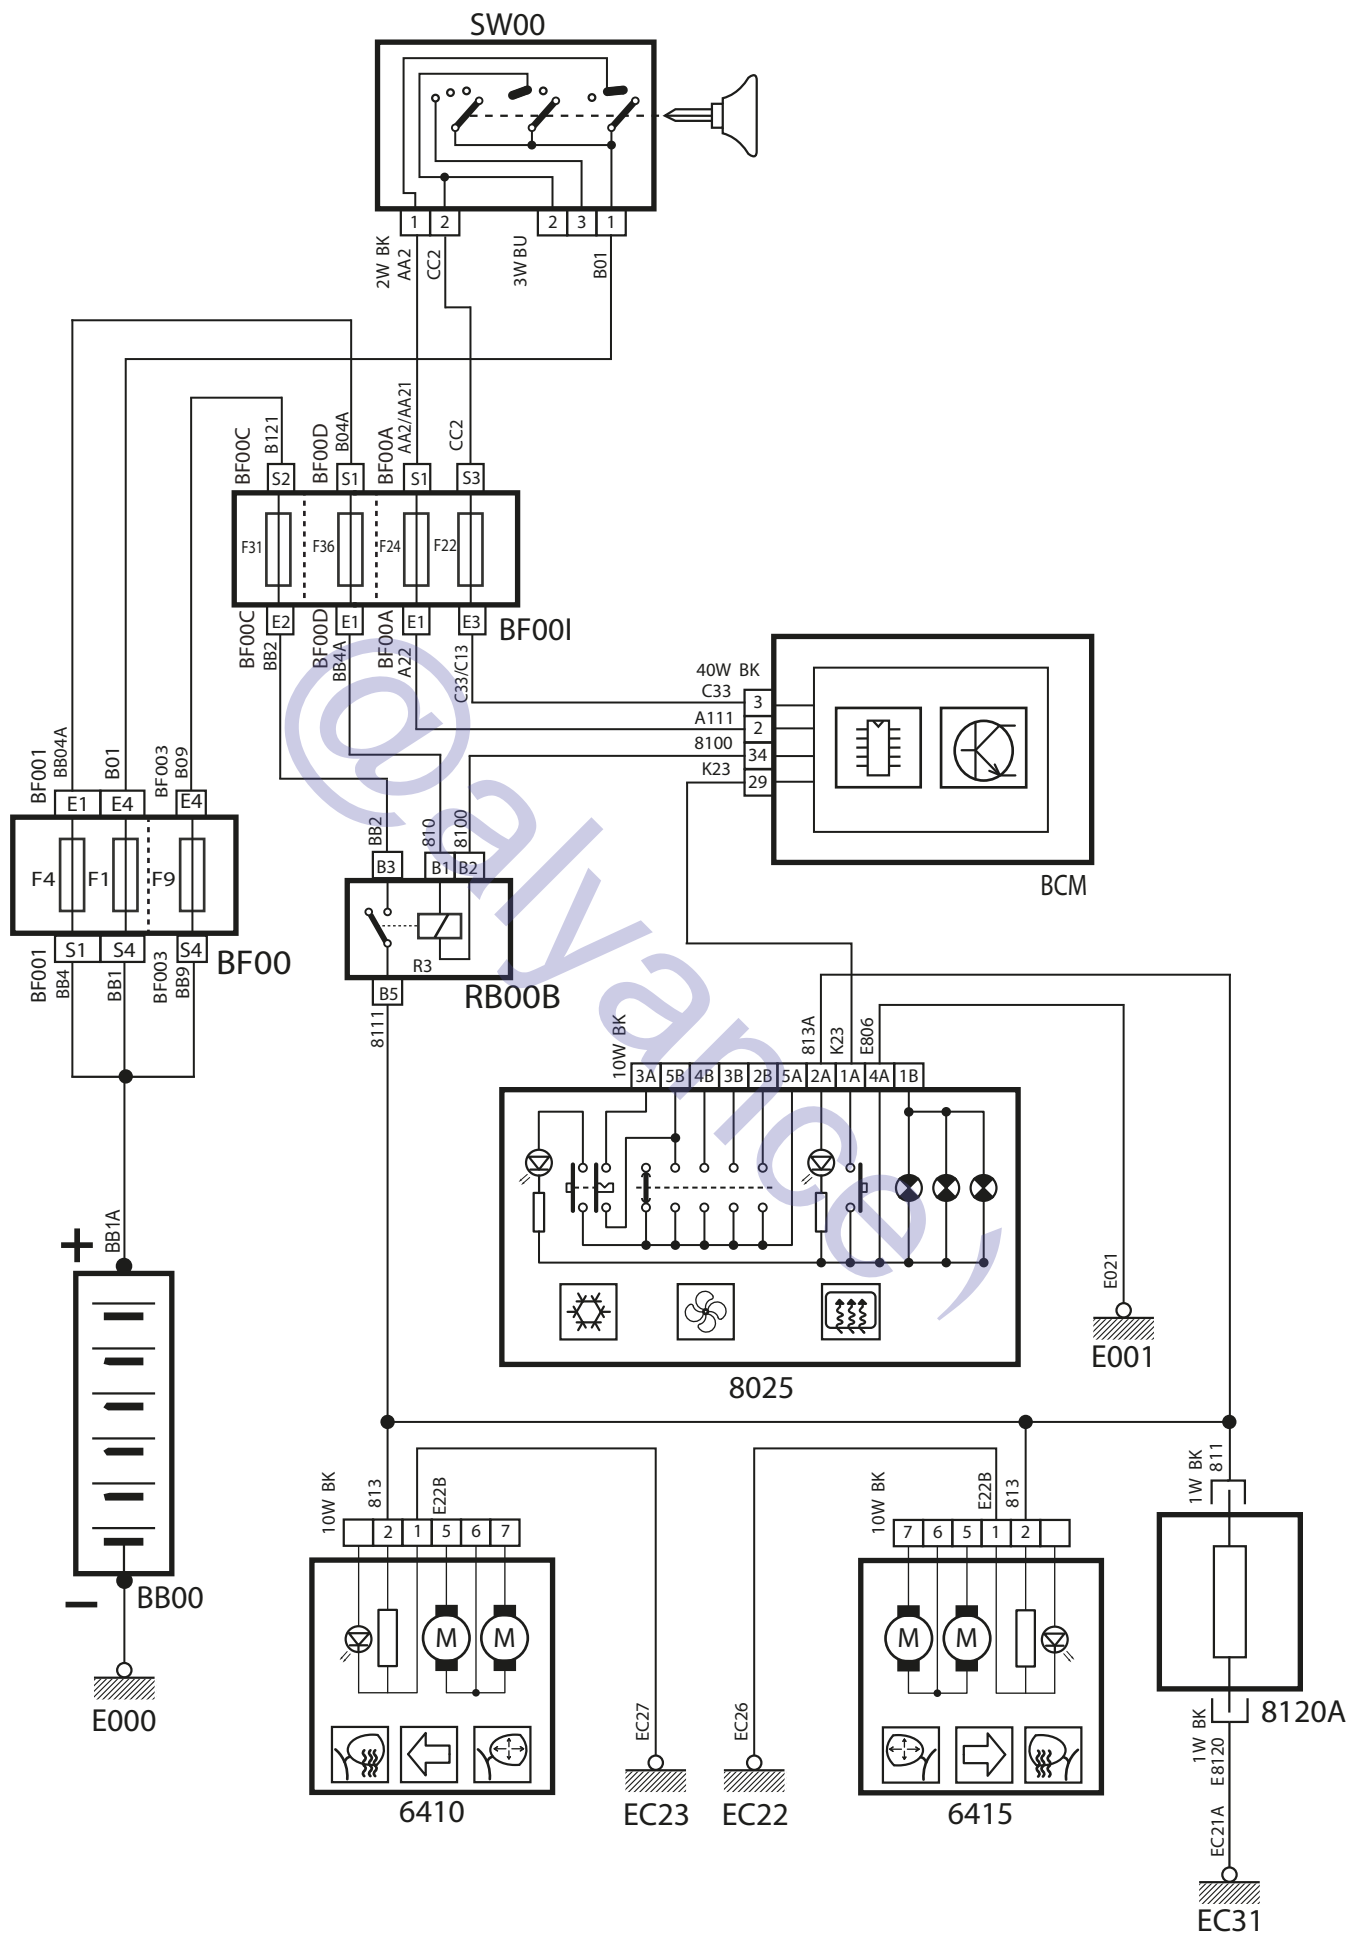




Stop lamp & Brake lamp - Runna ECO MUX	1007003
--	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئيچ پدال ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630-LH
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635-RH
کنترل يونيت ترمز ABS	7020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

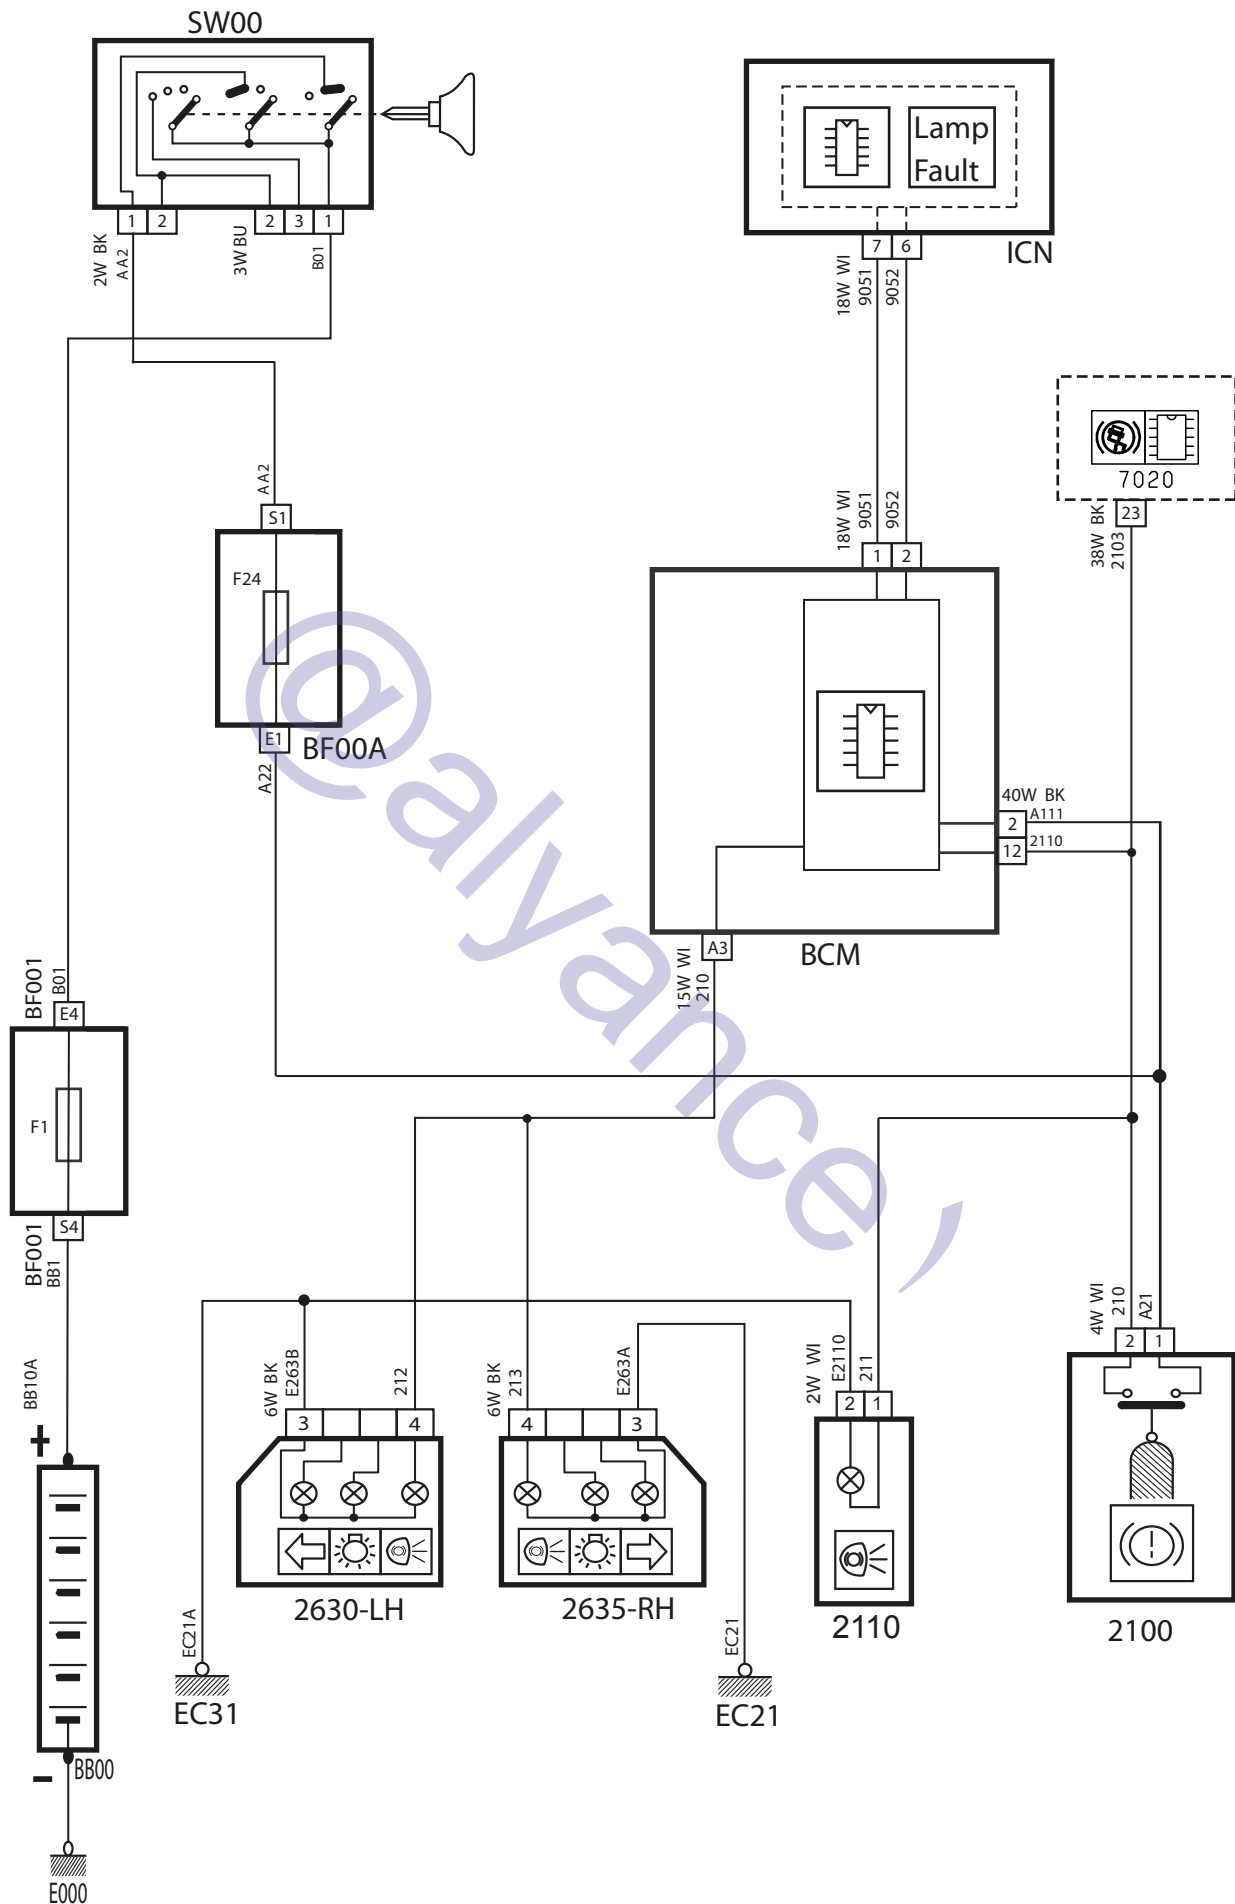



Electric Mirror - Runna ECO MUX	0703002
---------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كليدهاي تنظيم آينه‌ها	6405
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------






Brake fluid and hand brake warning lamp - Runna ECO MUX

0905002

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
میکروسوئیچ ترمز دستي	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

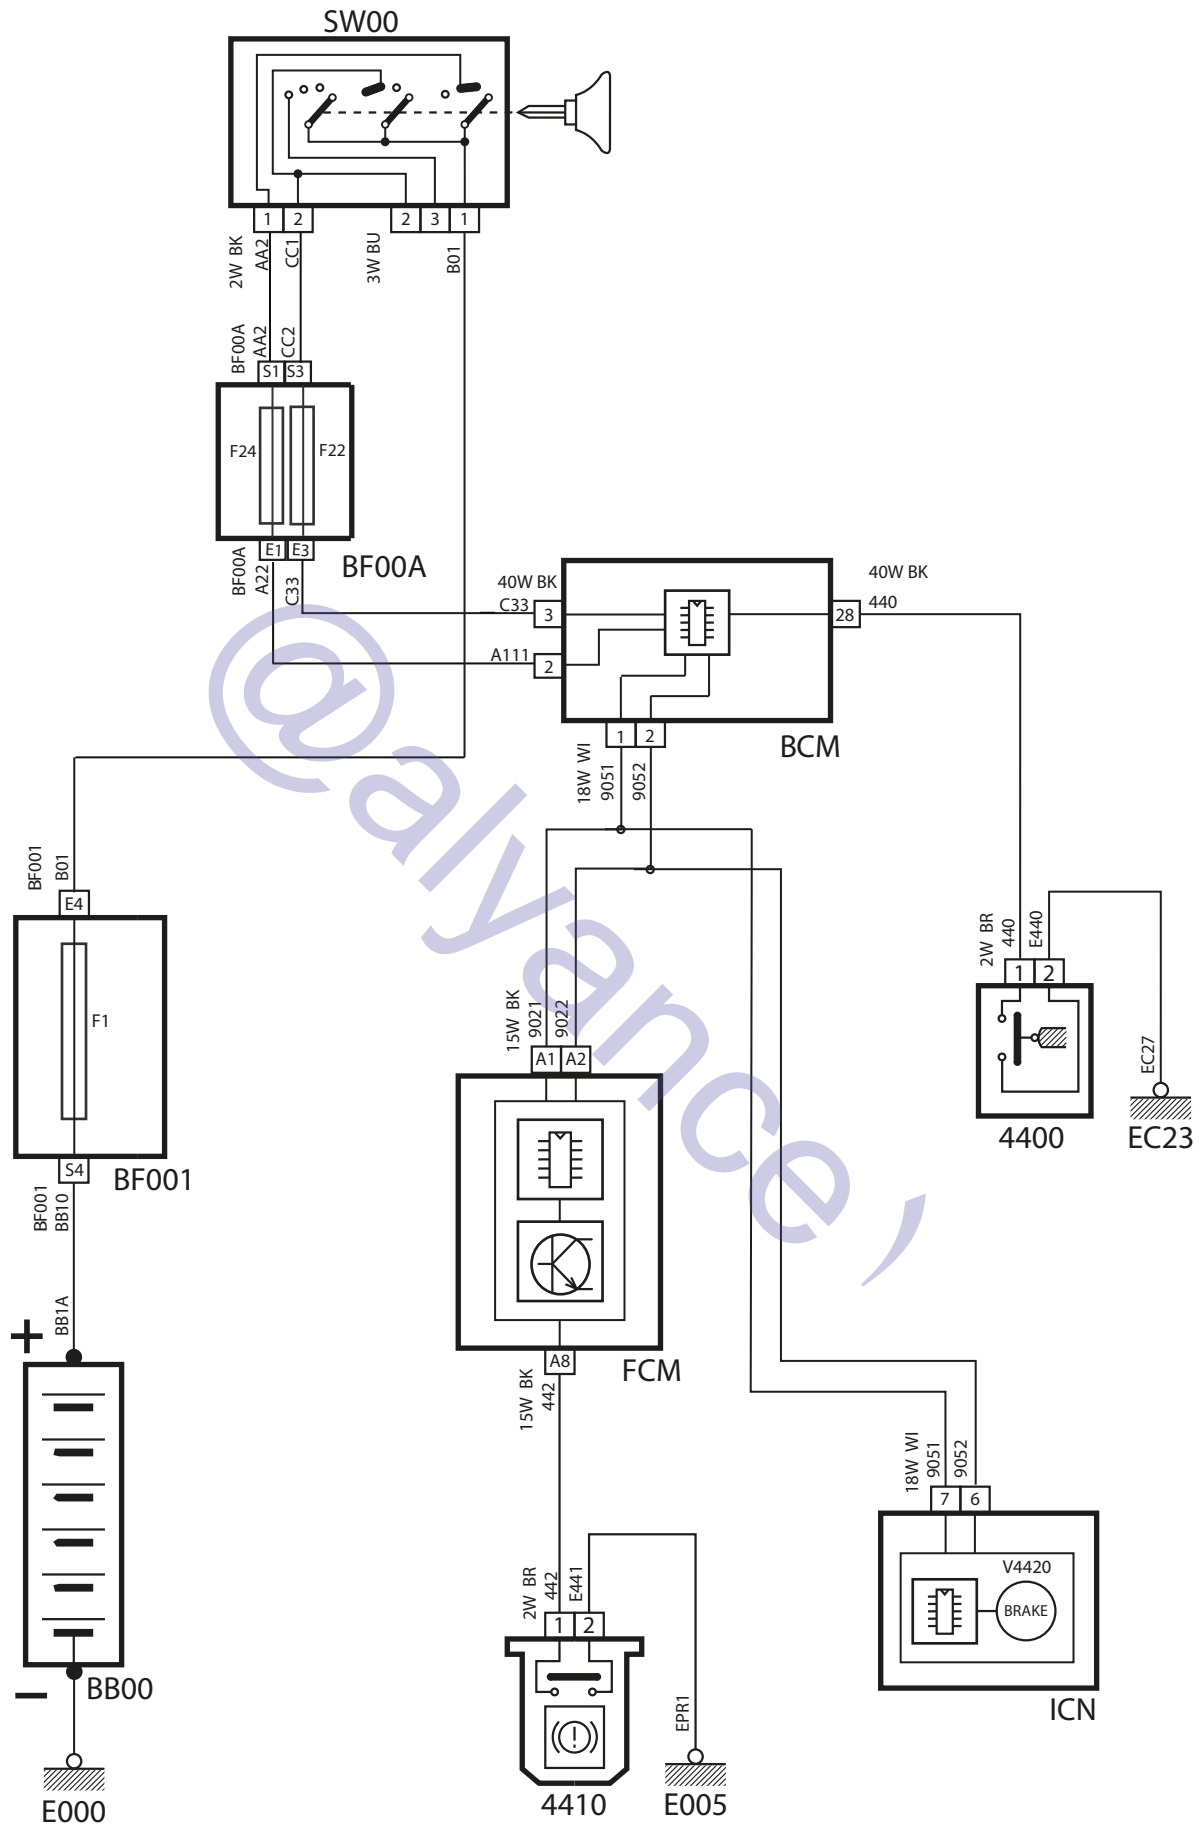




Reverse Lamp - Runna ECO MUX	1004003
------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سوئيچ لامپهاي دنده عقب	2200
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

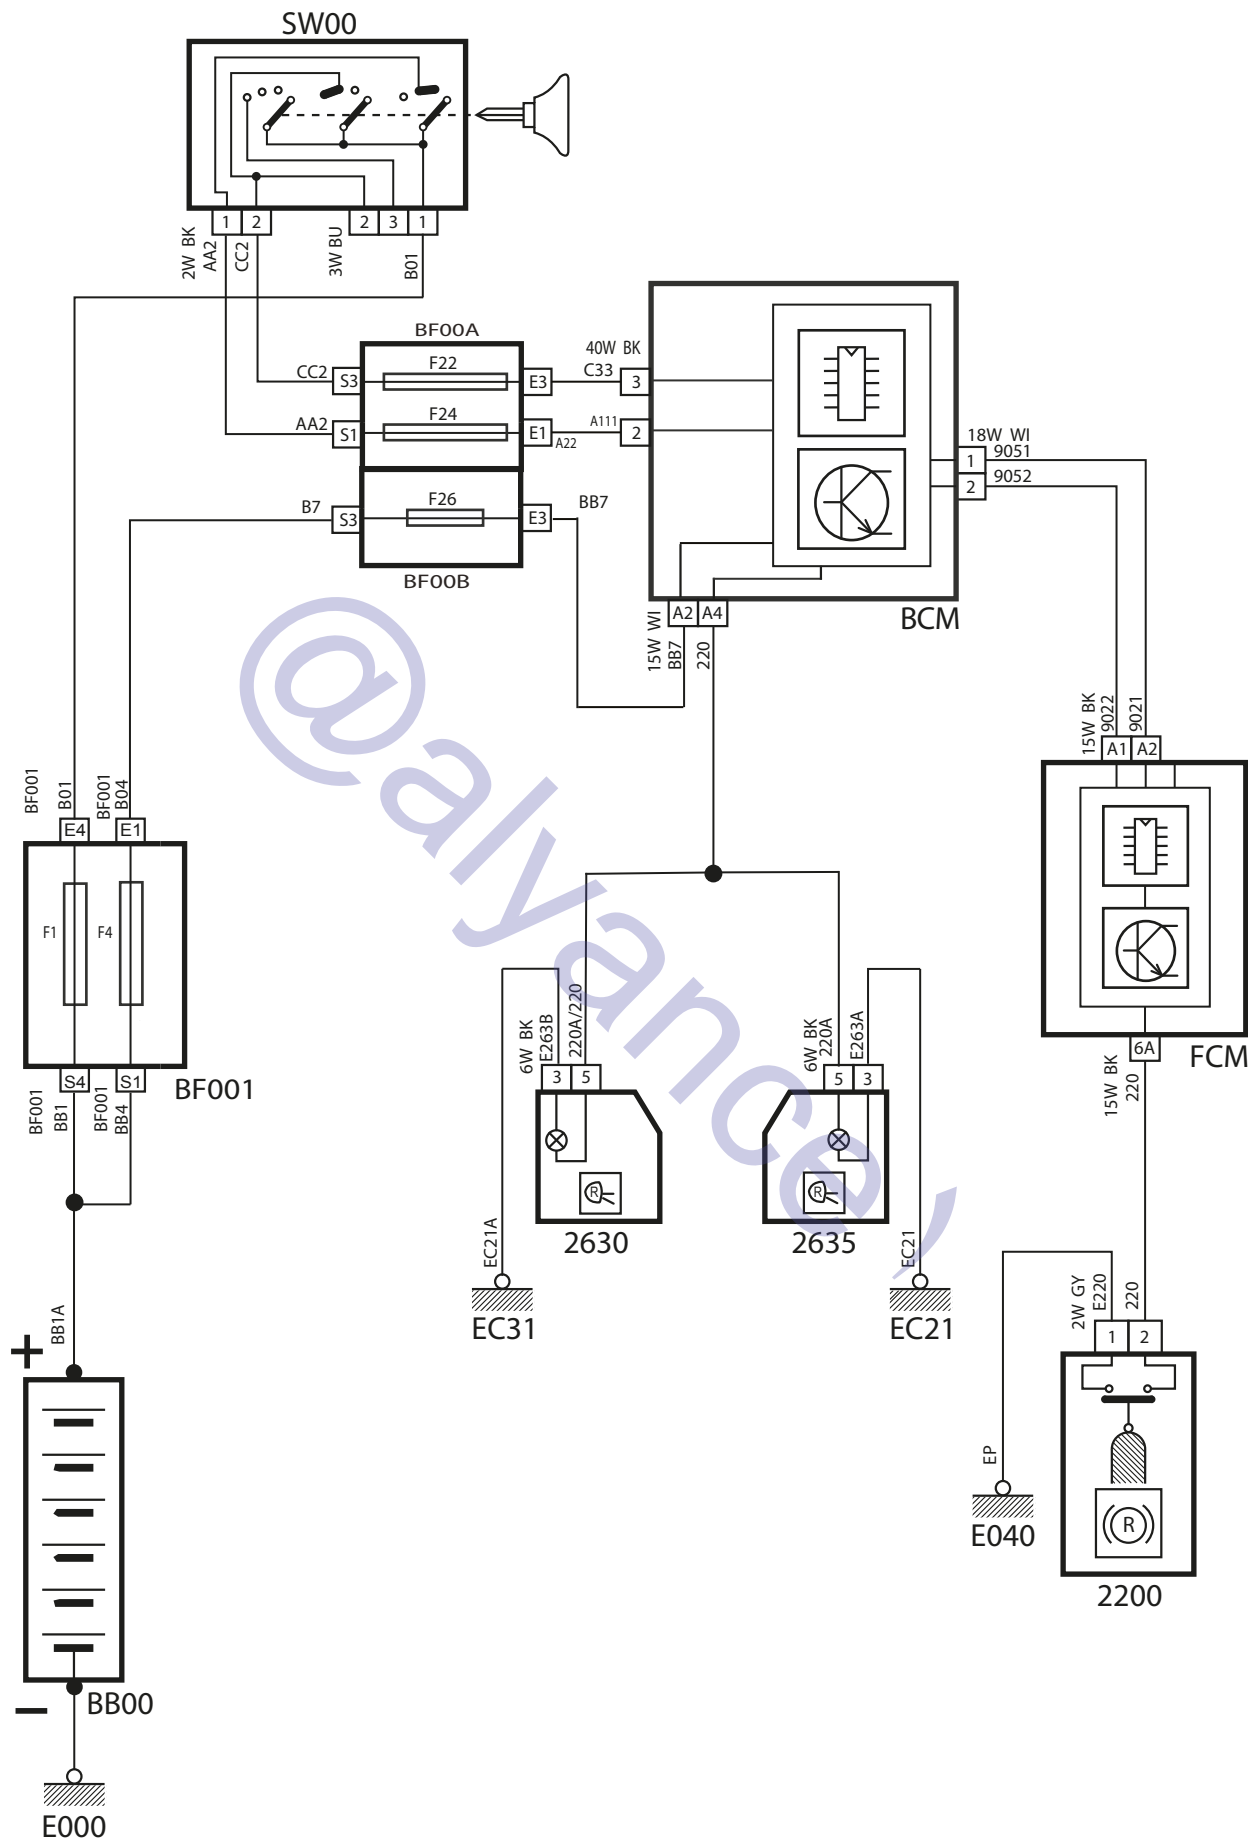




Hazard Warning - Runna ECO MUX	1005003
--------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
لامپ راهنماي جلو چپ	2340
لامپ راهنماي جلو راست	2345
مجموعه چراغهاي جلو سمت چپ	2610
مجموعه چراغهاي جلو سمت راست	2615
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

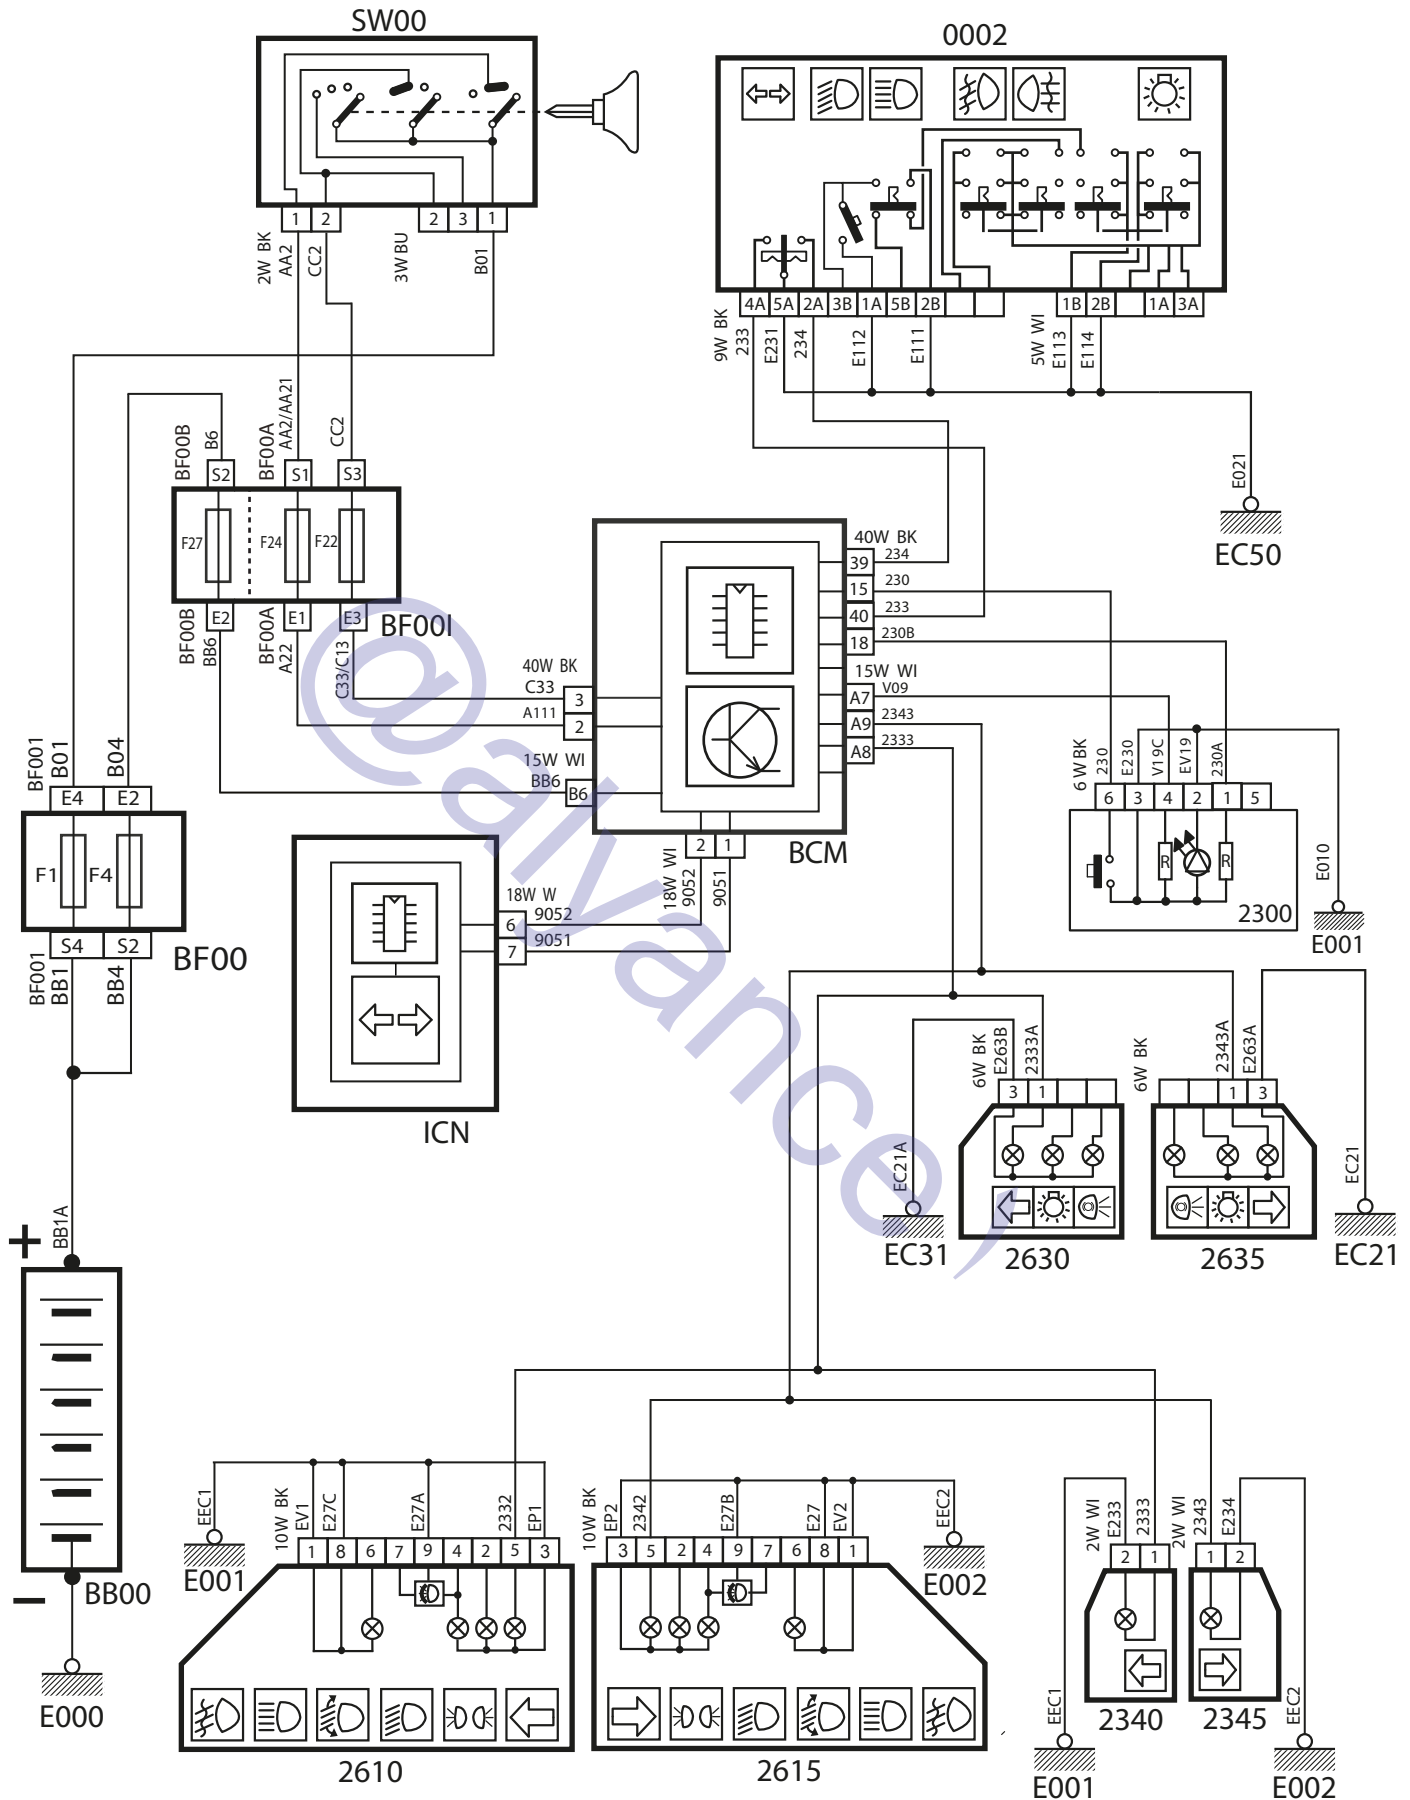




Ventilation (Air Conditioning) - Runna ECO	0701002
--	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
رله كولر و بخاري	RB00B
كنترل يونيت موتور	1320
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
مقاومت موتور فن سيستم تهويه	8046
موتور فن سيستم تهويه	8050

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

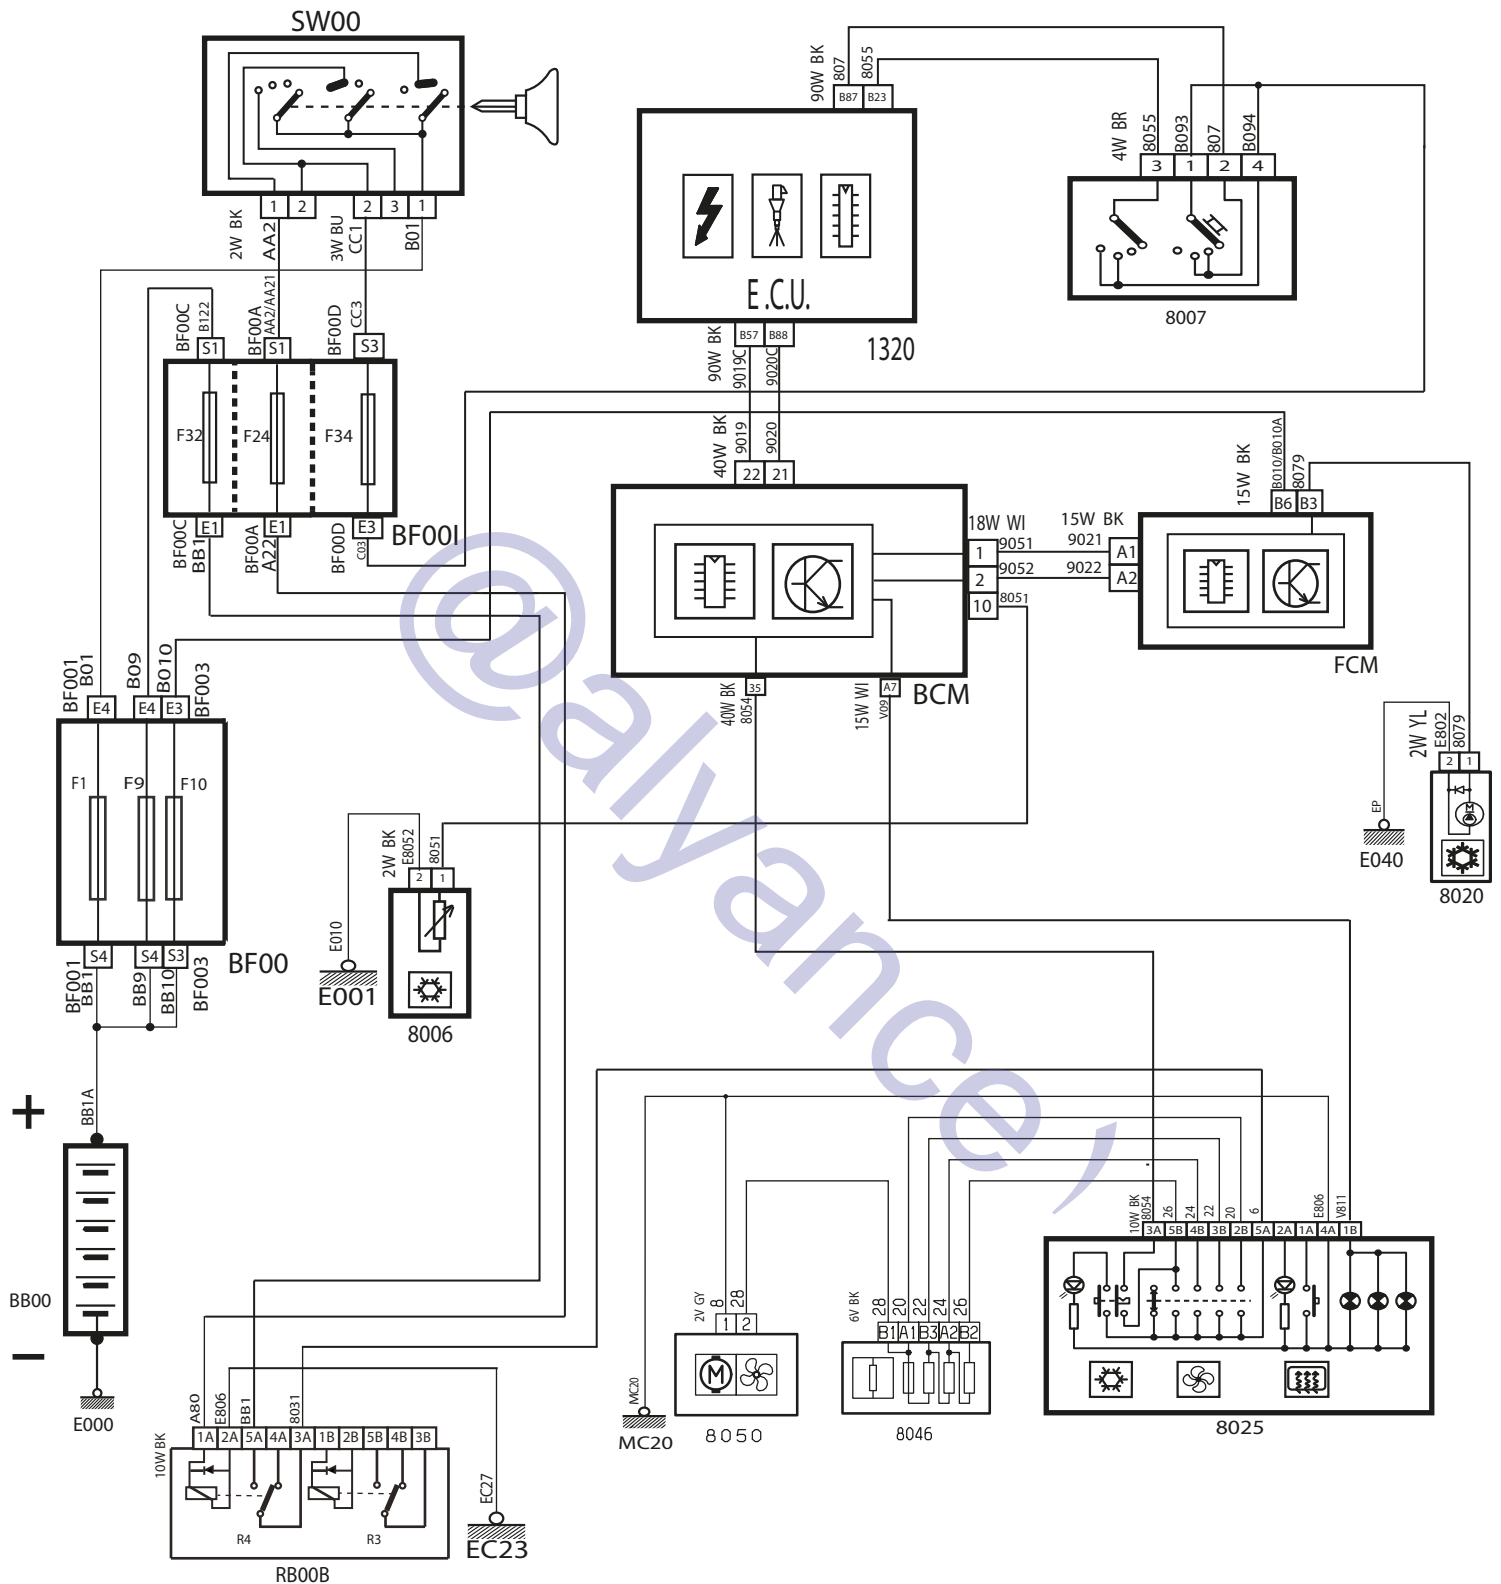




Roof lamp & door switch - Runna ECO MUX	1006002
---	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
لامپ سقفي جلو	3010
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

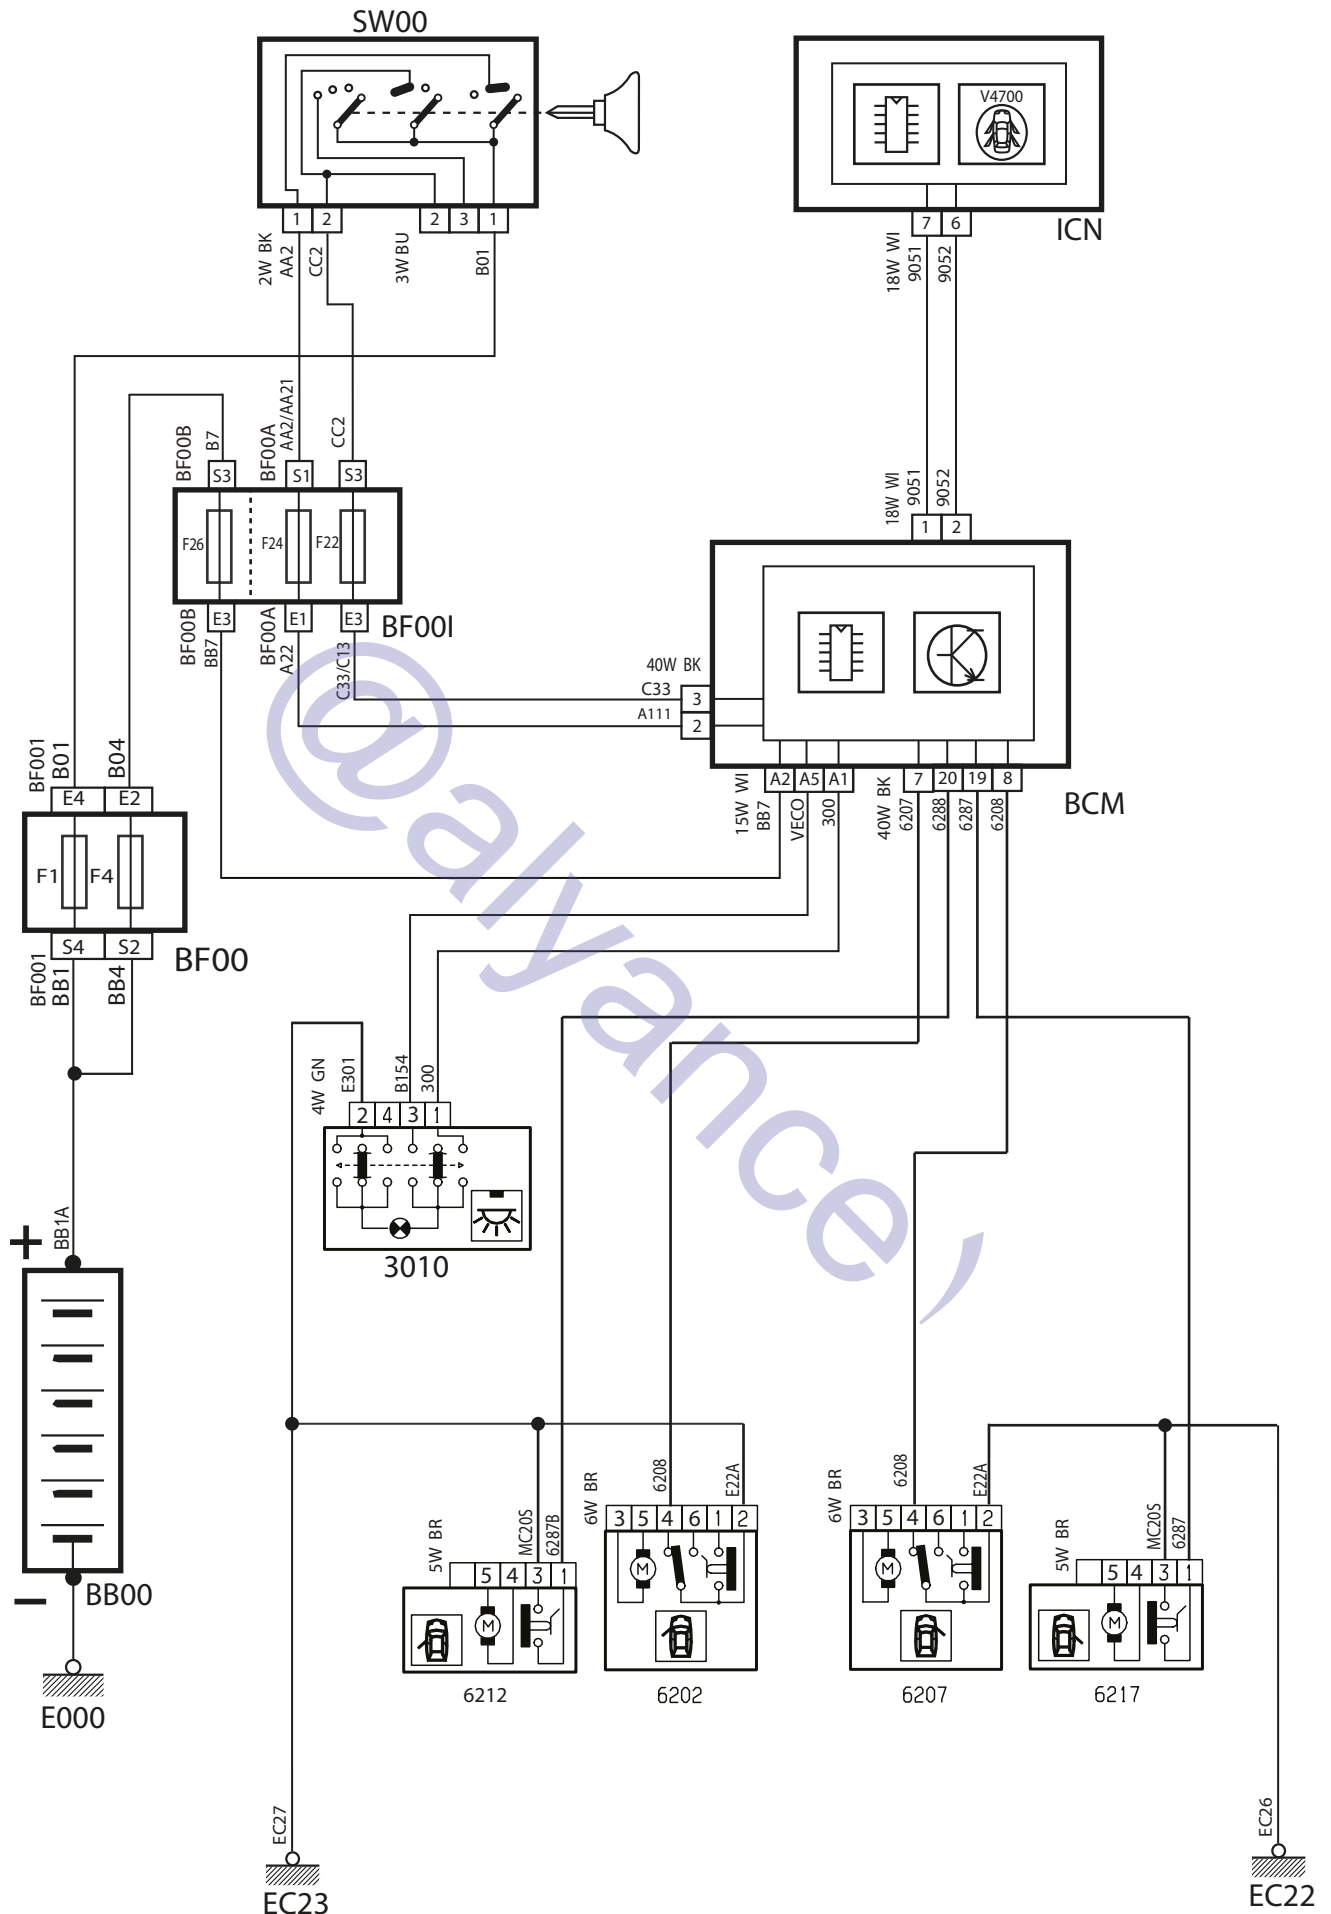




Engine Cooling System - Runna ECO MUX	0201009
---------------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
رله هاي فن (دورله مجزا هستند)	RB003
سنسور دماي مابعد خنك كننده موتور	1220
كنترل يونيت موتور	1320
مقاومت فن	1506
فن	1510

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

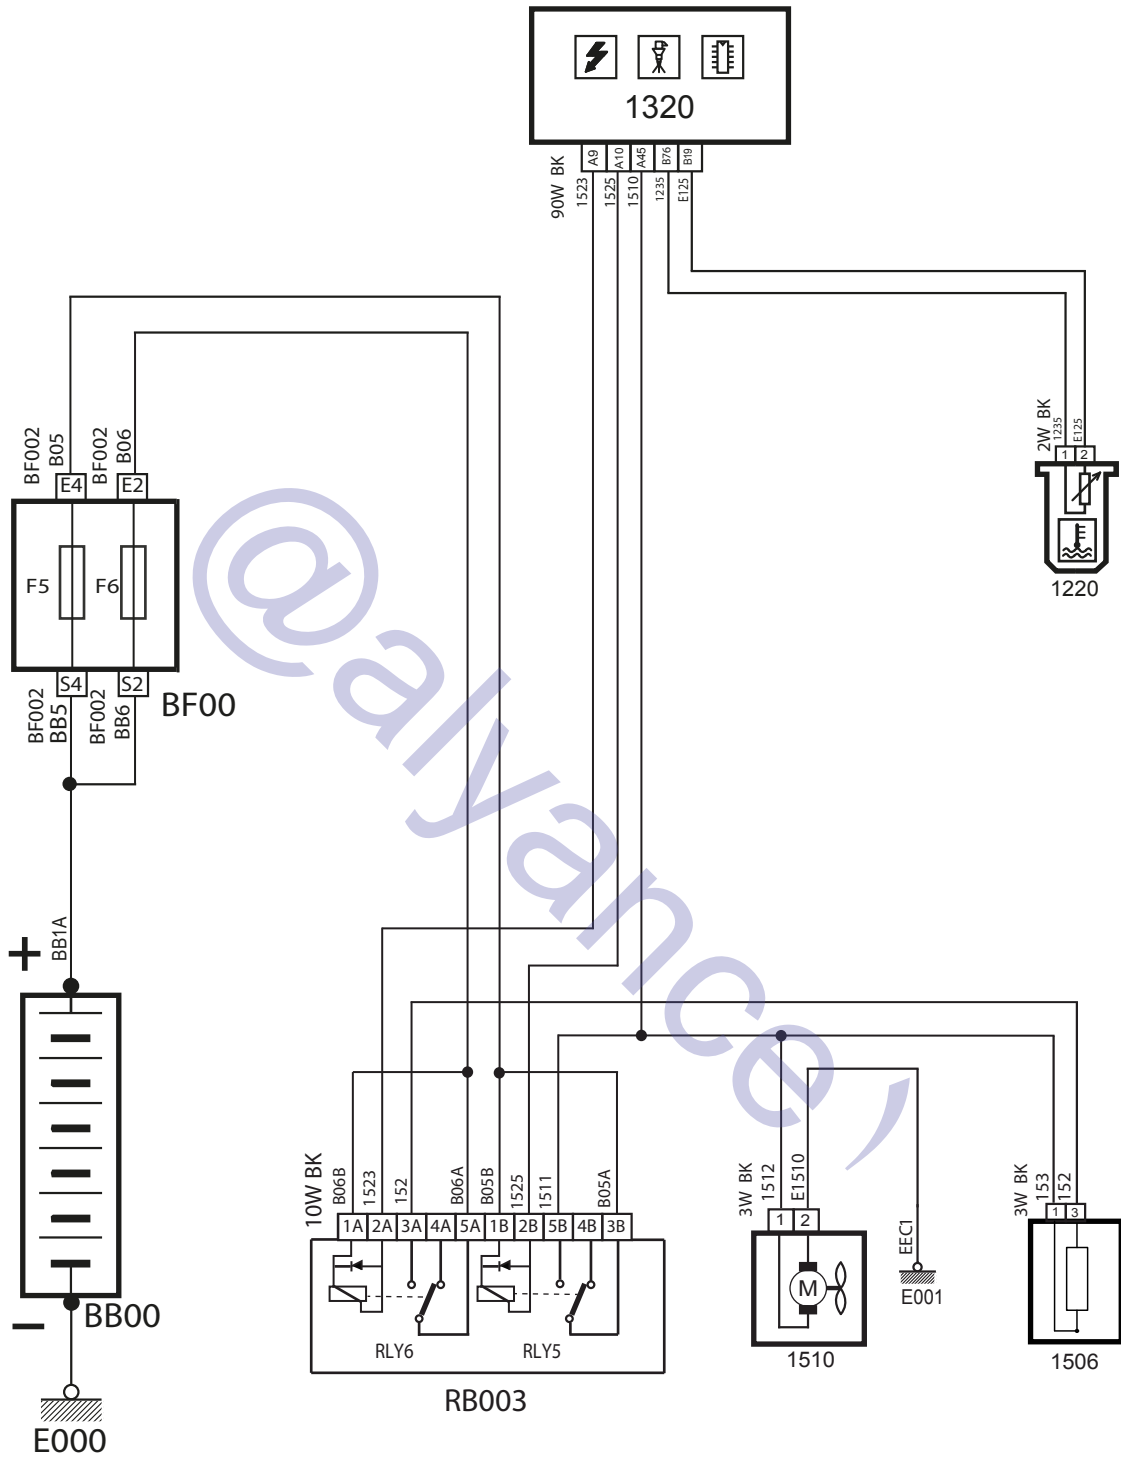




Fuel Gauge - Runna ECO MUX	0901005
----------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله دويل (دو رله مجزا هستند)	1304
کنترل يونيت موتور	1320
پمپ بنزين	4310

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------

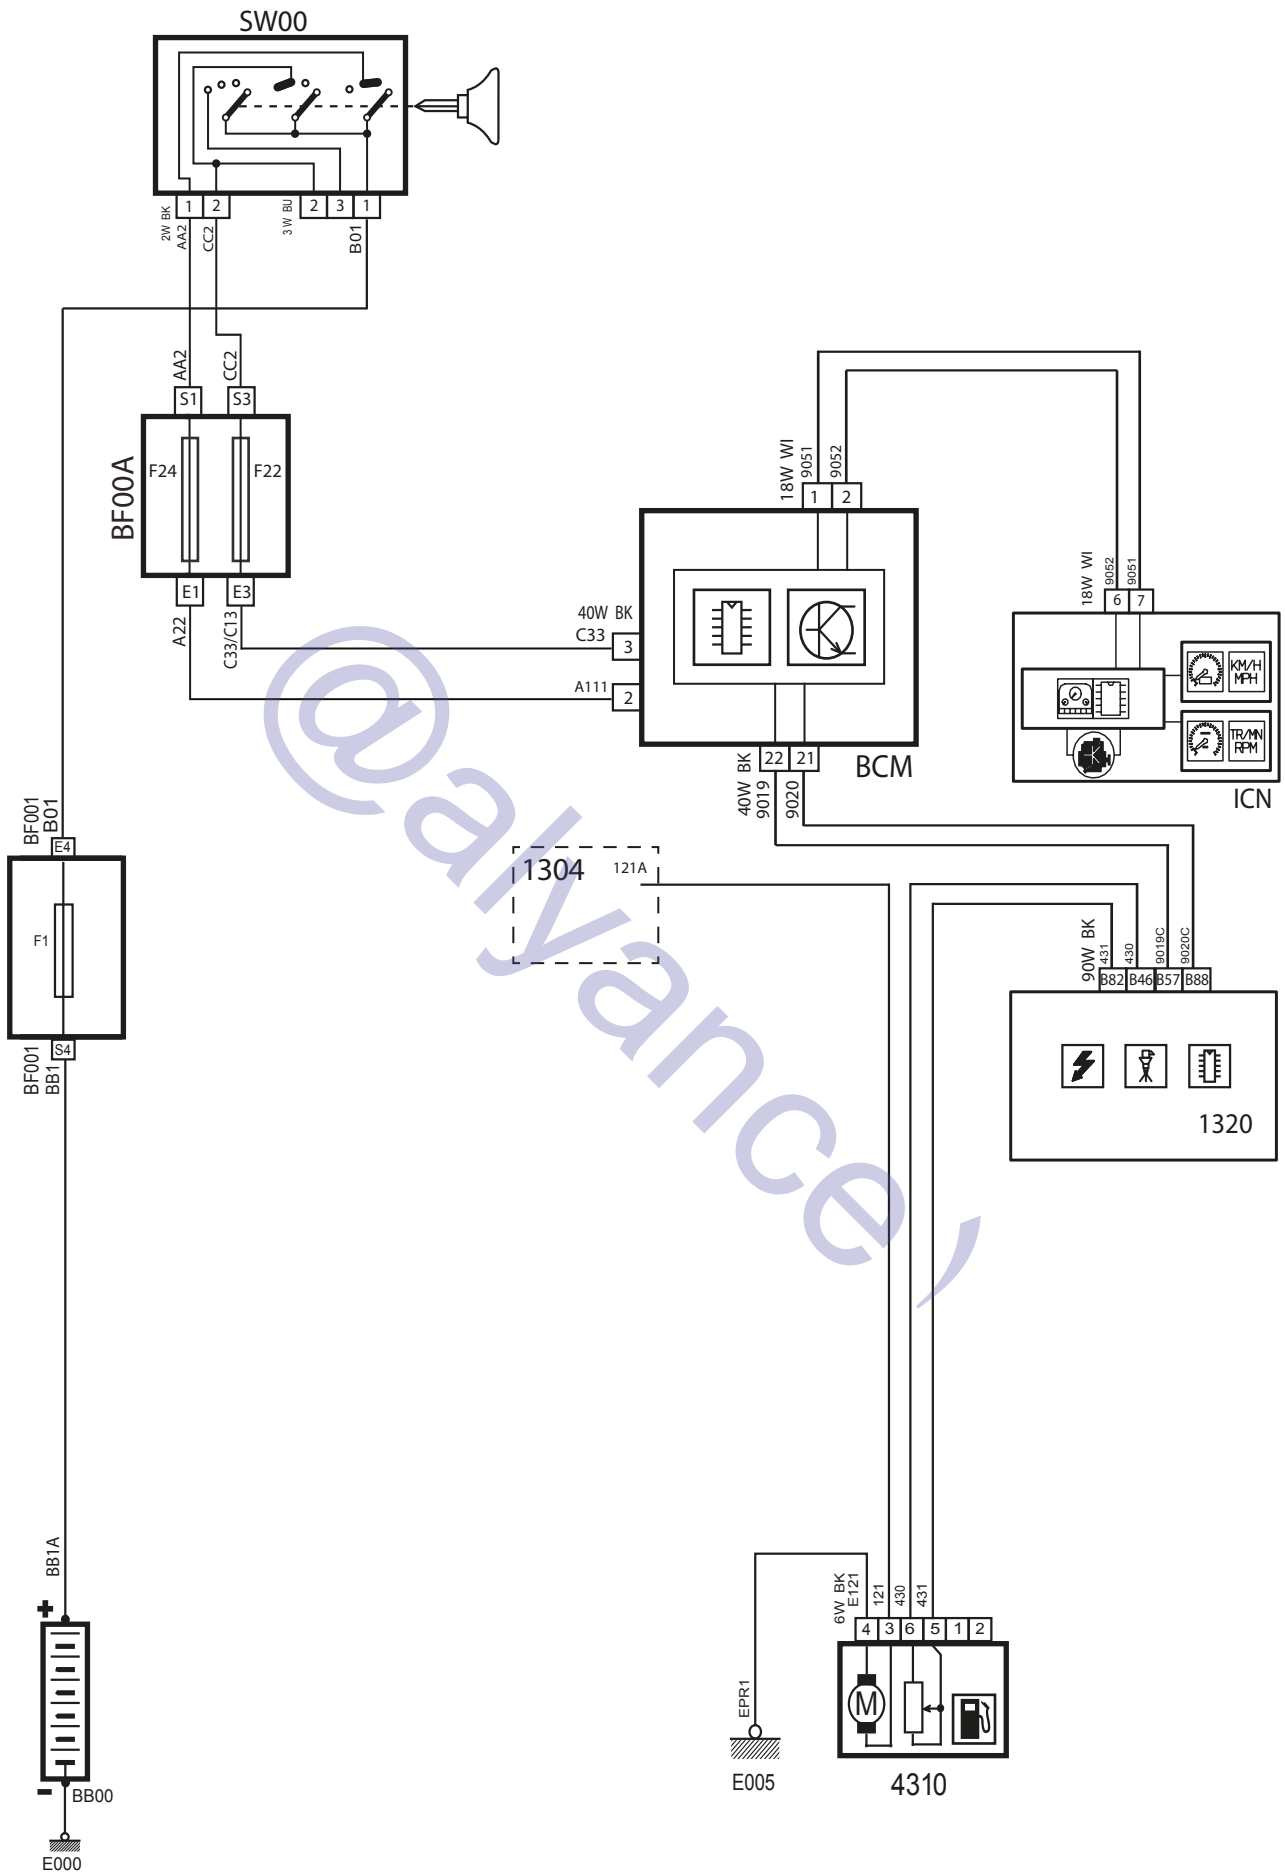



Injection System - Runna ECO MUX	0101002
----------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سوئيچ اينترسي	1203
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	1220
استپر موتور	1225
رله دوپل (دو رله مجزا هستند)	1304
سنسور فشار هواي ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
كنترل يونيت موتور	1320
انژكتور سيلندر ۱	1331
انژكتور سيلندر ۲	1332
انژكتور سيلندر ۳	1333
انژكتور سيلندر ۴	1334
سنسور اكسيژن	1350
پمپ بنزين	4310
سنسور فشار هیدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007


Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/08
-------------------------------------	------------



Coolant Temperature - Runna ECO MUX	0904002
-------------------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	1220
كنترل يونيت موتور	1320

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

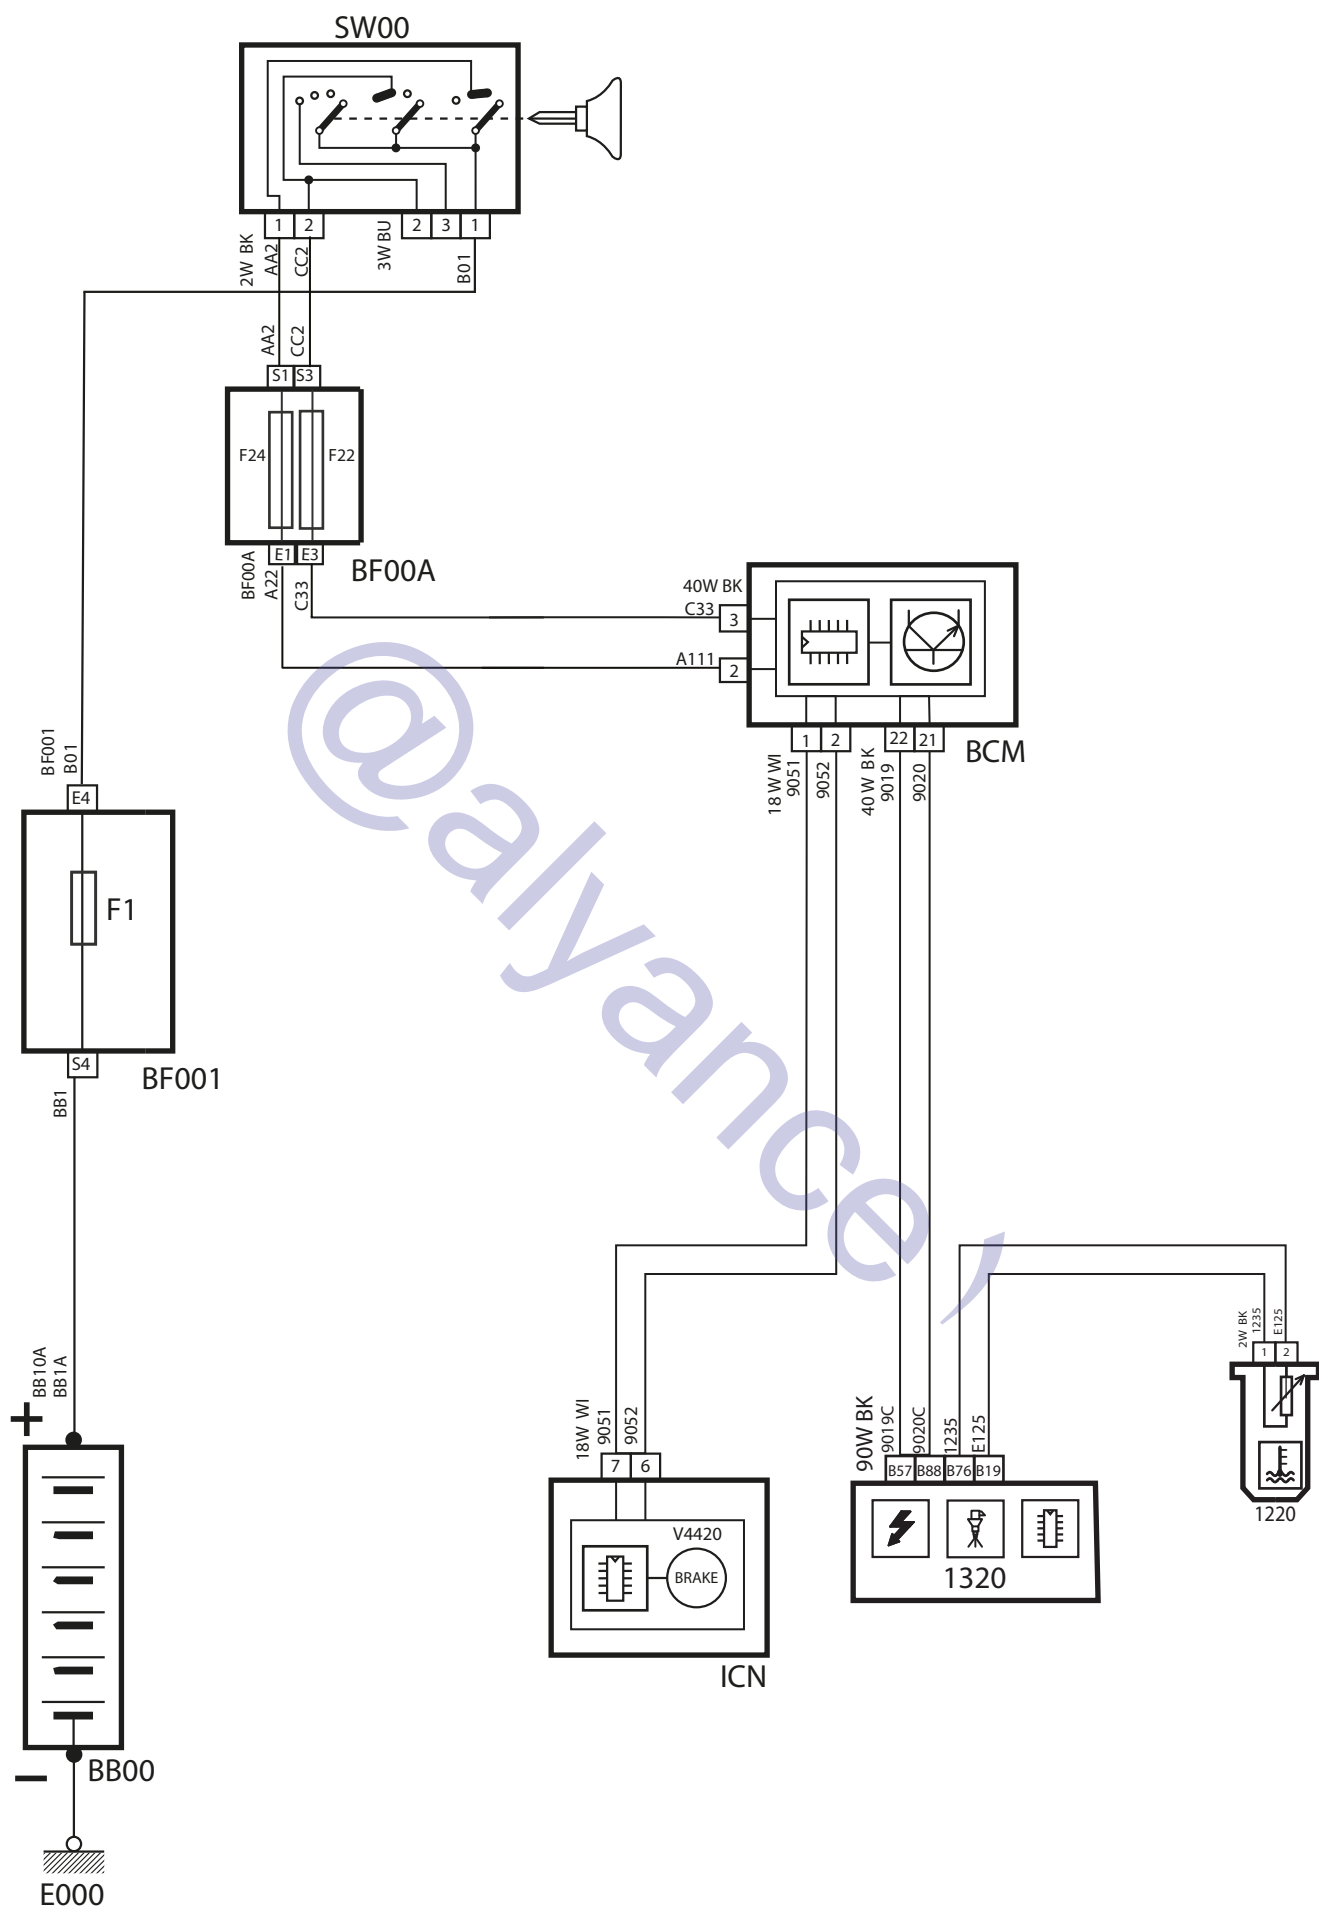



Boot Lid - Runna ECO MUX	0405002
--------------------------	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله بازكن درب صندوق عقب	RB00A
سوئيچ قفل صندوق عقب	3100
چراغ صندوق	3105
سوئيچ قفل صندوق عقب (با كليد)	4705
سوئيچ قفل صندوق عقب (با ريموت)	6237
محرك قفل صندوق عقب	6260

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/07/10
-------------------------------------	------------

