


IX. تعویض قاب تزئینی ستون A .

توجه :

■ قاب تزئینی را نخرائید.



۲. قاب تزئینی ستون A شکل را باز کنید.

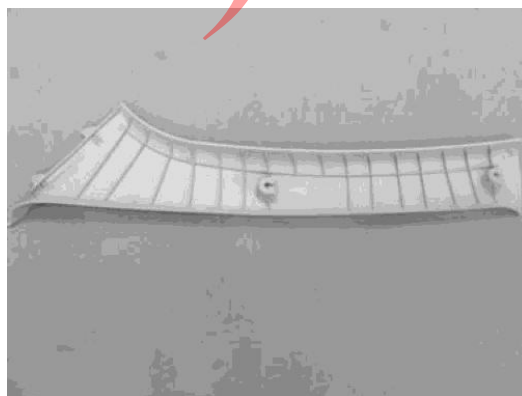

۳. حین نصب سوراخ قاب تزئینی را تنظیم کرده و با فشار در جایش قرار دهید تا محکم شود.

X. تعویض رکاب در جلو

۱. با استفاده از پیچ گوشتی دو سو گیره فلزی در جلو را بیرون بکشید.

توجه:

- رکاب را نخرانید.



۲. رکاب درب جلو را باز نمائید.

۳. حین نصب درپچه تنظیم رکاب را تراز و به داخل بفشارید تا ثابت شود.

XI. تعویض قاب تزنینی پائینی ستون A .

۱. مراحل باز کردن

(۱) ابتدا رکاب در جلو را باز نمائید. به "تعویض رکاب در جلو" مراجعه نمائید.



(۲) قاب تزنینی پائینی ستون A را نگه داشته ،خارها را باز کرده و آن را بیرون بیاورید.



۳) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمائید. حین نصب سوراخ تنظیم قاب تزئینی را با خار تراز کرده به داخل بفشارید تا محکم شود.

XII. تعویض رکاب در عقب

۱. پیچ رکاب در عقب را باز کنید.

نیروی گشتاور بستن آن ۱.۴ نیوتن بر متر است.



۲. با استفاده از پیچ گوشتی دو سو رکاب در را بیرون بکشید.

توجه:

▪ رکاب را نخرائید.



۳. حین نصب دریاچه تنظیم رکاب را با فشار در جایش قرار دهید تا محکم شود. سپس پیچ فشاری آن را محکم کنید.

XIII. تعویض قاب ستون B

۱. مراحل باز کردن

(۱) صندلی جلو را در وضعیت مناسبی قرار دهید.



(۲) رکاب درب جلو را باز نمایید. به "تعویض رکاب درب جلو" مراجعه کنید.



(۳) رکاب درب عقب را باز و تعویض نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" مراجعه نمایید.



(۴) نوار تزئینی لبه درب را در دو طرف ستون B باز نمایید.



(۵) پیچ زیر کمر بند ایمنی را باز نمایید.



(۶) خار قاب تزئینی پایینی ستون B را بیرون بکشید.



۷) قاب تزئینی پایینی ستون B را بیرون آورید.



۸) روکش مهار کمر بند ایمنی را بیرون بکشید.



۹) پیچ کمر بند ایمنی را باز نمایید.



۱۰) پیچ قاب تزئینی بالایی ستون B را باز نمایید.



۱۱) قاب تزئینی بالایی ستون B را در آورید.

۲. مراحل نصب

۱) قاب تزئینی بالایی ستون B را نصب و پیچ فشاری آن را محکم نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن : ۱.۴ نیوتن بر متر

۲) پیچ فشاری مهار کمر بند ایمنی جلو را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن 38N.m است

۳) روکش مهار کمر بند ایمنی جلو را نصب نمایید.

۴) سوراخ را تراز کرده و قاب تزئینی پایینی ستون B را نصب نمایید.

۵) پیچ انتهای عقب کمر بند ایمنی را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن : ۳۸ نیوتن بر متر است.

۶) نوار لاستیکی لبه درب در دو طرف ستون B را نصب نمایید.

۷) رکاب درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" مراجعه نمایید.

۸) رکاب درب جلو را نصب نمایید. به "تعویض رکاب درب جلو" مراجعه نمایید.

۹) صندلی جلو را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید.

توجه :

▪ قبل از نصب بررسی نمایید که گیره بی نقص و کامل باشد.

▪ قاب تزئینی را با سوراخ آن تراز کرده و به داخل بفشارید تا محکم شود.

▪ از آنجا که گیره های شکننده هستند لطفا با نیروی زیاد آن را نصب نکنید.

XIV. تعویض قاب تزئینی ستون C

۱. مراحل باز کردن

(۱) صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.

(۲) رکاب درب عقب را باز نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" مراجعه نمایید.

(۳) نوار تزئینی درب عقب را باز نمایید.



(۴) پیچ انتهایی کمر بند ایمنی صندلی عقب را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن 38N.m است




(۵) قاب کوچک کمر بند ایمنی واقع بر روی قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون بکشید.



۶) خار قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون بکشید.



۷) قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون آورید.

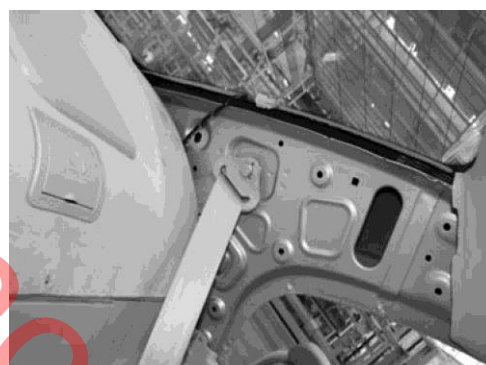

۸) موکت آن را جدا نمایید به "تعویض موکت" مراجعه نمایید.

۹) پیچ فشاری صفحه تزئینی پایینی ستون C را باز نمایید.

■ نیروی گشتاور بستن آن ۱.۴ نیوتن بر متر است.



۱۰) گیره ثابت صفحه تزئینی پایینی ستون ز را بیرون بکشید.

۱۱) قاب تزئینی پایینی ستون C را باز نمایید.

۲. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

- پیش از نصب بررسی نمایید که گیره نقص نداشته و صدمه ای ندیده باشد.
- قاب تزئینی گیره را با درجه تراز کرده و به داخل بفشارید تا محکم شود.
- از آنجا که این گیره شکننده است لطفاً حین نصب اعمال نیروی زیادی نکنید.

@alyance