

@alyance

IX. تعویض کنسول جلویی کمکی

۱. مراحل باز کردن

۱) روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده را باز نمایید. به "تعویض روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده" مراجعه نمایید.

۲) جعبه دستکش را باز نمایید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمایید.

۳) پیچ فشاری صفحه تزئینی چپ و راست کنسول جلویی کمکی را باز کرده و اندکی صفحه تزئینی را بیرون بکشید.




(۴) پیچ مجموعه بخش جلویی کنسول جلویی کمکی را باز نمایید.



(۵) روکش محافظ دسته کنترل را باز نمایید.



(۶) محفظه دسته کنترل را باز کنید.

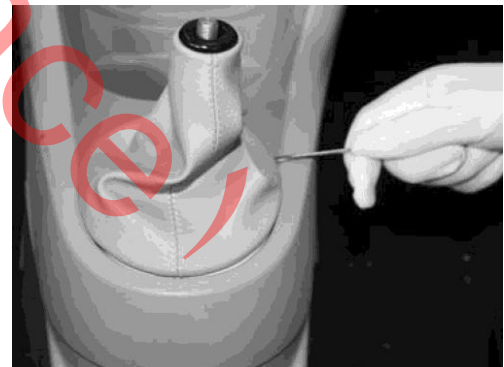

(۷) سینی خاکستر {زیر سیگاری} را جدا نمایید.



۸) پیچ میانی مجموعه جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.




۹) مجموعه فندک را باز نمایید.

۱۰) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.

۱۱) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را در آورید.

۱۲) پیچ بخش عقبی مجموعه کنسول کمکی را باز کرده و سپس مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به جلو بکشید.

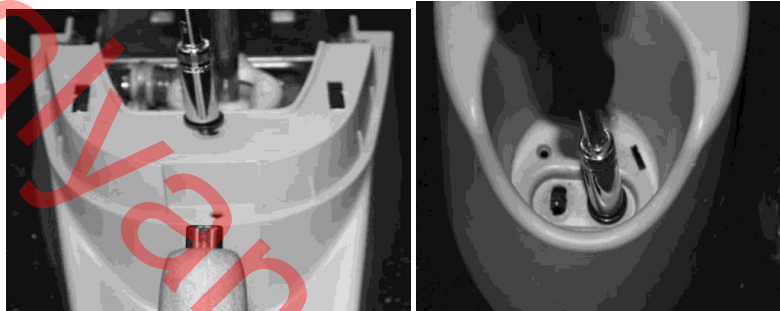

نقشه جانمایی پیچ کنسول کمکی عقب و جلو

۲. مراحل نصب

۱) مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به وسیله نقلیه نصب کرده و پیچ کنسول کمکی را محکم کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر

۲) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را نصب نمایید.

۳) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب کنید.

۴) مجموعه زیر سیگاری را نصب نمایید.

۵) پیچ میانی مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر



۶) زیر سیگاری را نصب نمائید.



۷) محفظه دسته کنترل را نصب کنید.

۸) روکش محافظ دسته کنترل را نصب کنید.



۹) بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نمائید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۲ نیوتن بر متر

۱۰) صفحه تزئینی کنسول کمکی را به آرامی وارد کرده و پیچ آن را ببندید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر



۱۱) جعبه دستکش را نصب نمائید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمائید.



۱۲) روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده را نصب کنید. به "تعویض روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده" مراجعه کنید.