

۶. بآك { سوخت }

۱. تعویض در ب باک

(۱) مراحل باز کردن :

➤ در باک را باز نمایید.




➤ رابط بین درپوش و در ب باک را باز نمایید.



➤ مهره های خاردار در ب باک را باز نمایید.




➤ در ب باک را بیرون بیاورید.

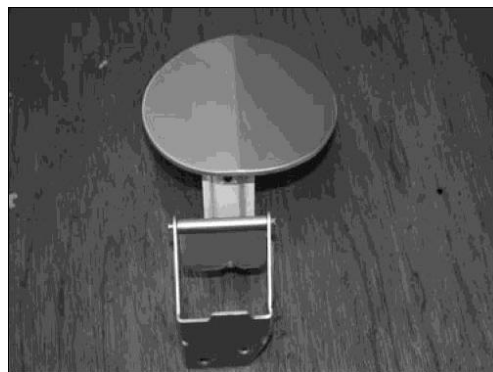

۲) مراحل نصب :

- درب باک را با دريچه تنظيم، تراز نماييد.
- با پيچ درب را به پوشش جانبي نصب نماييد. نيرو گشتاور بستن آن : ۰.۶ الي ۱ N.m
- سيم بين درپوش و درب باک را بهم متصل نماييد.
- درب باک را ببنديد.

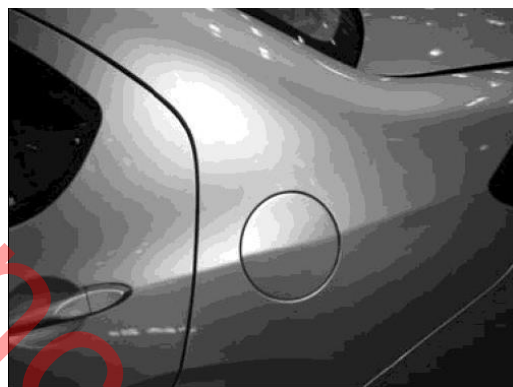

۲. تعويض درپوش باک بنزين



- درب باک را باز نماييد.

اتصال بین درپوش و درب باک را باز نمایید.



➤ درپوش باک بنزین را باز نمایید.



۲) مراحل نصب :

- درپوش را نصب نمایید
- اتصال بین درپوش و درب باک را برقرار سازید.
- درب باک را ببندید.