

VII. تعویض کلید استارت

۱. قطب منفی باتری را جدا مایید.



۲. مدول کیسه هوا راننده را باز نمایید. به "تعویض مدول کیسه هوا راننده" مراجعه نمایید.

۳. فرمان را جدا نمایید. به "تعویض فرمان" مراجعه نمایید.


۴. روکش محافظ بالایی و پایینی را جدا نمایید. به "تعویض روکش تزئینی میل فرمان" مراجعه کنید.

۵. ساعت فتری کیسه هوا را جدا نمایید. به "تعویض ساعت فتری کیسه هوا" مراجعه نمایید.


۶. روکش تزئینی پایینی کنسول سمت راننده را باز نمایید. به "تعویض روکش تزئینی پایینی کنسول سمت راننده" مراجعه نمایید.

۷. کلید ترکیبی را باز نمایید. به "تعویض کلید ترکیبی" مراجعه نمایید.

۸. رابط مجموعه مدول قفل استارت را باز نمایید.

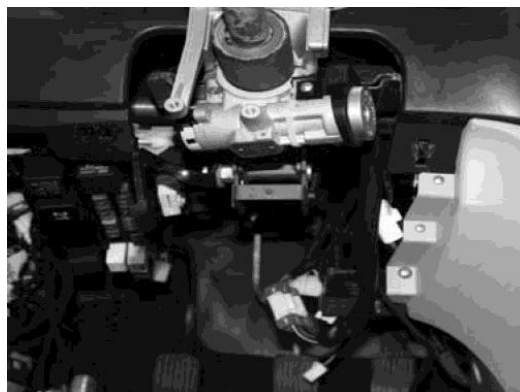

۹. پیچ مونتاز کلید استارت را باز نمایید و مجموعه کلید هشداردهنده را از کلید استارت جدا نمایید.

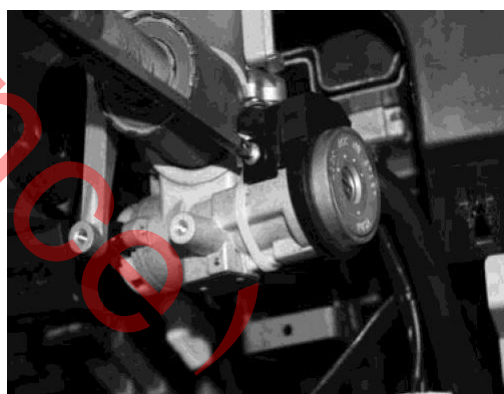

۱۰. کلید استارت و مجموعه کلید هشدار را از مجموعه مدول قفل استارت جدا نمایید.



شکل کلید استارت و مجموعه کلید هشدار

۱۱. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن عمل کنید مطمئن شوید که مدار محکم و به طور کامل برقرار است.