

@alyance

VII. تعویض سیستم قفل کن

۱. تعویض بدنه قفل درب موتور


(۱) مراحل باز کردن :

➤ درب موتور را باز نمایید.




➤ سپر جلو را باز نمایید.به "تعویض سپر جلو"مراجعه نمایید.

➤ پیچهای قفل را باز نمایید.

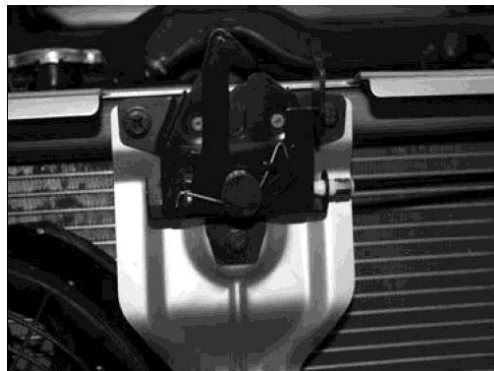

➤ کابل درب موتور باز نمایید و بدنه قفل را از درب موتور جدا نمایید.

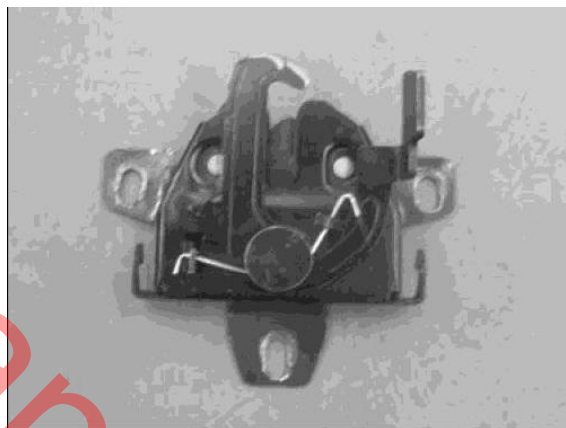

۲)مراحل نصب :

➤ سیم اتصال بدنه قفل را وصل کرده و بدنه قفل درب موتور را نصب نمایید.


➤ مهره های خاردار بدنه قفل را نصب و محکم نمایید.نیرو گشتاور بستن آن : 5N.m است.

➤ سپر جلو را نصب نمایید.به "تعویض سپر جلو"مراجعه نمایید.

➤ درب موتور را ببندید.


۲.مراحل باز کردن :

➤ بخش انتهایی صفحه ابزار سمت راننده را باز نمایید.

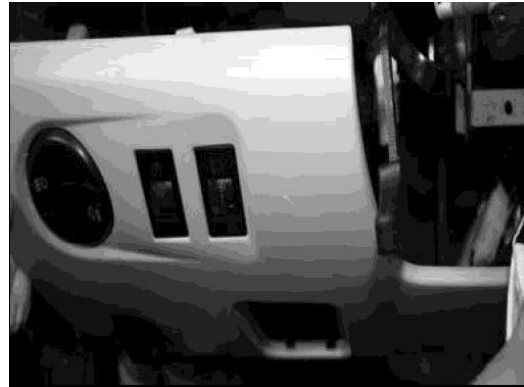


➤ پیچ های دستگیره کلید درب موتور را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : 2N.m است.

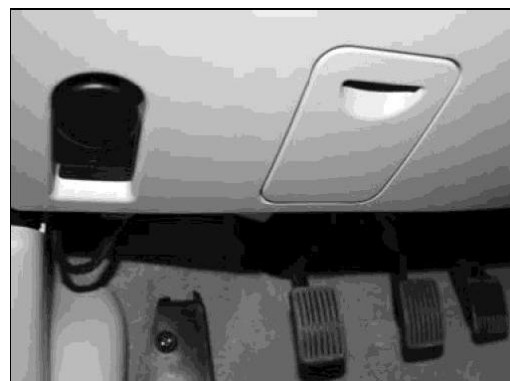

➤ سیم اهرم بازکننده درب موتور را جدا نمایید.

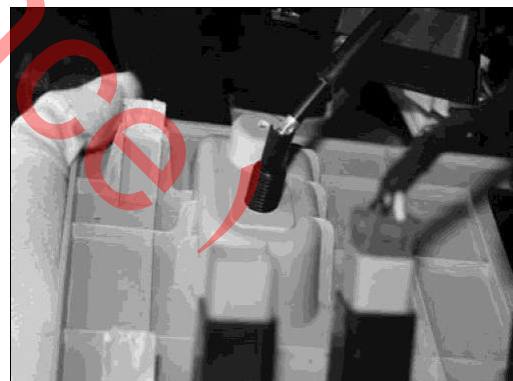

➤ سیم اهرم را بیرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- سیم اهرم باز کننده موتور را متصل نمایید.
- پیچ های دستگیره درب موتور را نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن : 2N.m است
- بخش انتهایی صفحه ابزار در سمت راننده را نصب نمایید.

@alyance,