

۲. تعویض آینه خارجی دید عقب

(۱) مراحل باز کردن

- قطب منفی باتری را در آورید.
- در را باز کرده و قاب تزئینی آینه را با پیچ گوهی دوسو بیرون بکشید.



- کانکتور برقی آینه خارجی دید عقب را جدا نمایید.



- مهره های خار دار آینه خارجی را جدا نمایید.



- آینه خارجی دید عقب را بیرون آورید.




۲) مراحل نصب :

- با درجه تنظیم مهره خاردار تراز کنید و آینه را نصب نمایید.
- مهره خاردار آینه خارجی را با نیرو گشتاور ۱۰ N.m نصب نمایید.
- رابط برقی آینه خارجی را متصل نمایید.
- با شیار تنظیم تراز نمایید و صفحه تزئینی داخلی آینه را نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجدداً نصب نمایید.

۳. تعویض قاب تزئینی داخلی درب جلو

۱) مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را باز نمایید.
- در را باز کرده و قاب تزئینی داخلی آینه را با پیچ گواشتیدو سو بیرون بکشید.

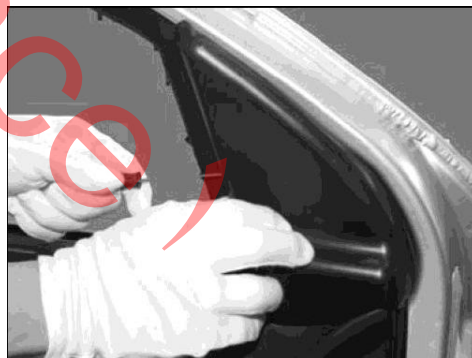

- کانکتور برقی آینه خارجی را جدا نمایید.



➤ مهره خاردار روی دستگیره داخلی در را باز نمایید.




➤ اهرم دستگیره داخلی در را بیرون بکشید و دستگیره داخلی در را بیرون آورید.



➤ کلید شیشه بالابر را با پیچ گوشتی دو سو بیرون بکشید.



➤ سوکت برقی کلید بالابر شیشه را جدا کرده و کلید را در آورید.

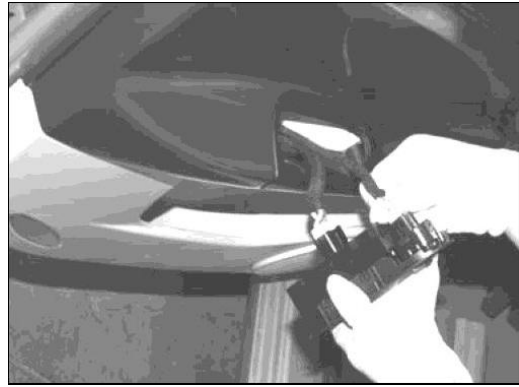

➤ مهره هاي خاردار روي رودری داخلي در را جدا نماييد.



➤ رودری داخلي را بيرون بکشيد.

اقدامات احتياطي :

- حين باز کردن قاب تزئيني داخلي، لطفا توجه ویژه اي به داخل کردن گیره نماييد چراکه ميتواند به راحتی به رودری داخلي آسیب برساند.



➤ سوکت برقی چراغ در جلو را جدا نماييد.



➤ رودری داخلی در جلو سمت چپ را بیون آورید.



۲) مراحل نصب :

- سوکت الکتریکی چراغ در جلو را وصل نمایید.
- رودری در جلو سمت چپ را با دریچه سوراخ های جای خار داخل در میزان کنید و رودری را نصب نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- حین نصب رودری لطفا توجه خاصی به داخل کردنخارها نمایید زیرا به راحتی به رودری داخلی آسیب می رساند.
- مهره خاردار رودری در جلو را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن : 2N.m
- سوکت الکتریکی شیشه بالابر را وصل نمایید.
- کلید شیشه بالابر را در محل مناسب تراز و نصب نمایید.
- اهرم کشنده دستگیره داخلی را وصل کرده و دستگیره داخلی در را نصب نمایید.
- مهره خاردار دستگیره داخلی در را با نیرو گشتاور 2N.m نصب نمایید.
- سوکت برقی آینه را وصل نمایید.
- قاب تزئینی داخلی آینه را با دریچه تنظیم تراز و نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجددا نصب نمایید.

و