


۱۱. تعویض مدول کیسه هوا راننده

۱. مراحل باز کردن

(۱) قطب منفی باتری را جدا نمایید.

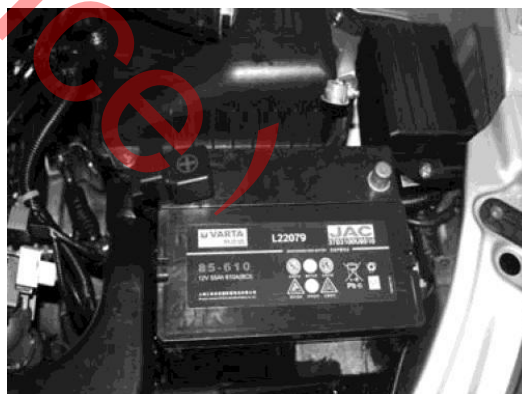

(۲) کلید استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید.

(۳) پیچ فشاری مدول کیسه هوا را باز نمایید. فرمان را حول نقطه مرکزیش بچرخانید تا پیچ دوم را بیرون آورید.



(۴)مدول کیسه هوا را کنار گذاشته و رابط مدول کیسه هوا سمت راننده را جدا کنید.




(۵)رابط دکمه بوق را جدا کرده و پیچ فشردنی کلید بوق را باز نمایید.




(۶)مجموعه کلید بوق را بیرون آورید.

(۷)محل علامت روی فرمان را علامت بزنید و این علامت را با شکاف محور تراز نمایید.

(۸)مهره فرمان را باز نمایید.

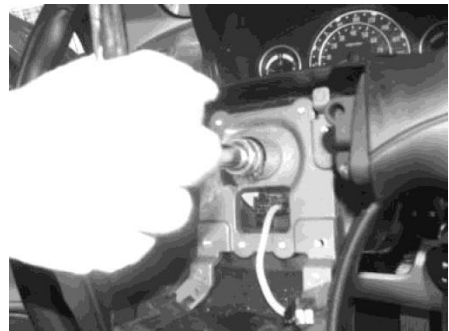

۹) با استفاده از ابزار مخصوص فرمان را از محورش جدا نمایید.

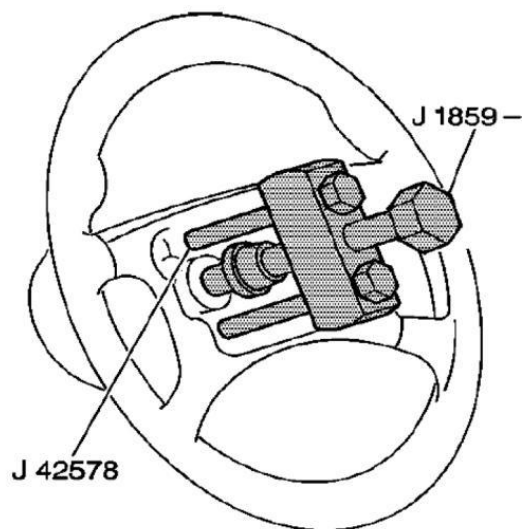

۱۰) مهره محور فرمان را باز نمایید.

۱۱) کانکتور سیم کشی مدول کیسه هوا را از فرمان جدا نمایید.

۲. مراحل نصب

۱) سیم کشی رابط مدول کیسه هوا را از فرمان مرتب نمایید.

۲) علامت را با شکاف محور فرمان تراز نمایید.

۳) فرمان را نصب نمایید.

۴) مهره میل فرمان را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۴۱ N.m است.

۵) پیچ فشاری کلید بوق را نصب و رابط را به کلید بوق وصل کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۶ N.m است.



۶)مدول کیسه هوا راننده را روی فرمان قرار دهید رابط مدول کیسه هوا راننده را وصل نمایید و مطمئن شوید که مدار به طور صحیح و محکم برقرار است.

۷)پیچ فشاری مدول کیسه هوا را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : ۶ N.m است.



۸)بررسی نمایید که عملکرد موارد زیر درست است یا خیر :

- بوق
- فرمان
- سیستم ایمنی کیسه هوا