

@alyance

۳. تعویض درزگیر هوا شیشه پنجره عقب

(۱) مراحل باز کردن:

➤ صفحه تزئینی داخلی درب عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.



➤ غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.



➤ درزگیر داخلی هوای شیشه دری عقب را در آورید.

➤ درزگیر خارجی هوای شیشه دری عقب را در آورید.



(۲) مراحل نصب :

➤ درزگیر را با شیار بین بدنه و قسمت خارجی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.



➤ درزگیر را با شیار بین بدنه و قسمت داخلی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.



- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
- ۴. تعویض شیشه پنجره عقب

(۱) مراحل باز کردن :

- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را باز نمایید به " صفحه داخلی تزئینی درب عقب " مراجعه نمایید.
- غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب را باز نمایید. به " درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب " مراجعه نمایید.
- کلید بالابر قاب شیشه را وصل کرده و شیشه پنجره را در جای مناسب نصب نمایید.



- درزگیر هوا قسمت بالایی شیشه پنجره عقب را باز نمایید.




- مهره خاردار قرار گیرنده در گیره شیشه لچکی درب عقب را باز نمایید.



➤ گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی را باز نمایید.



➤ شیشه پنجره لچکی درب عقب را باز نمایید.

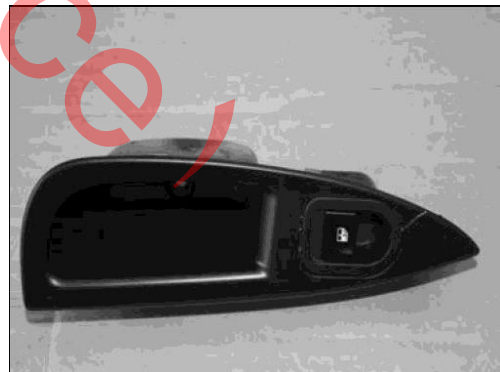

➤ کلید بالابر قاب شیشه عقب را وصل کرده و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید.

➤ مهره خاردار شیشه پنجره عقب را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m

➤ شیشه پنجره عقب را بیرون آورید.




۲) مراحل نصب :

- کلید بالابر قاب شیشه عقب را نصب نمایید و شیشه پنجره عقب را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید تا نصب مهره خاردار شیشه پنجره عقب آسان شود.
 - شیشه پنجره عقب را درون در قرار دهید و شیشه را با درچه تنظیم تراز نمایید.
 - مهره خاردار شیشه پنجره عقب را سفت و نصب نمایید.
 - نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m است
 - کلید بالابر قاب شیشه عقب را مجدداً نصب و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید که نصب شیشه پنجره لچکی درب عقب آسان شود.
 - شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
 - گیره قرار گیرنده شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
 - مهره خار دار گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی عقب را نصب و محکم نمایید.
 - نیرو گشتاور بستن آن ۷.۵ N.m است
 - درزگیر بخش بالایی شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. مجدداً کلید بالابر قاب شیشه نصب و بالا پایین کنید تا از نصب صحیح آن مطمئن گردید.
 - شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
 - غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
 - صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
۵. تعویض بالابر قاب شیشه پنجره عقب


۵. تعویض شیشه بالابر پنجره عقب

(۱) مراحل باز کردن


- رودری درب عقب را باز نمایید. به "تعویض رودری درب عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آببندی شیشه را بیرون بیاورید. به "تعویض نوار آببندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره عقب را جدا نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- پیچهای ثابت کننده شیشه بالابر عقب را باز نمایید.

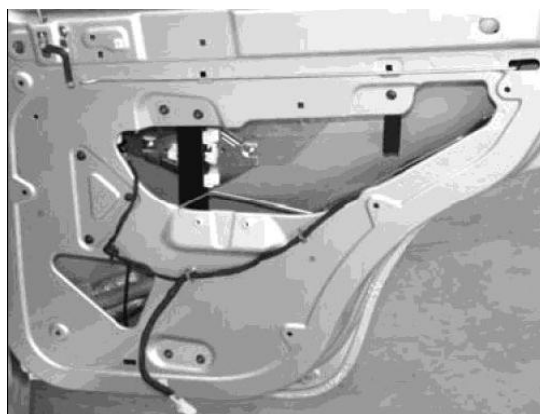

- مهره ثابت کننده موتور شیشه بالابر را باز نمایید.

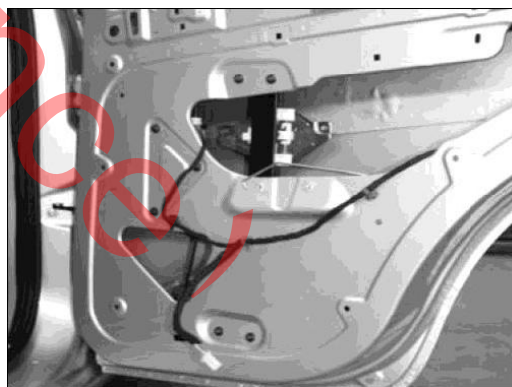

- کانکتور سیم کشی موتور شیشه بالابر عقب را جدا کرده و مجموعه بالابر شیشه را بیرون بکشید.

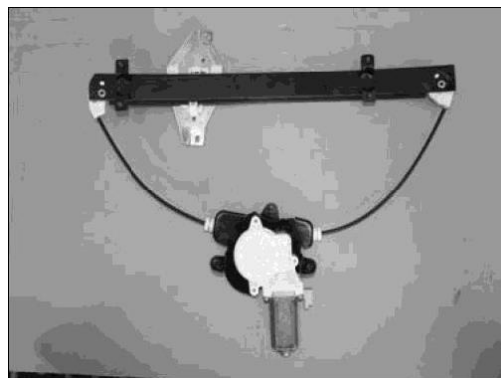

(۲) مراحل نصب :

- کانکتور موتور بالابر شیشه عقب را وصل کرده و مجموعه شیشه بالابر را جا بیاندازید.
- مهره مهار شیشه بالابر عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- مهره ثابت کننده موتور بالابر شیشه عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آببندی شیشه عقب را نصب نمایید. به "تعویض نوار آببندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- رودری درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض رودری درب عقب" مراجعه نمایید.

@alyance