

VIII. تعویض آفتابگیر


۱. پیچ فشاری روی آفتاب گیر را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن : 1.4N.m است.



۲. آفتابگیر را بیرون آورید.

۳. پیچ روی قلاب آفتاب گیر را پیچ گشتی چهارسو باز نمایید.

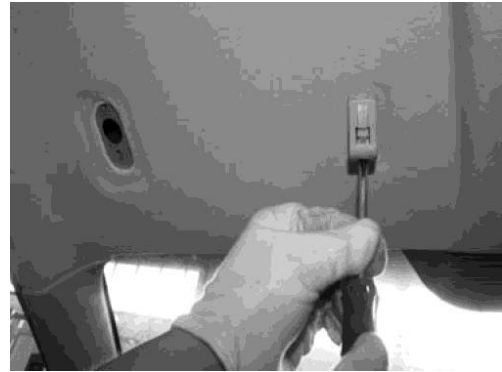

۴. بر خلاف مراحل باز کردن، آفتاب گیر را نصب نمایید.

دقت کنید : مراحل تعویض آفتاب گیر چپ و راست مشابه یکدیگر است.

@alyance,