


فندك CIGAR

مقدمه

فندك براي روشن كردن سيگار بعد از گرم شدن المنت و بيرون پريدن آن از غلاف استفاده مي‌شود .

شماتيك دياگرام

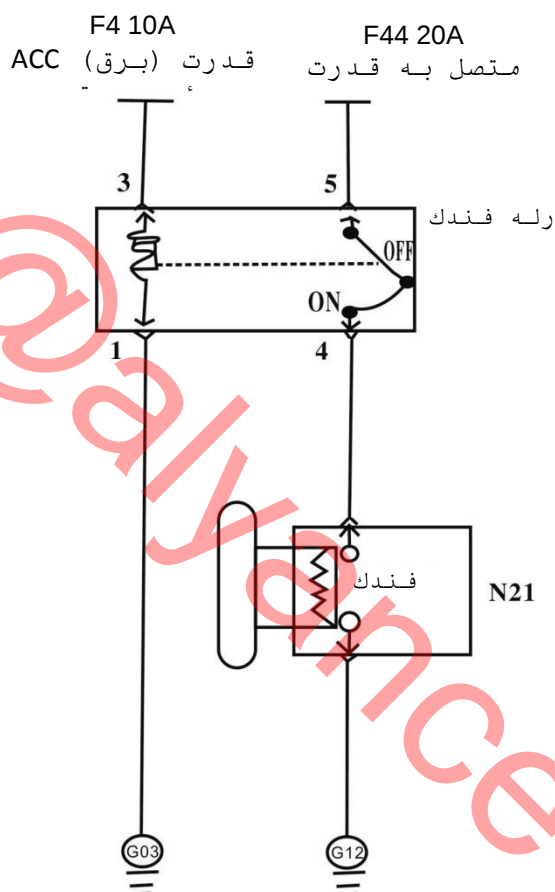


شماتيك دياگرام فندك

تعویض فندک

۱. پیاده کردن


(۱) پوشش اهرم تعویض دنده را با استفاده از پیچ‌گوشي تحت شل کرده و پیاده کنید.

CIGAR001

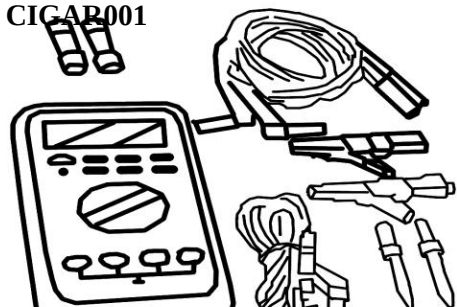

(۲) پیچ‌های سفت کننده فندک را پیاده کنید.

CIGAR002

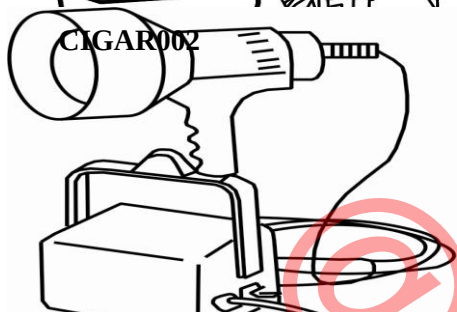

CIGAR003

(۳) اتصال الکتریکی پشت فندک را جدا کنید و سپس ف

۲. نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

