



چراغ های جلو

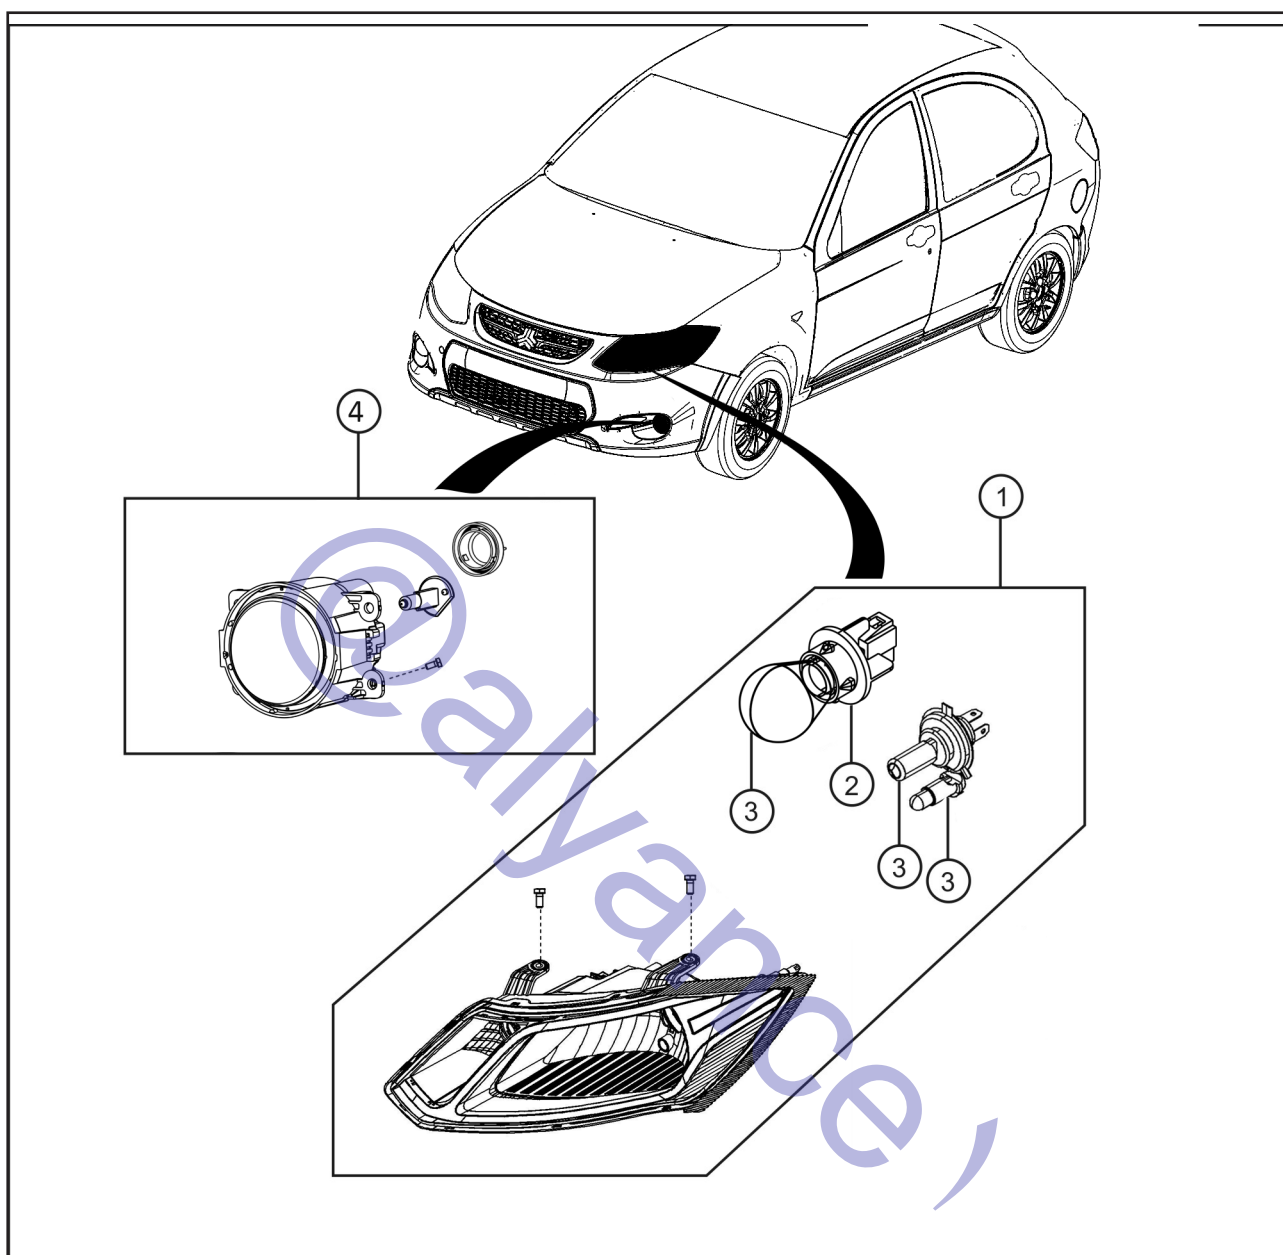


- (۱) مجموعه چراغ جلو
 (۲) سریچ لامپ راهنما
 (۳) لامپ
 (۴) مجموعه چراغ مه شکن جلو (مطابق مدل خودرو)
 (۵) پیچ تنظیم چراغ مه شکن جلو




پیاده کردن چراغ

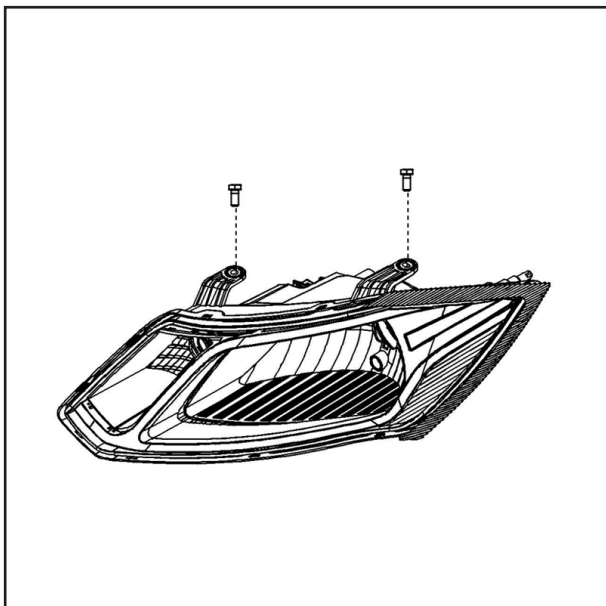

- ۱- درب محفظه موتور را باز نمایید.
- ۲- دو عدد پیچ مجموعه چراغ را باز نمایید.
- ۳- مهره پشت چراغ را باز نمایید.


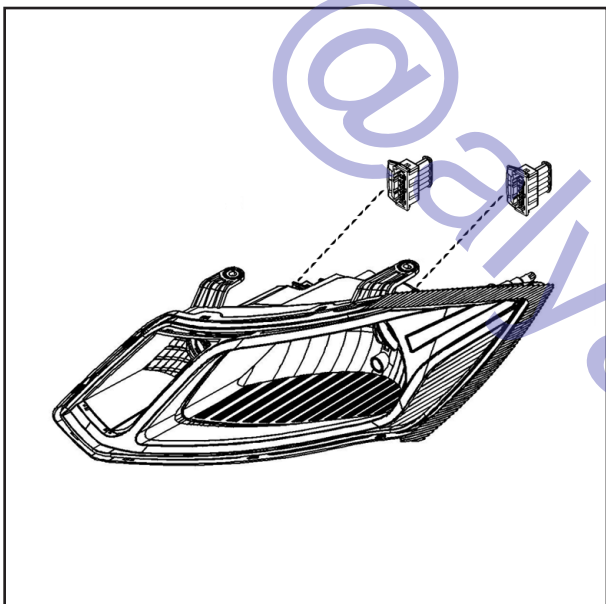


- ۴- مجموعه چراغ را به طرف بیرون کشیده و از نگهدارنده جدا نمایید.
- ۵- کانکتورهای برق را از مجموعه چراغ جدا نمایید.

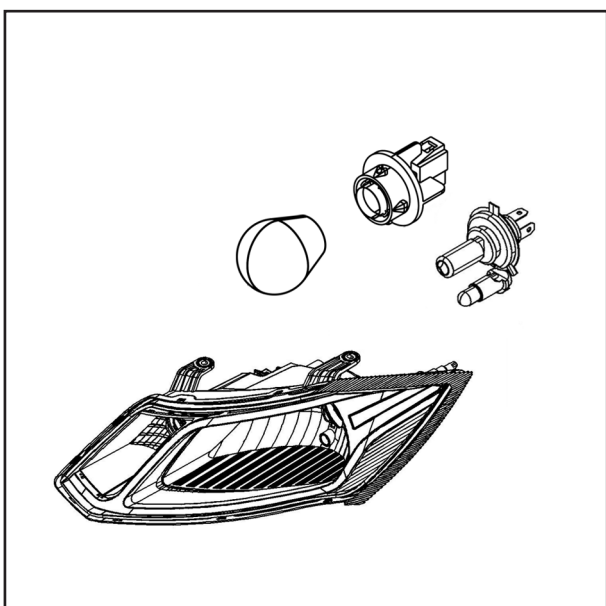

- ۶- درپوش روی لامپ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و باز نمایید.
- ۷- جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمایید.

چراغ های عقب

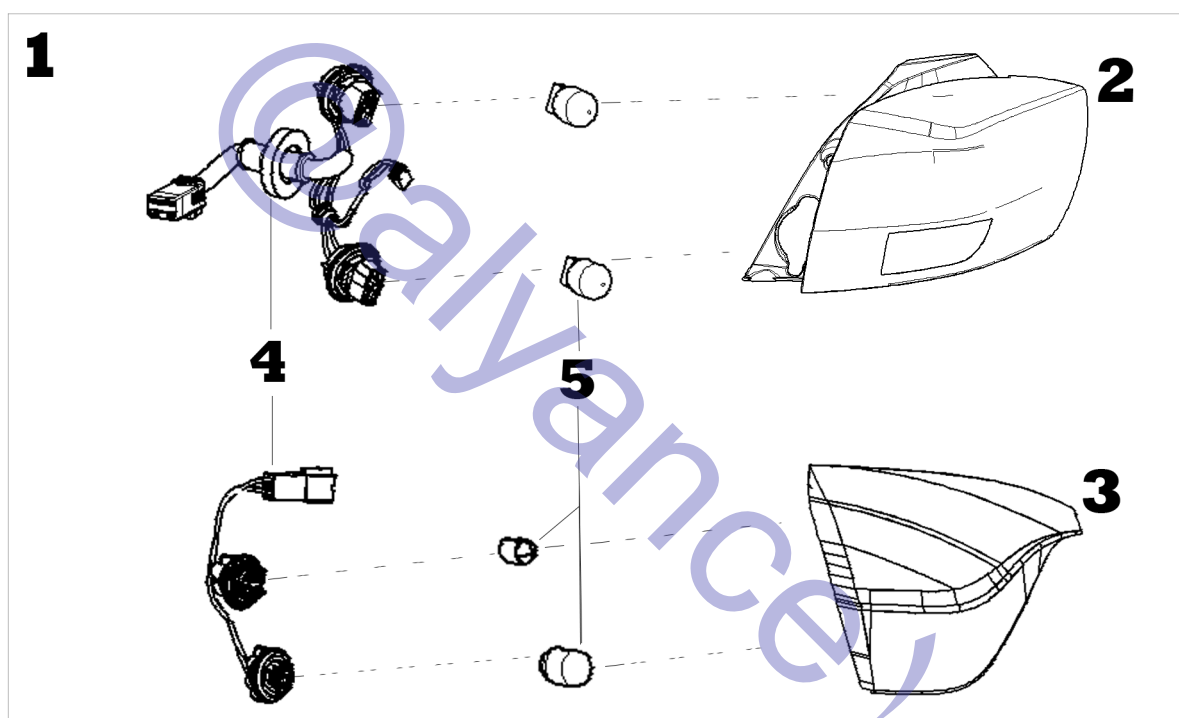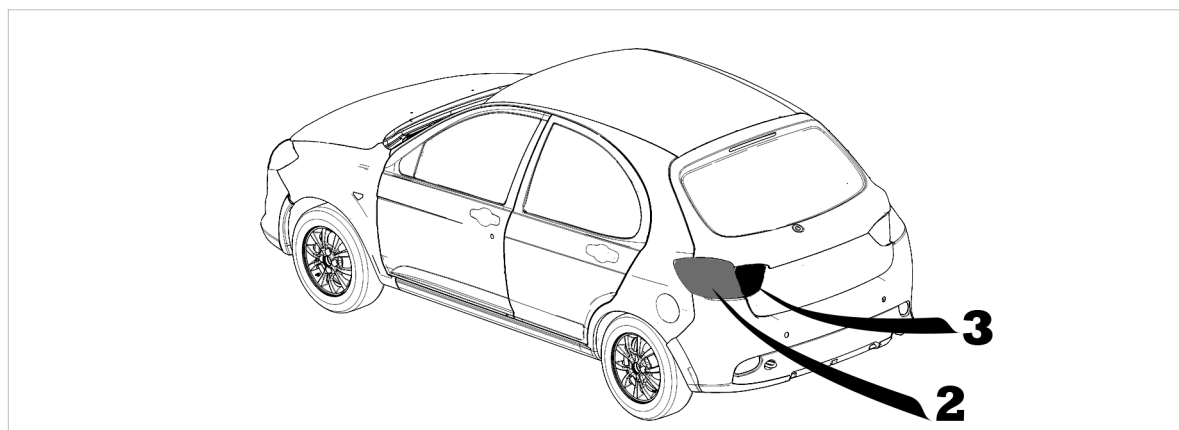

- ۱- مجموعه چراغ های عقب
- ۲- چراغ روی بدنه
- ۳- چراغ روی درب پنجم (درب صندوق)
- ۴- دسته سیم ها
- ۵- لامپ ها





عملکرد

چراغ عقب از دو بخش تشکیل شده است، یک بخش آن روی بدنه و بخش دوم روی درب پنجم (صندوق عقب) نصب شده است.

پیاده و سوار کردن چراغ روی درب پنجم

- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
- ۲- رودری درب پنجم (صندوق عقب) را باز نمایید.
- ۳- کانکتور را جدا نمایید.
- ۴- ابتدا مهره زیر رودری و سپس دو مهره لبه درب را باز نمایید.
- ۵- با دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید.
- ۶- سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس آن را از محفظه بیرون بیاورید.
- ۷- لامپ را کمی فشار داده و یک چهارم دور، عکس جهت عقربه های ساعت چرخانده و لامپ را از سرپیچ بیرون بیاورید.
- ۸- جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمایید.

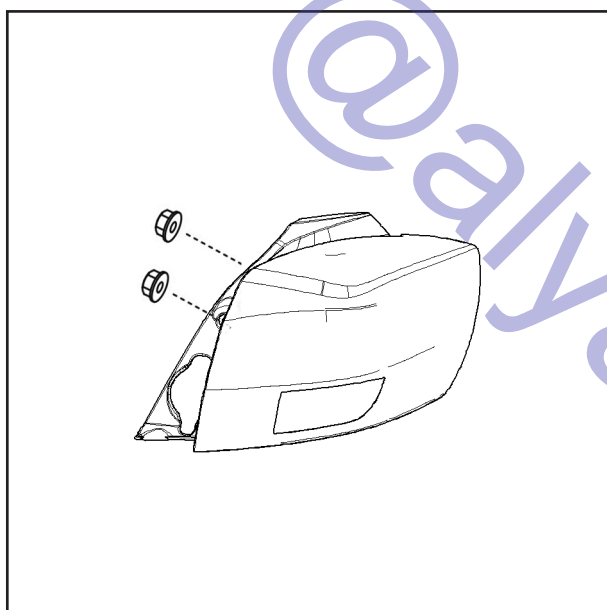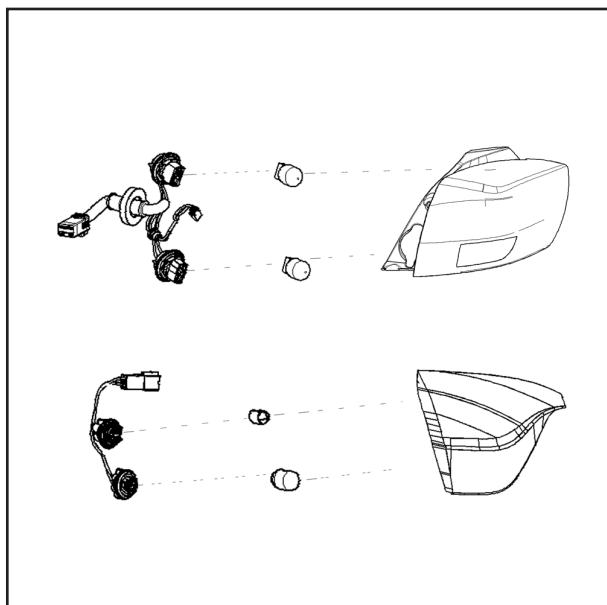

پیاده و سوار کردن چراغ روی بدنه

- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
- ۲- موکت جانبی صندوق عقب را کنار بزنید.
- ۳- کانکتور را جدا نمایید.
- ۴- دو عدد مهره اتصال مجموعه چراغ عقب به بدنه را باز نمایید.
- ۵- پیچ روی ابرویی چراغ عقب را باز کنید.
- ۶- با دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید.
- ۷- سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس آن را از محفظه بیرون بیاورید.
- ۸- لامپ را کمی فشار داده و یک چهارم دور، عکس جهت عقربه های ساعت چرخانده و لامپ را از سرپیچ بیرون بیاورید.
- ۹- جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمایید.