



دسته سیم M1

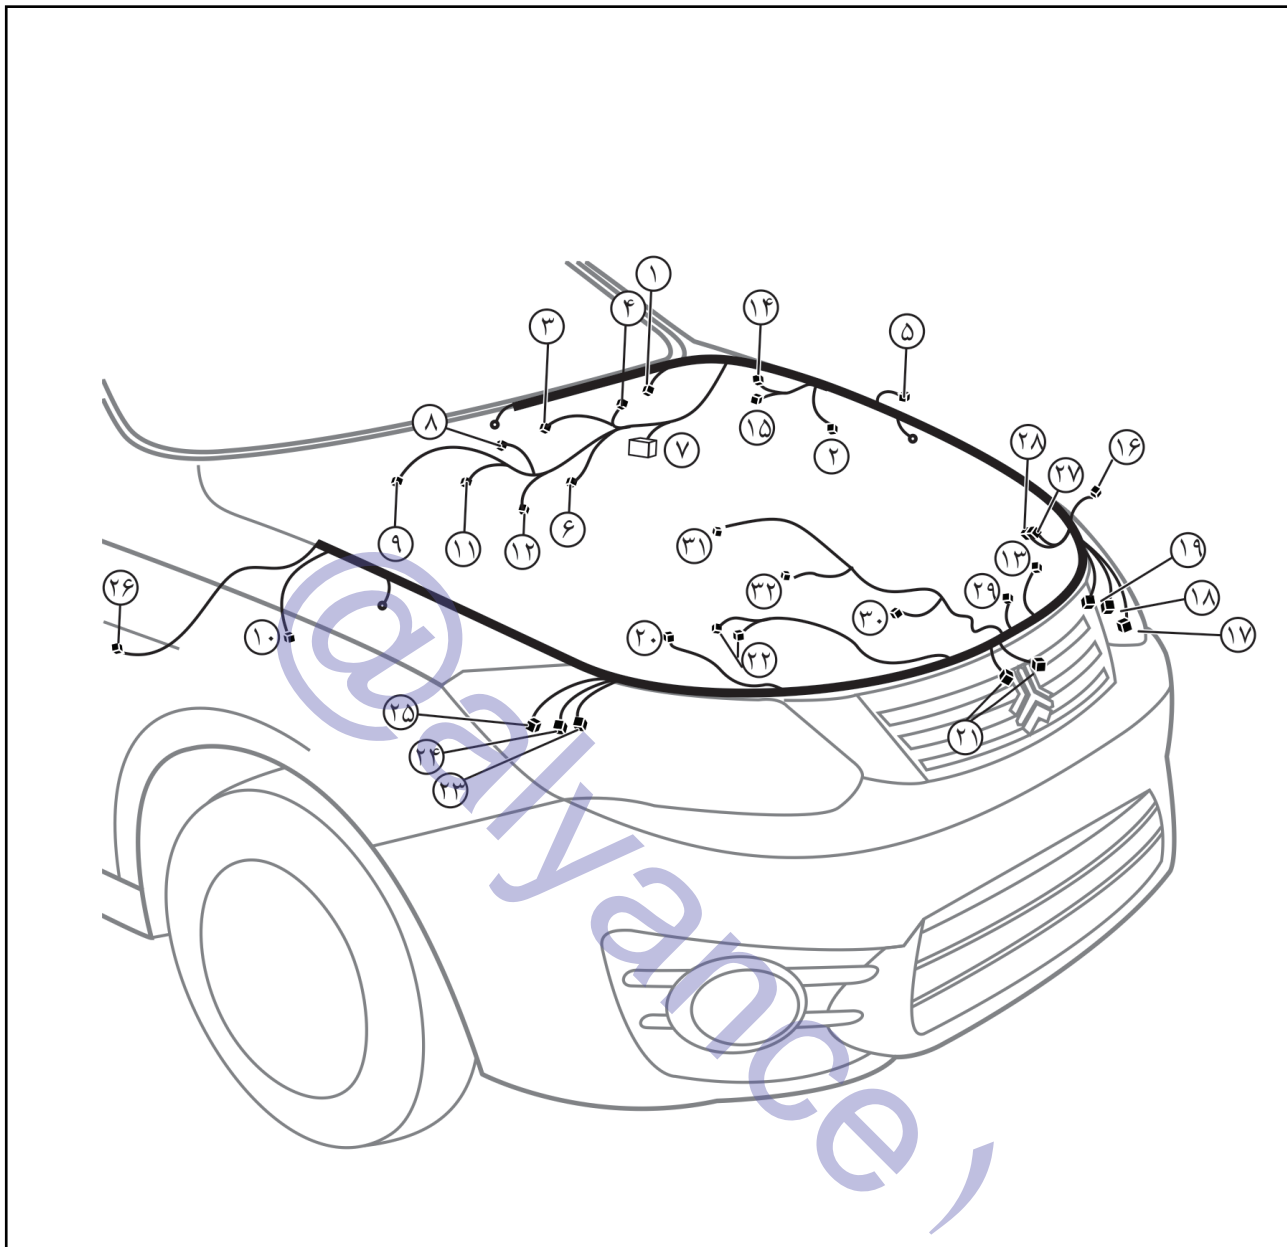

- ۱۸- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
- ۱۹- چراغ بزرگ جلو چپ
- ۲۰- سوئیچ فرمان هیدرولیک
- ۲۱- بوق
- ۲۲- سنسور اکسیژن
- ۲۳- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
- ۲۴- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۵- چراغ بزرگ جلو راست
- ۲۶- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۷- رله فن دور کند
- ۲۸- رله فن دور تند
- ۲۹- فن دو دور
- ۳۰- سنسور دمای آب
- ۳۱- سنسور میل بادامک
- ۳۲- کوئل

- ۱- موتور برف پاک کن
- ۲- سنسور ABS جلو چپ
- ۳- سنسور سرعت
- ۴- شیر برقی کنیستر
- ۵- راهنمای بغل چپ
- ۶- کانکتور دسته سیم انژکتور
- ۷- واحد کنترل ABS
- ۸- موتور پله ای
- ۹- سنسور مپ
- ۱۰- سنسور ABS جلو راست
- ۱۱- سنسور ضربه
- ۱۲- سنسور دور موتور
- ۱۳- موتور شیشه شوی
- ۱۴- اتصال به دسته سیم موتور ۱
- ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۲
- ۱۶- رله دویل
- ۱۷- چراغ راهنمای جلو چپ




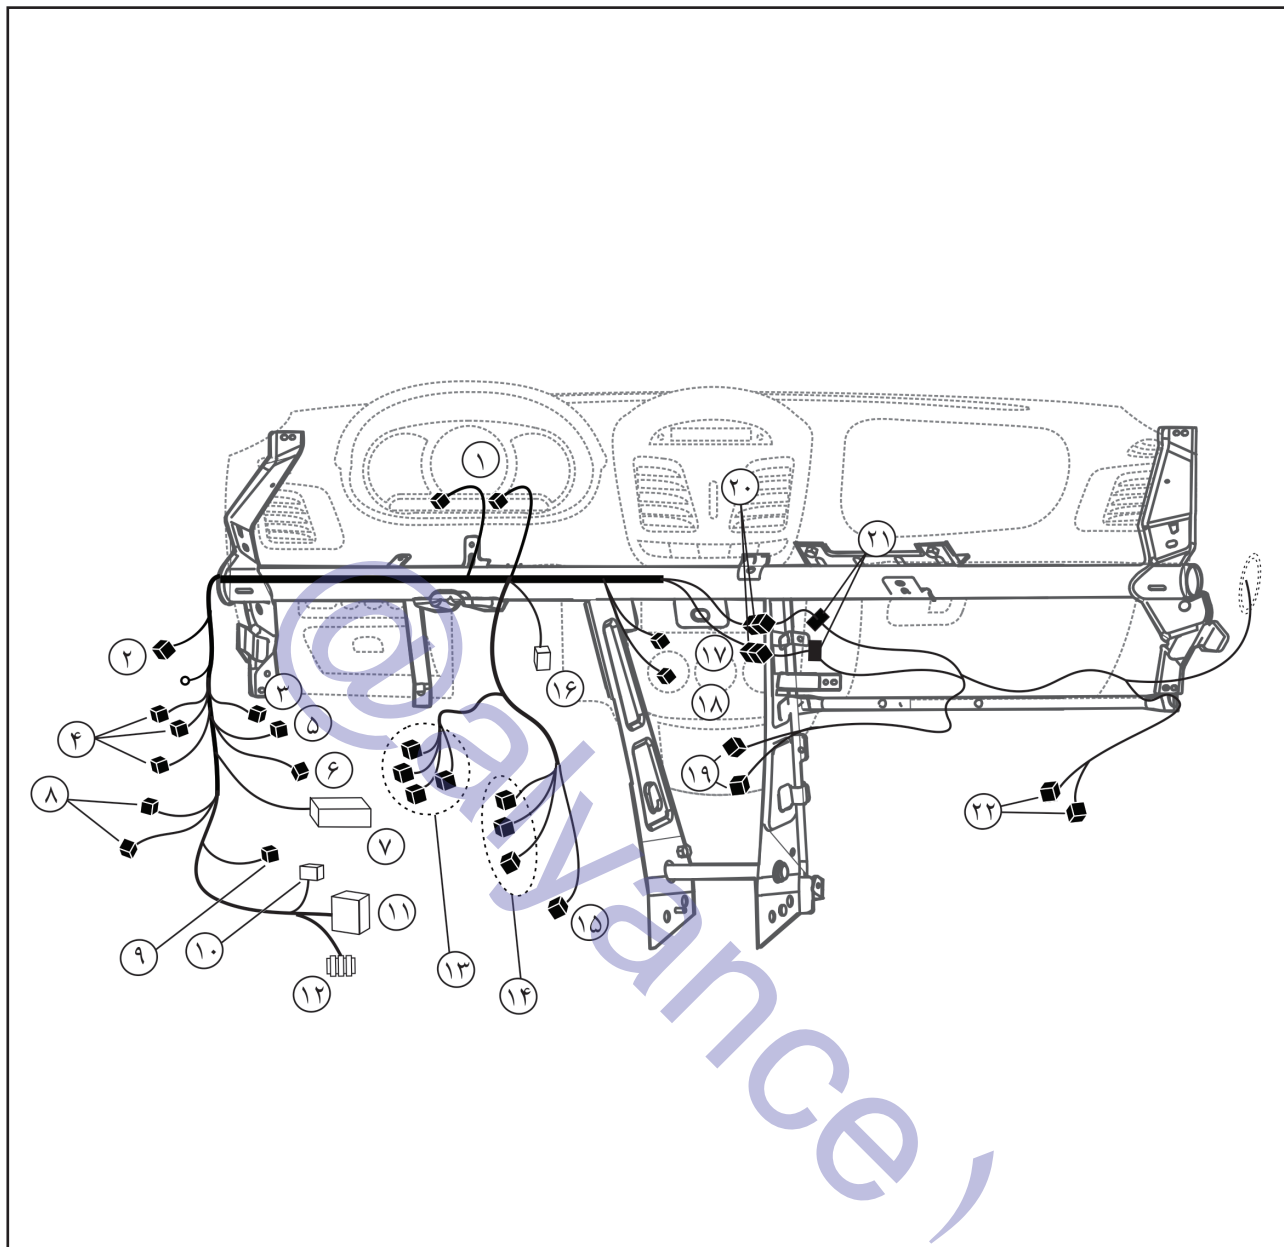


- ۱۲- فیوز برق های اصلی (فیوزهای ABS و کیسه هوا)
- ۱۳- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- ۱۴- مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- ۱۵- کانکتور چراغ ترمز
- ۱۶- کانکتور ایموبلایزر
- ۱۷- مقاومت فن بخاری
- ۱۸- موتور فن بخاری
- ۱۹- کانکتورهای کلید A/C
- ۲۰- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- ۲۱- فیوزهای کولر
- ۲۲- ترموستات کولر

- ۱- کانکتور صفحه کیلومتر
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف و عقب
- ۳- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۴- کانکتور فلاشر
- ۵- کانکتور واحد قفل مرکزی
- ۶- رله بوق
- ۷- ECU
- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- ۹- ماژول ABS
- ۱۰- کانکتور عیب یاب
- ۱۱- جعبه فیوز



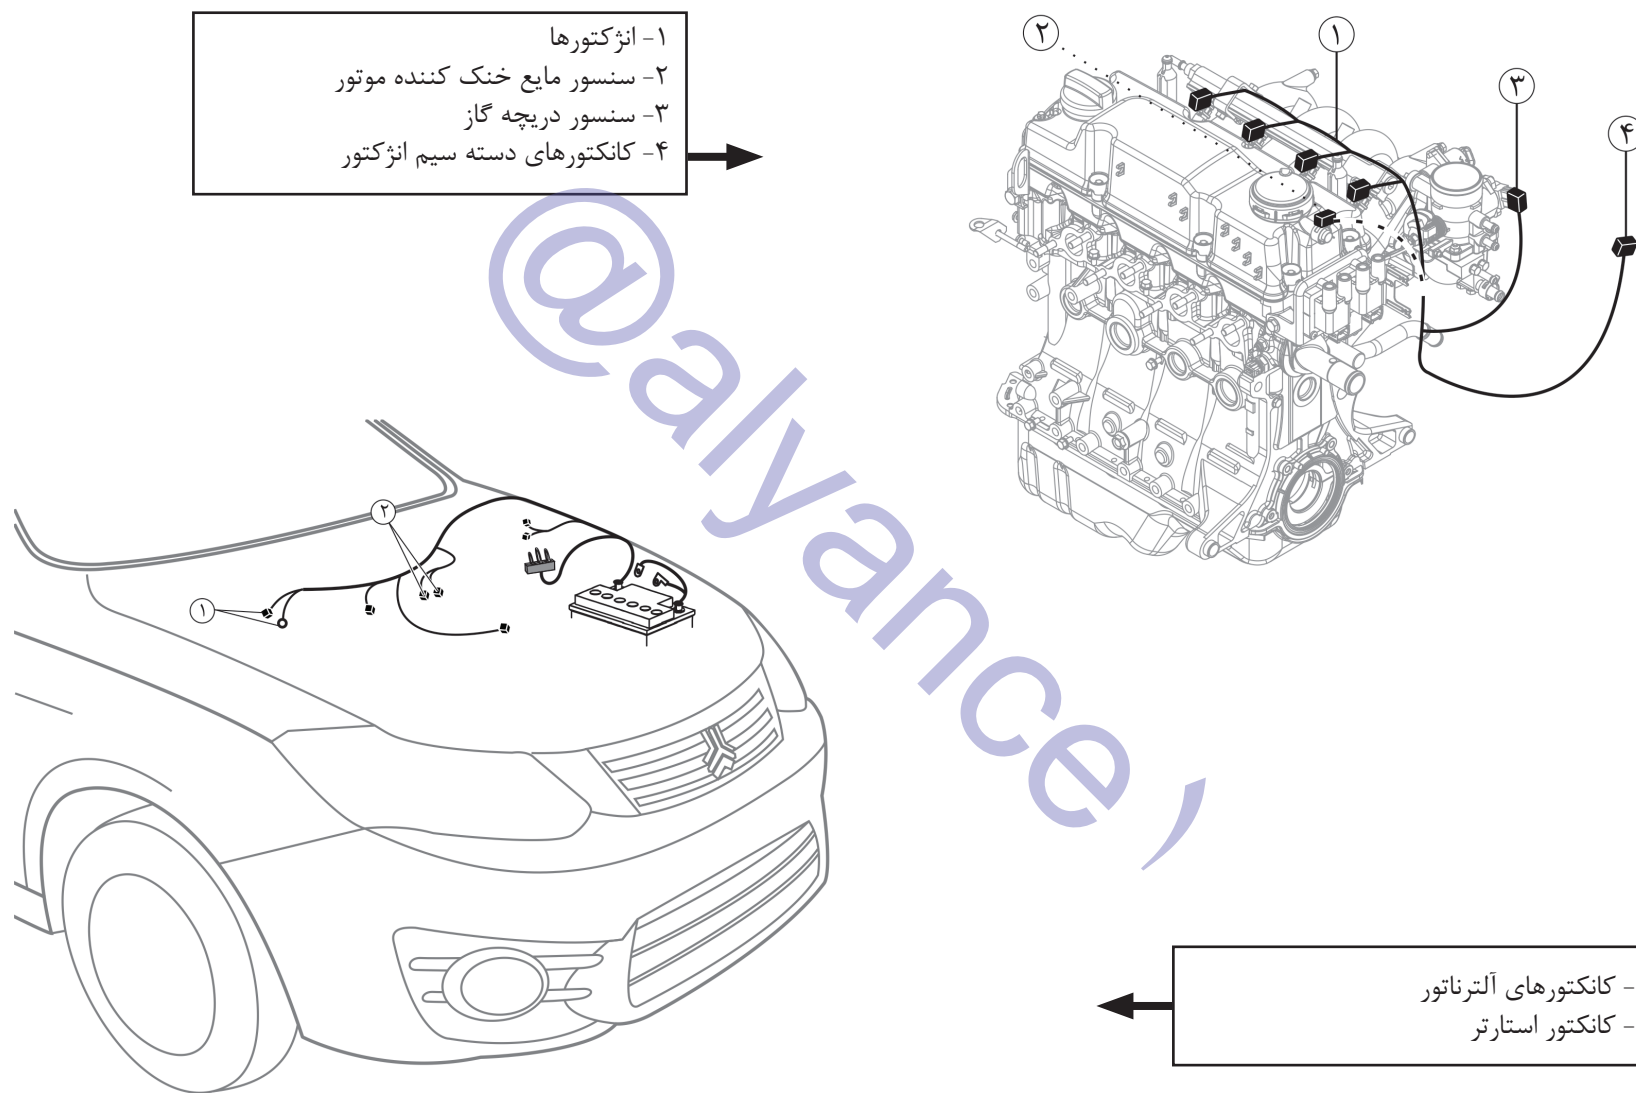

دسته سیم I

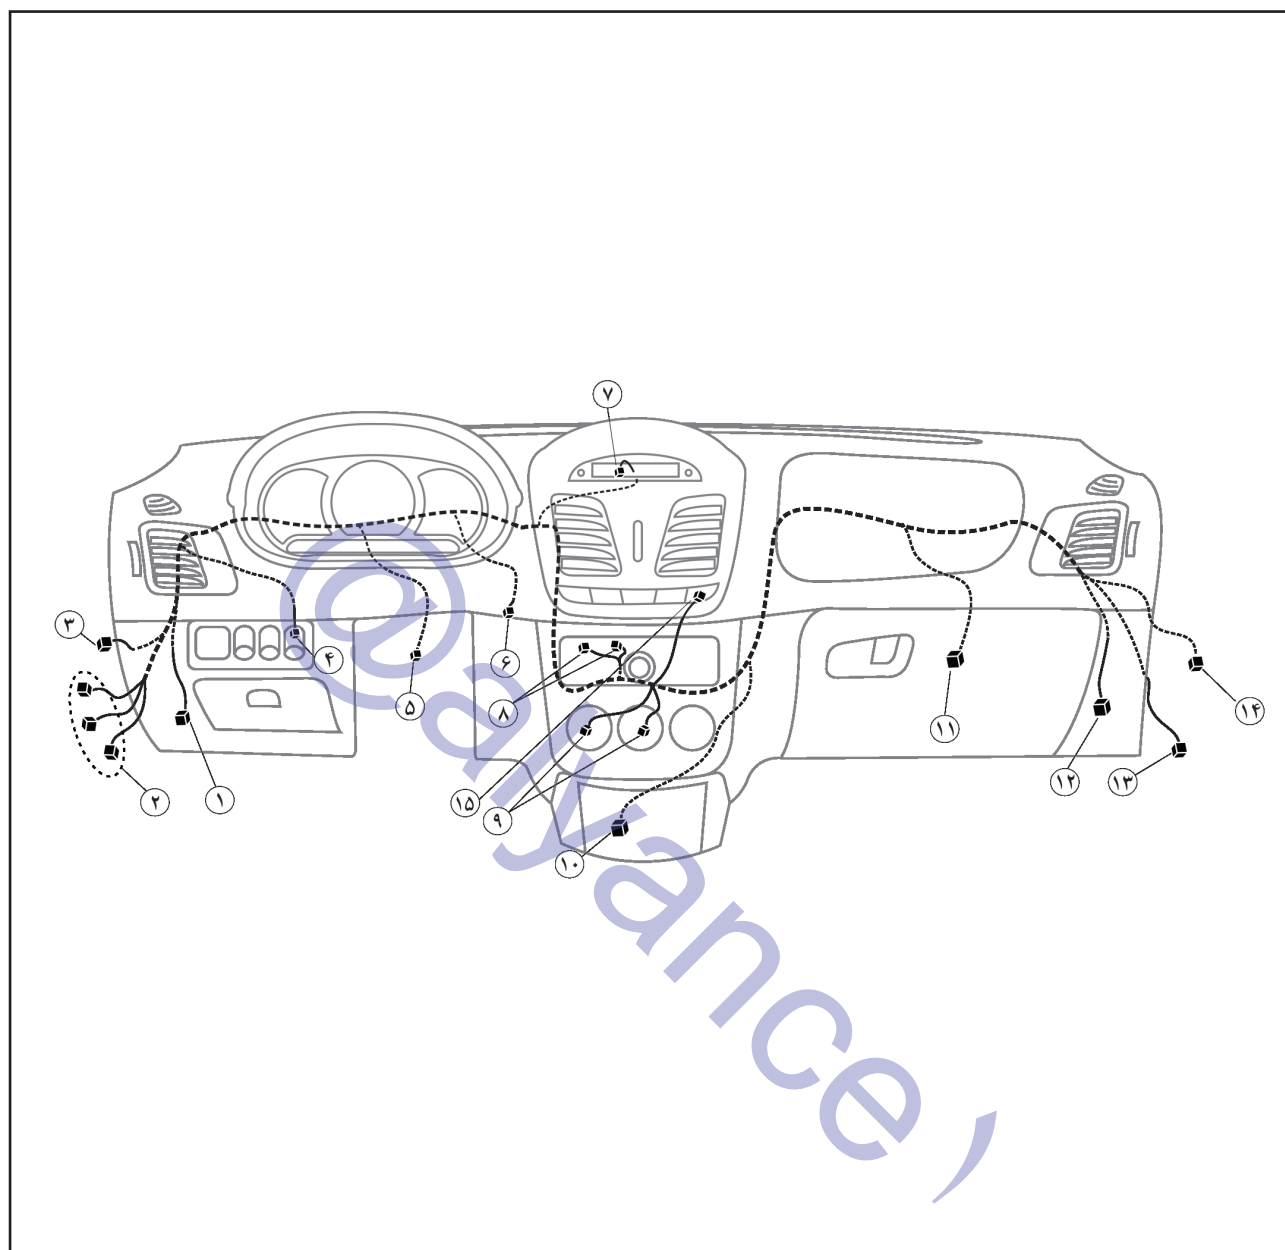


- ۸- کانکتورهای رادیو پخش
- ۹- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۰- واحد ECU کیسه هوا
- ۱۱- کانکتور مازول کیسه هوای سرنشین
- ۱۲- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۳- کانکتور اتصال به درب راست
- ۱۴- غیر فعال کننده کیسه هوا
- ۱۵- کانکتور جعبه سوئیچ

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب چپ
- ۴- کانکتور کلید مه شکن عقب
- ۵- کانکتور مازول کیسه هوای غربیلک فرمان (راننده)
- ۶- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۷- کانکتور صفحه نمایش




دسته سیم DR, DR1

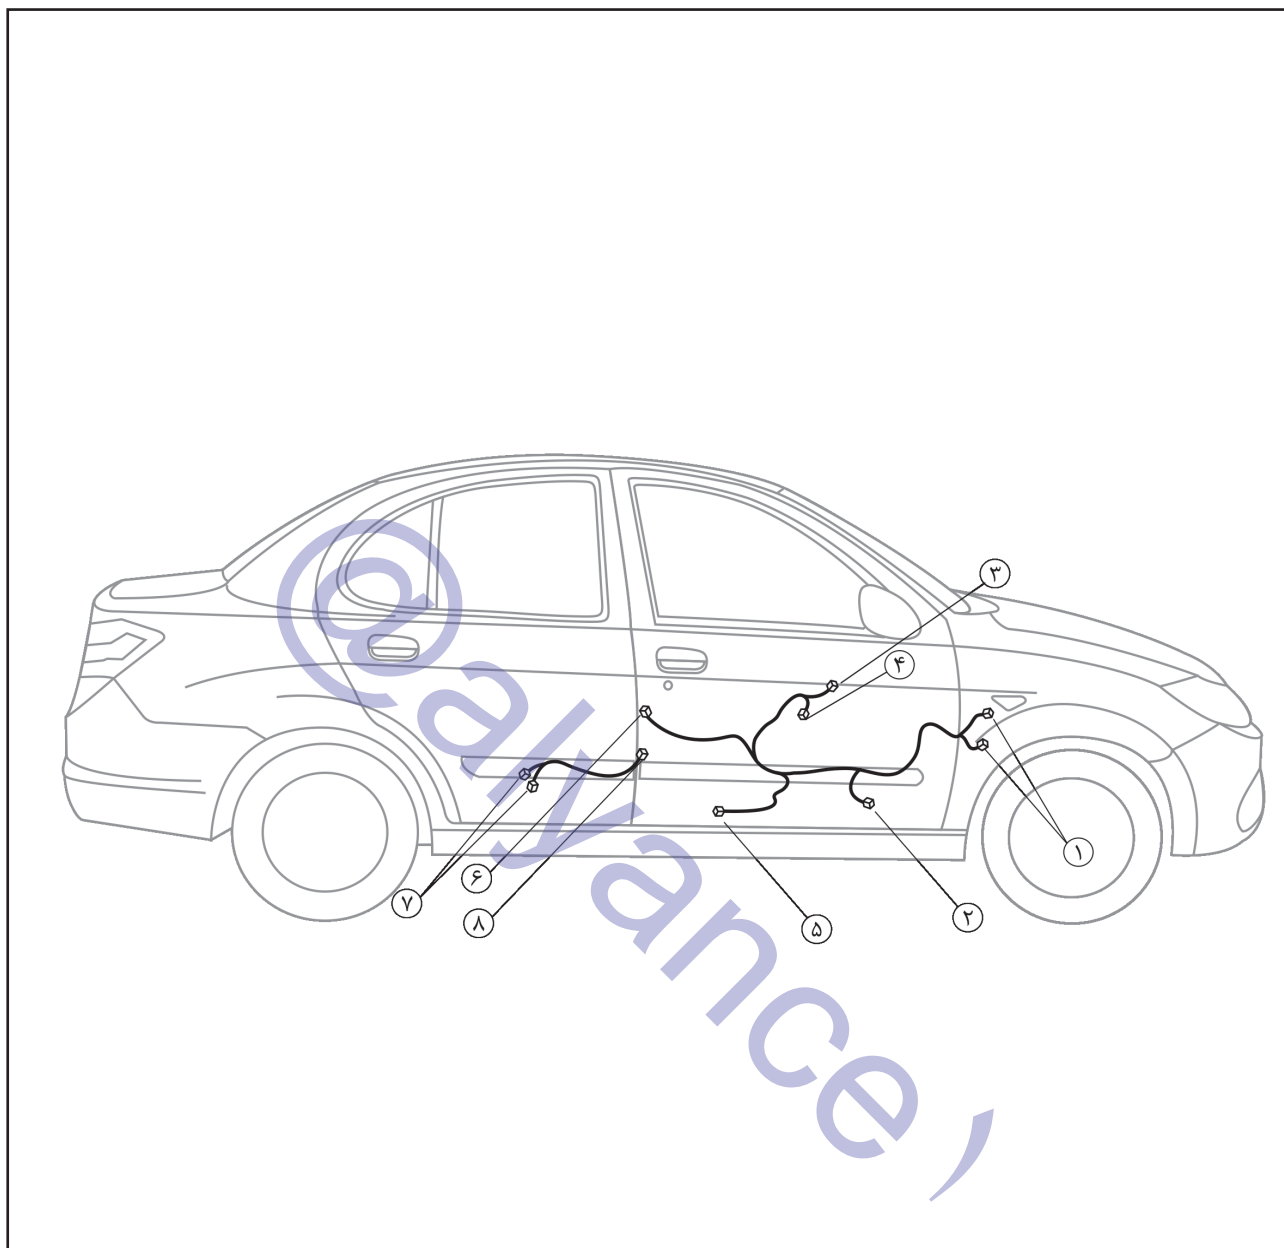

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۲- کانکتور بلند گوی درب جلو راست
- ۳- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۵- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
- ۶- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست
- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم کف




دسته سیم DR3, DR2

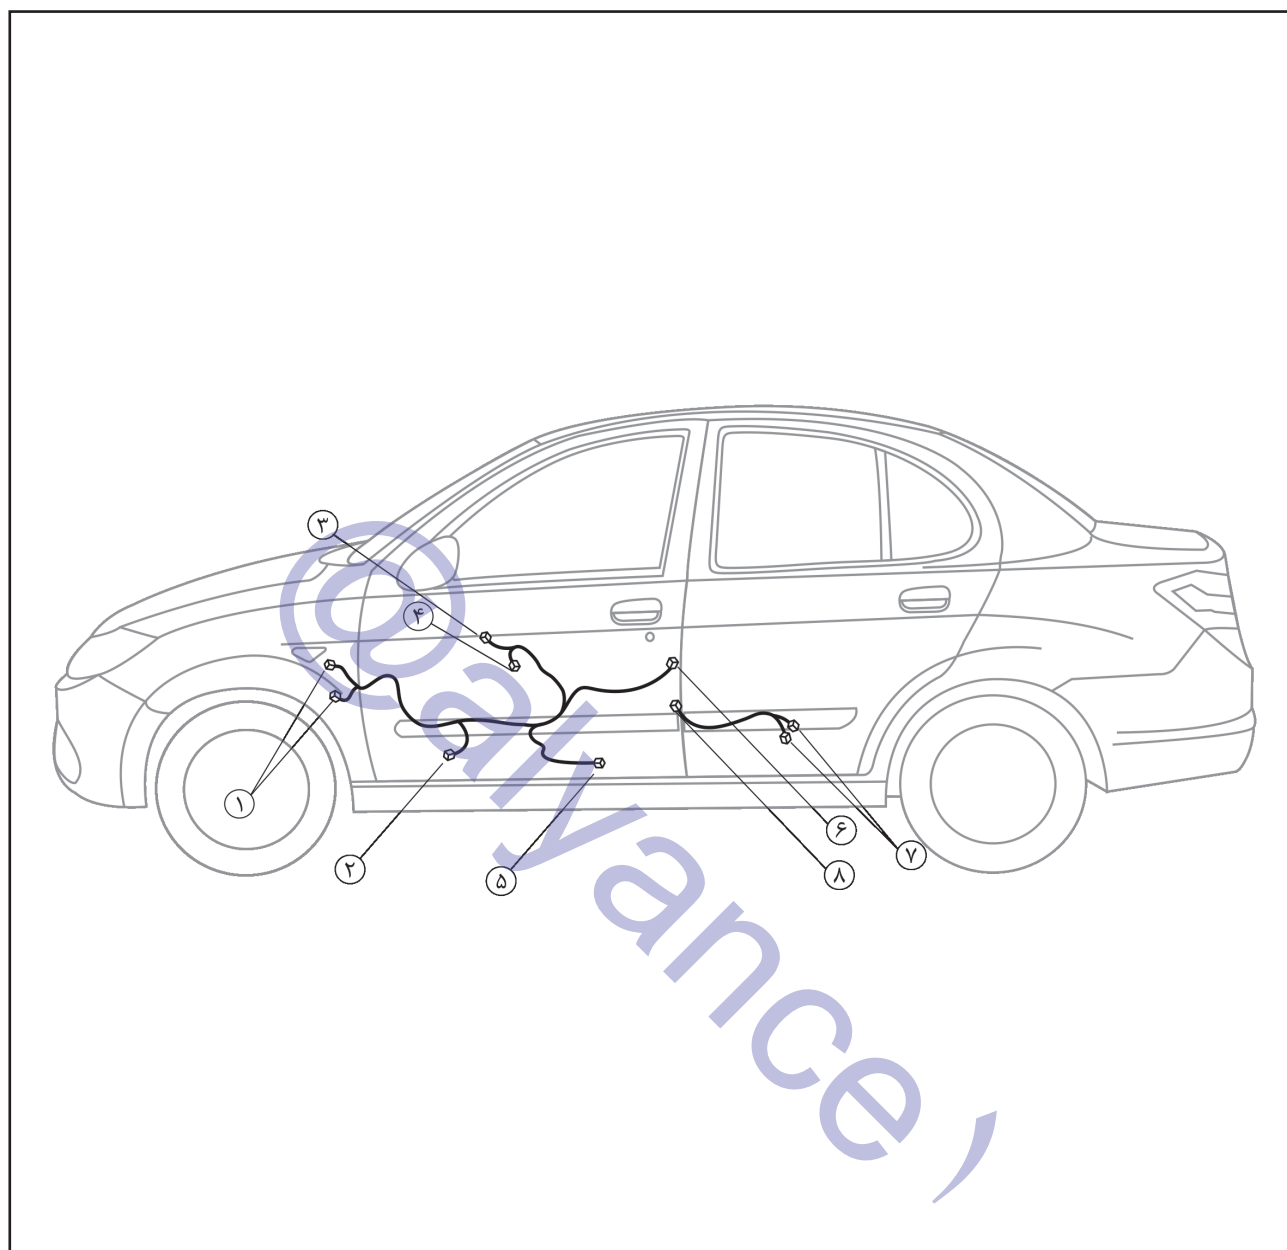

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۲- کانکتور بلند گوی درب جلو چپ
- ۳- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۵- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
- ۶- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ
- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم کف



دسته سیم FL

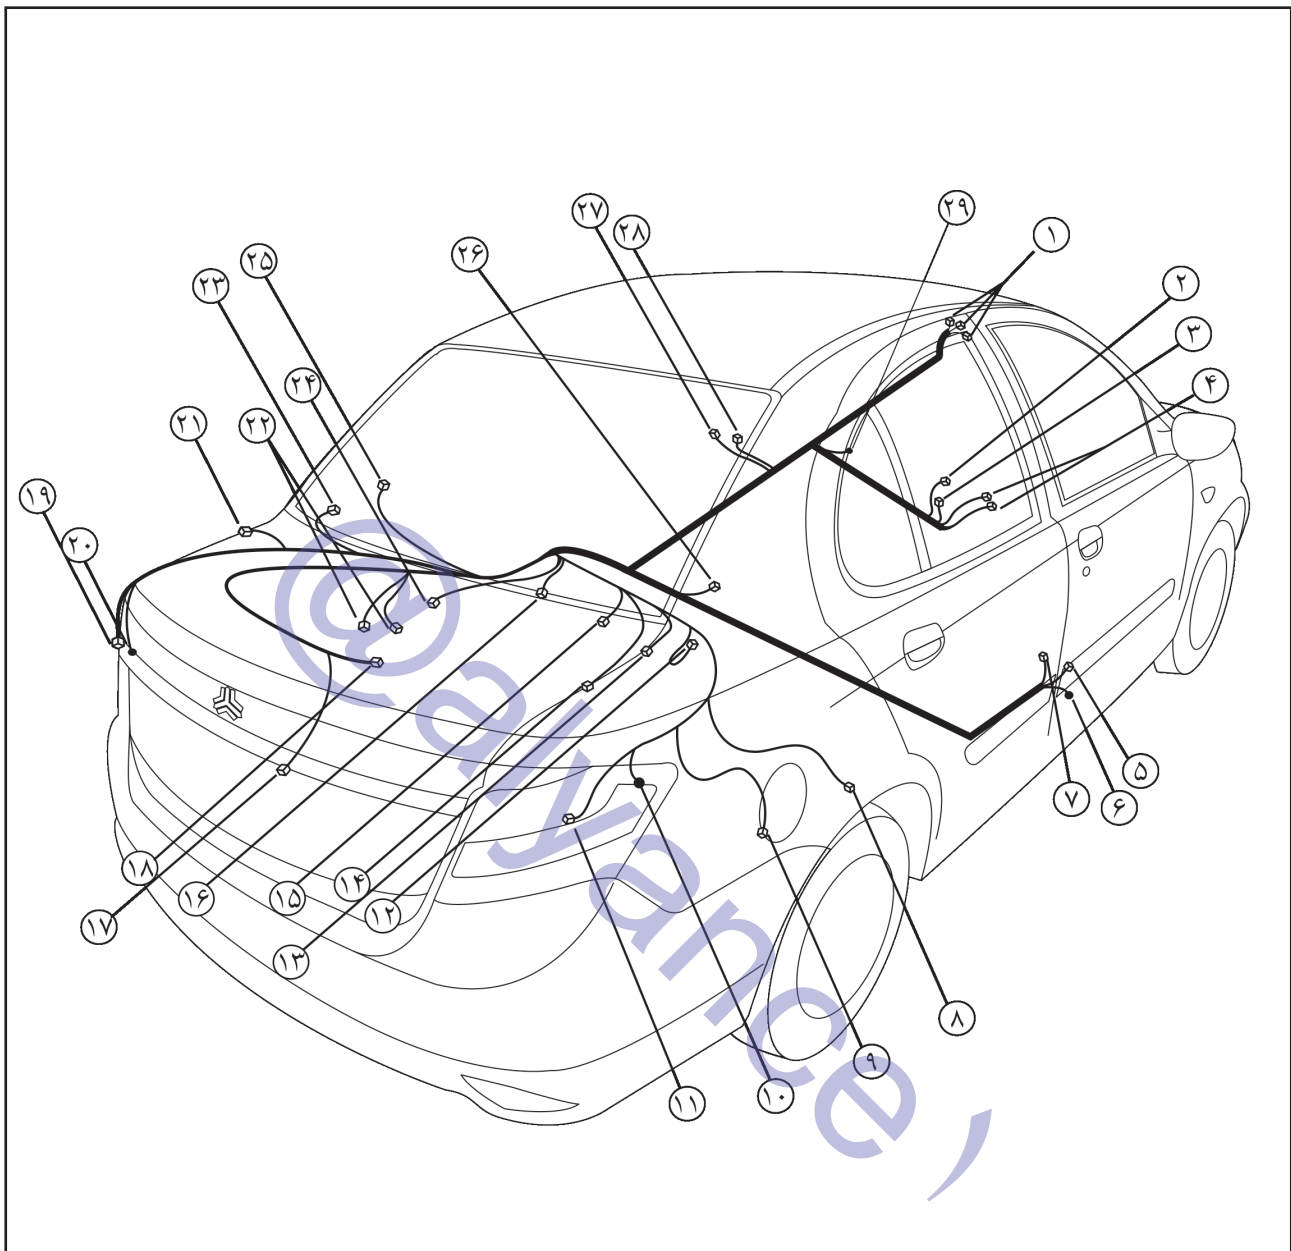

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی | ۱۱- مجموعه چراغ های عقب راست | ۲۱- حسگر سرعت چرخ عقب چپ |
| ۲- کمربند ایمنی | ۱۲- گرمکن شیشه عقب راست | ۲۲- سوئیچ چراغ صندوق |
| ۳- ترمز دستی | ۱۳- بلندگوی عقب راست | ۲۳- سوئیچ درب عقب چپ |
| ۴- فنلک | ۱۴- چراغ صندوق | ۲۴- شیر قطع کن |
| ۵- سوئیچ درب جلو راست | ۱۵- چراغ ترمز سوم (پشت شیشه عقب) | ۲۵- گرمکن شیشه عقب چپ |
| ۶- سیم اتصال به بدنه | ۱۶- بلندگوی عقب چپ | ۲۶- پمپ بنزین |
| ۷- کانکتور درب عقب راست | ۱۷- چراغ پلاک | ۲۷- کانکتور درب عقب چپ |
| ۸- سوئیچ درب عقب راست | ۱۸- قفل صندوق | ۲۸- سوئیچ درب جلو چپ |
| ۹- حسگر سرعت چرخ عقب راست | ۱۹- مجموعه چراغ های عقب چپ | ۲۹- سیم اتصال به بدنه |
| ۱۰- سیم اتصال به بدنه | ۲۰- سیم اتصال به بدنه | |



