




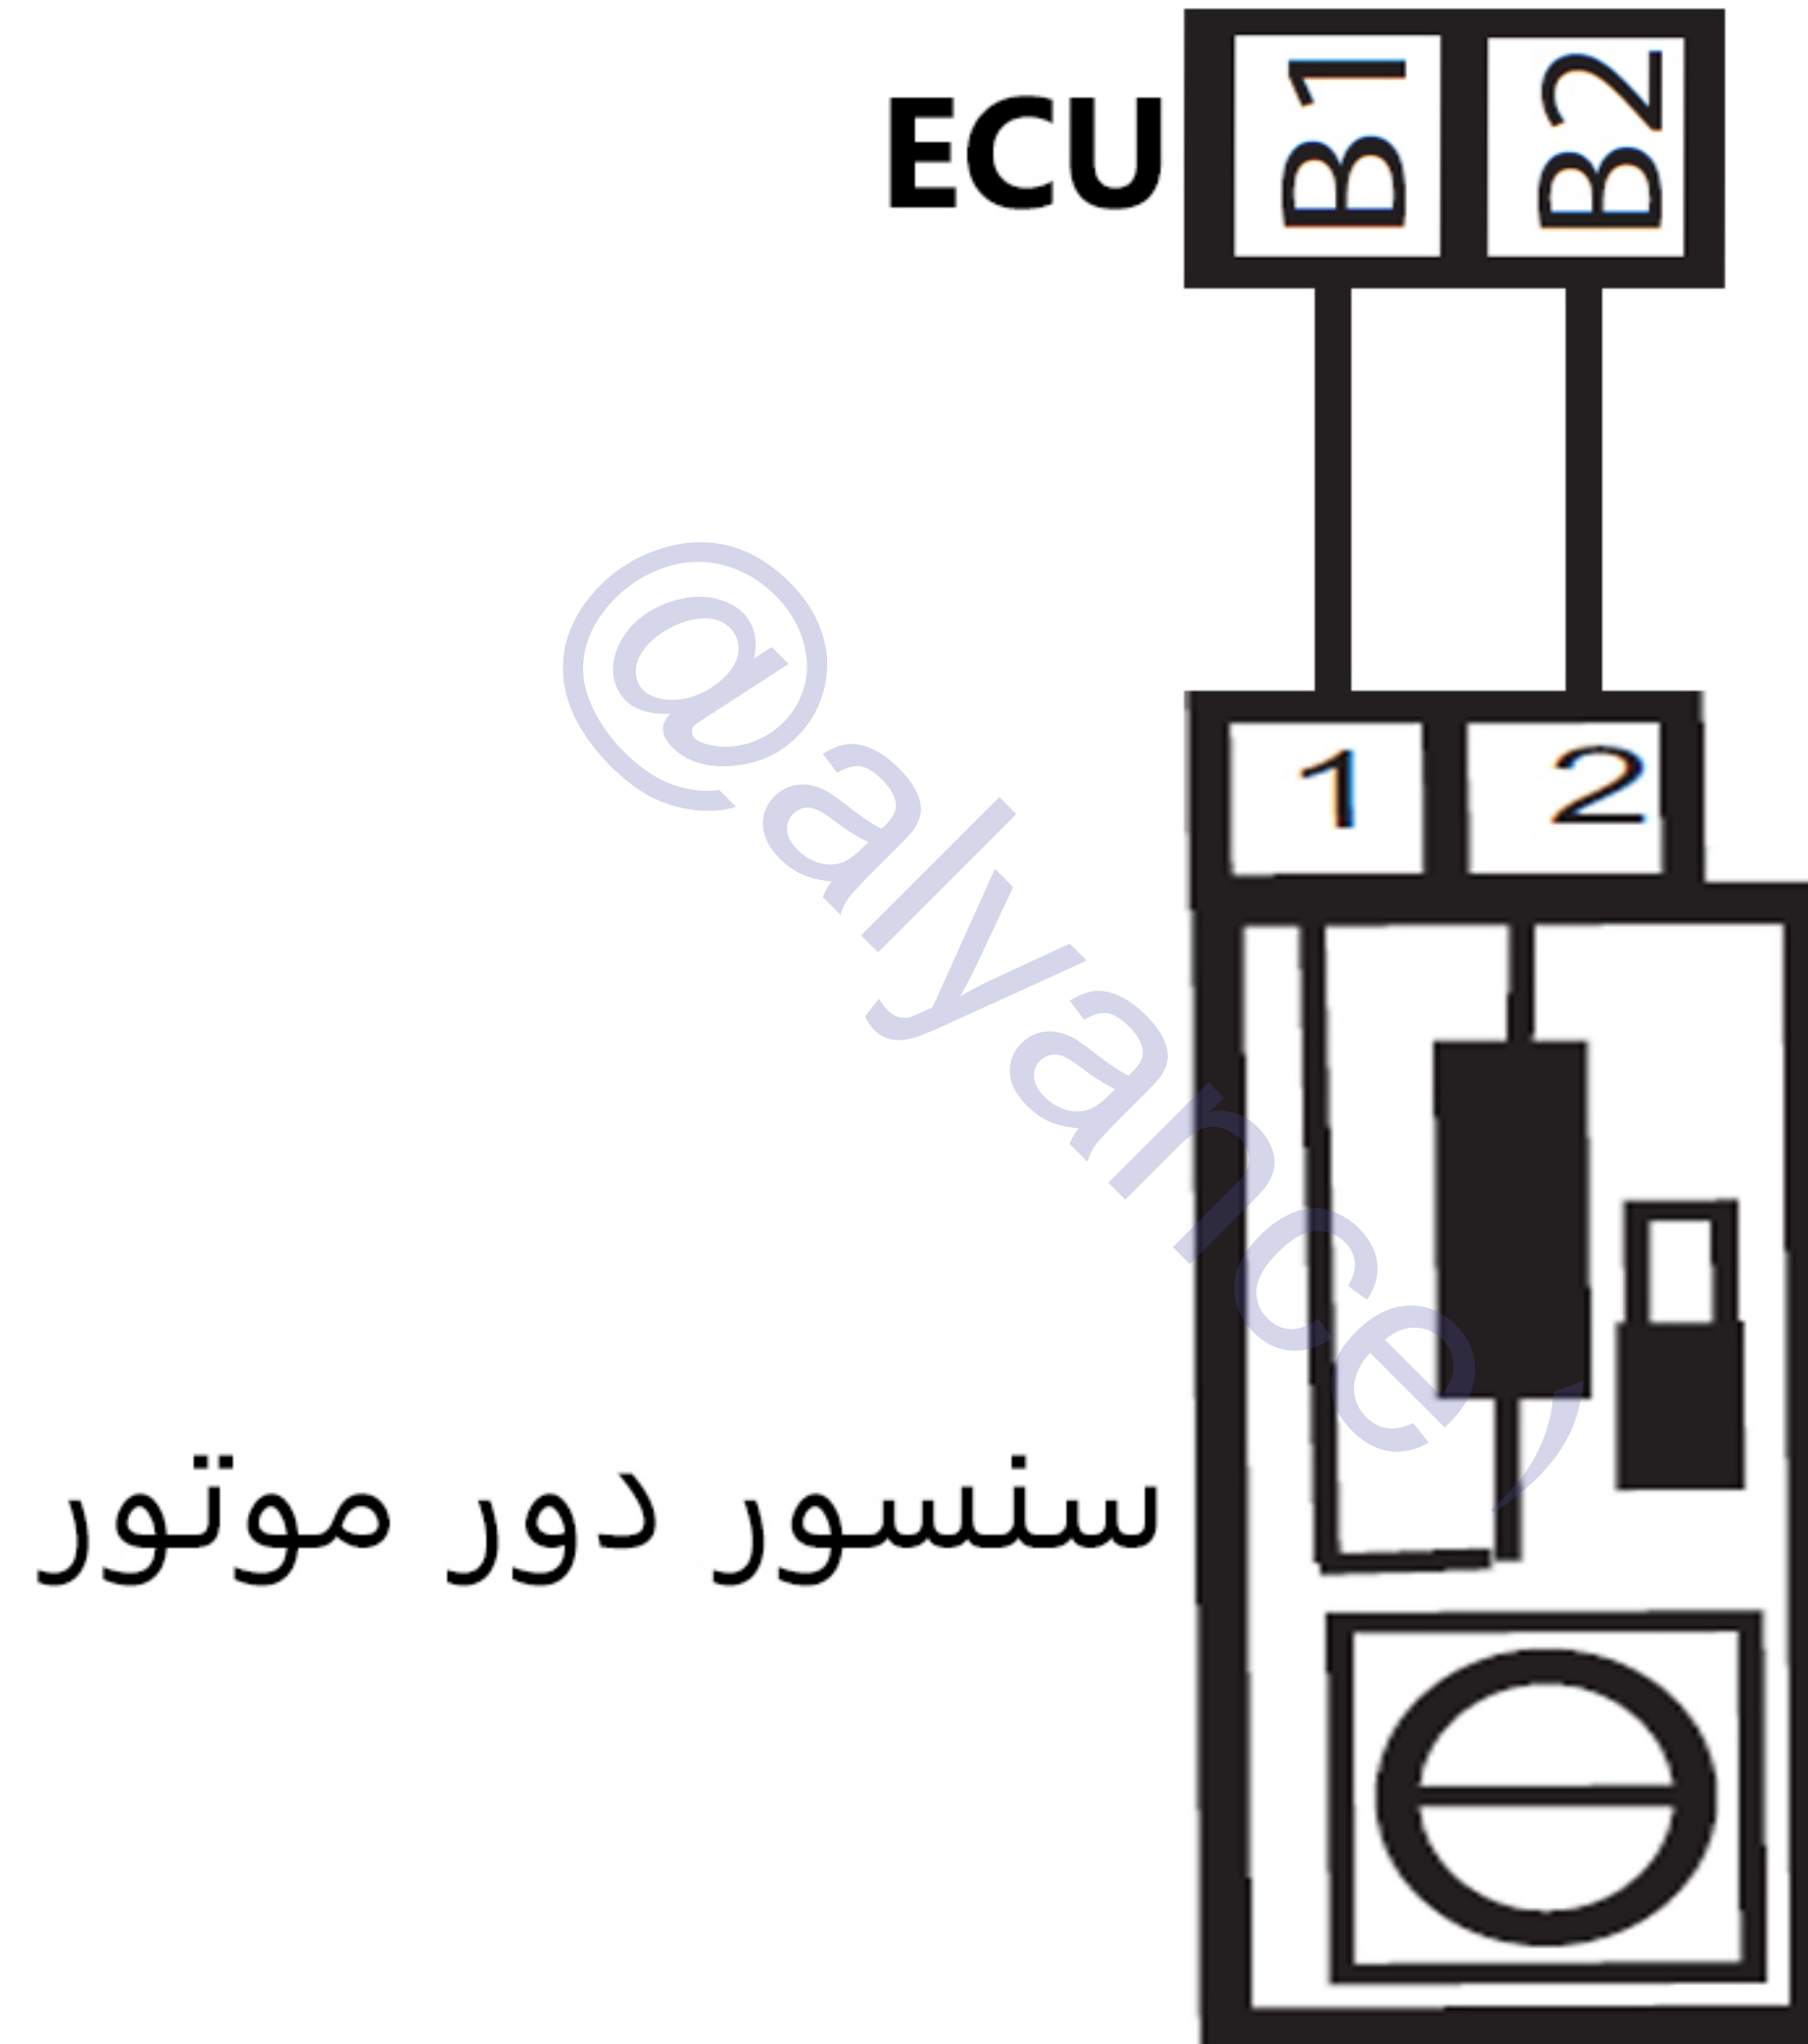

Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs mando


0101009

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناطور	1020
كيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سنسور سرعت خودرو	1620
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510

Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 (abs mando)

ISACO

0101009

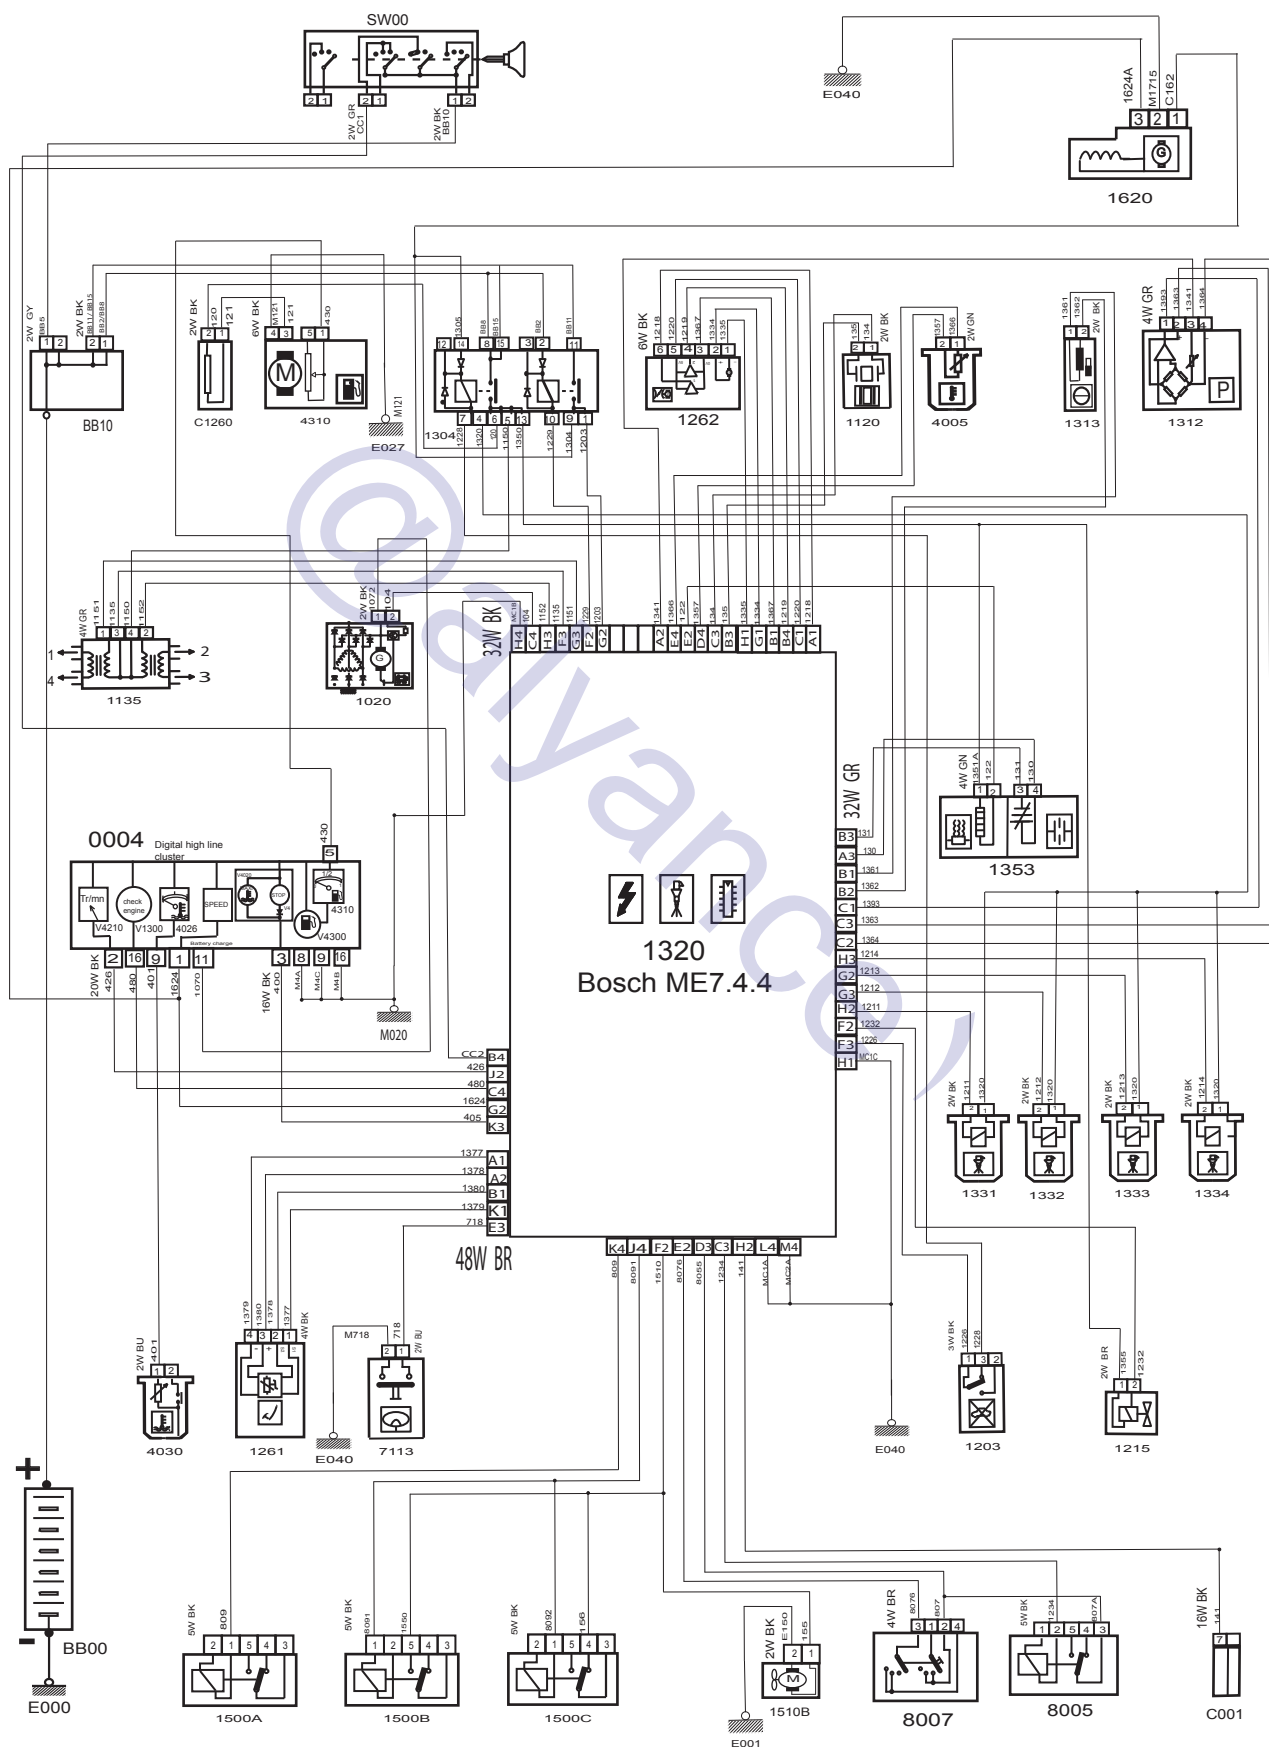



Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs bosch

0101010

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
ABS ECU	7020
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
كبيچ و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510

Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 (abs Bosch)

ISACO

0101010

