



بخاری


شکل ۳۵- BE نصب و جاگذاری دستگاه بخاری

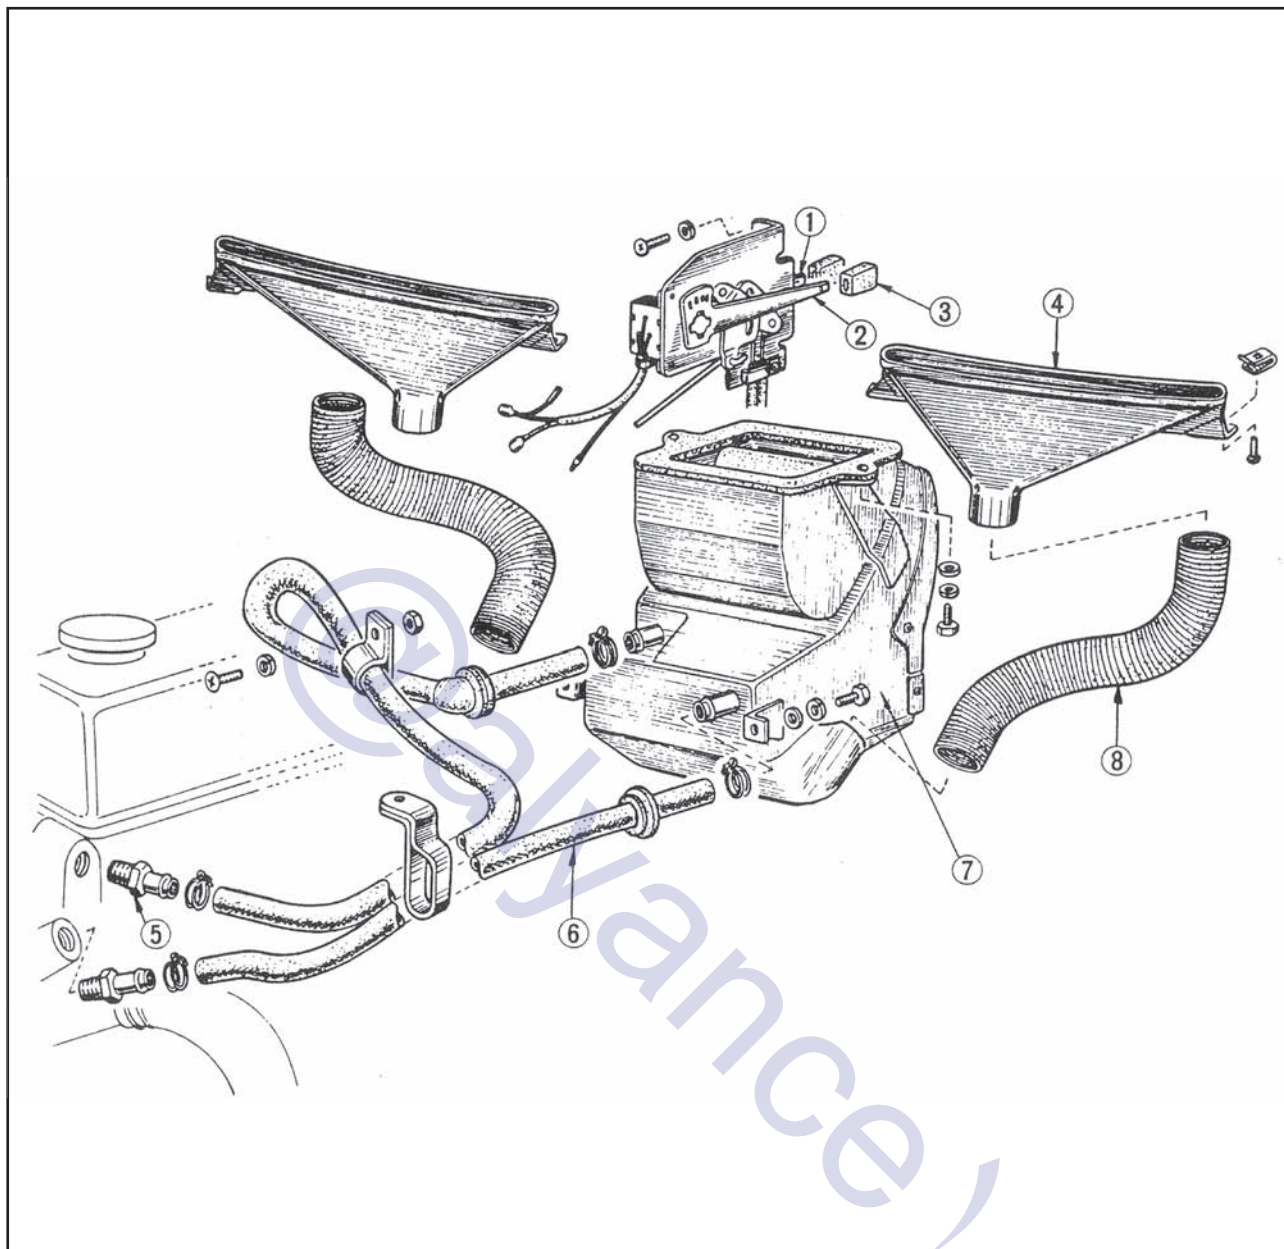


شکل ۳۶- BE دیاگرام مدار بخاری

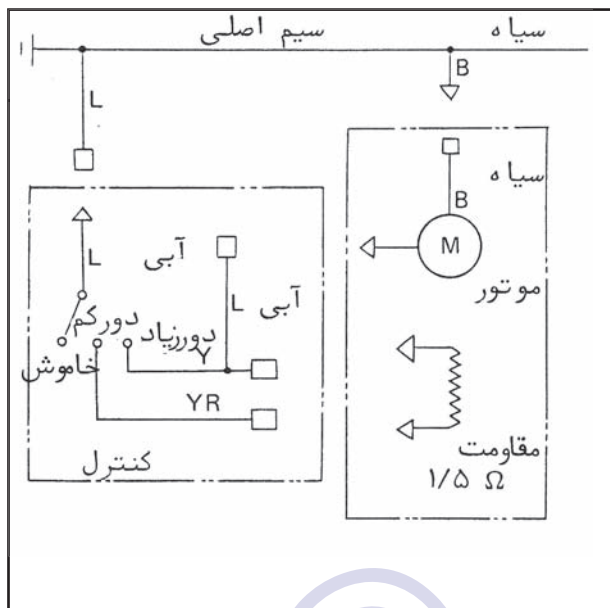


شکل ۳۷- BE نصب هواکش شیشه جلو

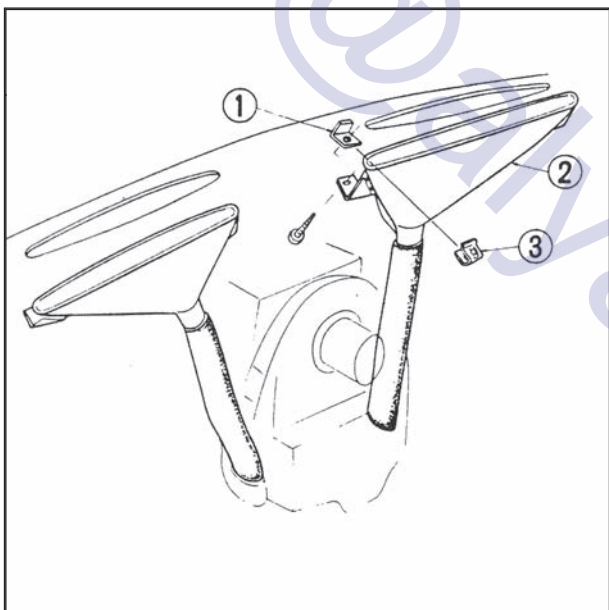

۳ - دستگاه بخاری و شیلنگ آن را طبق شکل نصب کنید.
شکل ۳۸- BE نصب دستگاه بخاری

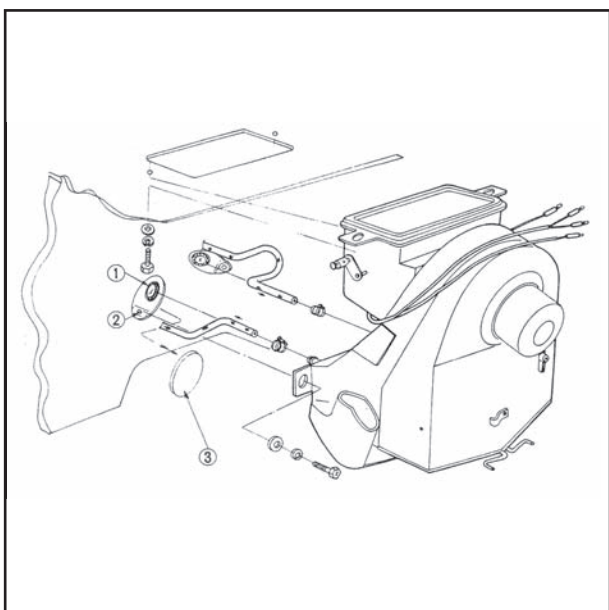

میله کنترل بخاری- اهرم تنظیم کار بخاری
 شکل ۳۹-BE نصب میله کنترل بخاری

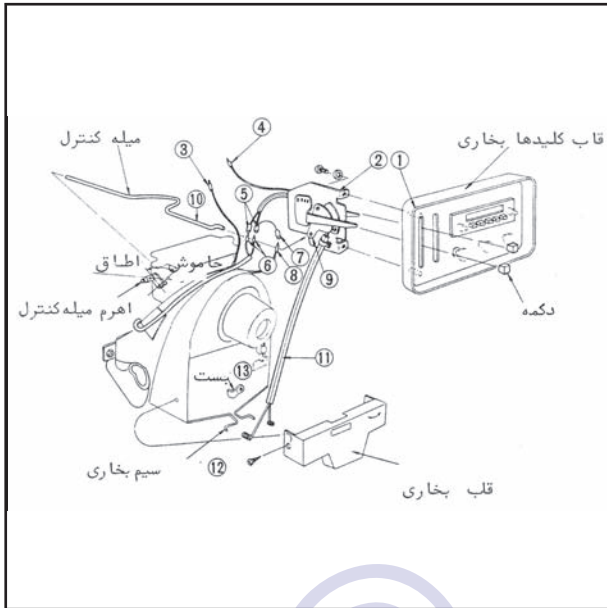

نصب اهرم های تنظیم کار بخاری

- ۱ - ۲ را روی ۱ توسط دو پیچ محکم بسته و دکمه را داخل کنید.
- ۲ - وقتی داشبورد را نصب می کنید مطمئن باشید که ۳ و ۴ را به سیم های پشت آمپر وصل کنید.
- ۳ - ۵ و ۶ را در جای خود وصل کنید.
- ۴ - ۷ و ۸ را در جای خود وصل کرده و اهرم کنترل یا تنظیم ۱۰ را در وضعیت ۹ قرار دهید.


توجه:

- دقت نمائید که ۱۰ را از قسمت بالایی درخت سیم رد کنید.
- ۵ - بعد از نصب داشبورد ۱۵ را با پیچ به دسته میله کنترل محکم نمائید. (دسته اهرم تنظیم)

توجه:

- مطمئن شوید که هنگام تنظیم صحیح ۱۰ دسته ۱۱ در وضعیت ON یا خاموش نگه دارید.
- ۶ - قلاب ۱۱ روی پنکه بخاری ۱۲ توسط بست ۱۳ محکم کنید.
- ۷ - پوسته بخاری را سر جای خود نصب نمائید.

شکل ۴۰- ترتیب شیلنگ آب

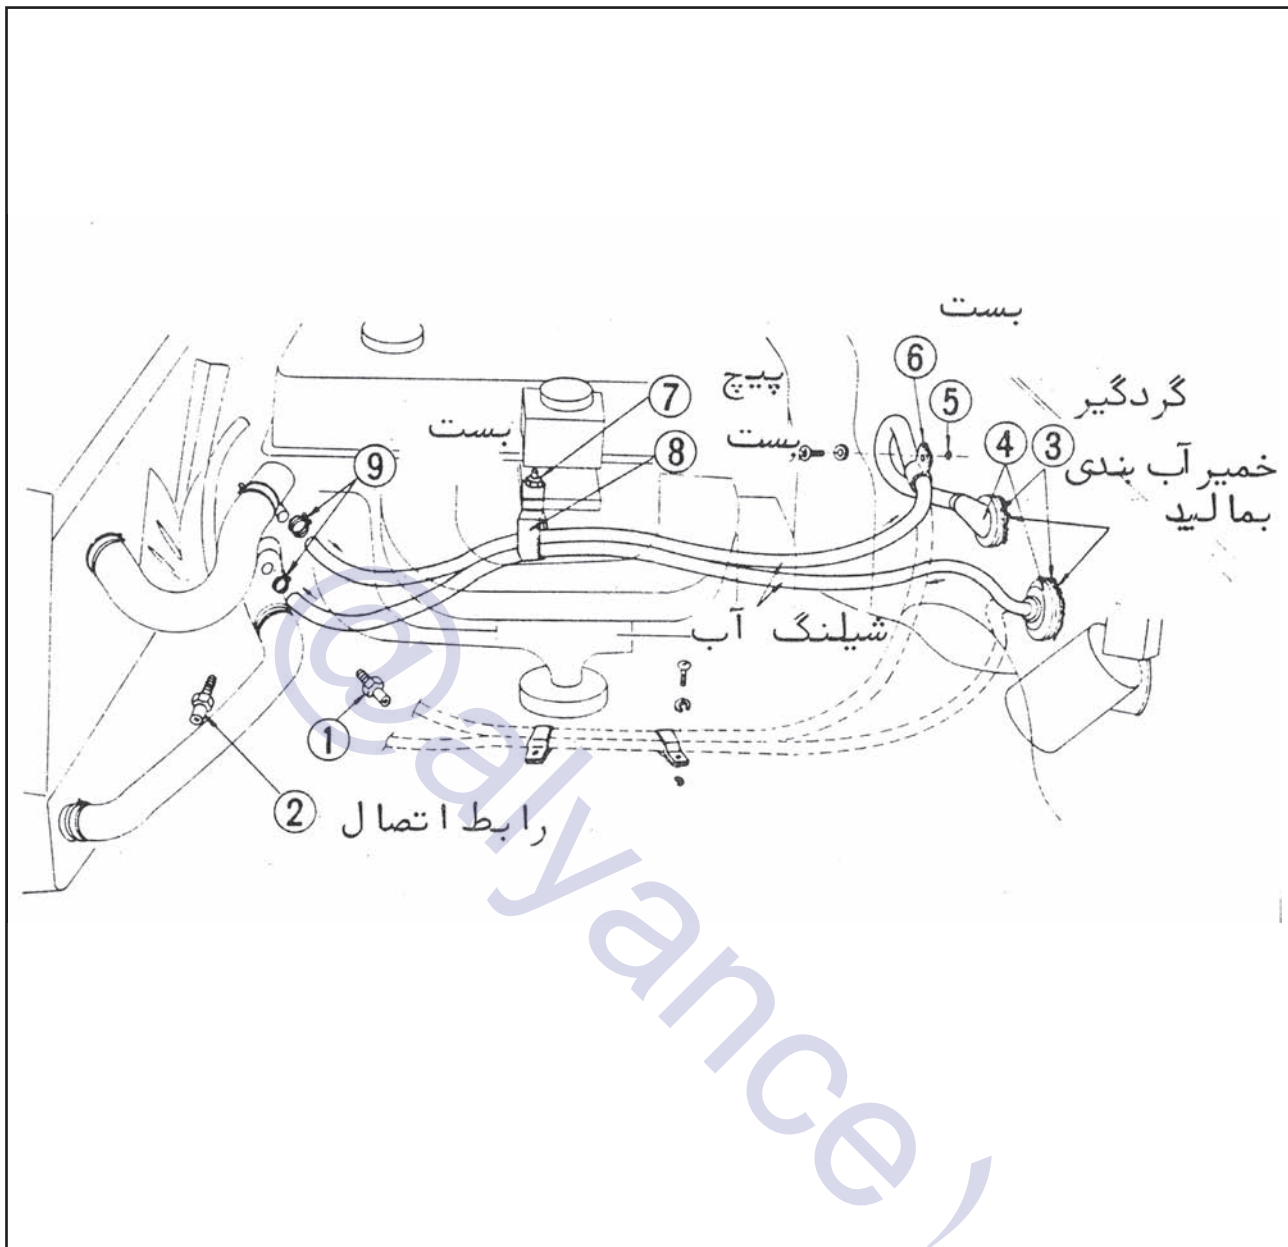

- ۱ - آب رادیاتور را کاملاً تخلیه کنید.
- ۲ - درپوش ها را از سرسیلندر و واترپمپ باز کنید.
- ۳ - رابط اتصال ۱ را در سمت سرسیلندر و رابط اتصال ۲ را در سمت واترپمپ نصب نمایید.
- ۴ - گردگیر ۳ و بست و سایر قطعات را روی شیلنگ آب ببندید.
- ۵ - شیلنگ را به ترتیب درست مرتب نمایید و گردگیر را روی صفحه فلزی داشبورد جا بگذارید و خمیر آب بندی یا ماستیک نیز بمالید (۴).
- ۶ - بست ۶ را در سوراخ ۵ روی پایه داشبورد نصب کنید.
- ۷ - مهره ۷ را باز کنید، بست ۸ را نصب نمایید و مهره را دوباره محکم نمایید.
- ۸ - شیلنگ آب را به رابط اتصال ۱ و ۲ متصل نموده و با بست ۹ محکم نمایید.
- ۹ - بعد از اتمام مراحل فوق اطمینان حاصل شود که شیلنگ با قطعات مجاور هم چون موتور (برف پاک کن) مانیفولد آگزوز و شیلنگ بالایی تداخل ننماید.
- ۱۰ - برای اعمال نصب لوله در روی خودروهای مجهز به موتور دیزل به شکل BE-۴۰ رجوع نموده و به طریق فوق الذکر اقدام نمایید.

