

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

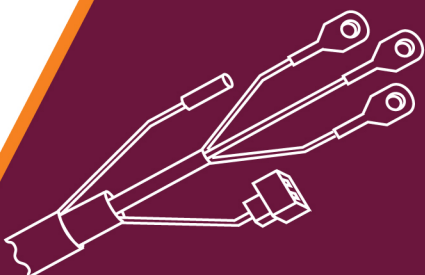

بسمه تعالی


آریو


راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی

M

چراغ رسیدن به مقصد

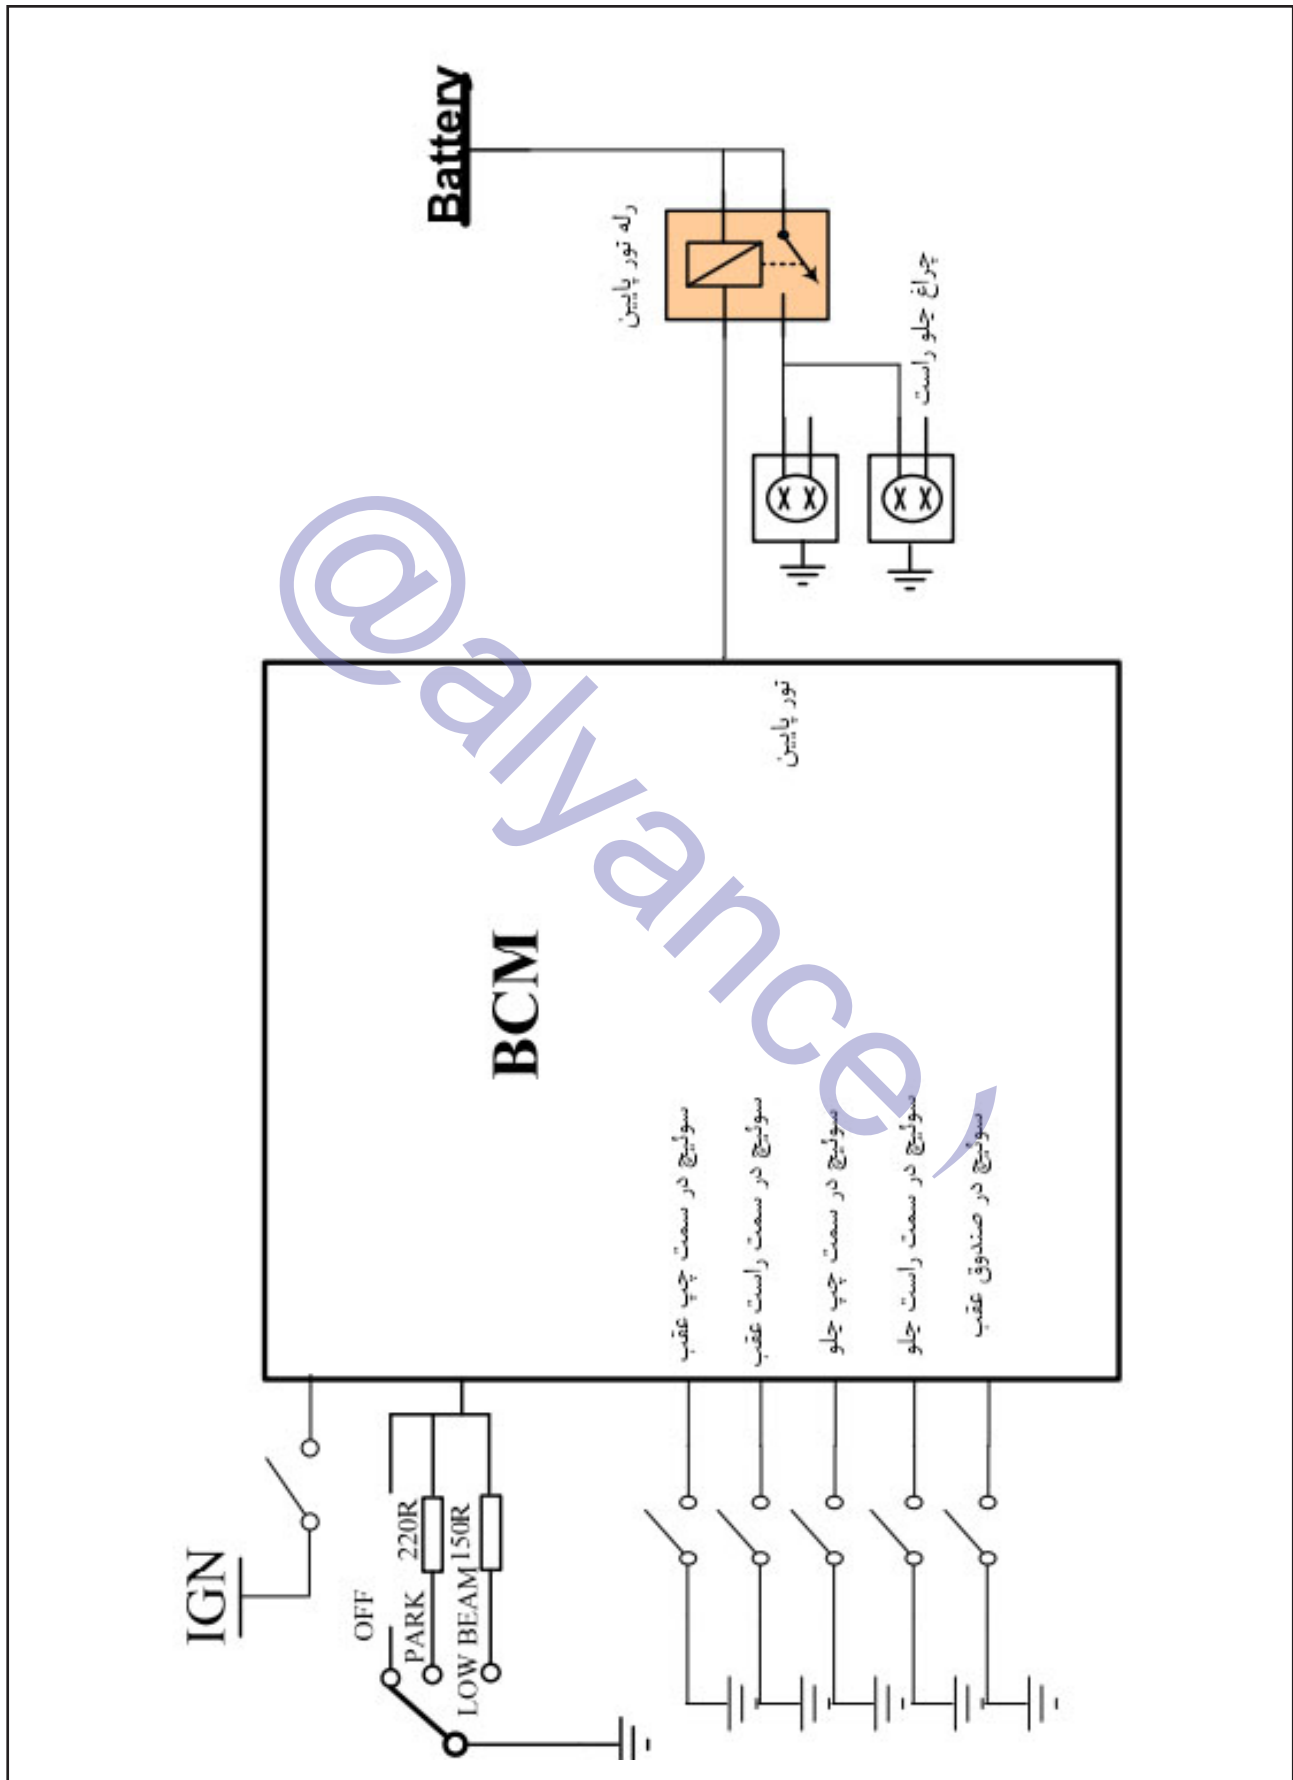

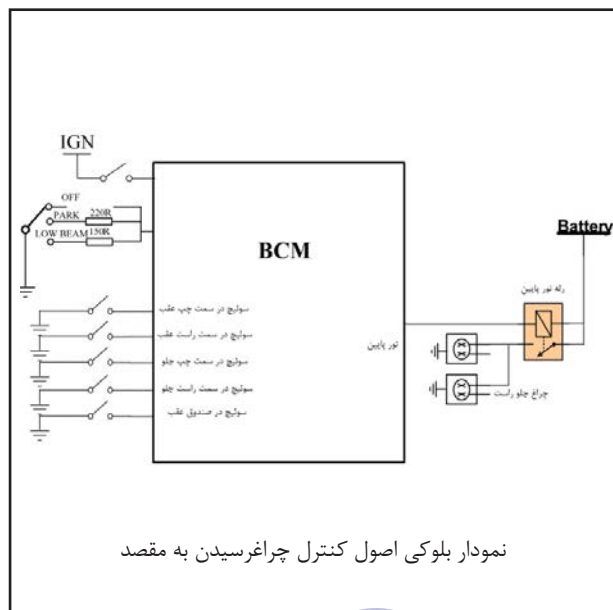

چراغ همراهی تا مقصد
۱. نمودار بلوکی اصول کنترل چراغرسیدن به مقصد

توضیحات سیگنال کنترل چراغ همراهی تا مقصد

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا
2	Park Light SW	سوئیچ چراغ فاصله	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
3	Low Beam SW	سوئیچ نور پایین	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
4	FL Door SW	سوئیچ در جلو چپ	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
5	FR Door SW	سوئیچ در جلو راست	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
6	RL Door SW	سوئیچ در عقب چپ	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
7	RR Door SW	سوئیچ در عقب راست	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
8	Trunk Ajar SW	سوئیچ صندوق عقب	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
9	Low Beam Relay	رله نور پایین	خروجی		پایین

۳ چنانچه در زمان روشن بودن چراغ نور پایین، وضعیت در تغییر نماید (باز و بسته بودن)، میزان تاخیر در خاموش شدن چراغ نور پایین بسته به وضعیت کنونی در تعیین می شود (در بسته: ۶۰ ثانیه؛ در باز: ۱۸۰ ثانیه).

۴ اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد، عملکرد چراغ همراهی تا مقصد متوقف می شود:

IGN=ON •
SW CLEARANCE LAMP SWITCH PARK •
LIGHT SW=ON

۵ پس از فعالسازی مجدد ON->PO S->OFF< (سوئیچ چراغ فاصله) OFF->POS و بعد از آنکه کلید (KEY IN) OFF (=) برای بیش از ۲ دقیقه نگهداشته شده، عملکرد چراغ همراهی تا مقصد کار نمی کند.

۳. عملکرد کنترل و اصول چراغ همراهی تا مقصد
۱) اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، چراغ نور پایین روشن می شود:

- IGN = OFF •
- موقعیت سوئیچ نور پایین بصورت ON->PO S->OFF<- (سوئیچ چراغ فاصله) OFF->POS در ۲ ثانیه تغییر کند.
- تاخیر در خاموش شدن نور پایین:
- یکی از درها (جلو چپ، عقب چپ، جلو راست، عقب راست و در صندوق) قبل از روشن شدن نور پایین باز مانده است، در نتیجه، چراغ نور پایین بعد از ۱۸۰ ثانیه خاموش می شود.
- اگر همه درها قبل از روشن شدن نور پایین بسته باشند، چراغ نور پایین بعد از ۶۰ ثانیه خاموش می شود.

