

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

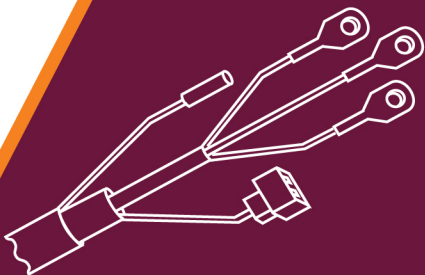


بسمه تعالی

آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس


مدارهای الکتریکی

P	چراغ سوئیچ استارت
---	-------------------

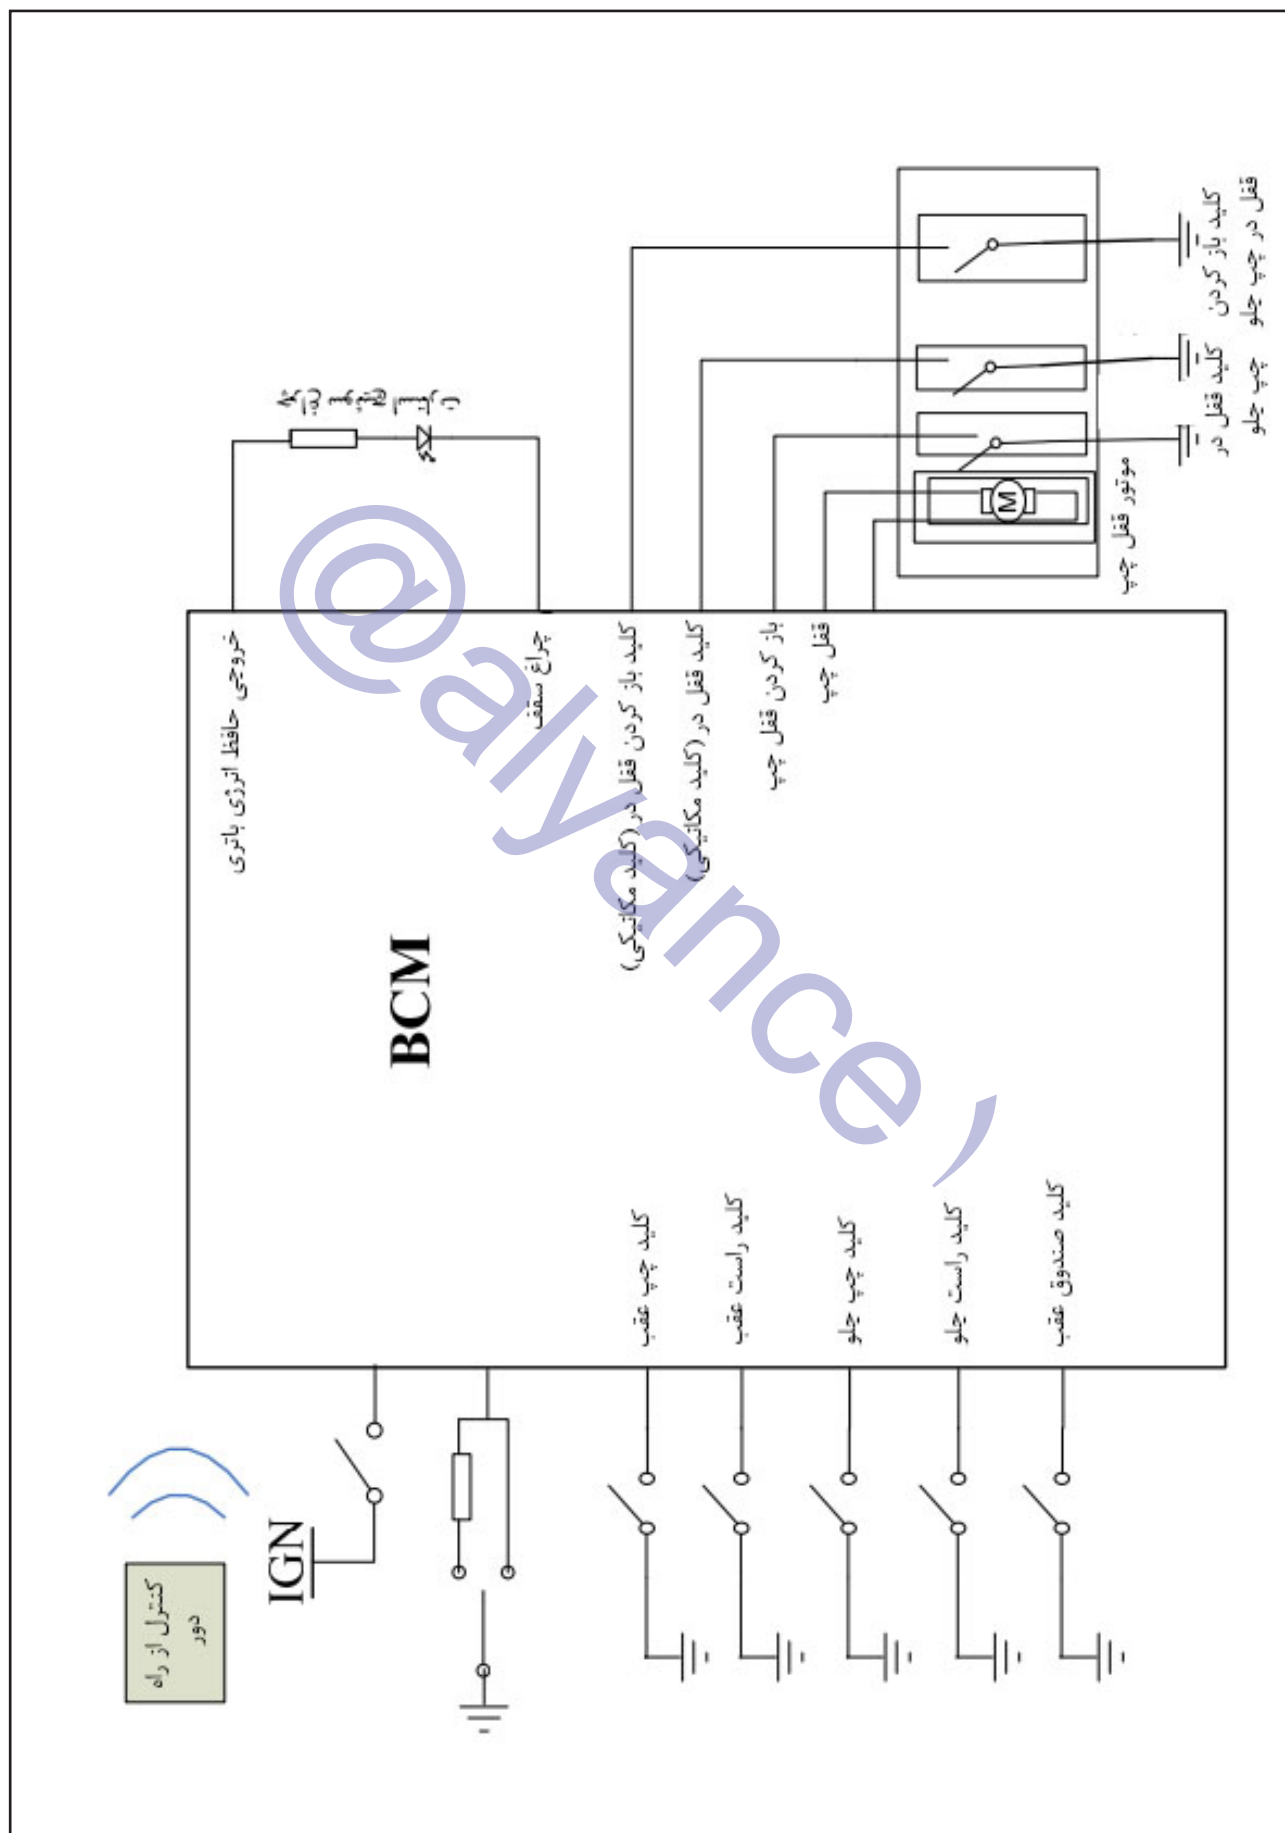

چراغ سوئیچ استارت

۱. نمودار بلوکی اصول کنترل چراغ سوئیچ استارت

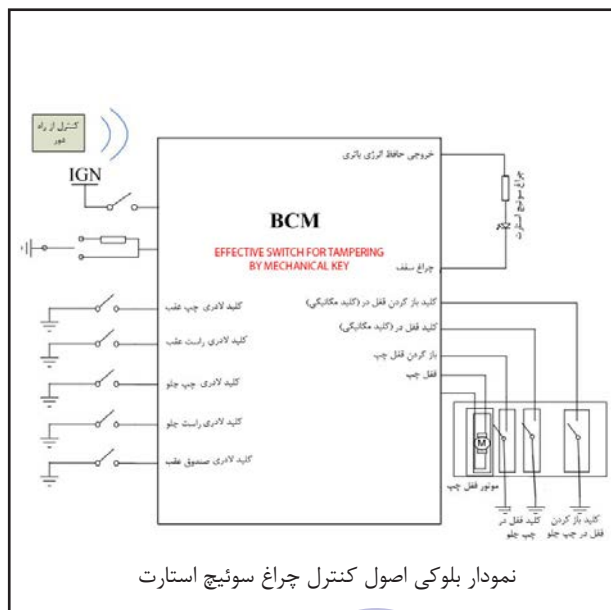

۲. توضیحات سیگنال کنترل چراغ سوئیچ استارت

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا
2	FL Door Ajar SW	کلید در سمت چپ جلو	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
3	FR Door Ajar SW	کلید در سمت راست جلو	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
4	RR Door Ajar SW	کلید در سمت راست عقب	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
5	RL Door Ajar SW	کلید در سمت چپ عقب	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
6	Trunk Ajar SW	کلید صندوق عقب	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
7	Door Unlock SW	کلید باز کردن قفل در (کلید مکانیکی)	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
8	Door Lock SW	کلید قفل در (کلید مکانیکی)	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
9	Lock & Unlock SW	کلید قفل و باز کردن قفل (در طرف راننده)	ورودی	آنالوگ	پایین
10	Dome Lamp	کنترل چراغ سقف	خروجی	آنالوگ	پایین
11	Battery Saver	کنترل حافظ انرژی	خروجی	آنالوگ	بالا
12	RKE	کنترل از راه دور			

- همه درها (در سمت چپ جلو، در سمت راست جلو، در سمت چپ عقب، در سمت راست عقب و در صندوق عقب) بسته شوند و با کلید قفل در مرکزی قفل شوند.
- همه درها بسته باشند و سوئیچ استارت باز باشد.

۱. عملکرد کنترل و اصول چراغ سوئیچ استارت
- ۱) چراغ سوئیچ استارت به صورت خطی در مدت ۰.۷ ثانیه تحت هر یک از شرایط زیر روشن می شود:
 - یکی از درها باز است.
 - سوئیچ استارت از روشن به خاموش تغییر می کند.
- ۲) چراغ سوئیچ استارت به صورت خطی در مدت ۰.۷ ثانیه تحت هر یک از شرایط زیر خاموش می شود:
 - همه درها (در سمت چپ جلو، در سمت راست جلو، در سمت چپ عقب، در سمت راست عقب و در صندوق عقب) در ۲۵ ثانیه تحت شرایطی که قفل مرکزی فعال نیست، بسته شوند.

