

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

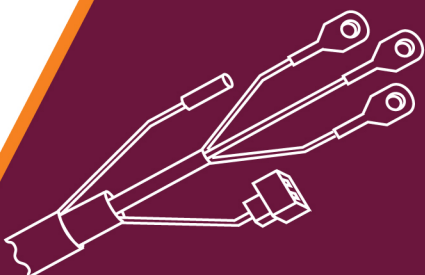

بسمه تعالی


آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی

U

مدار آینه برقی دید عقب

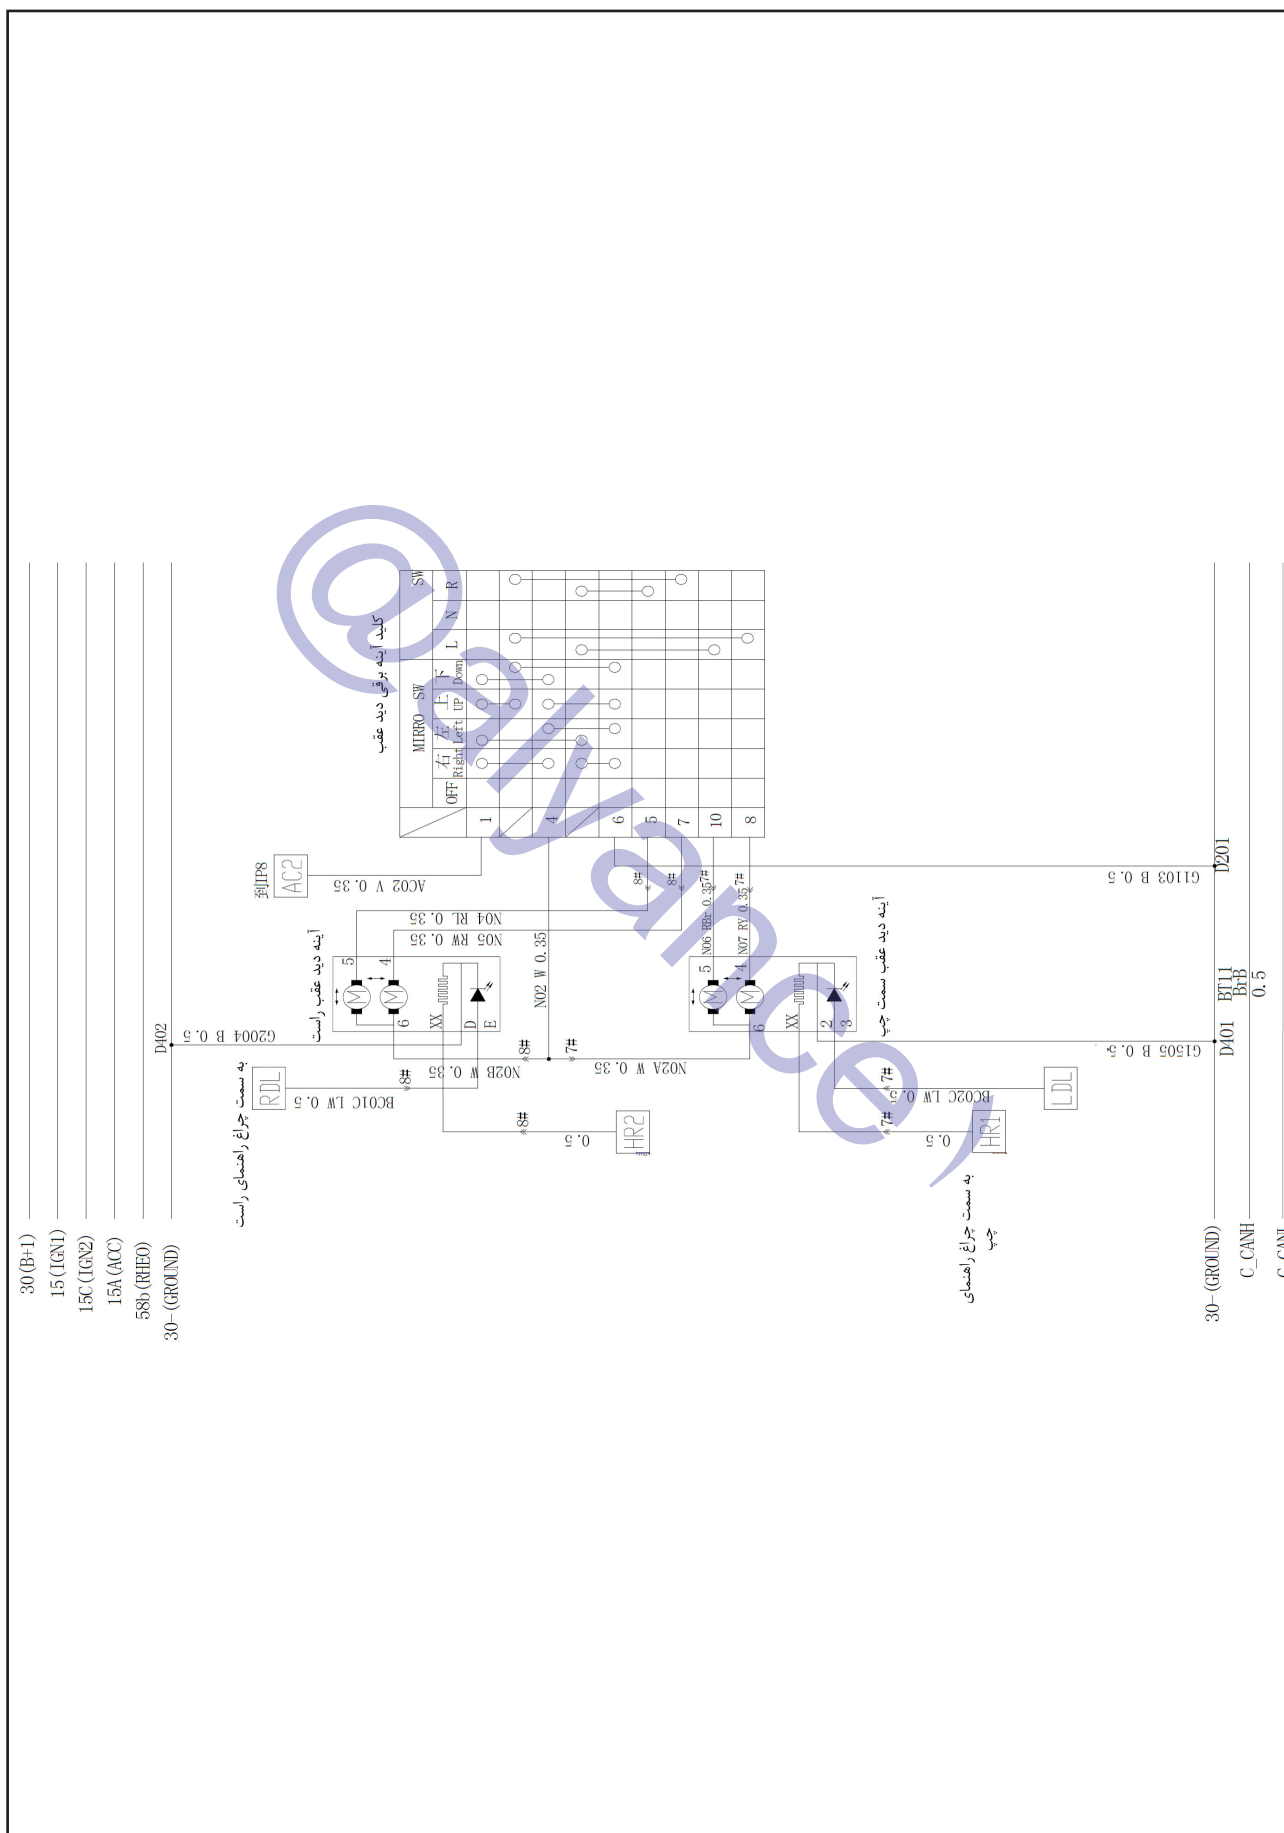

آینه برقی دید عقب

دستورالعمل آینه برقی دید عقب

آینه برقی دید عقب شامل آینه های داخلی و خارجی (آینه جانبی) بوده که آنها در قسمت بالا و جلوی شیشه جلو و دو سمت خودرو نصب شده اند. هدف از نصب این آینه ها مشاهده وضعیت درون و قسمت پشتی خودرو می باشد. نوع آینه برقی دید عقب این خودرو به گونه ای است که در آن امکان تنظیم زاویه مناسب (به سمت بالا و پایین، به سمت چپ و راست) برای آینه دید عقب خارجی بوسیله کلید تنظیم این آینه که بر روی درب سمت راننده قرار دارد وجود دارد. این کلید برای دستیابی به میدان دید مناسب آینه دید عقب برای راننده تعبیه شده است. همچنین آینه دید عقب خارجی دارای سیستم گرمایشی نیز می باشد.

نکته:

در صورتی که در هنگام تنظیم آینه دید عقب، زاویه به سمت جلو بیش از حد افزایش یابد، امکان آسیب دیدن آینه وجود دارد.



مجموعه آینه برقی دید عقب



کلید تنظیم آینه برقی دید عقب

اجزای الکتریک

دیاگرام شماتیک مدار آینه برقی دید عقب

آزمون اجزای تشکیل دهنده

۱. عملکرد آینه برقی دید عقب خارجی (آینه جانبی) را کنترل نمایید.

۱) آینه دید عقب باید بعد از فشار دادن کلید تنظیم چپ/راست به آرامی به سمت چپ و راست بچرخد. در صورتی که عملکرد مطابق الزامات نباشد، آینه برقی دید عقب خارجی (آینه جانبی) را به صورت بیشتری مورد بررسی قرار دهید.




	MIRRO SW					左右切换 SW		
	OFF	右 Right	左 Left	上 UP	下 Down	L	N	R
1		○	○	○	○			
4		○	○	○	○	○		○
6		○	○	○	○			○
5								○
10								○
7						○		
8						○		

۲) آینه دید عقب باید بعد از فشار دادن کلید تنظیم بالا/پایین به آرامی به سمت بالا و پایین گردش نماید. در صورتی که عملکرد مطابق الزامات نباشد، آینه برقی دید عقب خارجی (آینه جانبی) را به صورت بیشتری مورد بررسی قرار دهید.

۲. کلید آینه برقی دید عقب را کنترل نمایید.

وضعیت تمامی ترمینالهای سوکت را که در دیاگرام زیر نشان داده شده است کنترل نمایید. در صورتی که وضعیت تمامی ترمینالهای سوکت مغایر با استاندارد باشد، کلید را تعویض نمایید.

کلید آینه برقی دید عقب

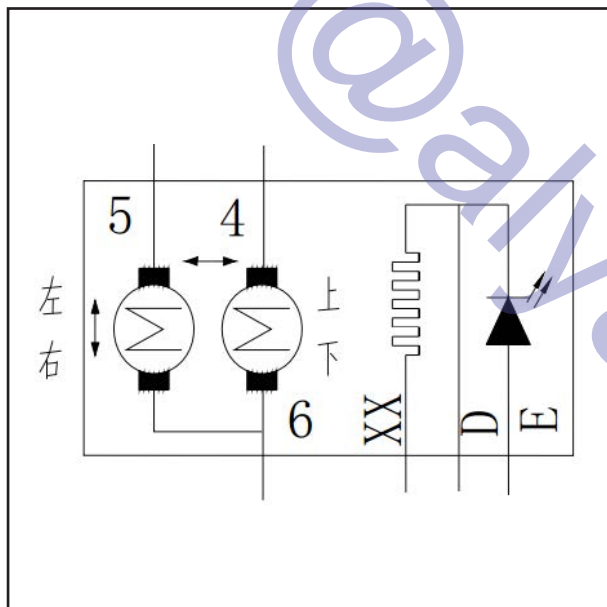

۳. موتور آینه برقی دید عقب را کنترل نمایید.

۱) سوکت محرک آینه دید عقب برقی را جدا نمایید.

۲) همانگونه که در دیاگرام زیر توضیح داده شده است، باتری ۱۲ ولت را به ترمینالها متصل نماید و کنترل نمایید که محرک عملکرد صحیح داشته باشد. در صورت عملکرد غیر عادی، محرک را تعویض نمایید.

5	4	6	جهت ترمینال
	+	-	بالا
	-	+	پایین
+		-	چپ
-		+	راست