



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i


کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

محل قرار گیری دسته سیم موتور

(۱) محل قرار گیری

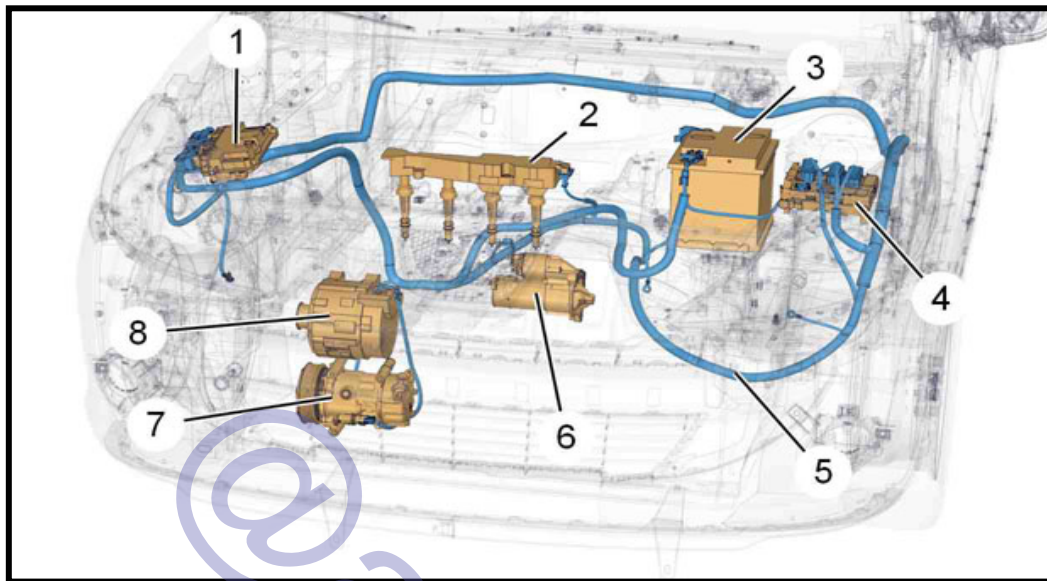

(۱) ECU موتور

(۲) کوئل

(۳) باتری


(۴) جعبه فیوز موتور (BSM)

(۵) دسته سیم موتور


(۶) استارت

(۷) کمپرسور


(۸) آلترناتور

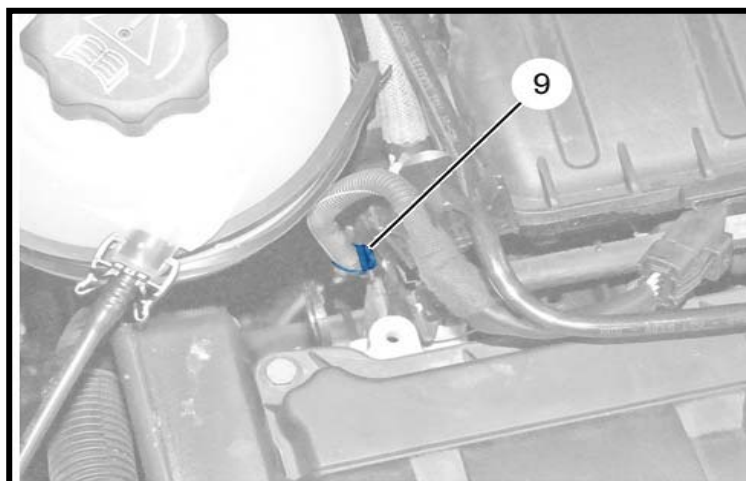


نگهدارنده دسته سیم (۹)

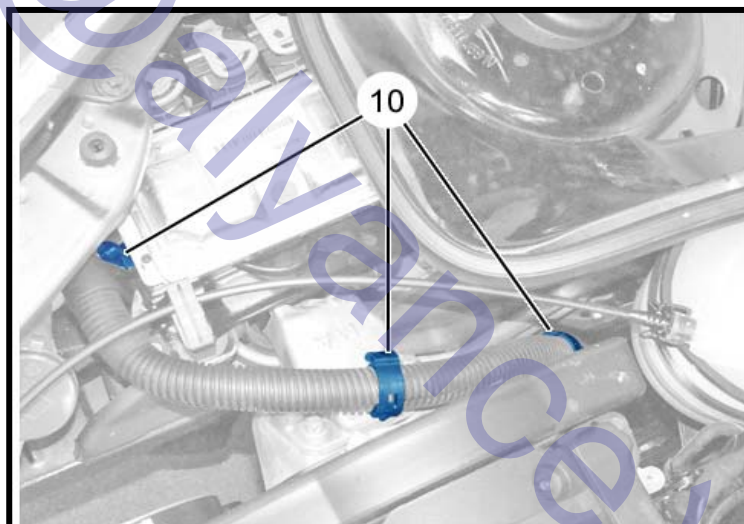


خار پلاستیکی خرطومی دست سیم (۱۰)

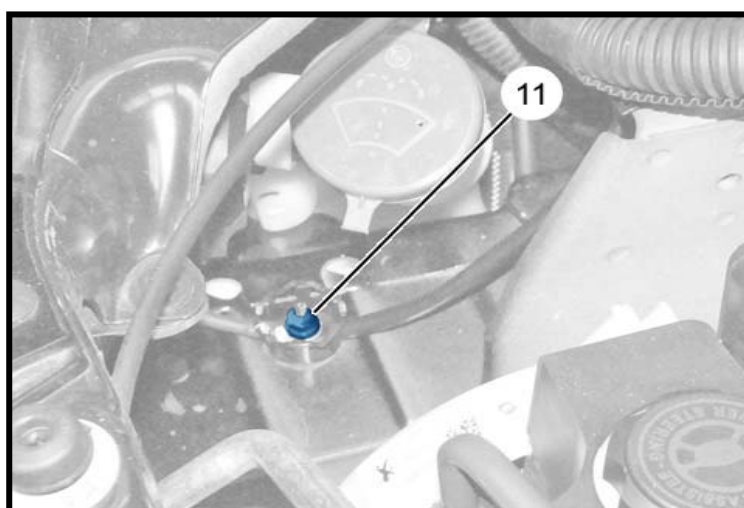

مهره بدنه روی سر شاسی سمت راست (۱۱)

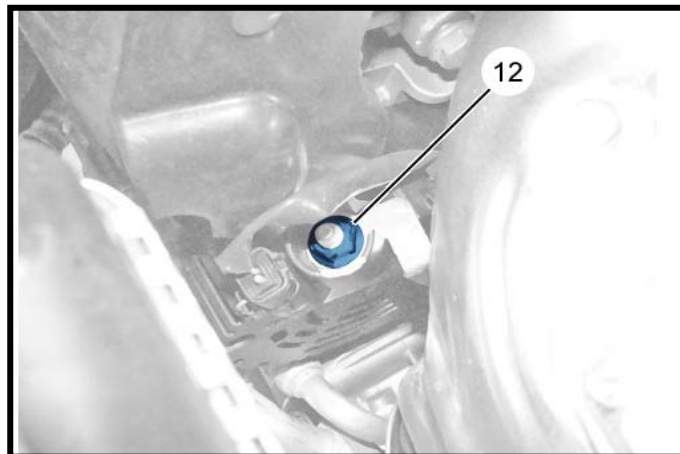


مهره روی آلترا تاور (۱۲)

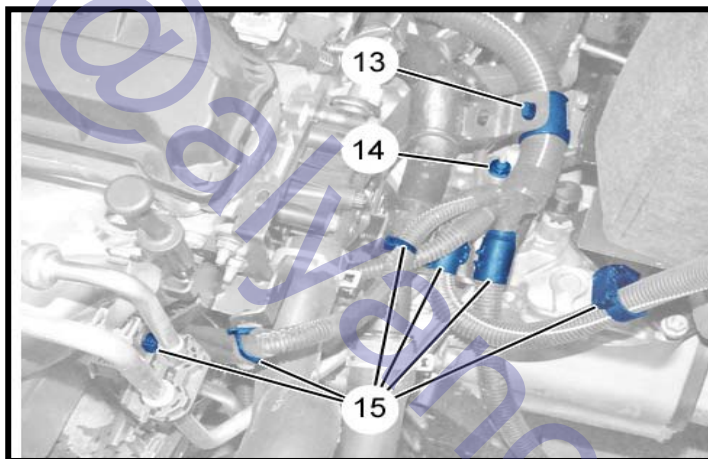


پایه نگهدارنده (۱۳)

مهره بدنه روی گیربکس (۱۴)

خارهای حلقوی (۱۵)

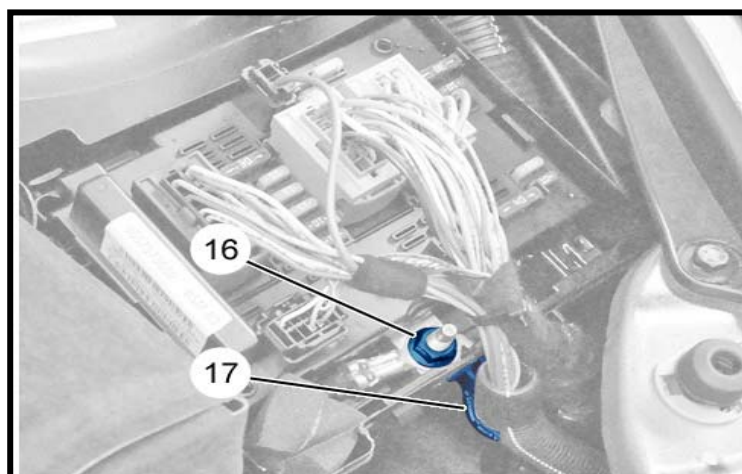


مهره جعبه فیوز موتور (BSM)(۱۶)

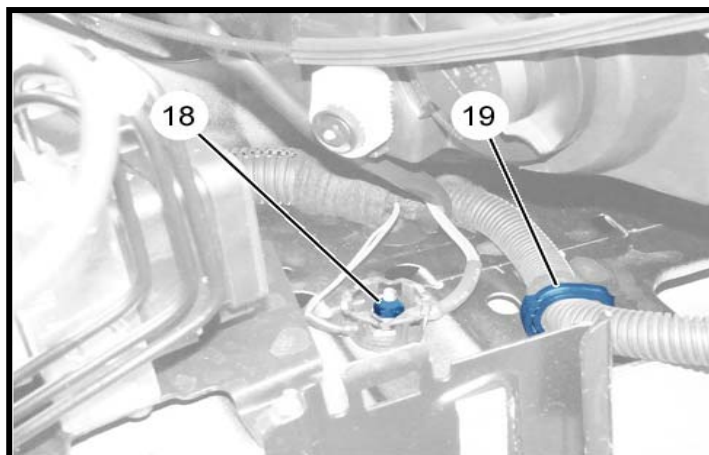


مهره بدنه روی سر شاسی سمت چپ (۱۸)

نگهدارنده دسته سیم (۱۹)

قسمت عقب (۳)

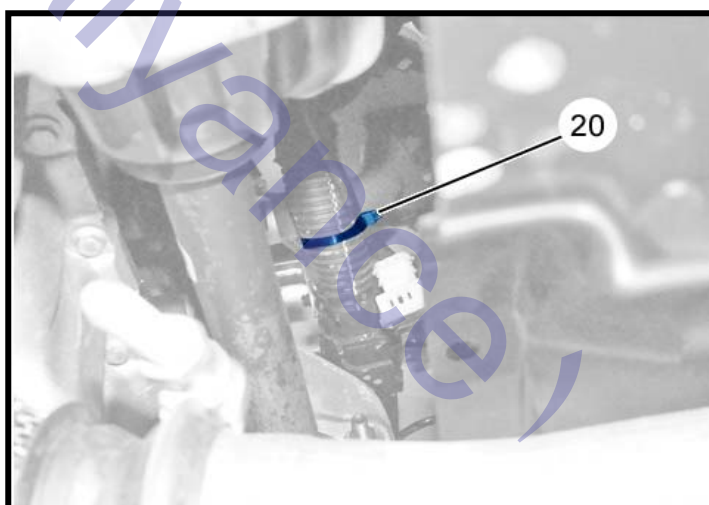


نگهدارنده دسته سیم (۲۰)

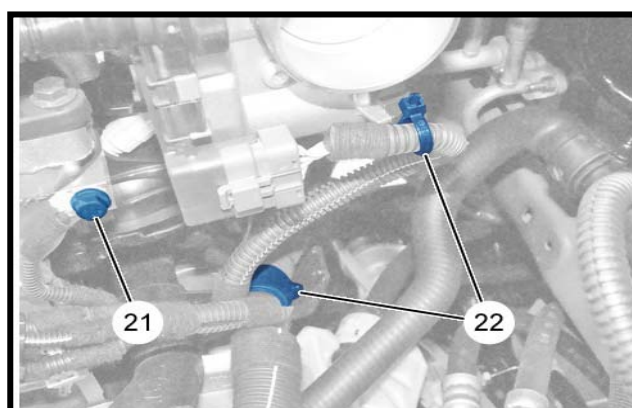


پیچ ها (۲۱)

خارهای حلقوی (۲۲)

قسمت پایین (۴)

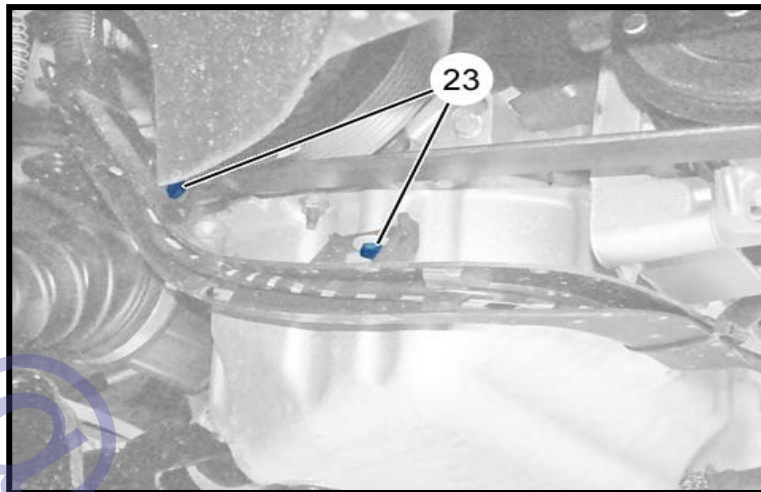

پیچها (۲۳)

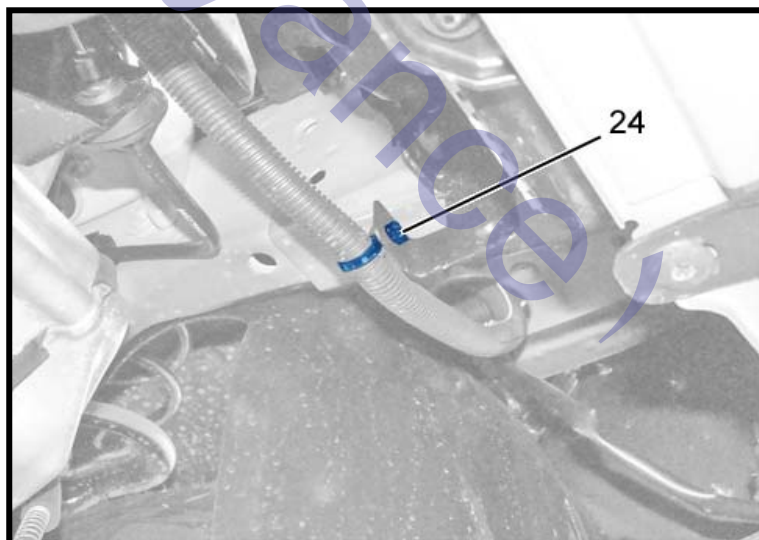

نگهدارنده دسته سیم (۲۴)