



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴


کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

باز و بست سنسور اوارپراتور

توجه: به نکات مربوط به ایمنی و تمیزی کار مراجعه نمائید.

۱- باز کردن

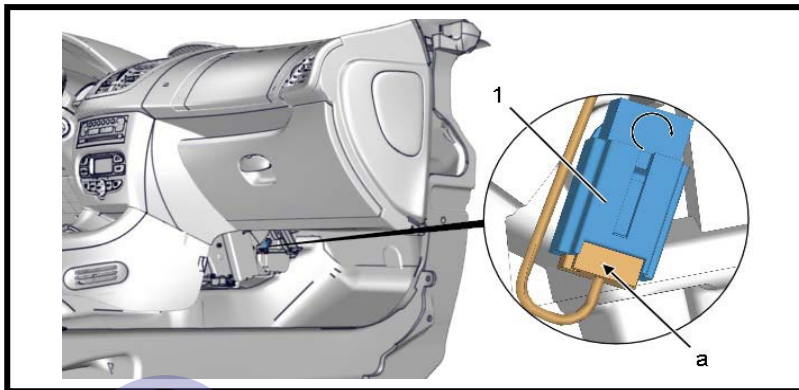

کانکتور (a) را جدا کنید.

خار سنسور اوارپراتور (۱) در جهت فلش نشان داده شده باز نمائید.

سنسور اوارپراتور (۱) را باز نمائید.

۱- بستن

سنسور اوارپراتور (۱) را ببندید.

کانکتور را در قسمت (a) نصب نمائید.

خار سنسور اوارپراتور (۱) را نصب نمائید.

عملکرد تمامی تجهیزات را بررسی نمائید.