


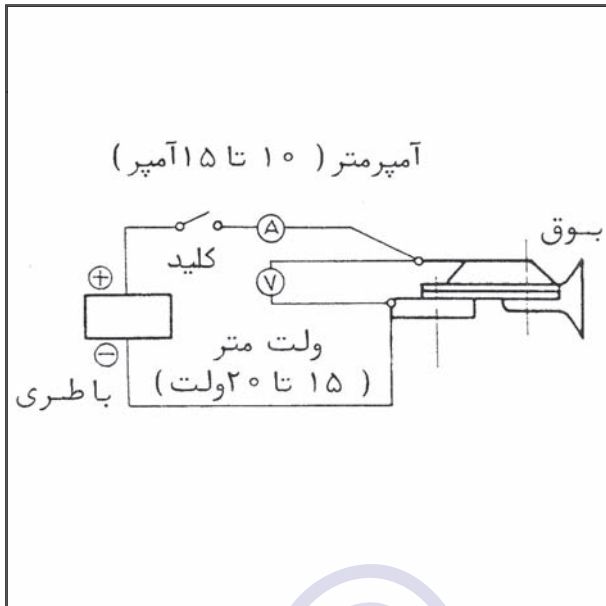


بوق تعویض

- ۱ - سیم بوق را قطع کنید.
- ۲ - پیچ های اتصال بوق ها به پایه را باز کنید.
- ۳ - بستن بوق عکس باز کردن آن است پس از بستن بوق نحوه عمل آن را آزمایش کنید. بوق با صدای تن زیر در پائین و بوق با تن صدای بم را در بالا جاگذاری نمائید.

تنظیم بوق

- ۱ - بوق را به یک گیره ببندید و با توجه به شکل BE-۱۶ مدار بندی نموده و سیم باتری را متصل نمائید.
- ۲ - کلید را روشن کرده و دقت شود که ولت متر ولتاژ دو سر را از ۱۲ الی ۱۲/۵ نشان بدهد.
- شکل BE-۱۴ مدار برای تنظیم بوق

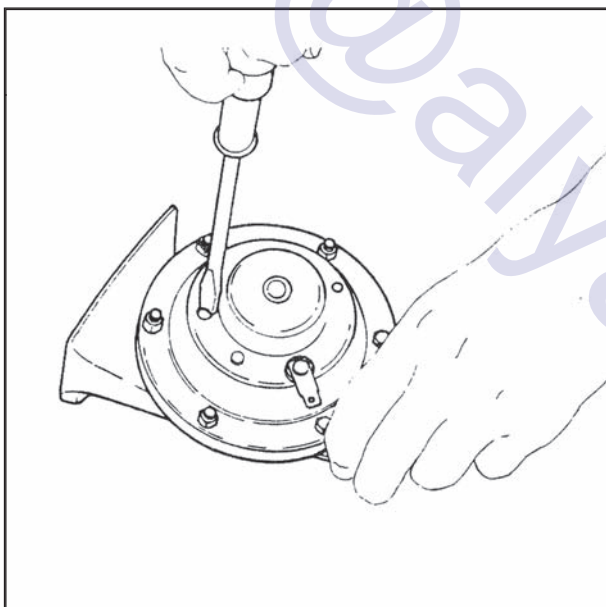


- ۳ - به صدای بوق از نظر سطح صدا و حجم و تون آن گوش دهید. صدای بوق را طبق نیاز طوری تنظیم نمائید که آمپر متر آمپر مشخص و لازم را نشان دهد.

شکل BE-۱۵ تنظیم بوق

- در صورت مبادرت به تنظیم بوق، ابتدا مهره قفلی را شل کرده و سپس پیچ تنظیم یا رگلاژ را بچرخانید.
- توجه: به هنگام تنظیم یا رگلاژ پیچ، جهت عقربه های ساعت جریان کم می شود (بم) عکس جهت عقربه های ساعت جریان زیاد می شود (زیر)

تنظیم آمپر جریان مصرفی	صدا
۶ (۳۹۰)	بالا
۶ (۳۱۰)	پائین

ارقام داخل پرانتز فرکانس پایه است. (هرتز)

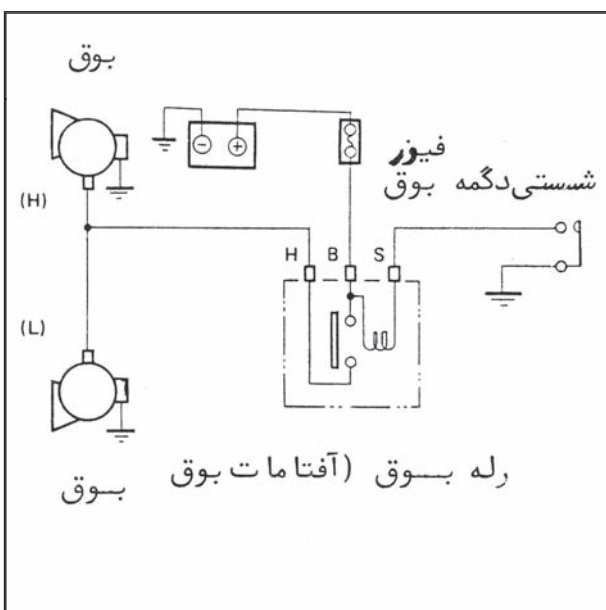

- ۴ - پس از تنظیم صدای بوق جهت ثبات رگلاژ، مهره قفلی پیچ رگلاژ (تنظیم بوق) را محکم کنید.

شکل BE-۱۶ نحوه مدار بندی سیستم بوق



تشخیص عیب و رفع آن

عیب	عیب احتمالی	طریقه رفع عیب
بوق نمی زند.	باتری بیش از حد شارژ است. سوختن فیوز دکمه شستی بوق اتصال برقرار نمی کند. رله بوق معیوب است. معیوب بودن خود بوق	غلظت آب اسید باتری را اندازه گرفته و باتری را در صورت نیاز شارژ کنید. فیوز بوق را آزمایش و در صورت سوخته بودن پس از رفع عیب آن را تعویض کنید. در این نوع عیب بوق صدا می دهد. ترمینال S (سوئیچ) آفتمات بوق به وسیله شستی بوق اتصال بدنه می شود پس از بررسی شستی را تعمیر نمایید. اگر ترمینال های B باتری و H بوق را به هم متصل نمایید بوق به صدا در می آید. در این صورت آفتمات را تعویض نمایید. از قطب مثبت باتری مستقیماً به ترمینال H رله برق بدهید اگر بوق نزد بوق را تعویض کنید.
بوق ممتد می زند.	معیوب بودن رله بوق اتصال بین دکمه بوق و ترمینال رله بوق	بوق قطع نمی شود حتی اگر ترمینال S را هم قطع کنیم. در این صورت رله بوق خراب است. رله بوق را تعویض کنید. در صورتی که با قطع ترمینال S رله بوق صدای بوق قطع شود دکمه بوق را دقیقاً چک کنید. ترمینال S رله بوق را تعمیر کنید. دکمه بوق را تعویض کنید.
کاهش صدای بوق و یا کیفیت تن آن تغییر کرده است.	سیم فیوز اتصال کامل ندارد. بریدگی در سیم اتصال نامناسب دکمه بوق	تصحیح کنید. تعمیر یا تعویض نمایید. تعمیر کنید.

