




سپر
سپر جلو

اجزاء و قطعات

- (۷) گل پخش کن
(۸) درپوش روی محفظه بکسل جلو
(۹) براکت نگهدارنده سپر

- (۱) پوسته سپر
(۲) مهره نگهدارنده سپر
(۳) فوم ضربه گیر سپر
(۴) دیاق بالایی سپر
(۵) دیاق پایینی سپر
(۶) سد هوا

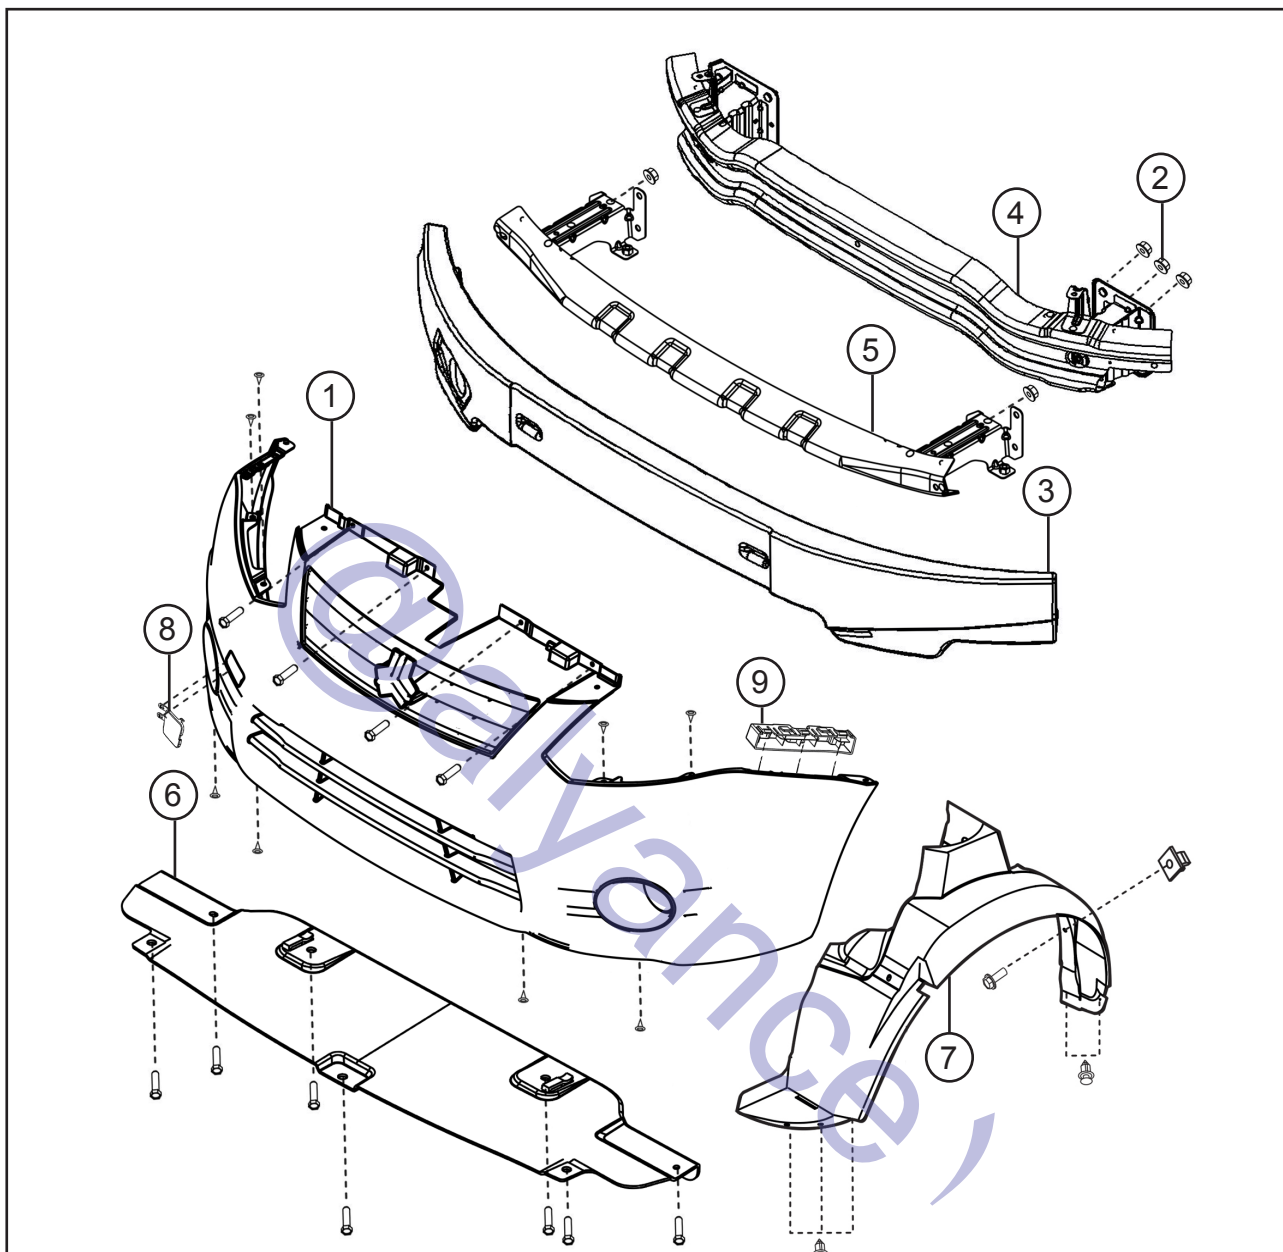

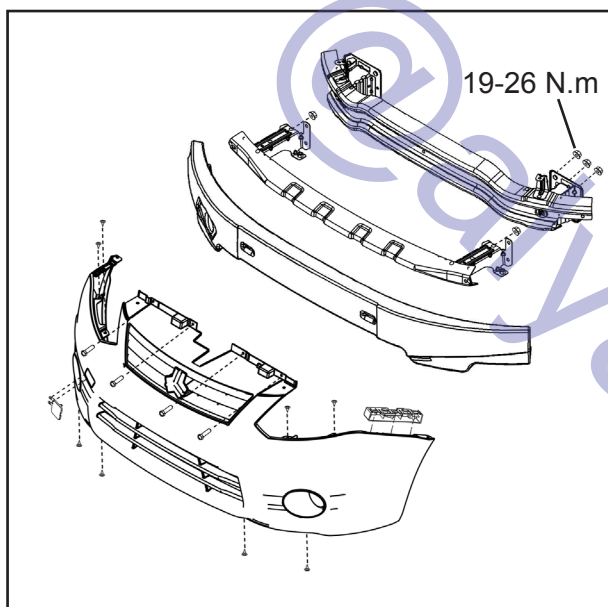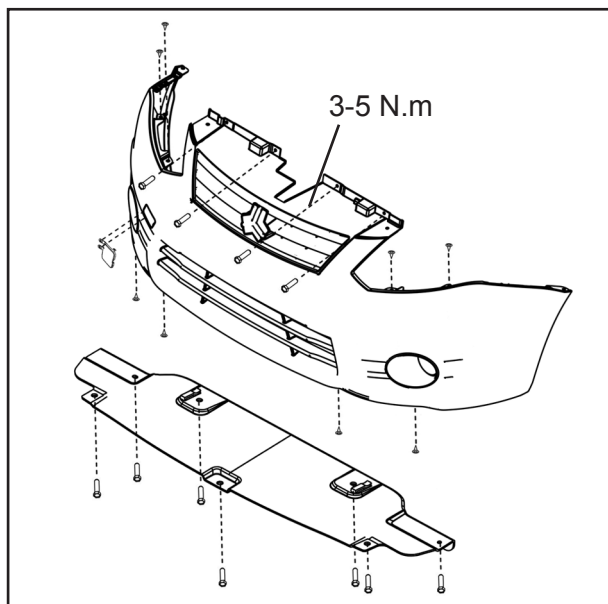

عملکرد سپر

سپر جلو (وعقب) از سه قسمت پوسته سپر، فوم ضربه گیر و دایق سپر تشکیل شده است. پوسته سپر و فوم ضربه گیر از جنس پلی پروپیلن می باشد. دایق سپر از جنس فولاد بوده و فوم ضربه گیر بین پوسته سپر و دایق قرار گرفته است.

پیاده کردن سپر جلو

- ۱- مجموعه چراغهای جلو را پیاده نمائید.
- ۲- گل پخش کن چپ و راست را پیاده نمائید.
- ۳- هفت عدد پیچ صفحه سد هوا را باز نمائید. گشتاور مورد نیاز $0/5 - 0/3$ کیلوگرم متر (۳-۵ نیوتن متر)
- ۴- چهار عدد پیچ و ۴ عدد خار بالای سپر را باز نمائید.
- ۵- چهار عدد خار زیر پوسته سپر را باز نمائید.

۶- سپر را از روی براکت های نصب شده بر روی گلگیر باز کنید.

۷- پیچ و مهره های صفحات نگهدارنده بالا و پایین را باز نمائید.

۸- مجموعه سپر جلو را پیاده نمائید.

۹- جهت نصب سپر جلو، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید.

گشتاور مورد نیاز $2/6 - 1/9$ کیلوگرم متر (۱۹-۲۶ نیوتن متر)

نکته: جهت نصب سپر جلو ابتدا خار وسطی بالای سپر را در محل خود قرار دهید و پس از موقعیت دهی سپر خار های کناری را نصب نمایید و پس از تنظیم کامل موقعیت سپر پیچ ها را سفت نمایید.


بازدید

۱- سپر جلو را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از نصب صحیح آن بازرسی نمائید.

۲- سپر جلو را از نظر بسته بودن تمامی پیچها و خارها بازرسی نمائید.





سپر عقب

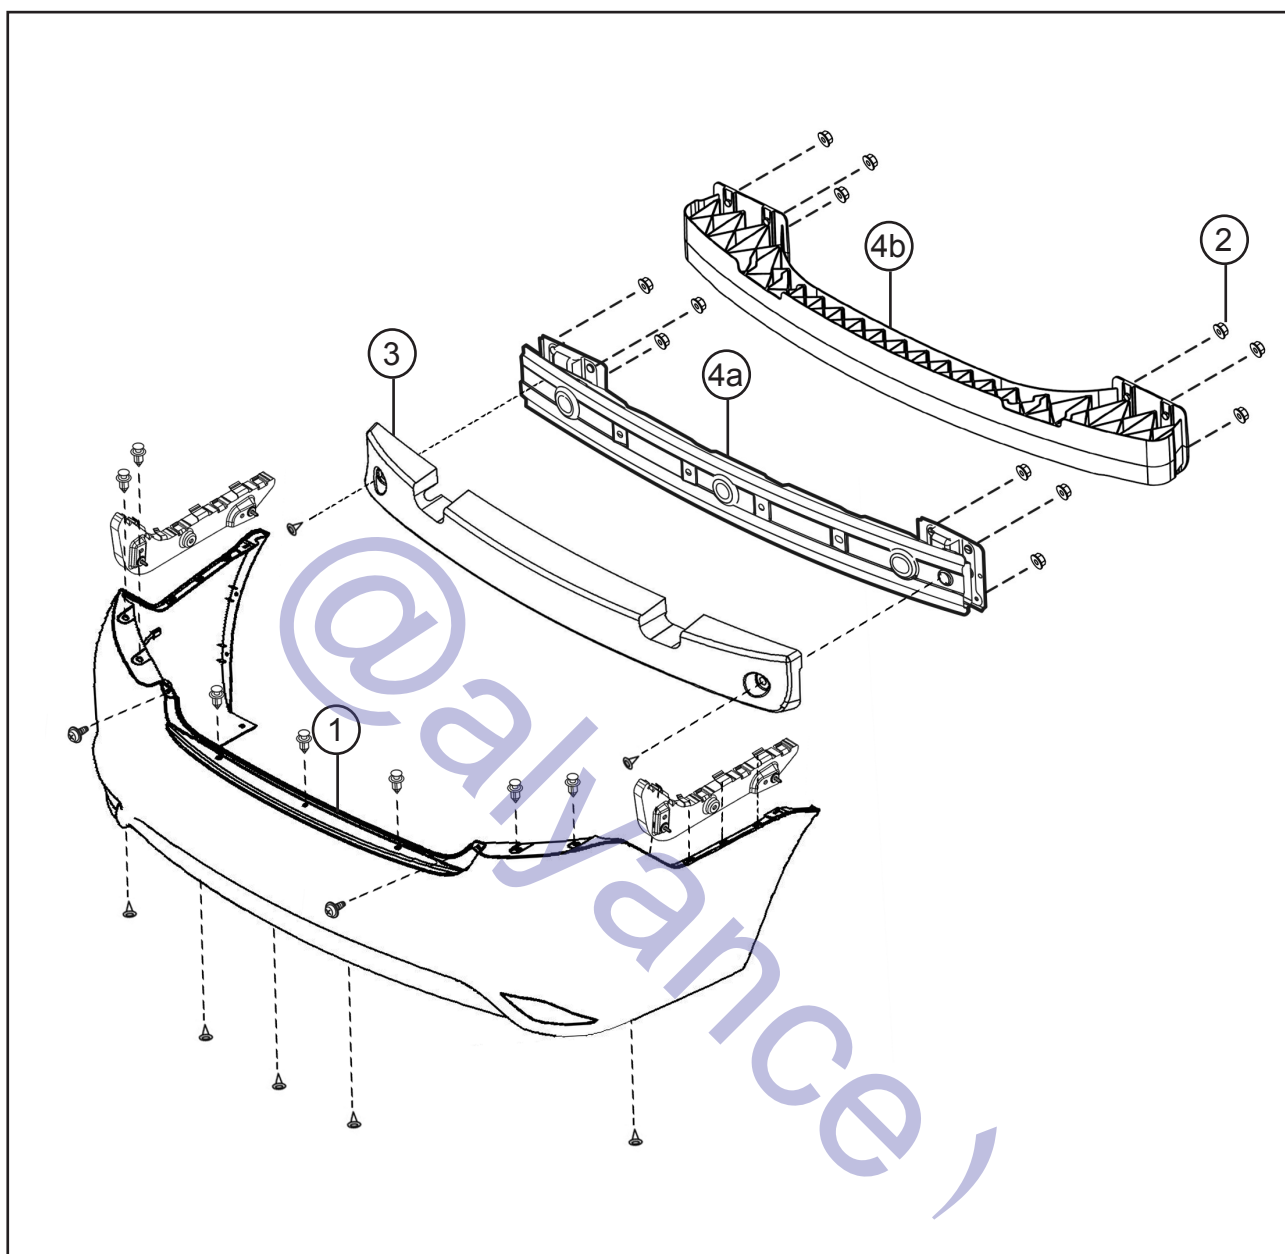

اجزاء و قطعات

- (۱) پوسته سپر عقب
- (۲) مهره های نگهدارنده سپر
- (۳) فوم ضربه گیر سپر
- (۴) دیاق سپر عقب



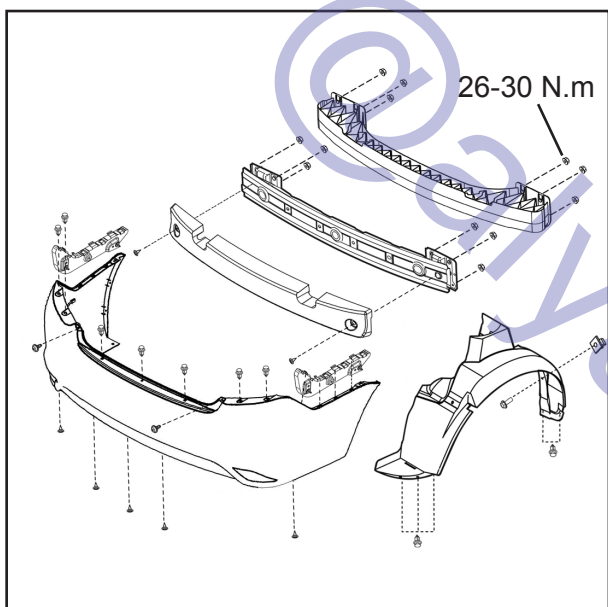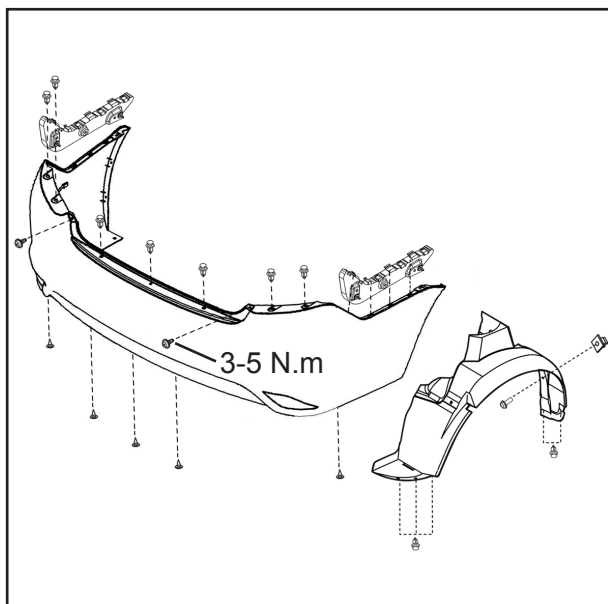

عملکرد

سپر عقب از سه قسمت پوسته سپر، فوم ضربه گیر و دیاق سپر تشکیل شده است. پوسته سپر از جنس پلی پروپیلن و فوم ضربه گیر از جنس پلی اورتان می باشد. دیاق سپر نصب شده بر روی این خودرو در دو نوع متفاوت می باشد که بسته به مدل خودرو یکی از آنها نصب می شود (شکل صفحه ی قبل، ۴a و ۴b). دیاق از جنس فولاد بوده و فوم ضربه گیر بین پوسته سپر و دیاق قرار گرفته است.

پیاده کردن سپر عقب

- ۱- مجموعه چراغهای عقب را باز نمایید (مطابق باز کردن چراغ های عقب صفحه ۹۱).
- ۲- گل پخش کن چپ و راست را پیاده نمایید.
- ۳- پیچ سپر در گوشه سمت راست را باز نمایید.
- ۴- این عمل را برای سمت چپ تکرار نمایید.
- ۵- مهره های سمت چپ صندوق عقب را باز نمایید.
- ۶- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.
- ۷- خارهای بالای سپر را باز نمایید.
- ۸- ۵ عدد خار زیر سپر را باز نمایید.
- ۹- پیچ های نگه دارنده سپر در سمت چپ را باز نمایید.
- ۱۰- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.
- ۱۱- سپر عقب را از روی براکت های نصب شده بر روی گلگیر پیاده نمایید.
- ۱۲- برای نصب، عکس مراحل پیاده سازی عمل نمایید. گشتاور مورد نیاز ۲/۶-۳/۰ کیلوگرم متر (۲۶-۳۰ نیوتن متر)

نکته: جهت نصب سپر عقب ابتدا خارها و پیچ های زیر محل نصب مجموعه چراغ ها را ببندید سپس به شکل ضربدری بقیه پیچ ها را ببندید (یکی از چپ یکی از راست) سپس بقیه خار ها را در محل خود نصب کنید.

بازدید

- ۱- سپر عقب را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از نصب صحیح آن بازرسی نمایید.
- ۲- سپر عقب را از نظر بسته بودن تمامی پیچها و خارها بازرسی نمایید.

