

بخش ۹ سیستم صوتی

۱. نقشه جانمایی اجزاء





۱. دستگاه پخش صوت



۲. بلندگوهای عقب

۱۱. دیاگرام پایه از سیستم صوتی

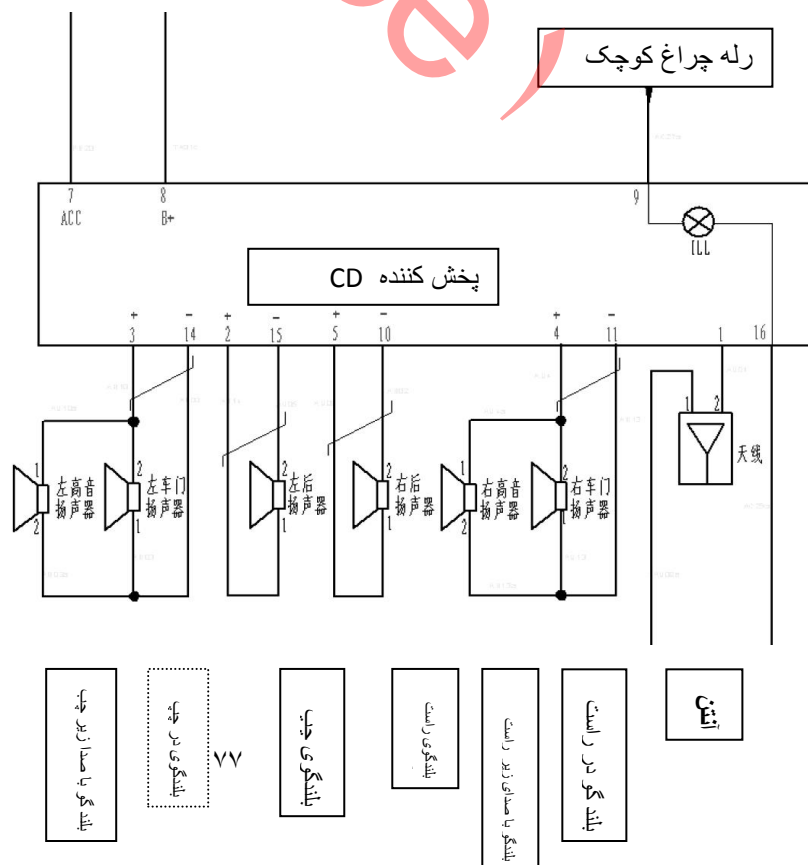

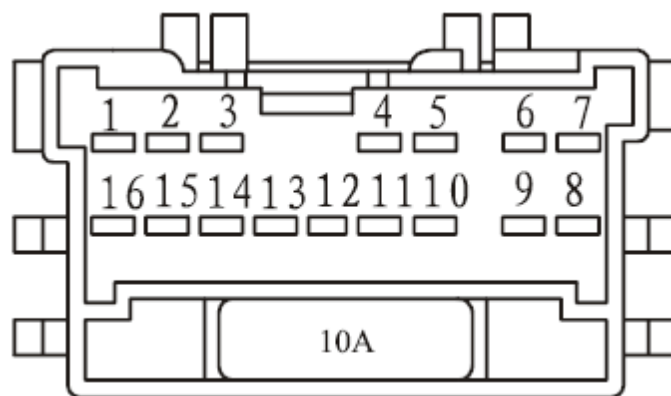

نمایش جدول تعویض کننده {چنجر} صوتی

شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
۱.	آنتن خودکار (+)	۹.	روشنایی +
۲.	بلندگوی چپ عقب (+)	۱۰.	بلندگو راست عقب -
۳.	بلند گو چپ جلو (+)	۱۱.	بلندگو راست جلو -
۴.	بلندگو راست جلو (+)	۱۲.	خالی
۵.	بلندگو راست عقب (+)	۱۳.	خالی
۶.	خالی	۱۴.	بلند گو چپ جلو -
۷.	کلید استارت	۱۵.	بلند گو چپ عقب -
۸.	منبع نیرو حافظه (+)	۱۶.	اتصال بدنه

III. تعویض سیستم صوتی و آنتن



۱. تعویض ، cd خوان

(۱) مراحل باز کردن :

➤ قطب منفی باتری را باز کنید.

➤ صفحه روکش کنسول وسطی را باز نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- تنها می توان بلندگوی جلو را با هم و بلندگوهای عقب را با هم جایگزین نمود . هیچگاه بلندگوهای جلو را با بلندگوهای عقب جایگزین نکنید چراکه بلندگوها از نوع متفاوتی بوده و همچنین محل نصب آنها منجر به اثرات صدای متفاوتی شود.

➤ دو پیچ ثابت جعبه داشبورد را باز نمایید.



➤ مهره های سیستم صوتی را باز نمایید.



➤ سیستم صوتی را بیرون بکشید ، سوکت الکتریکی آنرا جدا نمایید و مجموعه سیستم صوتی (cdخوان) را باز نمایید.



(۲) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید و بررسی نمایید که سیستم صوتی به نحو درستی عمل می کند.

- نیرو گشتاور : 2N.m

۲. تعویض کابل آنتن

(۱) مراحل باز کردن :

- موکت سمت راست زیر پای شاگرد قرار را در آورید و رودری در را باز نمایید. به "تعویض تزئینات موکت، و رودری" مراجعه نمایید.
- کابل آنتن را از در تقویت کننده آنتن باز نمایید. کابل آنتن را که در پشت سیستم صوتی قرار دارد جدا نمایید. به بخش "تعویض سیستم صوتی" مراجعه نمایید.



(۲) مراحل نصب :



➤ کابل آنتن را نصب نمایید.

➤ کابل آنتن را به پشت رادیو متصل نمایید و رادیو را نصب نمایید. لطفاً به "تعویض رادیو" مراجعه نمایید. کابل تقویت کننده آنتن را متصل نمایید.



➤ موکت سمت راست کنسول را نصب نمایید. به "تعویض کنسول" مراجعه نمایید.

IV. تعویض بلندگوی عقب ماشین THREE-CARRIAGE




۱. مراحل باز کردن :

(۱) صفحه تزئینی پنجره عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی پنجره عقب" مراجعه نمایید.

(۲) کانکتور الکتریکی بلندگوی عقب را باز نمایید.

(۳) ۶ پیچ بلندگو عقب را باز نمایید از جمله آن سه تایی که سمت چپ و سمت راست قرار دارند.

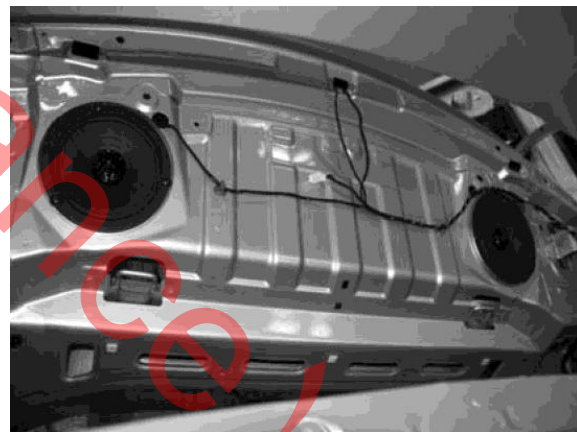

(۴) بلندگوی عقب را باز نمایید.

۲. مراحل نصب :

(۱) ۶ پیچ بلندگوی عقب را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور : ۳ N.m

(۲) کانکتور الکتریکی بلندگوی عقب را متصل نمایید.

(۳) قاب پوششی تزئینی عقب را نصب نمایید. به "تعویض قاب پوششی تزئینی عقب در تزئینات داخلی" مراجعه نمایید.

V. تعویض بلندگوی عقب TWO CARRIAGE CAR

۱. مراحل نصب :

(۱) قاب تزئینی جانبی را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی داخلی سمت صندوق عقب" مراجعه نمایید.

(۲) پیچ ثابت بلند گوی عقب را باز نمایید.

(۳) بخش عقبی بلندگو را آرام به بیرون بکشید.

(۴) رابط الکتریکی بلندگو عقب را جدا نمایید.

(۵) بلندگو عقب را از باز نمایید.

۲. مراحل نصب :

(۱) رابط بلند گوی عقب را متصل نمایید.

(۲) پیچ بلند گوی عقب را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن : ۳ N.m


(۳) قاب تزئینی جانبی را باز نمایید به "تعویض قاب تزئینی داخلی سمت صندوق عقب" مراجعه نمایید.

۷.۱ تعویض بلندگو در جلو

۱. مراحل باز کردن :

(۱) رودری در جلو را باز نمایید به "رودری در جلو" مراجعه نمایید.

(۲) سوکت الکتریکی بلندگوی درب جلو را باز نمایید.

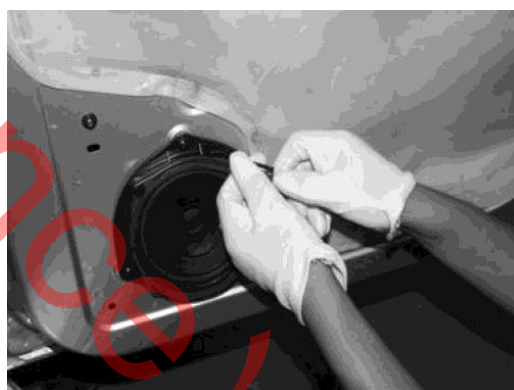

(۳) پیچهای بلندگو درب جلو را باز نمایید.



(۴) بلندگو درب جلو را باز نمایید.



۲. مراحل نصب :

(۱) بلندگو درب جلو را در جایش قرار دهید.

(۲) سه پیچ بلندگو در جلو را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور : $N.m^2$

(۳) سوکت الکتریکی بلندگو درب جلو را متصل نمایید.



(۴) رودری درب جلو را نصب نمایید. به "تعویض رودری درب جلو" مراجعه نمایید.