


صندلی صندلی جلو

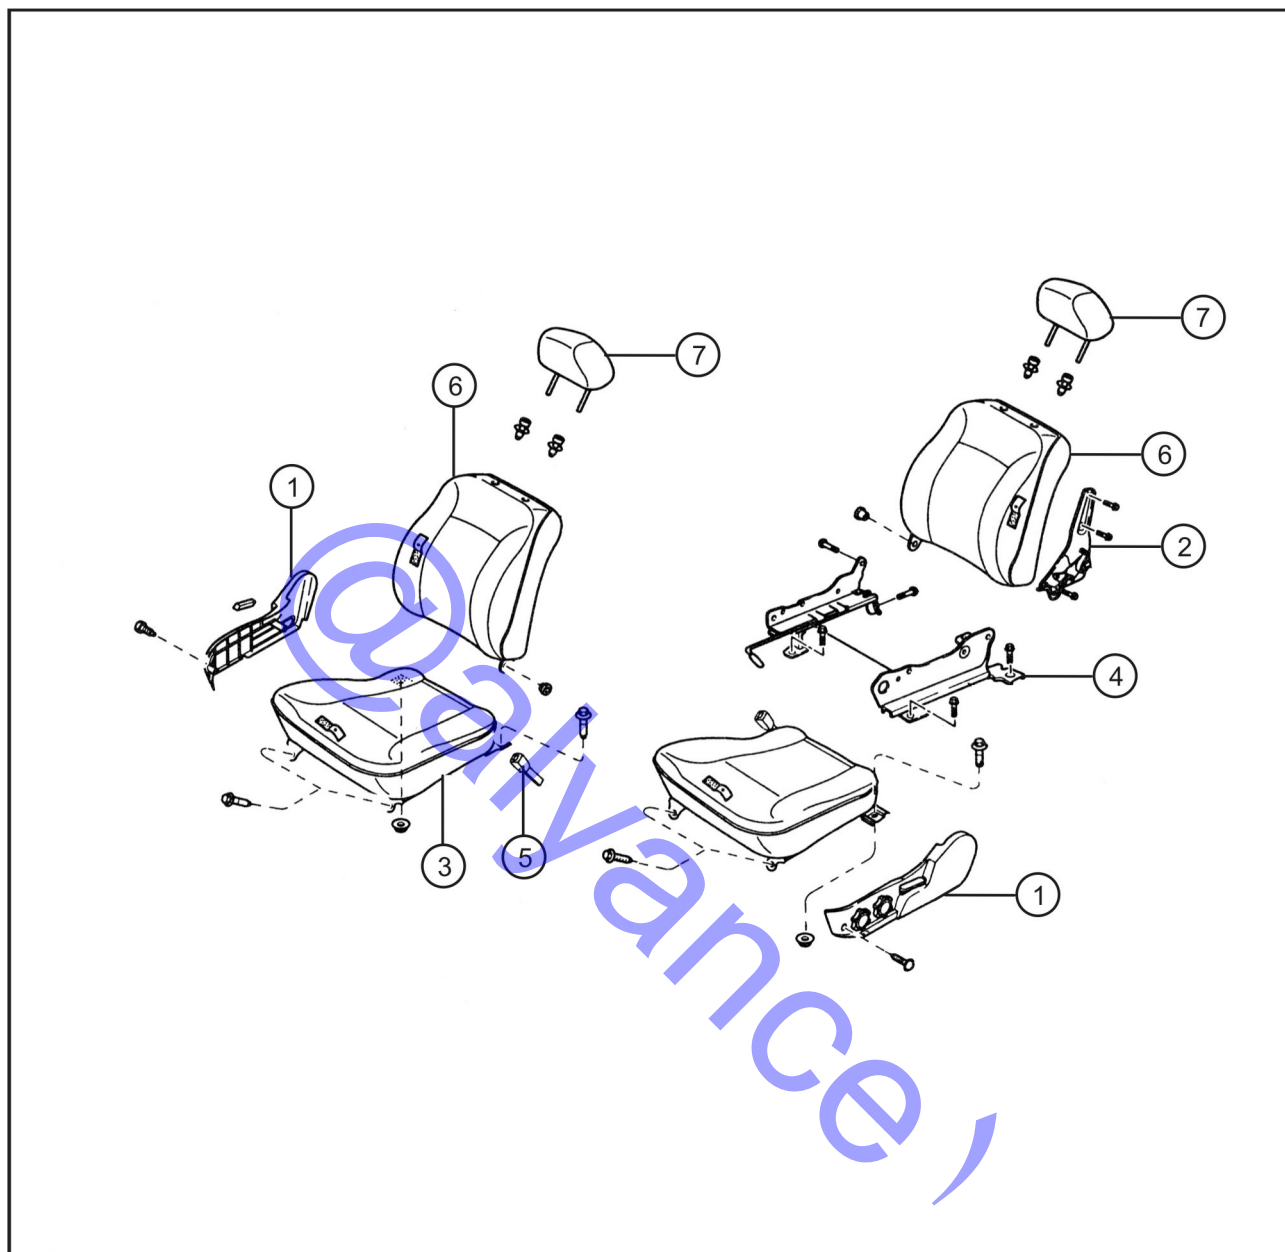

اجزاء و قطعات

- (۱) قاب کناری صندلی
- (۲) مکانیزم تنظیم پشتی صندلی
- (۳) کفی صندلی
- (۴) پایه و ریل صندلی
- (۵) قفل کمر بند ایمنی
- (۶) پشتی صندلی
- (۷) پشت سری



عملکرد

صندلی جلو از دو قسمت کفی و پشتی تشکیل شده است. بطوریکه مجموعه پشتی و کفی امکان جابجایی و حرکت و همچنین تعمیر را دارد. تنظیم پشتی و کفی صندلی به وسیله دو اهرم صورت می گیرد. پشت سری صندلی قابل تنظیم و پیاده شدن است. اهرم تنظیم موقعیت کفی در قسمت زیرین و اهرم تنظیم ارتفاع آن در گوشه سمت چپ و راست صندلیهای جلو قرار گرفته است. با بالا کشیدن اهرم زیر صندلی، صندلی آزاد شده و روی ریل به سمت عقب و جلو حرکت می کند. اهرم تنظیم پشتی صندلی در قسمت کناری صندلیها در هر طرف قرار گرفته و در صورت بالا کشیدن اهرم و با اعمال نیرو به پشتی صندلی می توان آن را حرکت داد. در غیر این صورت پشتی صندلی به حالت عمودی اولیه بر می گردد.

مجموعه تنظیم کننده پشتی صندلی نیز قابلیت تعویض دارد. صندلی راننده مجهز به اهرمهای تنظیم ارتفاع در سمت چپ کفی صندلی می باشد. این اهرمها نیز قابلیت تعویض دارند.



پیاده کردن صندلی جلو

- ۱- اهرم تنظیم پشتی صندلی را بکشید و اجازه دهید پشتی تا انتها به جلو حرکت کند.
- ۲- اهرم تنظیم کفی صندلی را بکشید و صندلی را تا انتها به عقب حرکت دهید.
- ۳- پیچ های جلوی صندلی را باز نمایید.
- ۴- صندلی را به جلو حرکت دهید.
- ۵- پیچ و مهره های پشت صندلی را باز نمایید.
- ۶- صندلی را خارج نمایید.
- ۷- برای سوار کردن صندلی، عکس مراحل پیاده سازی عمل نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۵/۲-۳/۹ کیلوگرم متر
(۵۲-۳۹ نیوتن متر)


بازدید

- ۱- کنترل نمائید اهرمهای پشتی و کفی صندلی، عملکرد مناسب داشته و گیر نکنند.
- ۲- قسمت زیرین صندلی را از لحاظ ظاهری بازدید نمائید و مجموعه تنظیم کننده ها را از نظر آسیب دیدگی و سایش بررسی نمائید.
- ۳- به قطعات متحرک بدون روکش گریس بزنید.

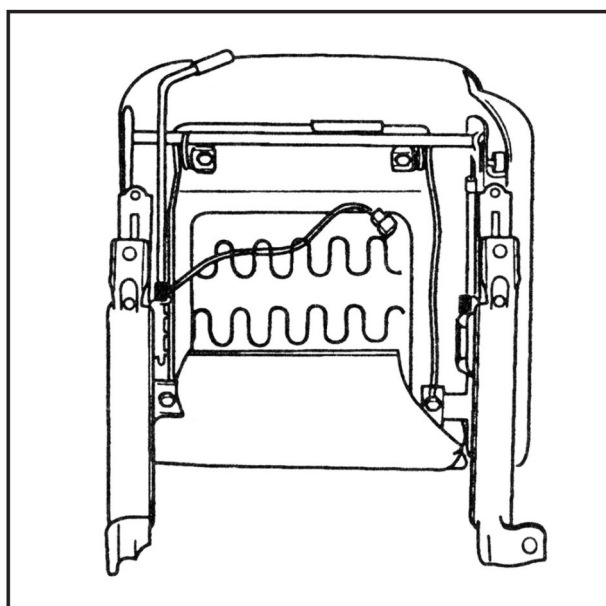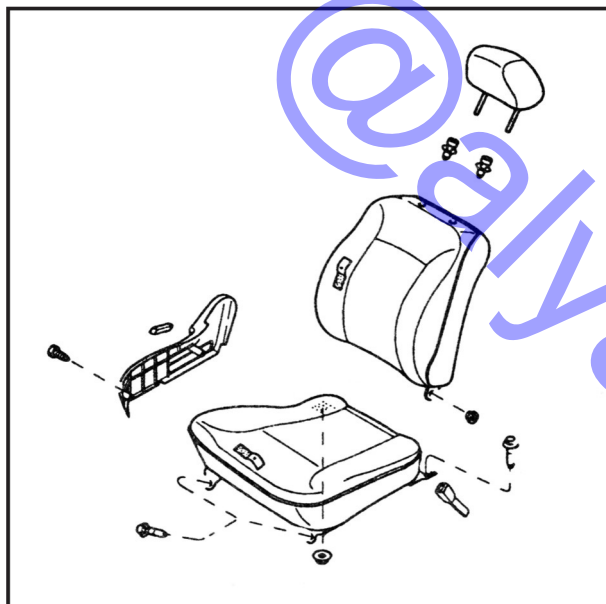


پیاده کردن روکش پشتی صندلی جلو


- ۱- صندلی را از روی خودرو پیاده نمائید.
- ۲- قاب اهرم تنظیم پشتی صندلی را پیاده نمائید.

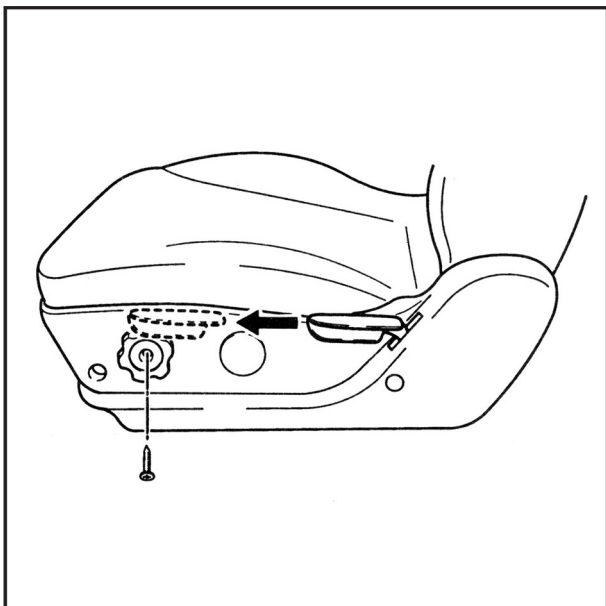


- ۳- از قسمت زیر صندلی، نگه دارنده های پیچ را بداخل فشار دهید و درپوش را پیاده نمائید.
- ۴- پیچ های قاب کناری صندلی را باز نمائید.
- ۵- برای صندلی راننده بعد از باز کردن درپوش اهرم، پیچ آن را باز نمائید و اهرم تنظیم را پیاده نمائید.

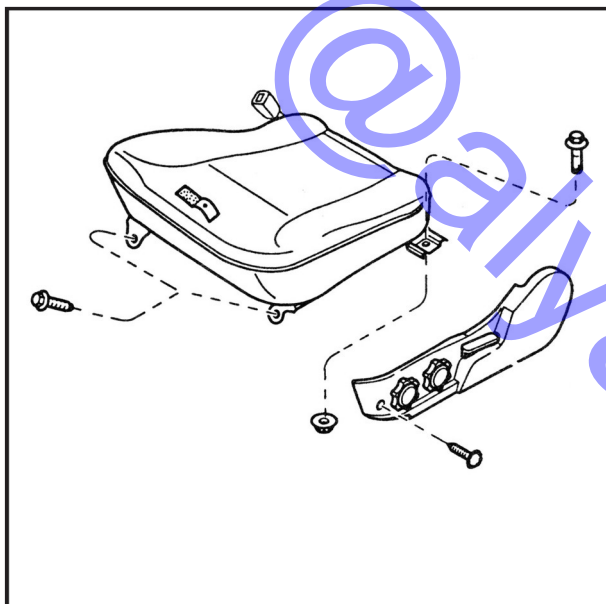


- ۶- قاب کناری صندلی را پیاده نمائید.
- ۷- پشت سری را پیاده نمائید و نگه دارنده های آن را از محل خود خارج نمائید.

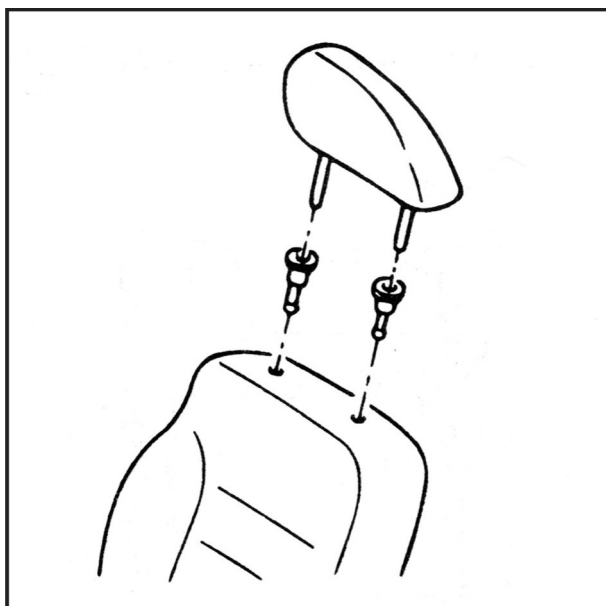

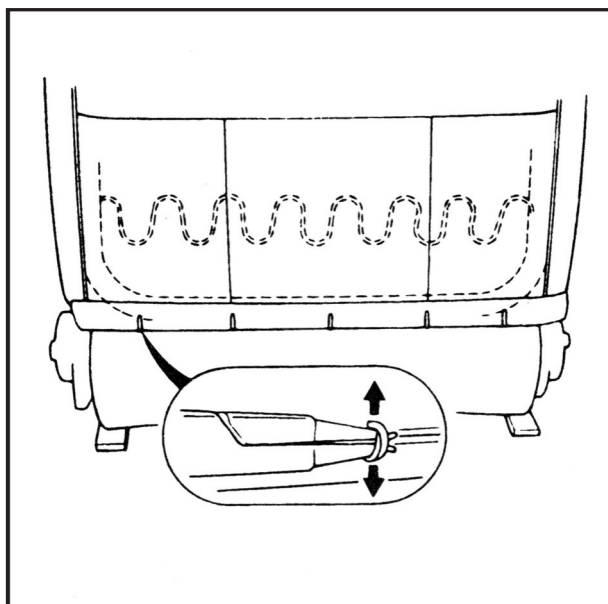


- ۸- خارهای فنری پشتی صندلی را خارج نمائید.
- ۹- روکش صندلی را رو به بالا کشیده و از محل خود خارج نمائید.
- ۱۰- جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید.

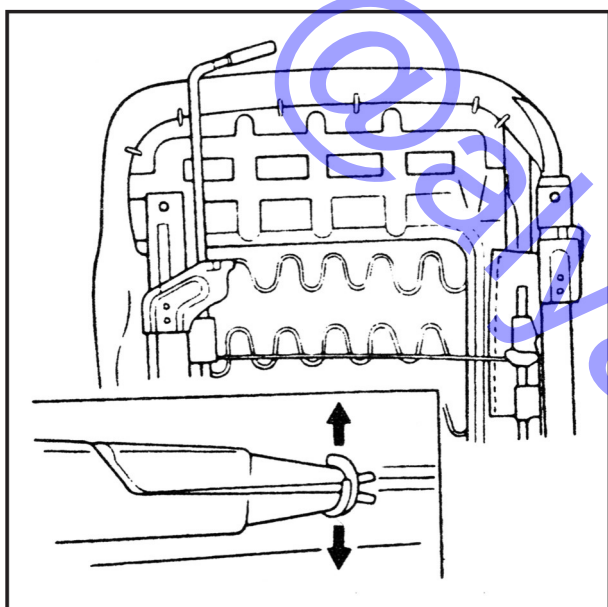


پیاده کردن روکش کفی صندلی جلو

- ۱- اهرم تنظیم پشتی صندلی را خارج نمائید.
- ۲- خارهای فنری روکش کفی را خارج نمائید.
- ۳- روکش کفی و فوم را پیاده نمائید.

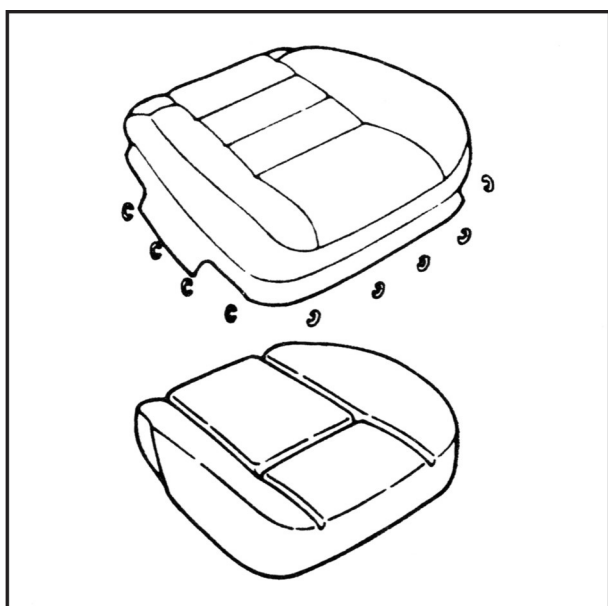

سوار کردن روکش کفی صندلی جلو

- ۱- روکش را روی فوم صندلی قرار دهید.
- ۲- خارهای فنری را نصب نمائید.
- ۳- پشتی صندلی و اهرم تنظیم صندلی را نصب نمائید.

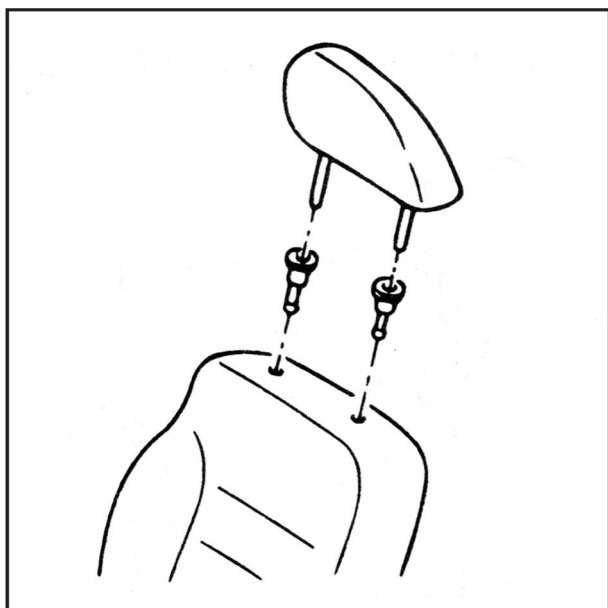


پیاده کردن پشت سری

- ۱- پشت سری را بالا بکشید تا قفل شود.
- ۲- ضامن نگه دارنده پشت سری را فشار داده و آن را خارج نمایید.

سوار کردن پشت سری

- ۱- پشت سری را روی نگه دارنده های آن قرار داده و آن را به سمت پائین فشار دهید تا قفل شود.
- ۲- ضامن نگه دارنده پشت سری را فشار داده و پشت سری را به اندازه مناسب تنظیم نمایید.


@alyance

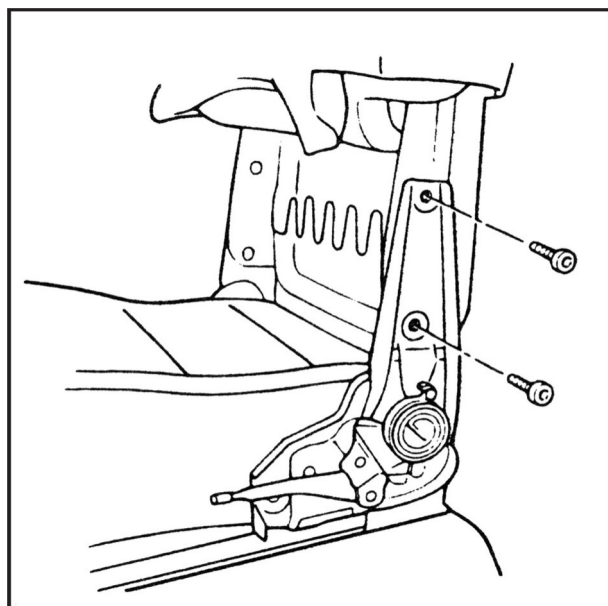

پیاده کردن مجموعه مکانیزم صندلی

- ۱- طریقه پیاده کردن روکش صندلی از مرحله ۱ تا ۸ را دنبال نمایید.
- ۲- روکش را تا پیچ بالایی مکانیزم بالا بزنید.
- ۳- پیچ های آلن پشتی صندلی را باز نمایید و پشتی صندلی را پیاده نمایید.
- ۴- اهرم تنظیم پشتی را بکشید و پشتی صندلی را بخوابانید.
- ۵- پیچ های آلن پائینی را از روی مکانیزم صندلی باز نمایید.
- ۶- مکانیزم صندلی را پیاده نمایید.
- ۷- جهت نصب ، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمایید. گشتاور مورد نیاز ۵/۶-۳/۴ کیلوگرم متر (۳۴-۵۶ نیوتن متر)

صندلی عقب

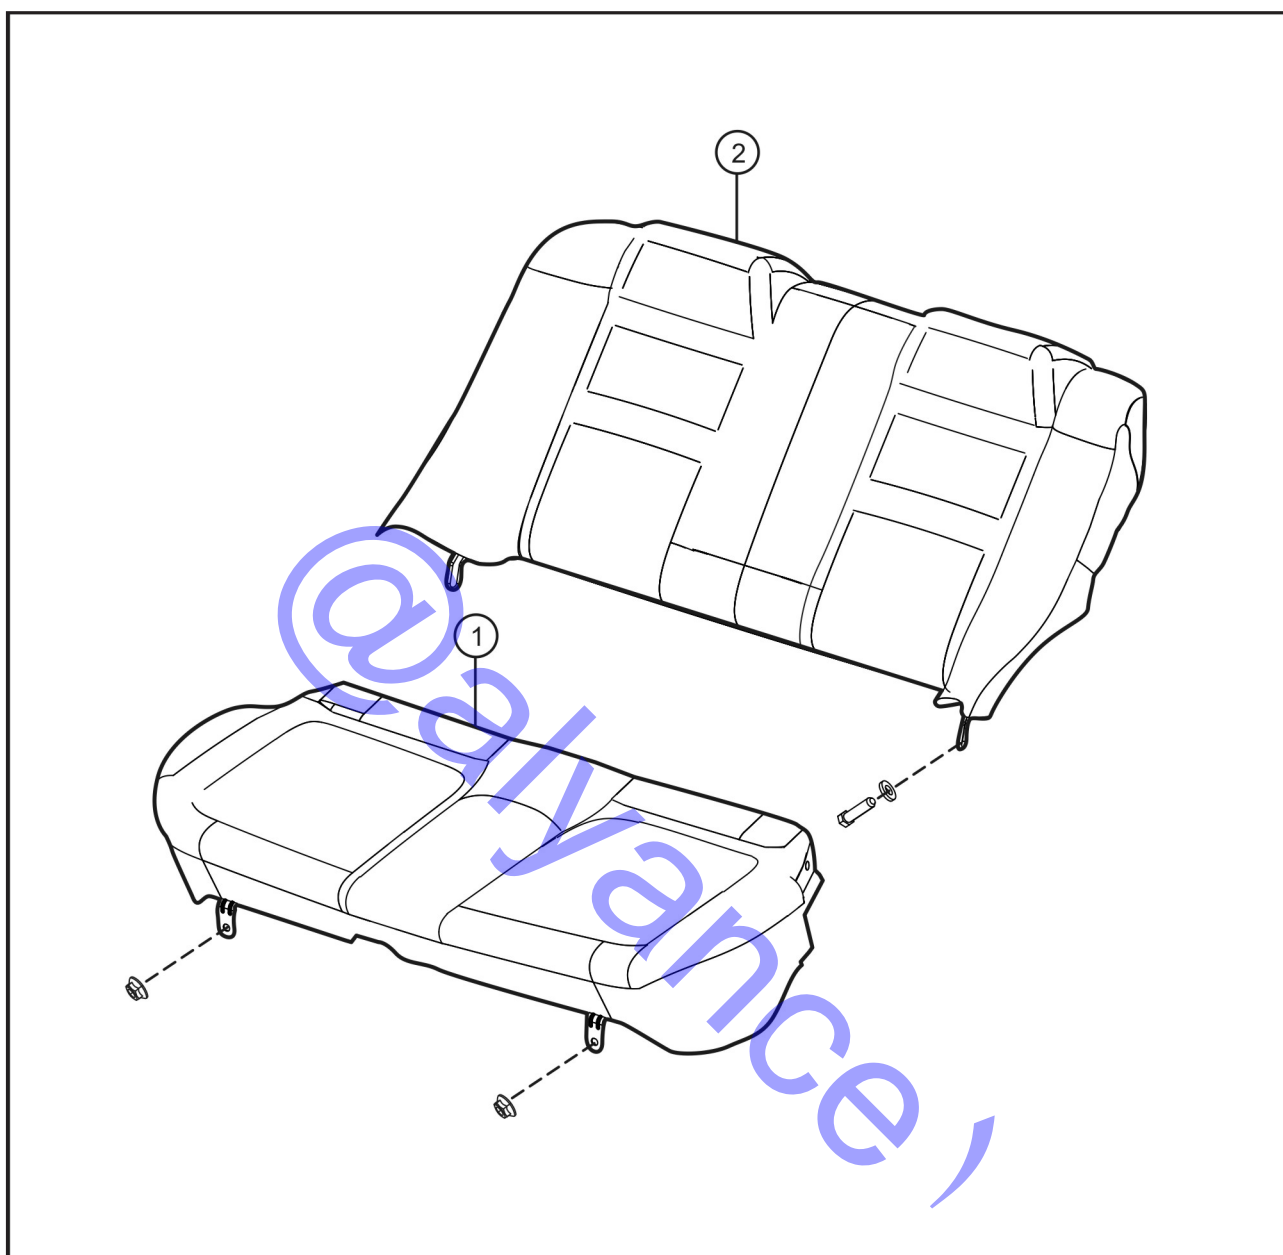


- (۱) کفی صندلی
(۲) پشتی صندلی




عملکرد

صندلی عقب از دو قسمت کفی و پشتی تشکیل شده است. پشتی با دو پیچ به بدنه خودرو متصل شده و کفی صندلی نیز با دو مهره بر روی بدنه نصب شده است.

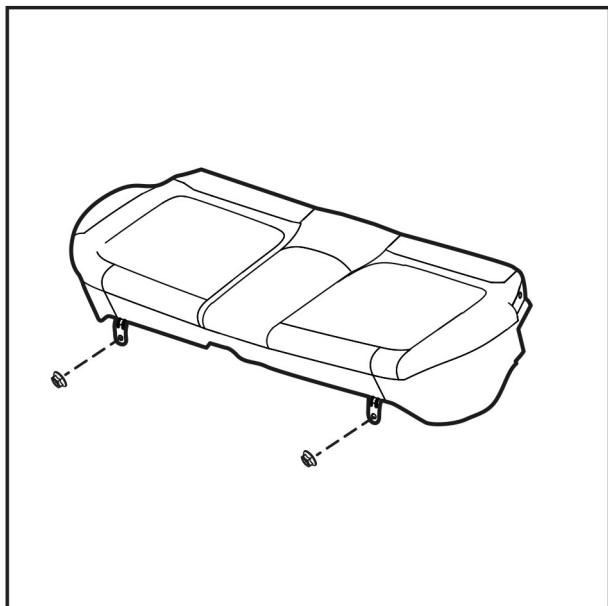


پیاده کردن

- ۱- دو عدد مهره نشان داده شده در شکل را از روی کفی صندلی باز نمائید و سپس کفی را بیرون بکشید.
- ۲- دو عدد پیچ پائینی پشتی را باز نمائید و پشتی صندلی را با فشار دادن آن به طرف بالا پیاده نمائید.

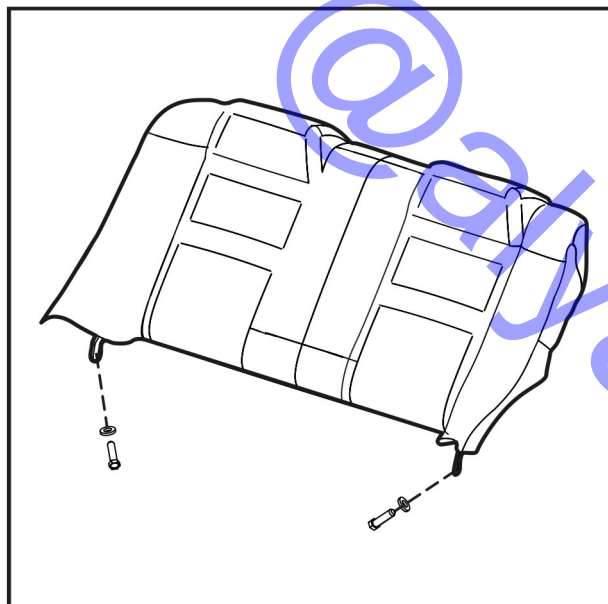


سوار کردن

جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید.

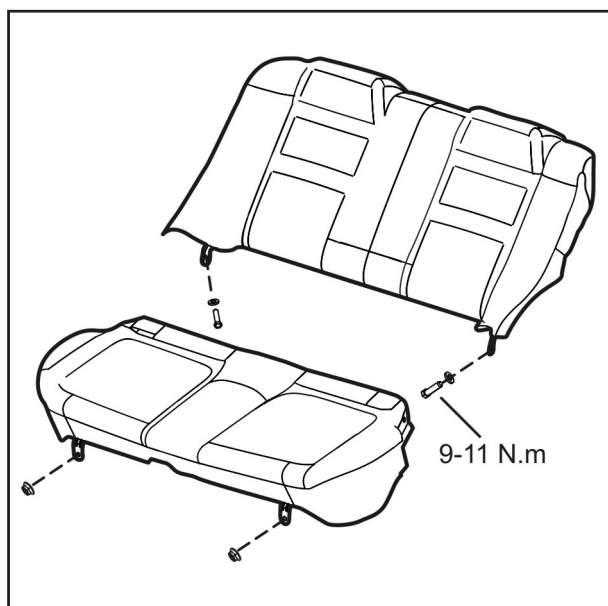

کمر بند ایمنی جلو

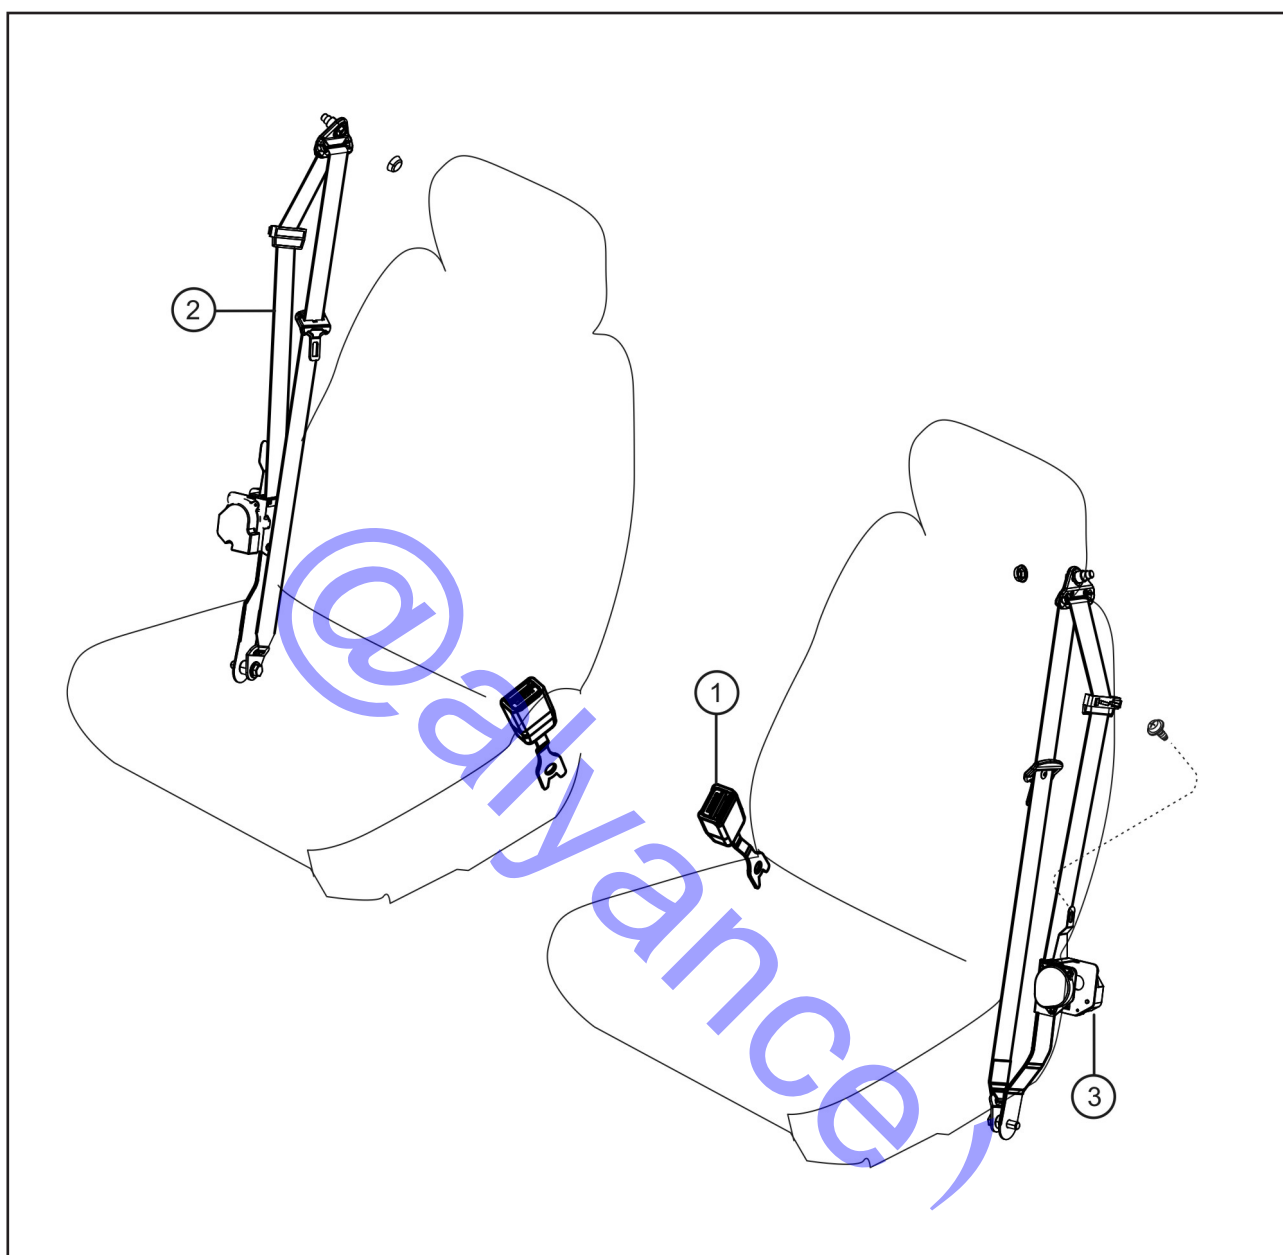

- (۱) مجموعه قفل کمر بند جلو
- (۲) تسمه کمر بند جلو
- (۳) مجموعه جمع کن کمر بند



عملکرد

کمر بند ایمنی از پنج نگه دارنده تشکیل شده است . دو سرنشین جلو و دو سرنشین عقب دارای کمر بند ایمنی کامل شامل نگه دارنده شانه و کمر می باشند و در وسط صندلی عقب تنها دارای نگه دارنده کمری می باشد (جهت نصب صندلی کودک).

کمر بند ایمنی سمت راننده دارای چراغ هشدار دهنده بر روی صفحه کیلومتر شماره می باشد. کمر بند ایمنی سایر صندلیها فاقد هشدار دهنده می باشد. جمع کن کمر بند روی بدنه نصب شده و پایه قلابهای آن روی کف اتاق می باشد.


احتیاط


- پیش کشنده فقط یکبار عمل می کند. (در مدل های مجهز به پیش کشنده) لذا در صورت عمل کردن پیش کشنده در تصادفات، حتماً آن را تعویض نمائید.
- هرگز پیش کشنده را تعمیر ننمائید.
- در نگهداری پیش کشنده دقت نمائید و مراقب باشید در معرض مواد نفتی و آب قرار نگیرد. در صورت آسیب دیدگی حتما تعویض شود.
- پس از اطمینان از صحت نصب پیش کشنده، اتصال باتری را نصب نمائید.

پیاده کردن کمر بند ایمنی

- ۱- پیاده کردن مجموعه پیش کشنده
- الف: سوئیچ موتور را در حالت Off قرار دهید.
- ب: اتصال منفی باتری را قطع نمائید.
- ج: یک دقیقه صبر نمائید.
- د: کانکتور چاشنی پیش کشنده را جدا نمائید.
- ه: پیچ کشنده کن را باز نمائید.

- ۲- پیچ نگه دارنده کمر بند را از روی پایه نگهدارنده آن باز نمائید

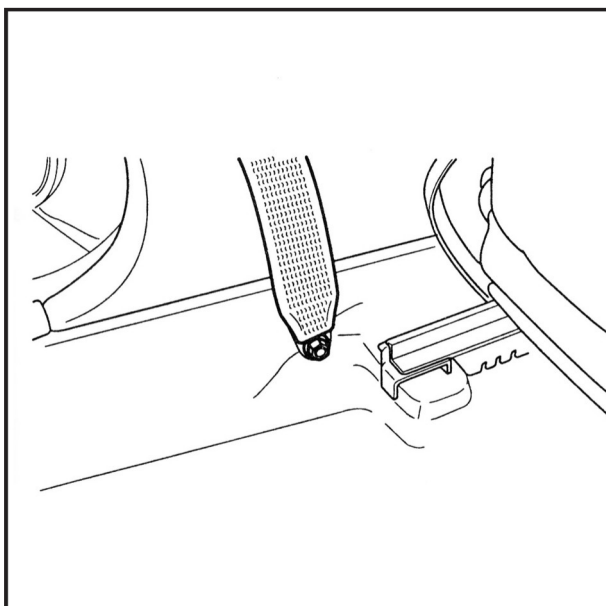


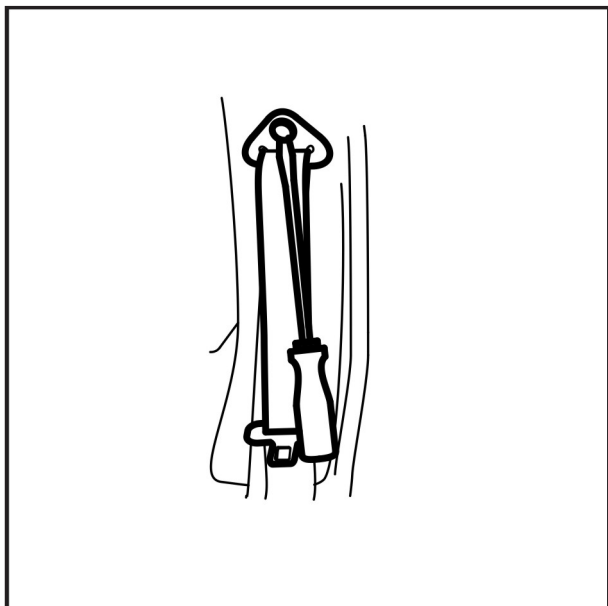

۳- کمر بند را به آهستگی (با سرعت کم) جمع نمائید.
۴- در پوش روی پیچ بالایی کمر بند را به وسیله اهرم کردن پیچ گوشتی باز نمائید.



۵- پیچ قلاب کمر بند را باز نمائید.

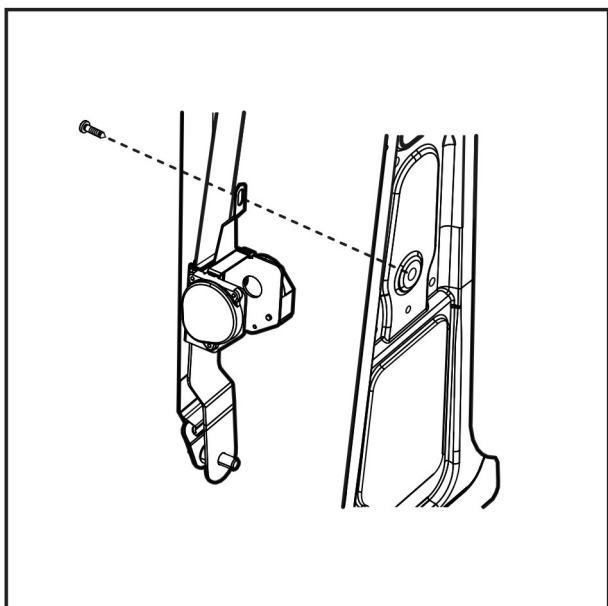

۶- قاب پائینی ستون B را پیاده نمائید. (رجوع شود به بخش قابها در همین کتاب صفحه ۶۱)
۷- پیچ نگه دارنده جمع کن کمر بند را برای پیاده کردن آن باز نمائید.


بازدید

- ۱- پیچ نگهدارنده پایه قفل کمربند را بازرسی نمائید که در محل خود بطور مناسب نصب شده باشد.
- ۲- پیچ پایه قلاب کمربند را بازرسی نمائید که در محل خود بطور مناسب نصب شده باشد.
- ۳- قاب پایینی ستون B را پیاده نمائید. (رجوع شود به بخش قابها در همین کتاب صفحه ۶۱)
- ۴- جمع کن کمربند را بازرسی نمائید که در محل خود بطور مناسب نصب شده باشد.
- ۵- قاب پایینی ستون B را نصب نمائید.
- ۶- کمربند را تا انتها بیرون بکشید و کنترل نمائید که حرکت برگشت آن به نرمی و آهستگی باشد.
- ۷- زبانه کمربند ایمنی را در قفل جا بزنید و با کشیدن قفل کمربند به طرفین از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.
- ۸- دکمه آزاد کننده قفل کمربند را فشار دهید و از عملکرد صحیح آن و برگشت مناسب کمربند ایمنی مطمئن شوید.
- ۹- چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی را با جمع نمودن کمربند ایمنی سمت راننده کنترل نمائید.
- سوئیچ موتور را در حالت ON قرار دهید، بایستی چراغ هشدار کمربند روشن شود. چراغ هشدار دهنده تا زمان بسته نشدن کمربند فعال خواهد بود سوئیچ را در حالت Lock قرار دهید. چراغ باید خاموش شود.

سوار کردن

- ۱- پیچ جمع کن کمربند ایمنی را سوار کنید گشتاور مورد نیاز:


۰/۲-۰/۳ kg.m
(۲-۳ N.m)

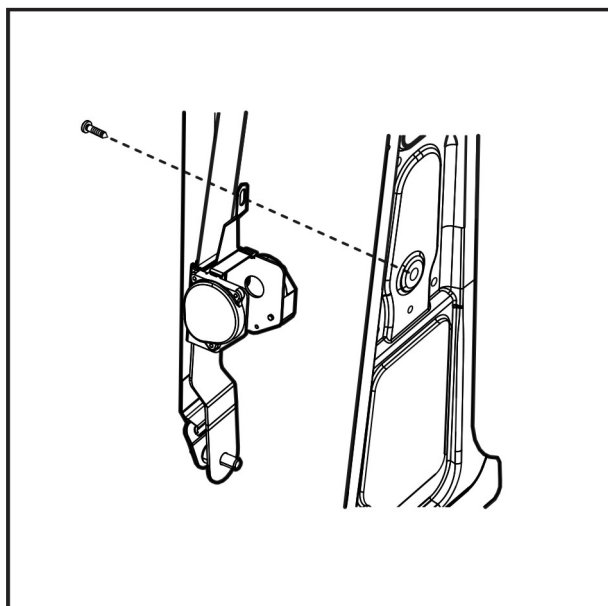

هشدار

هنگام نصب کمر بند ایمنی کاملاً دقت نمائید که تسمه کمر بند پیچیده نباشد. پیچیدگی تسمه کمر بند در تصادفات شدید نیروی کششی آن را کاهش داده و موجب آسیب دیدگی سرنشینان خواهد شد.

۲- قلاب راهنمای کمر بند را نصب نمائید.

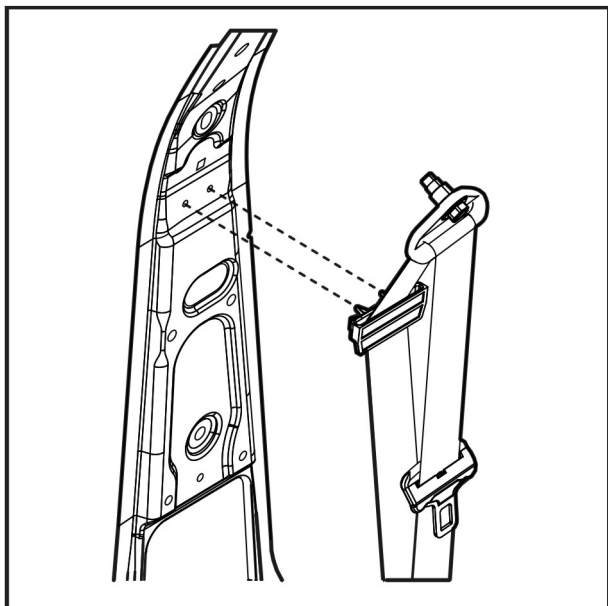

۳- قاب بالایی ستون B را نصب نمائید.

۴- قاب پایینی ستون B را نصب نمائید.

۵- قلاب کمر بند ایمنی را نصب نمائید.

گشتاور مورد نیاز ۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر (۳۹-۸۰ نیوتن متر)

۶- درپوش قلاب کمر بند را نصب نمائید.




۷- پیچ نگهدارنده انتهایی کمر بند را ببندید.


گشتاور مورد نیاز:

۳/۹-۸/۰ kg.m

(۳۹-۸۰ N.m)

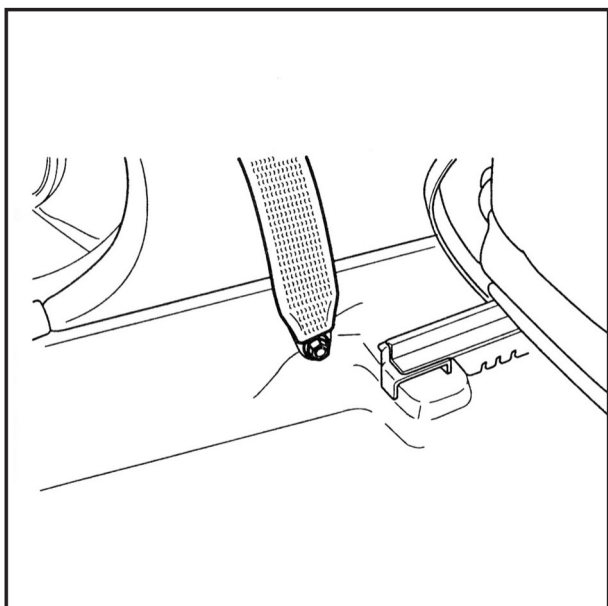

کمر بند ایمنی عقب

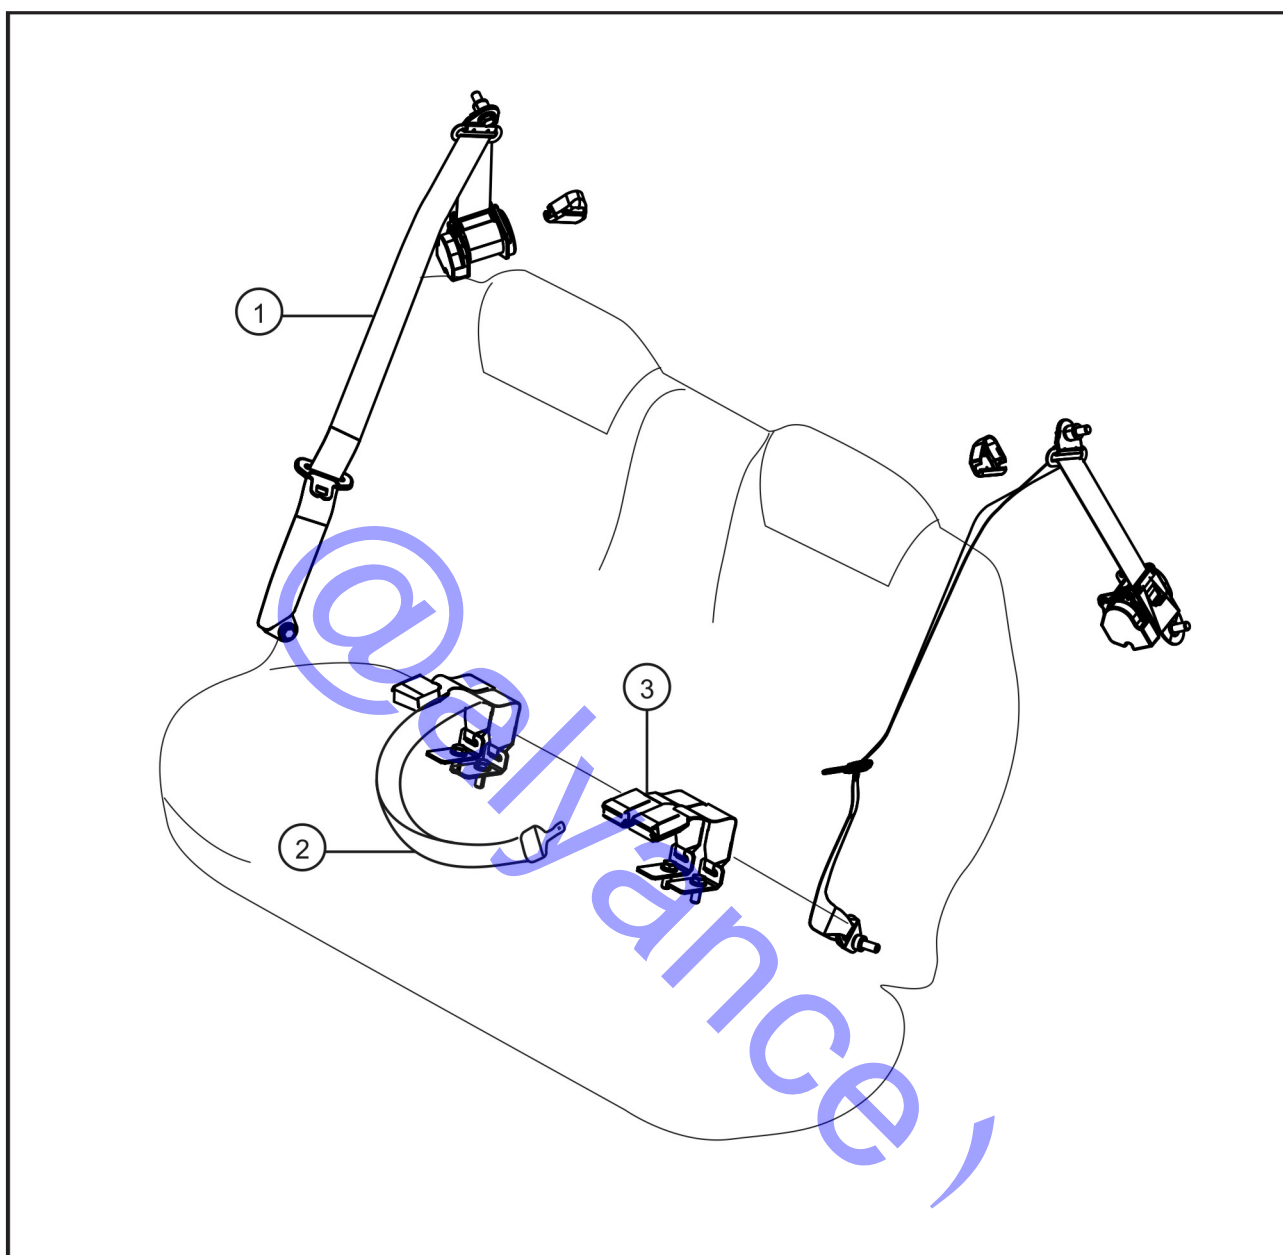

- (۱) تسمه کمر بند
- (۲) مجموعه کمر بند مرکزی عقب
- (۳) مجموعه قفل کمر بند مرکزی عقب



عملکرد کمر بند عقب


کمر بند ایمنی از پنج نگه دارنده تشکیل شده است. دو سرنشین جلو و دو سرنشین عقب دارای کمر بند ایمنی کامل شامل نگه دارنده شانه و کمر می باشند و در وسط صندلی عقب کمر بند در دو نوع مختلف می باشد که در نوع اول تنها دارای نگهدارنده ی کمری و در نوع دوم دارای کمر بند ایمنی کامل شامل نگه دارنده ی شانه و کمر همانند سایر کمر بند ها ی خودرو می باشد که بسته به مدل خودرو یکی از این دو نوع کمر بند نصب شده است.

کمر بند ایمنی سمت راننده دارای چراغ هشدار دهنده بر روی صفحه کیلومتر شماره می باشد. کمر بند ایمنی سایر صندلیها فاقد هشدار دهنده می باشد. جمع کن کمر بند روی بدنه نصب شده و پایه قلابهای آن روی کف اتاق می باشد.

پیاده کردن کمر بند عقب


۱- کفی و پشتی صندلی عقب را پیاده نمائید.

@alyance

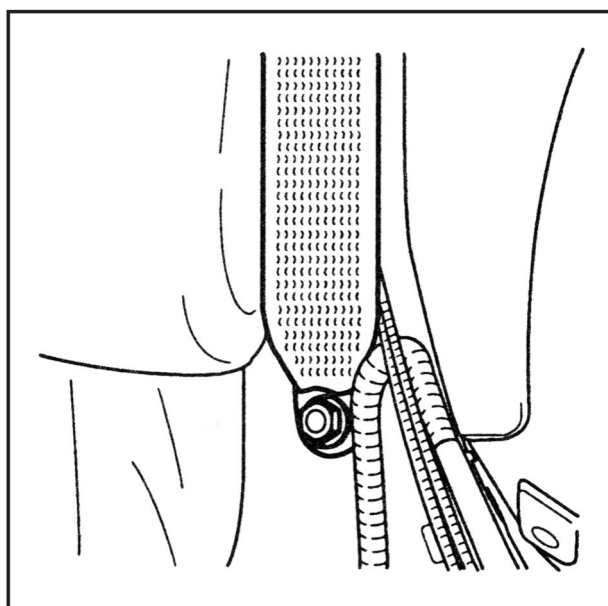

- ۲- پیچ نگه دارنده پایین تسمه کمر بند را باز نمائید.
- ۳- قاب قلاب را باز نموده و سپس پیچ قلاب کمر بند را باز نمائید.
- ۴- کمر بند را به آرامی تا انتها جمع نمائید.
- ۵- پیچ های جمع کن کمر بند را داخل صندوق عقب باز نمائید.
- ۶- جمع کن کمر بند را پیاده نمائید.



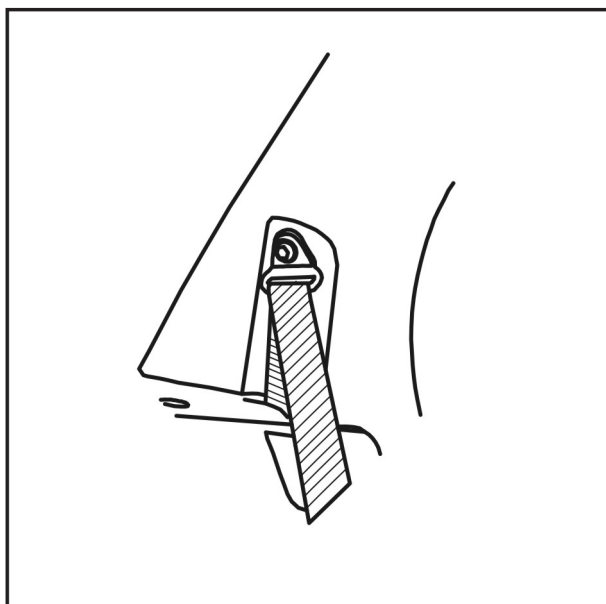

پیاده وسوار کردن قفل کمربند های ایمنی عقب

- ۱- کمربند ایمنی را از میان صندلی بیرون بکشید.
- ۲- کفی صندلی را کمی رو به جلو کشیده و در همان حالت نگه دارید.
- ۳- پیچ پایه قفل کمربند را از روی صفحه نگهدارنده باز نمائید.
- ۴- پیچ پایه قفل میانی کمربند را ببندید.
گشتاور مورد نیاز: ۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر (۳۹-۸۰ نیوتن متر)
- ۵- کمربند را از بین صندلی و کفی بیرون بکشید. دقت نمائید کمربند تاب نداشته باشد.

بازدید

- ۱- پیچ های نگه دارنده مجموعه قفل و کمربند عقب را کنترل و بازرسی نمائید. (در قسمت داخل صندوق عقب خودرو و زیر صندلی می باشند)
- ۲- سایر پیچها و نگه دارنده ها را کنترل نموده و از صحت نصب آنها اطمینان حاصل نمایید. (در قسمت داخل صندوق عقب خودرو و زیر صندلی می باشند)
- ۳- کمربند را از بین کفی و پشتی صندلی به سمت عقب بیرون بکشید.
- ۴- کفی و پشتی صندلی عقب را پیاده نمائید.
- ۵- پیچهای کمربندهای کناری را کنترل نموده و از صحت نصب آنها مطمئن شوید.
- ۶- مجموعه جمع کن و نگه دارنده را بازرسی نموده و از صحت نصب آن مطمئن شوید.

سوار کردن عکس عمل پیاده کردن می باشد.

پشتی و کفی صندلی عقب را سوار نمائید.

