




AIRBAG

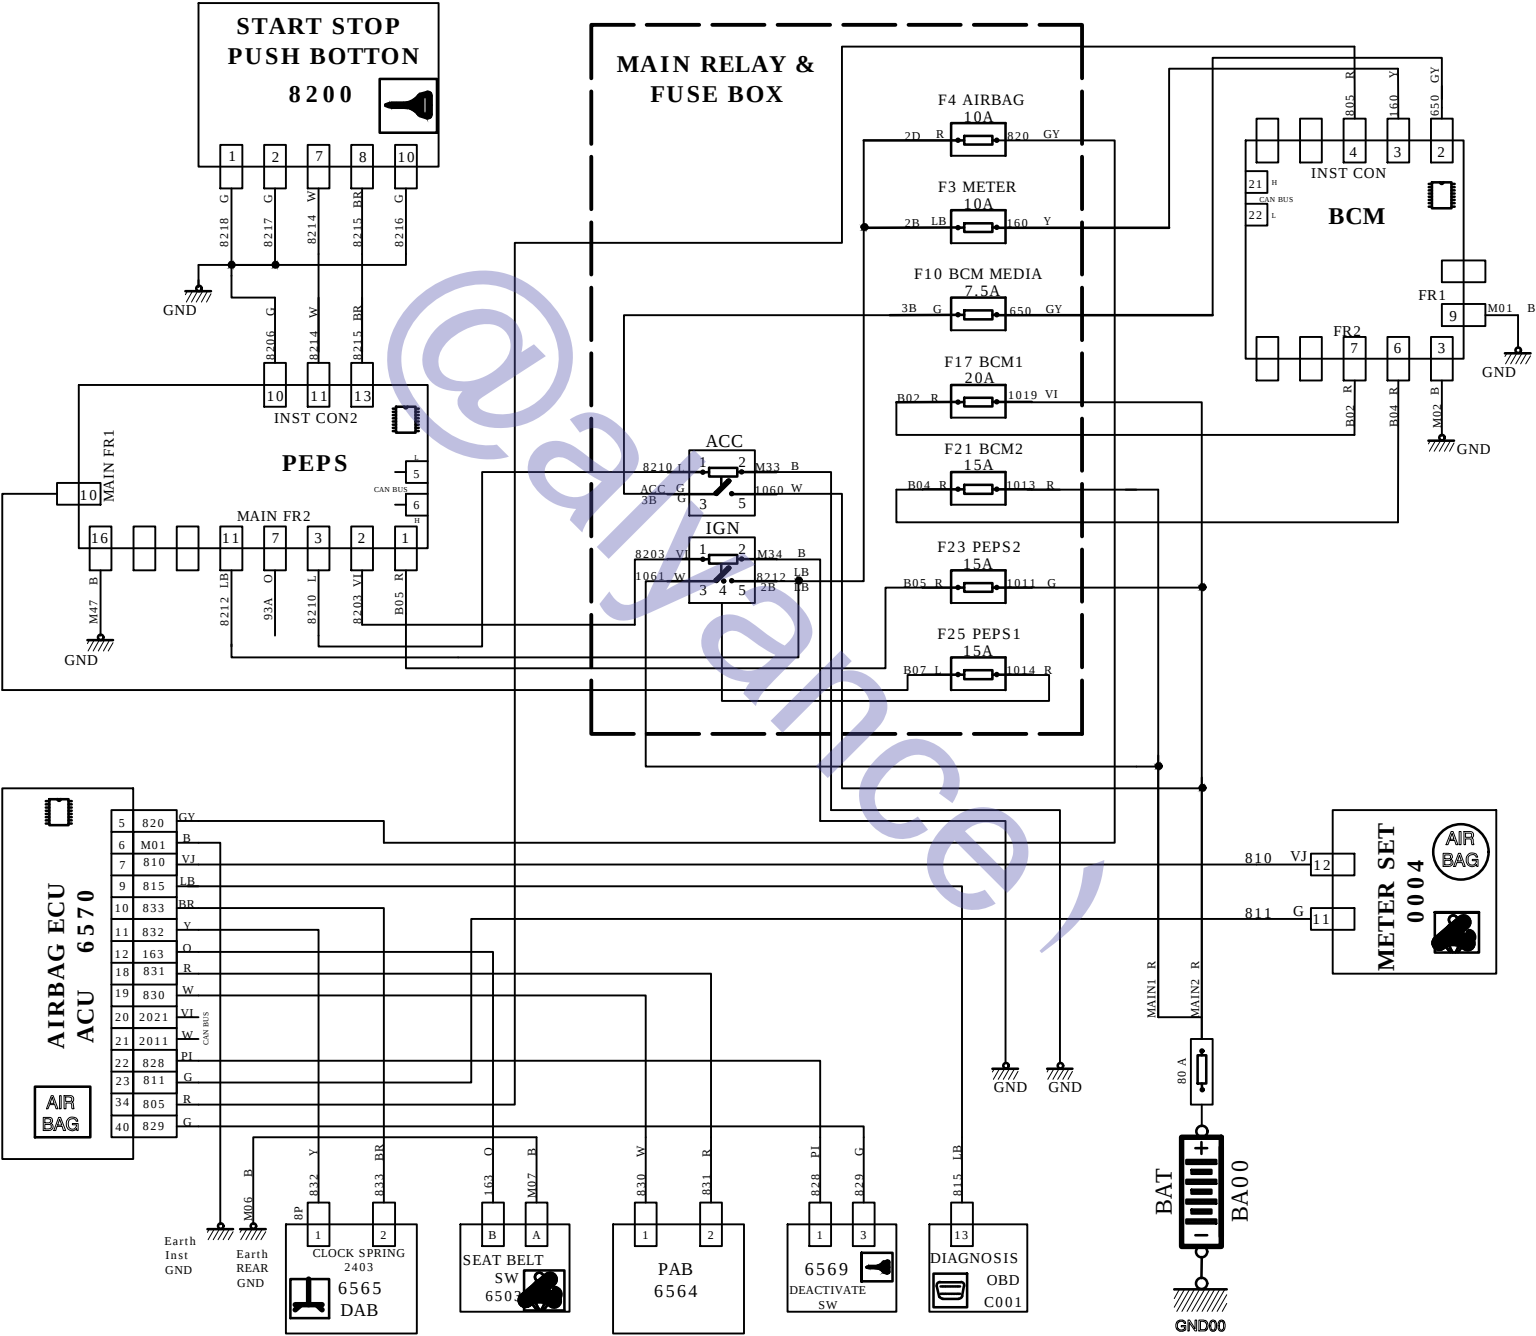


AIRBAG

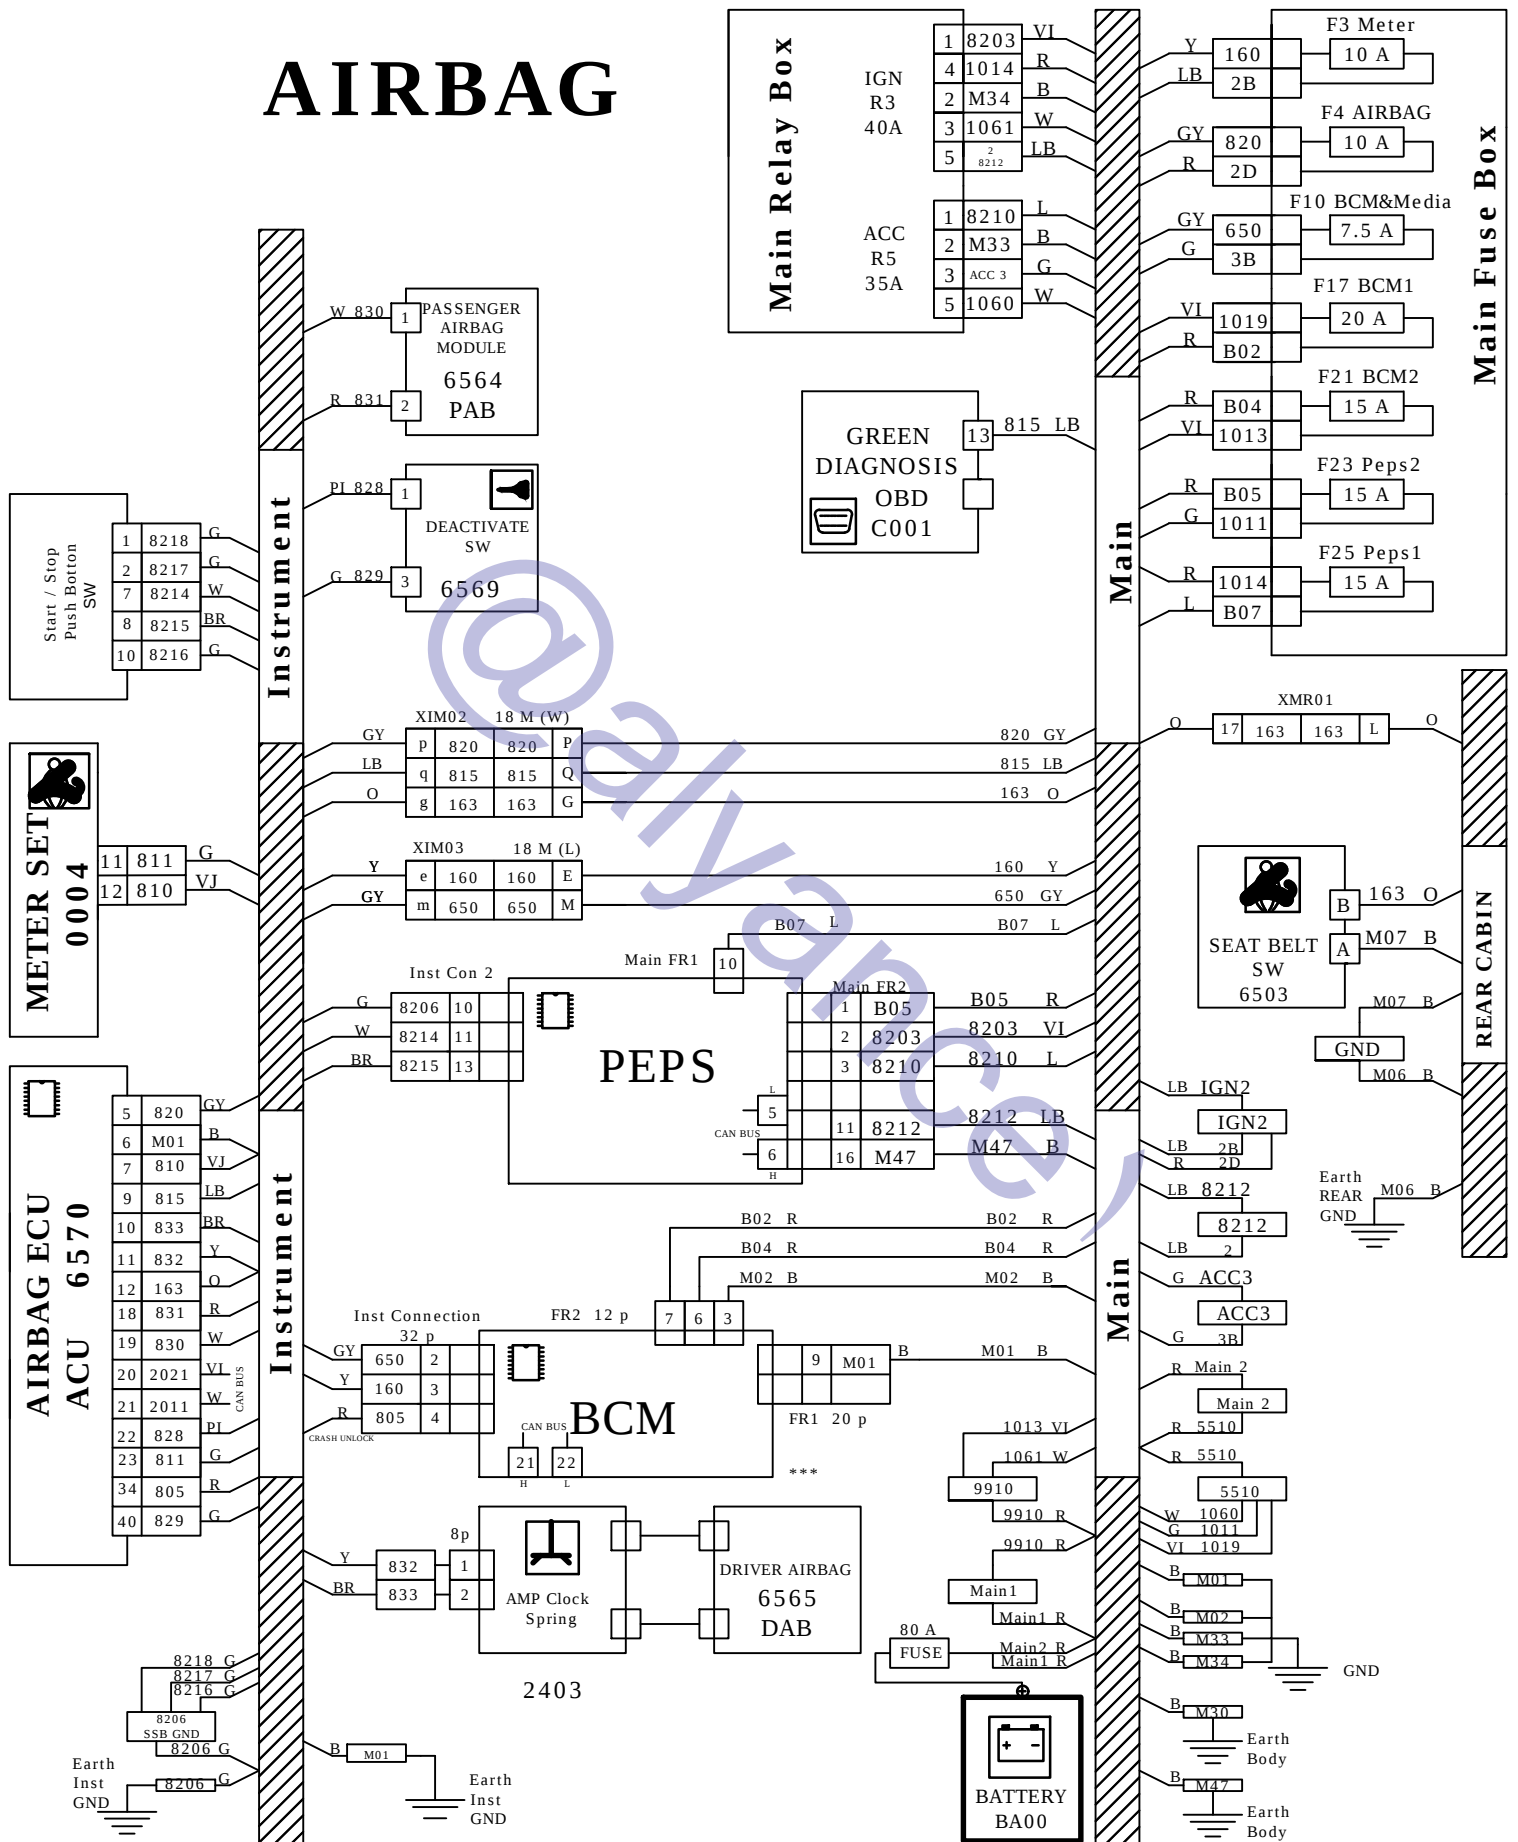


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

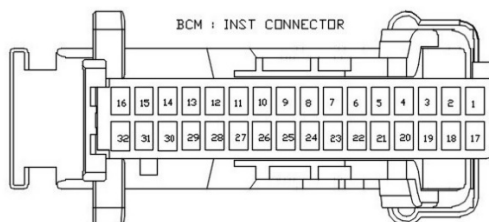


کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ
SW

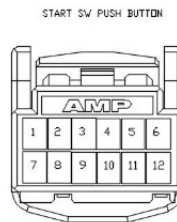

کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS(FR2)

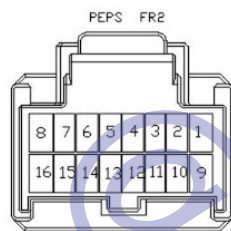


کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)

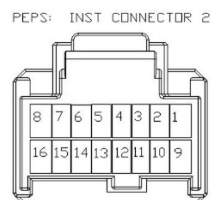


کانکتور دسته سیم اصلی به باتری
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به
BCM (FR1)

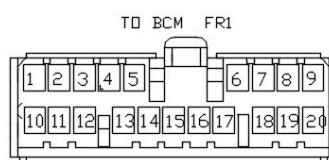


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM02




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM03




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب کابین
XMR01

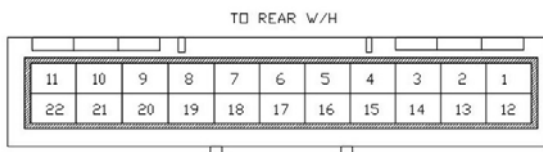


کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS (FR1)


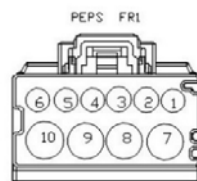


کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به گت وی
GATEWAY

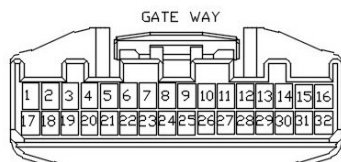

کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD
C001

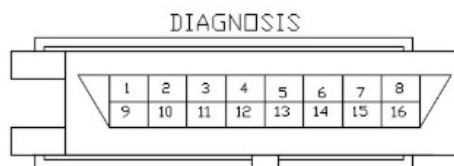

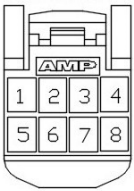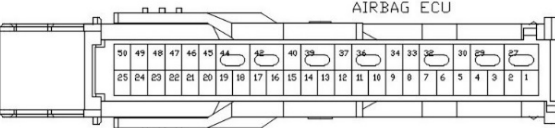کانکتور دسته سیم داشبورد به فنر ساعت فرمان 2403 CLOCK SPRING CONNECTORS 	کانکتور دسته سیم داشبورد به ای سی یو کیسه هوا (ایربگ) 6570 AIRBAG ECU 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راننده 6565 AIRBAG 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راست 6564 AIRBAG MODULE 
کانکتور دسته سیم داشبورد به فعال کننده کیسه هوای چپ 6569 DEACTIVATION SW. 	کانکتور دسته سیم عقب به کلید چراغ کمربند 6503 SEAT BELT SW. 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر 0004 METER SET 