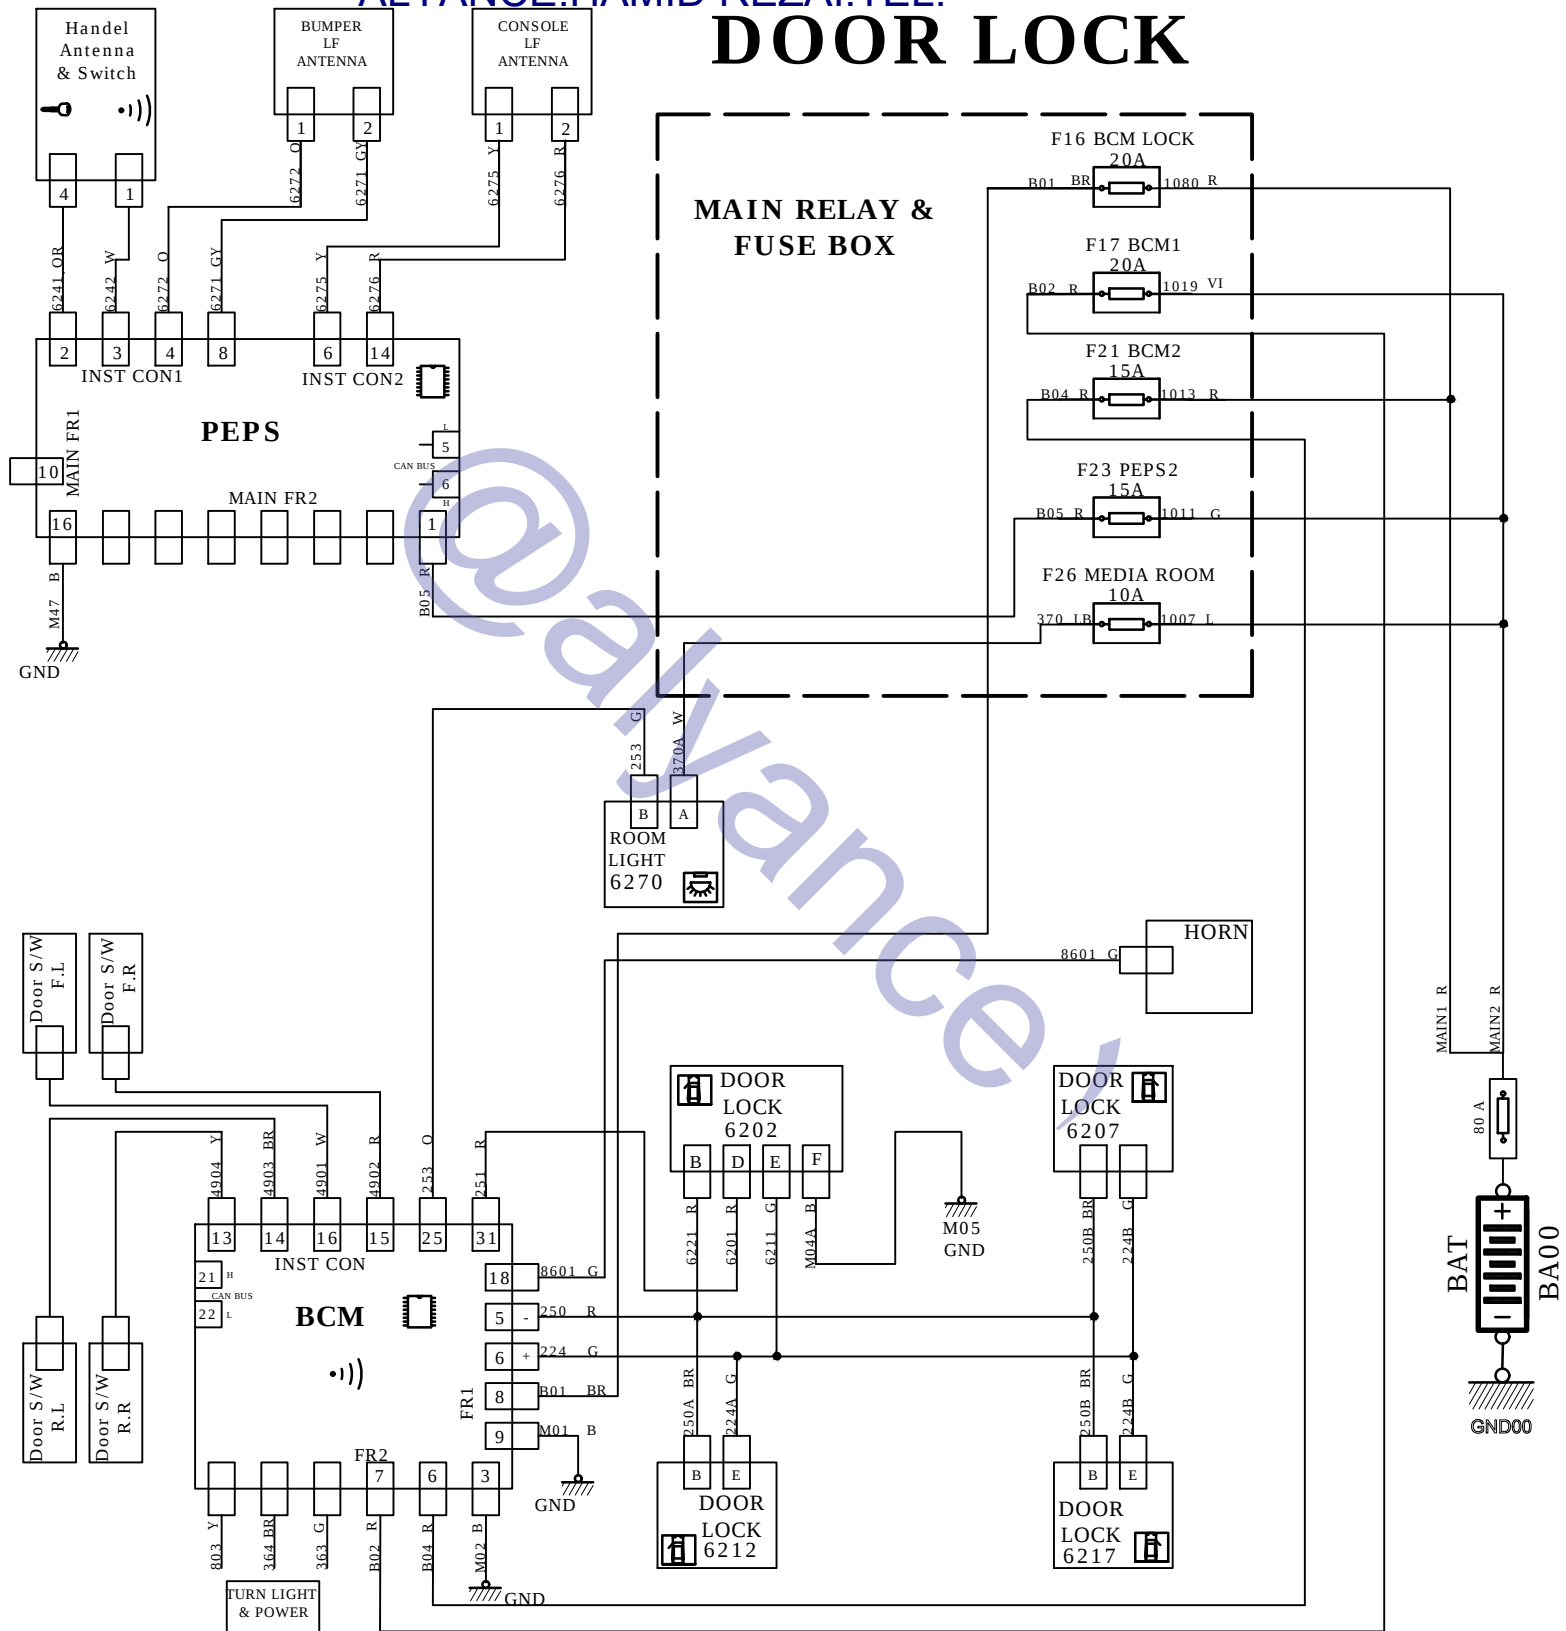
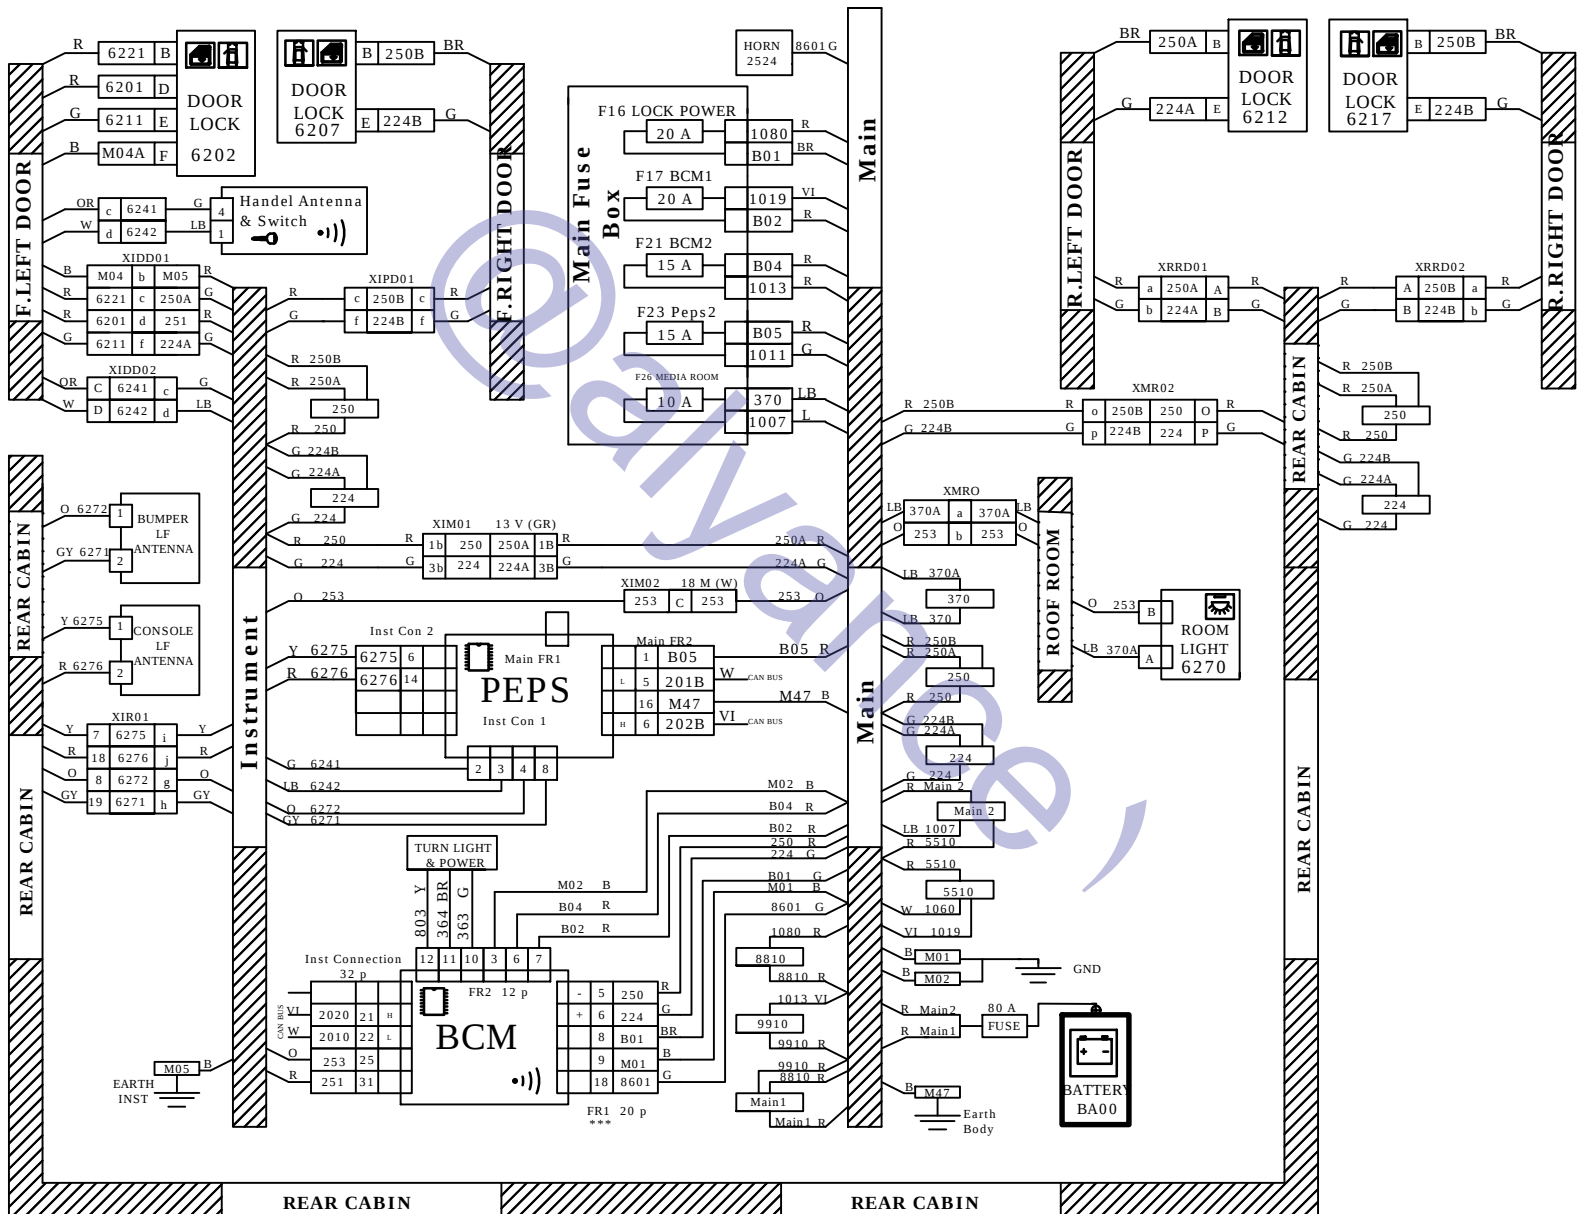
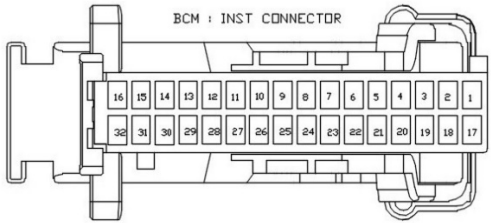
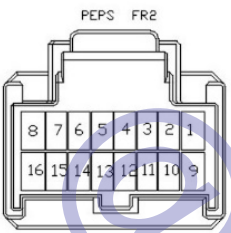
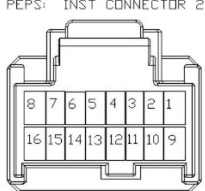
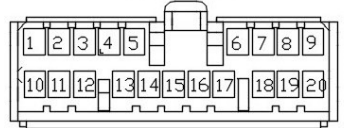

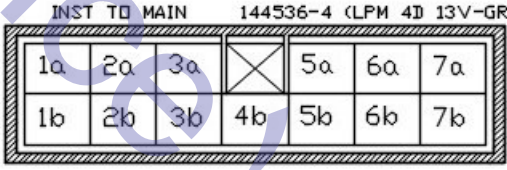
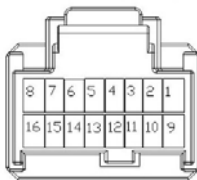



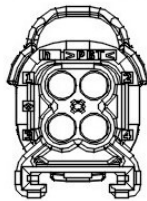
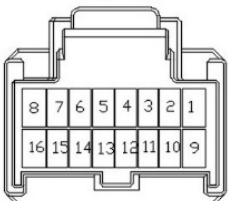


DOOR LOCK



DOOR LOCK

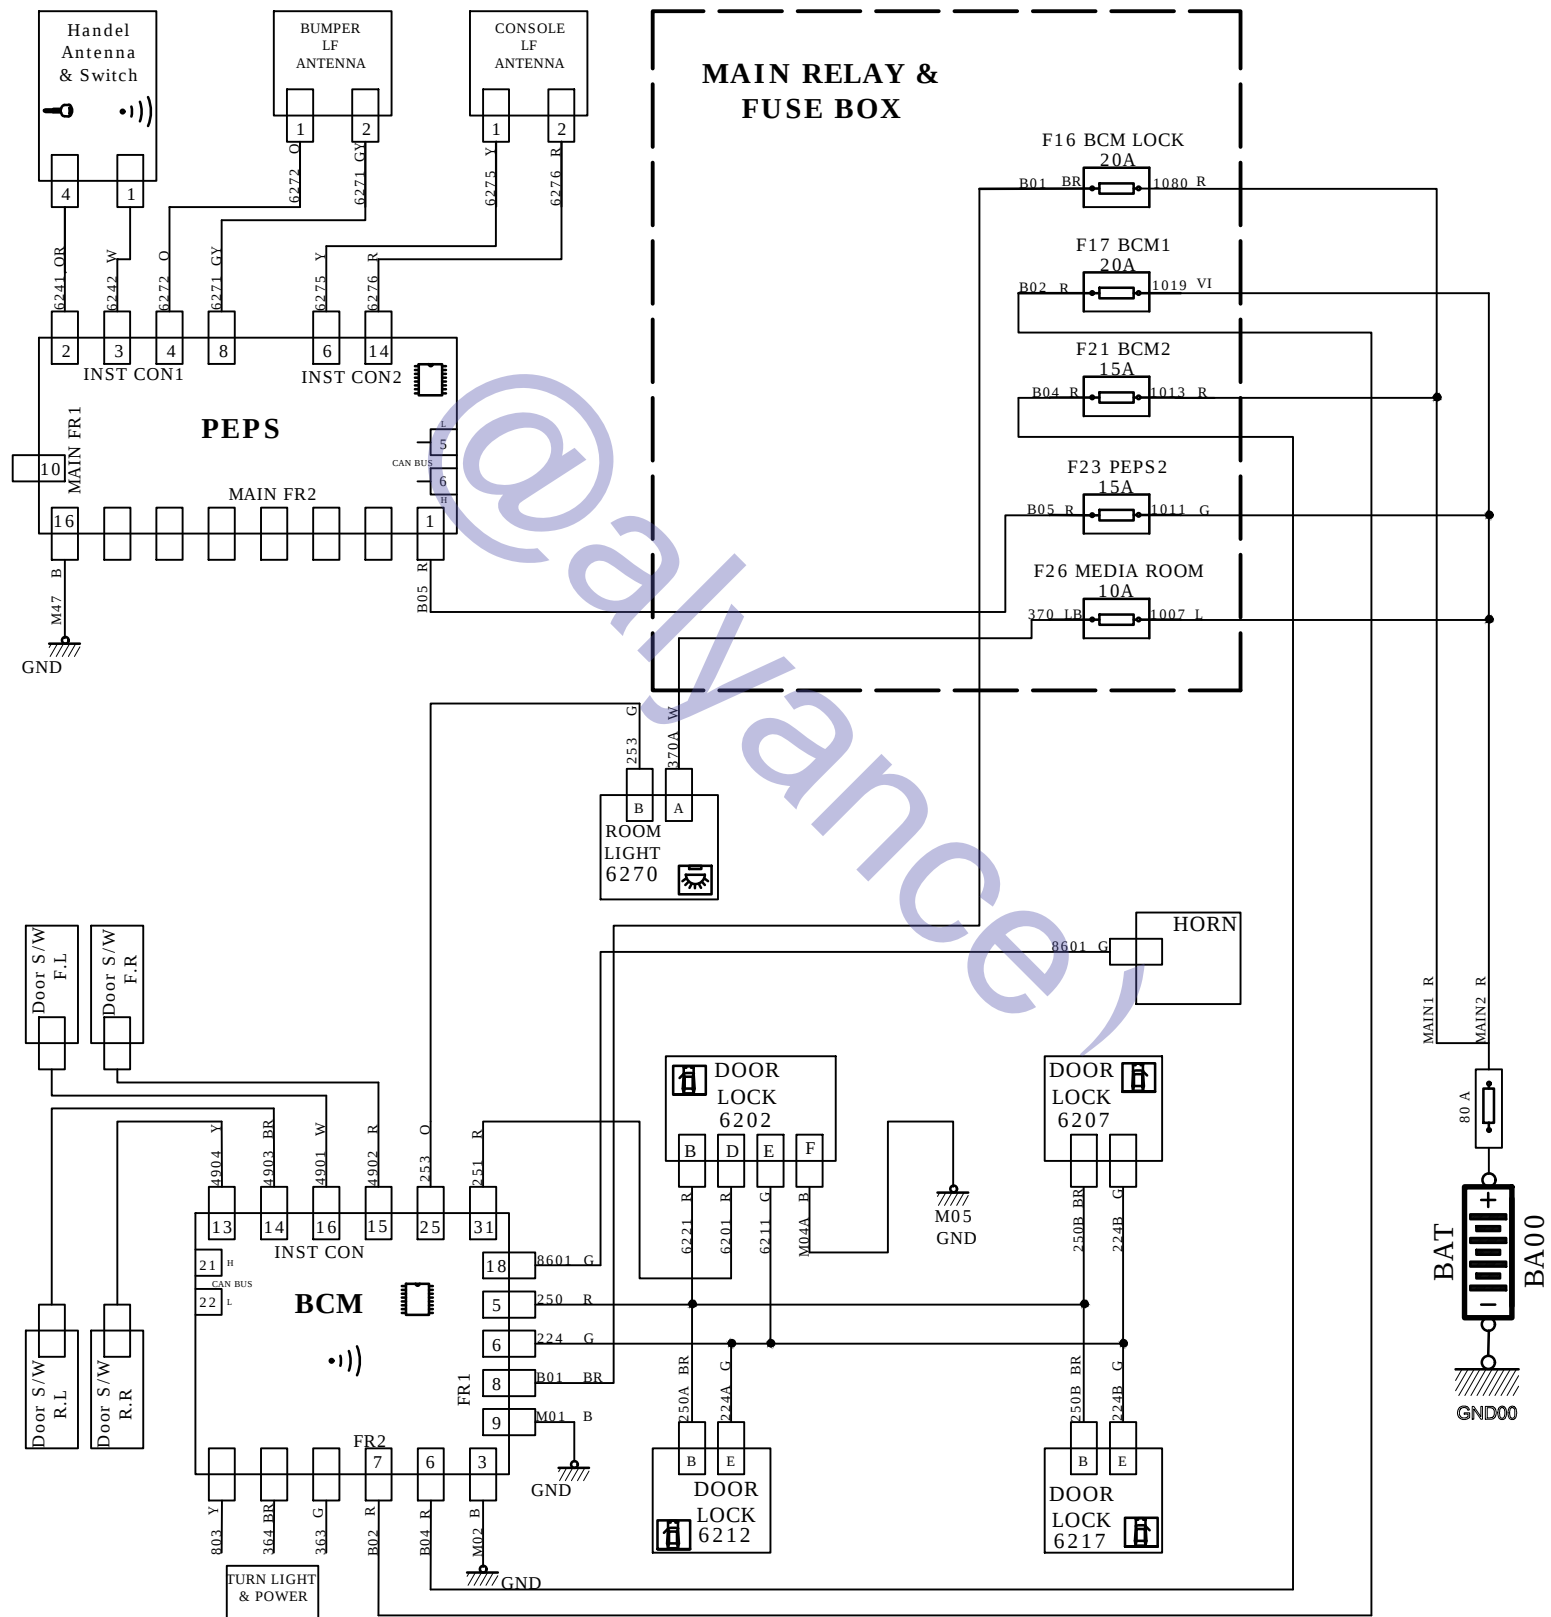


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002

TO INST W/H <table><tr><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td></td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>b</td></tr></table>	m	k	i		c	a	n	l	j	h	f	b	HANDLE ANTENNA AND SWITCH 														
m	k	i		c	a																						
n	l	j	h	f	b																						
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 DOOR W/H (Rr-LH) <table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td></tr></table>	A	C	B	D	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 TO INST W/H <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H														
A	C																										
B	D																										
A	C		G																								
B	D	F	H																								
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 TO P.D.OOR W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>b</td></tr></table>	a	b																								
a																											
b																											
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTION 1 																										
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H <table><tr><td>u</td><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>v</td><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a	v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) TO REAR W/H <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>	A	B	C	D
u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a																	
v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																	
A	B	C	D																								
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO TO ROOF W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>c</td><td>b</td></tr></table>	a	c	b	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 																							
a																											
c	b																										

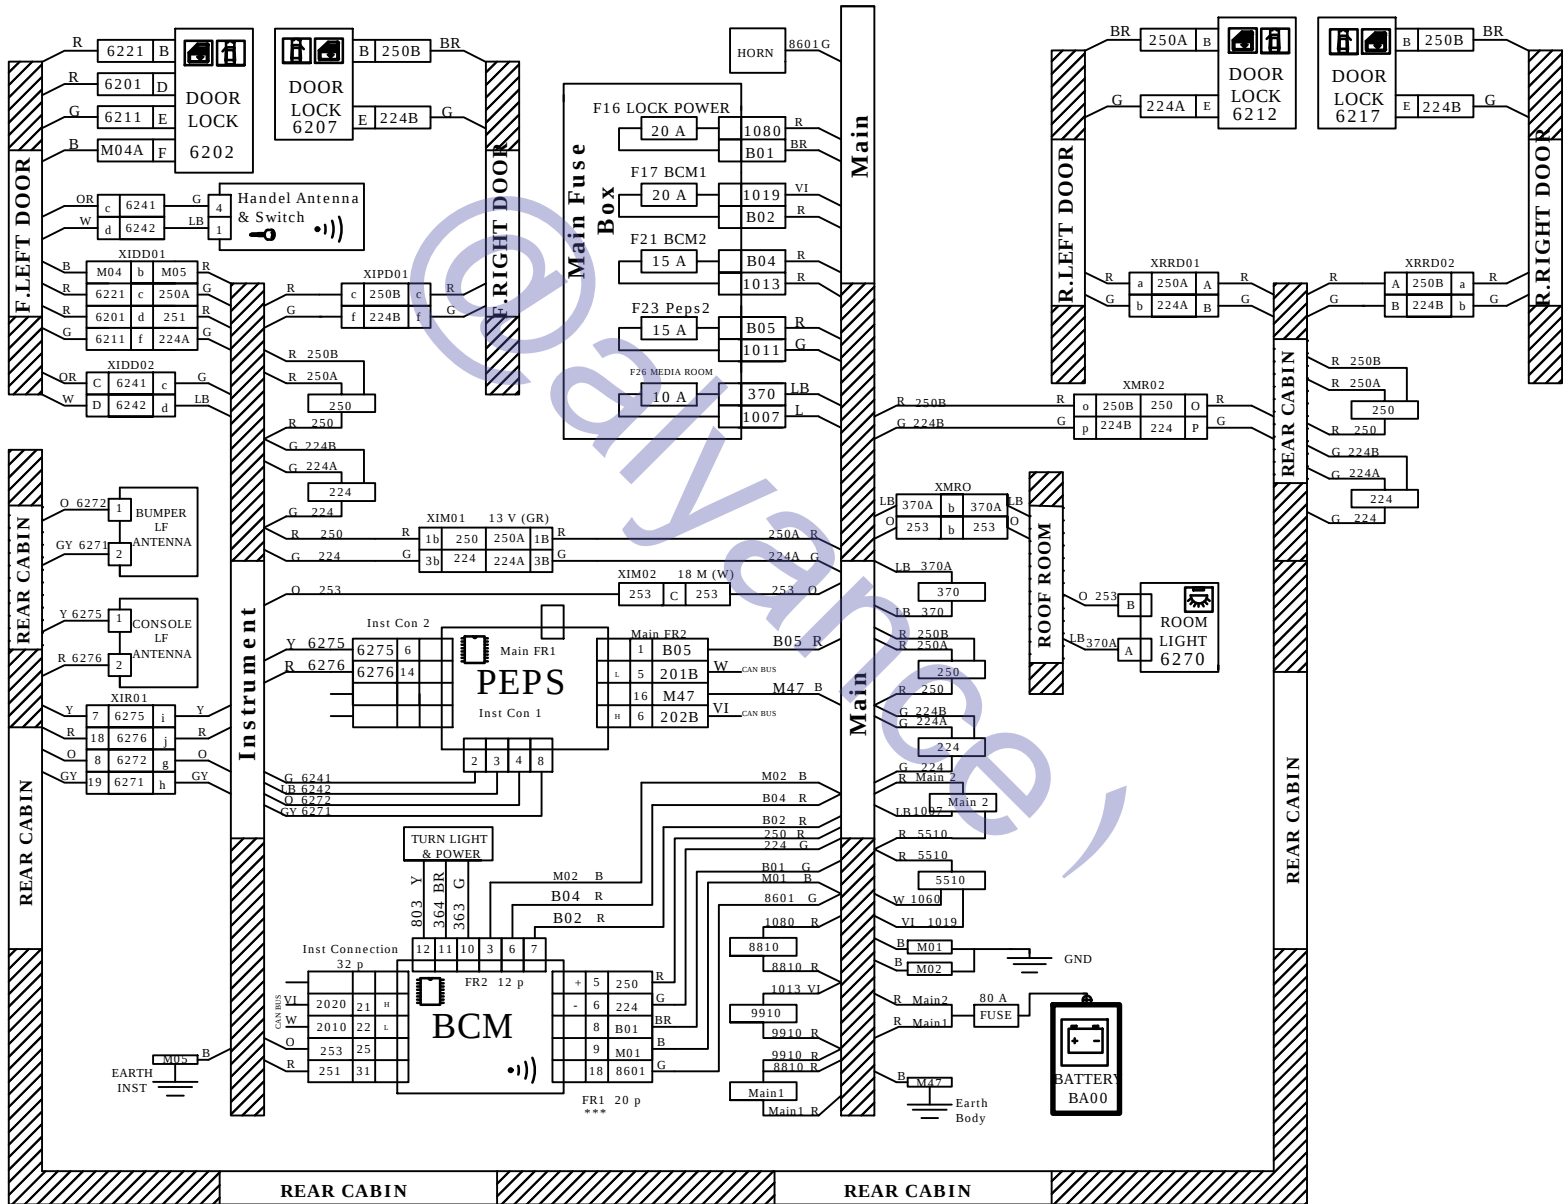
ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

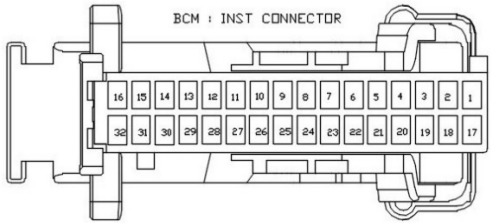
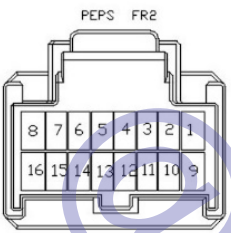
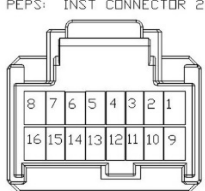
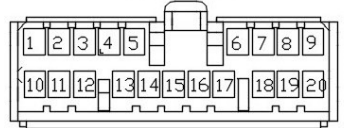

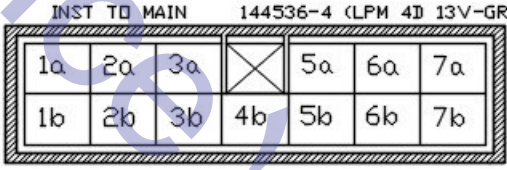
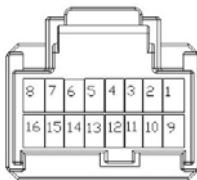

DOOR UNLOCK

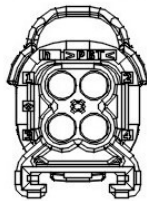
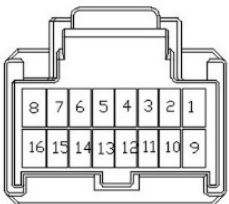




ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

DOOR UNLOCK



کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002

TO INST W/H <table><tr><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td></td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>b</td></tr></table>	m	k	i		c	a	n	l	j	h	f	b	HANDLE ANTENNA AND SWITCH 														
m	k	i		c	a																						
n	l	j	h	f	b																						
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 DOOR W/H (Rr-LH) <table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td></tr></table>	A	C	B	D	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 TO INST W/H <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H														
A	C																										
B	D																										
A	C		G																								
B	D	F	H																								
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 TO P.D.OOR W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>b</td></tr></table>	a	b																								
a																											
b																											
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTION 1 																										
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H <table><tr><td>u</td><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>v</td><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a	v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) TO REAR W/H <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>	A	B	C	D
u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a																	
v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																	
A	B	C	D																								
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO TO ROOF W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>c</td><td>b</td></tr></table>	a	c	b	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 																							
a																											
c	b																										