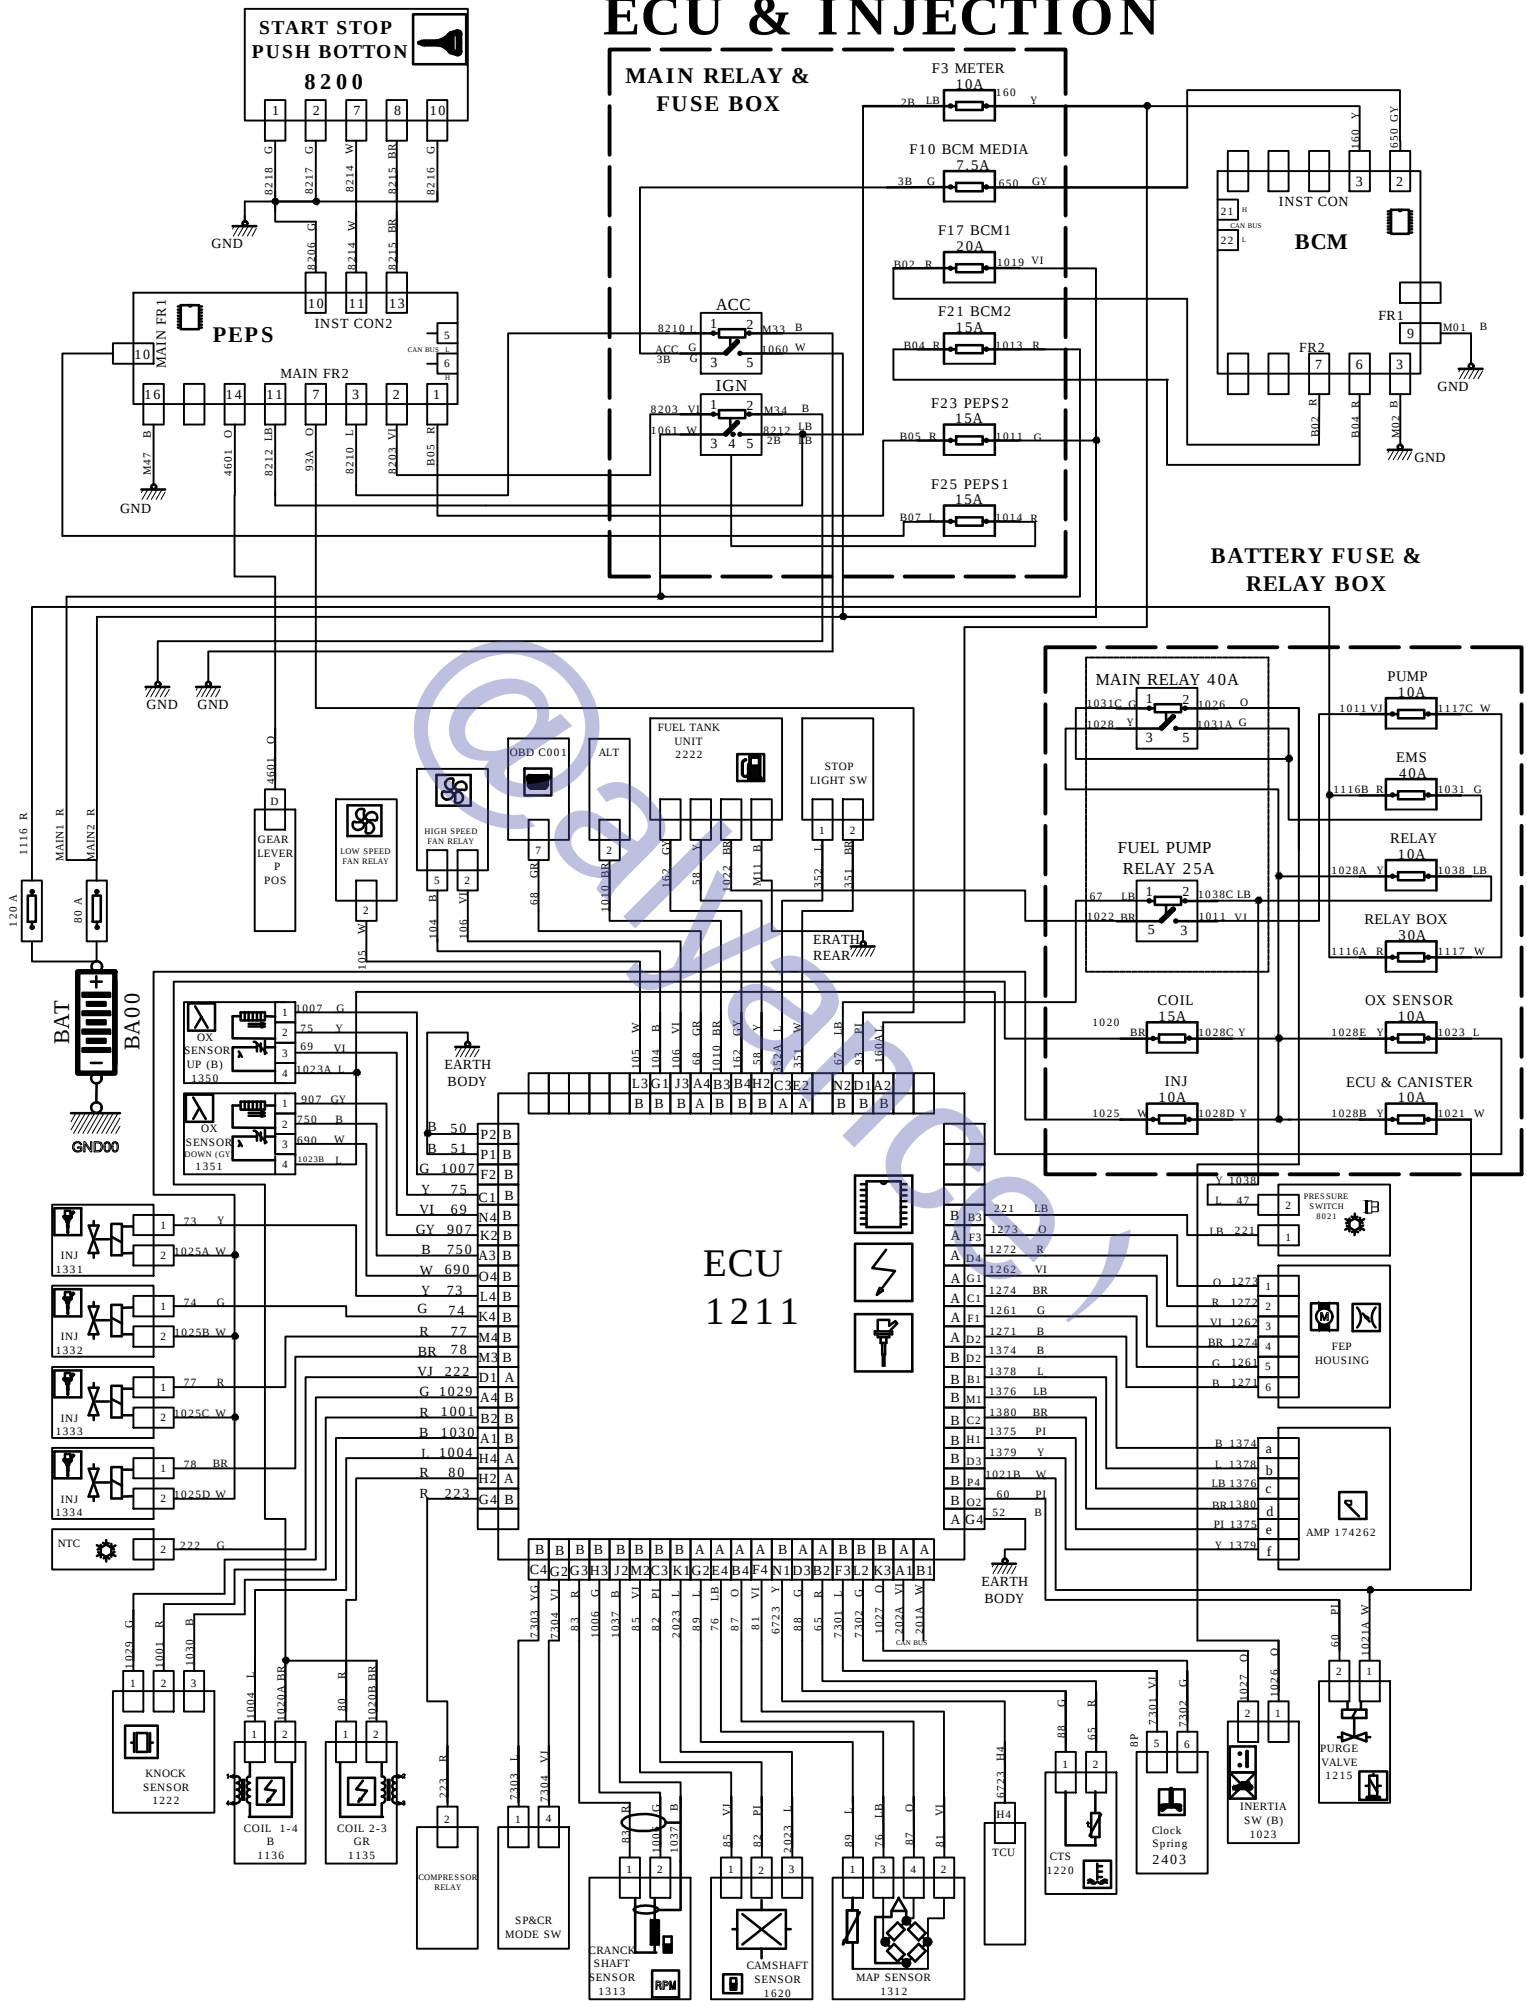
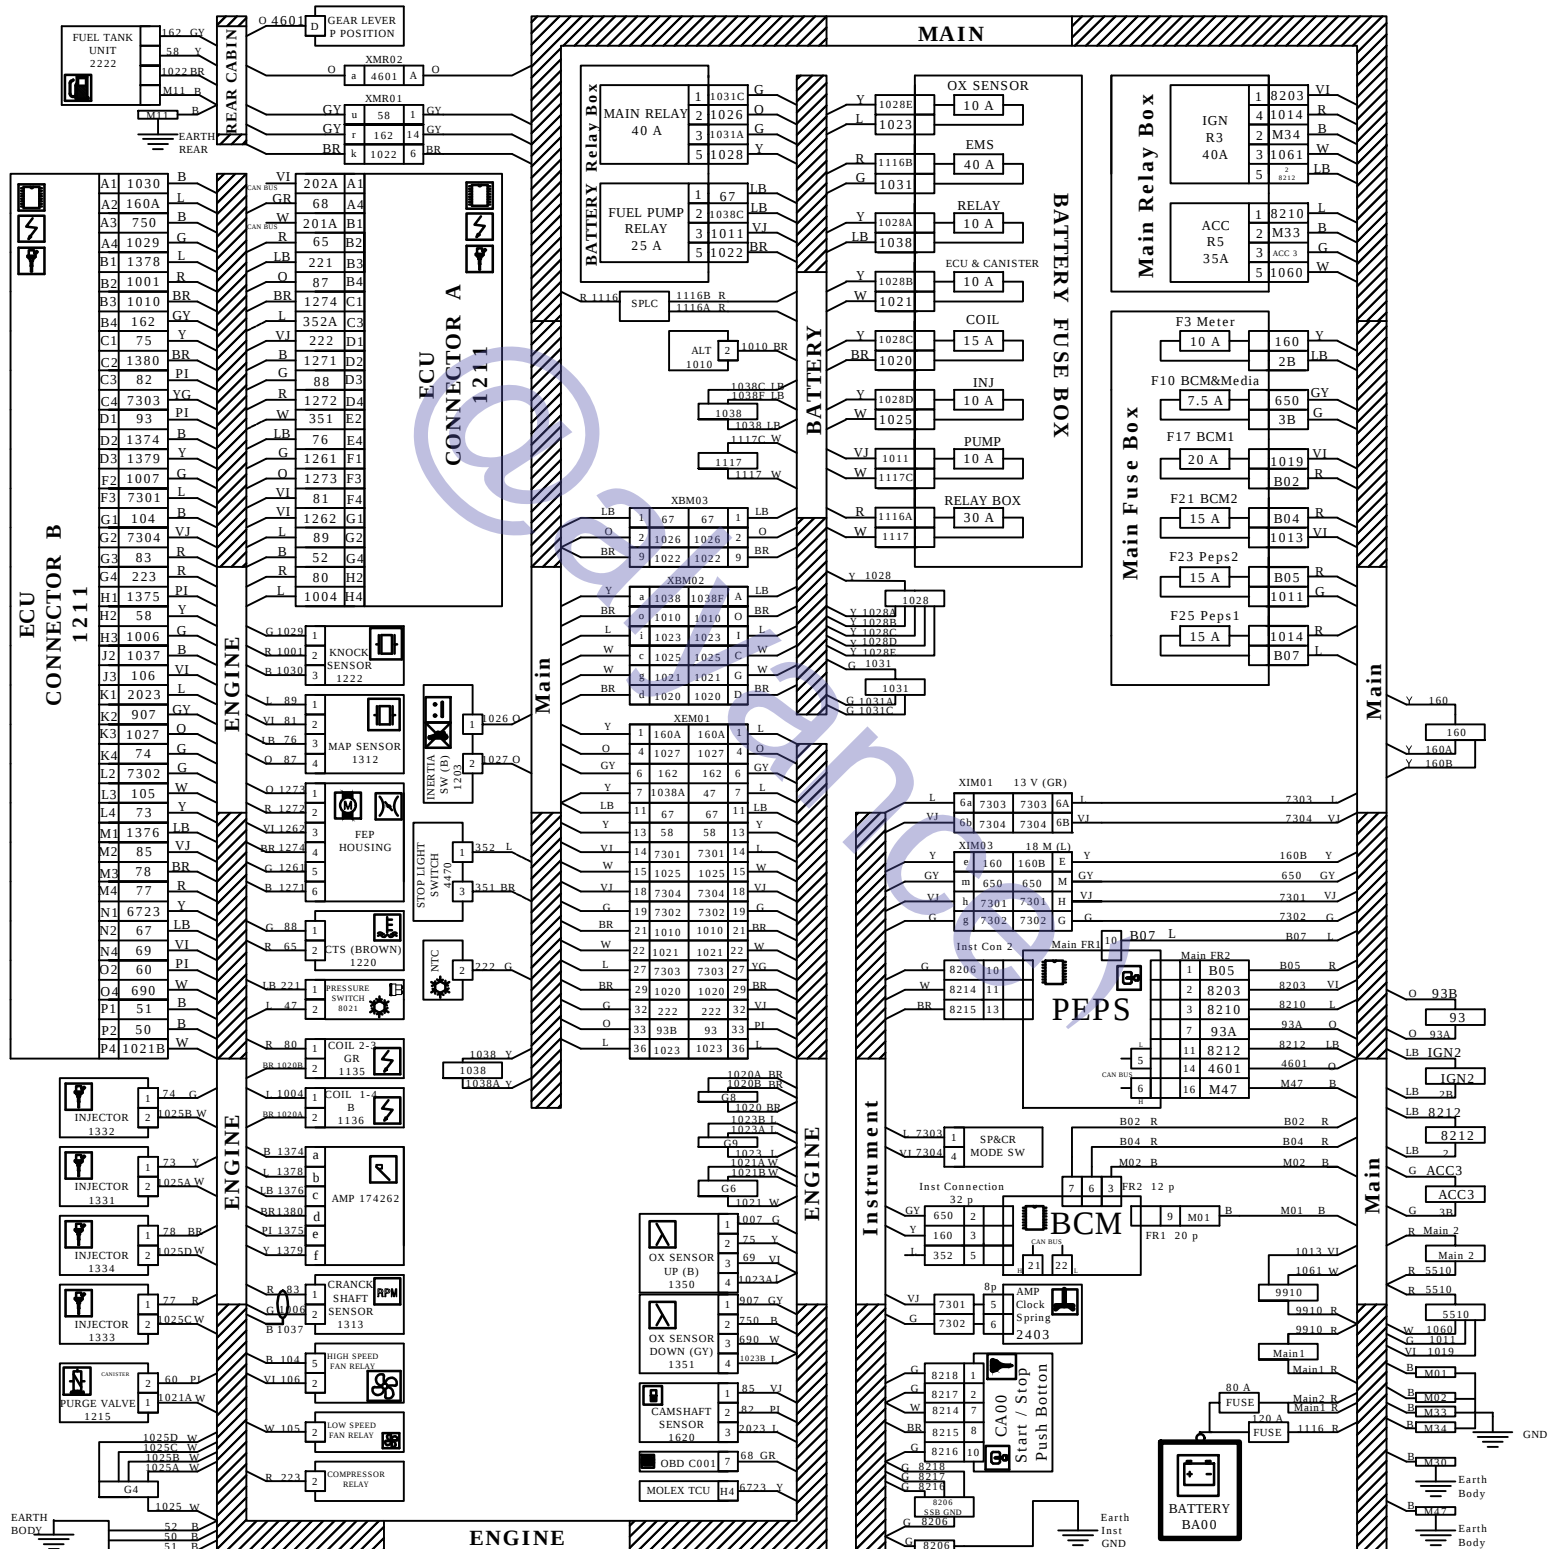
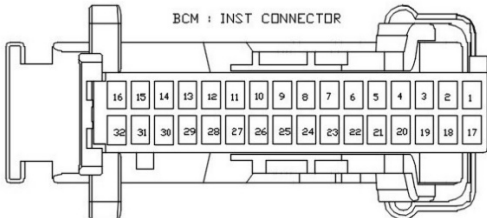
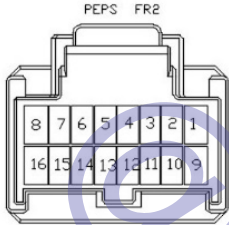
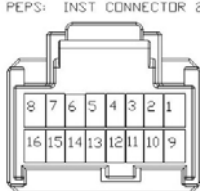
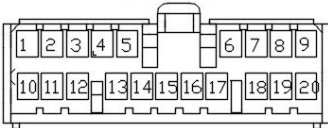
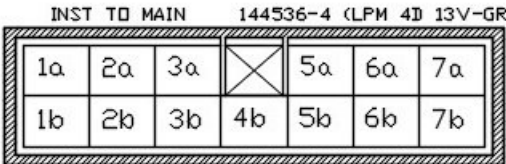


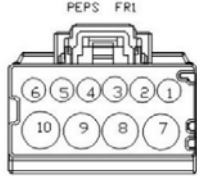



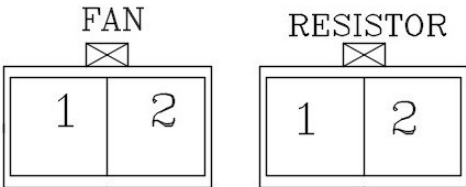
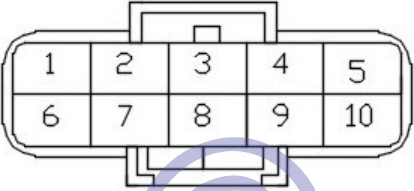
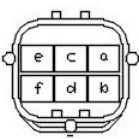


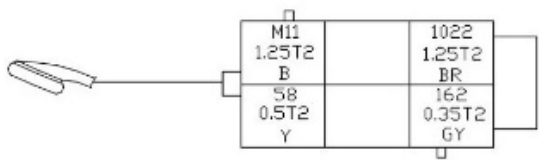
MAIN RELAY & FUSE BOX

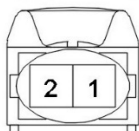
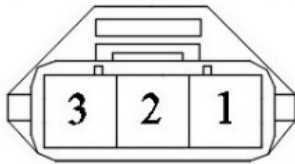
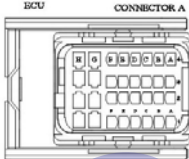
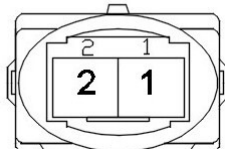
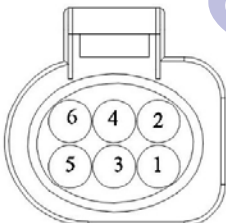
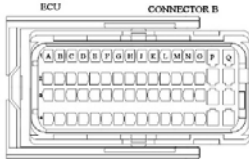
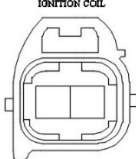
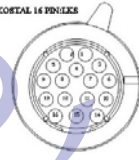
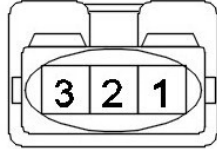
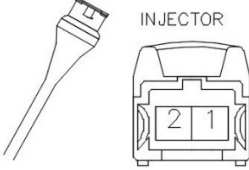


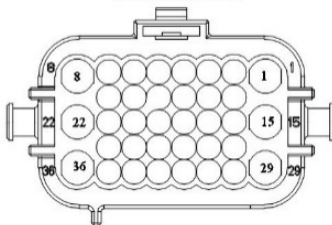
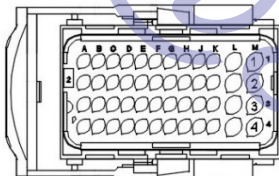
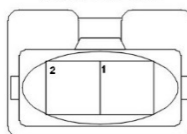
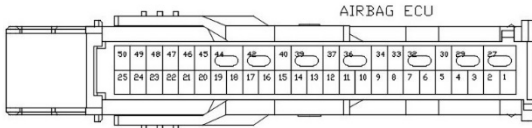
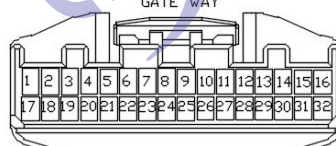
ECU & INJECTION

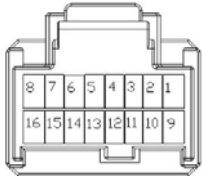




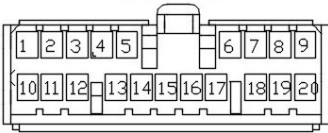

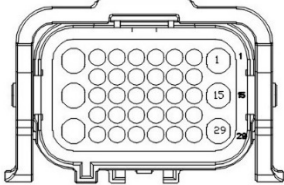


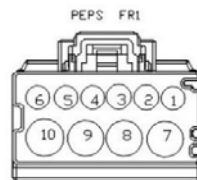
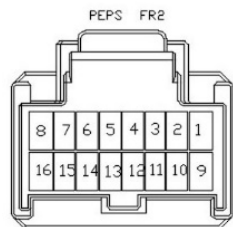
کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن

TO FRONT W/H 	FAN RESISTOR 
کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBM03 TO FRONT W/H 	کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBM02 TO FRONT W/H 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم پدال گاز برقی و دسته سیم موتور XAPCE0 APC TO ENGINE V/H 	کانکتور اتصال دسته سیم پدال گاز برقی APC 
کانکتور باطری BAT 	کانکتور دینام 1010 ALTERNATOR 
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم پدال گاز برقی XAPCE01 ACP 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه داخل باک بنزین 2222 FUEL TANK UNIT 
کانکتور سنسور میل لنگ 1313	کانکتور سنسور میل سوپاپ 1620

CRANKSHAFT SENSOR 	CAMSHAFT SENSOR 
کانکتور کامپیوتر موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP FEP: HOUSING 42121700 	کانکتور کامپیوتر موتور B ECU B 1211 
کانکتور کوئل 1135-1136 IGNITION COIL 	کانکتور گیربکس اتوماتیک KORTAL 16 PINS/12K 
کانکتور سنسور ناک موتور 1222 KNOCK SENSOR 	کانکتور انژکتور 1331-1332 1333-1334 INJECTOR 
کانکتور سنسور مپ 1312	کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XEM01

MAP SENSOR 	TO MAIN HARNESS 																																
کانکتور پرشر سویچ 8021 TO PRESSURE SWITCH 	کانکتور سنسور اکسیژن بالا 1350 																																
کانکتور ای سی یو گیربکس TCU 	کانکتور کنیستر 1215 PURGE-VALVE 																																
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H <table border="1"><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد TO INST W/H <table border="1"><tr><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td></td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td></tr></table>	m	k	i		c	a	n	l	j	h	f	d												
A	C		G																														
B	D	F	H																														
m	k	i		c	a																												
n	l	j	h	f	d																												
کانکتور دسته سیم داشبورد به ای سی یو کیسه هوا (ایربگ) ACU 	کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 																																
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 INST TO MAIN 144536-4 (LPM 4D 13V-GR) <table border="1"><tr><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td></td><td>5a</td><td>6a</td><td>7a</td></tr><tr><td>1b</td><td>2b</td><td>3b</td><td>4b</td><td>5b</td><td>6b</td><td>7b</td></tr></table>	1a	2a	3a		5a	6a	7a	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 INST TO MAIN MN-AL-18M(L) <table border="1"><tr><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td></tr></table>	s	q	o	m		g	e	c	a	t	r	p	n	l	j	h	f	d
1a	2a	3a		5a	6a	7a																											
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b																											
s	q	o	m		g	e	c	a																									
t	r	p	n	l	j	h	f	d																									

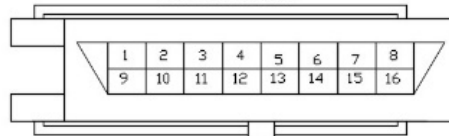
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) PEPS: INST CONNECTOR 2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS: INST CONNECTOR 1 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتر (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR SP&CR MODE SW 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک GEAR LEVER GEAR LEVER 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XBM03 TO BATTERY W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری MAIN 
کانکتور دسته سیم اصلی به بی سی ام BCM (FR1) TO BCM FR1 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XBM02 TO BATTERY W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ اینرسی 1203 INERTIA SWITCH 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 TO ENGINE W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 TO ENGINE W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2)	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1)



کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب

C001

DIAGNOSIS



@alyance,