

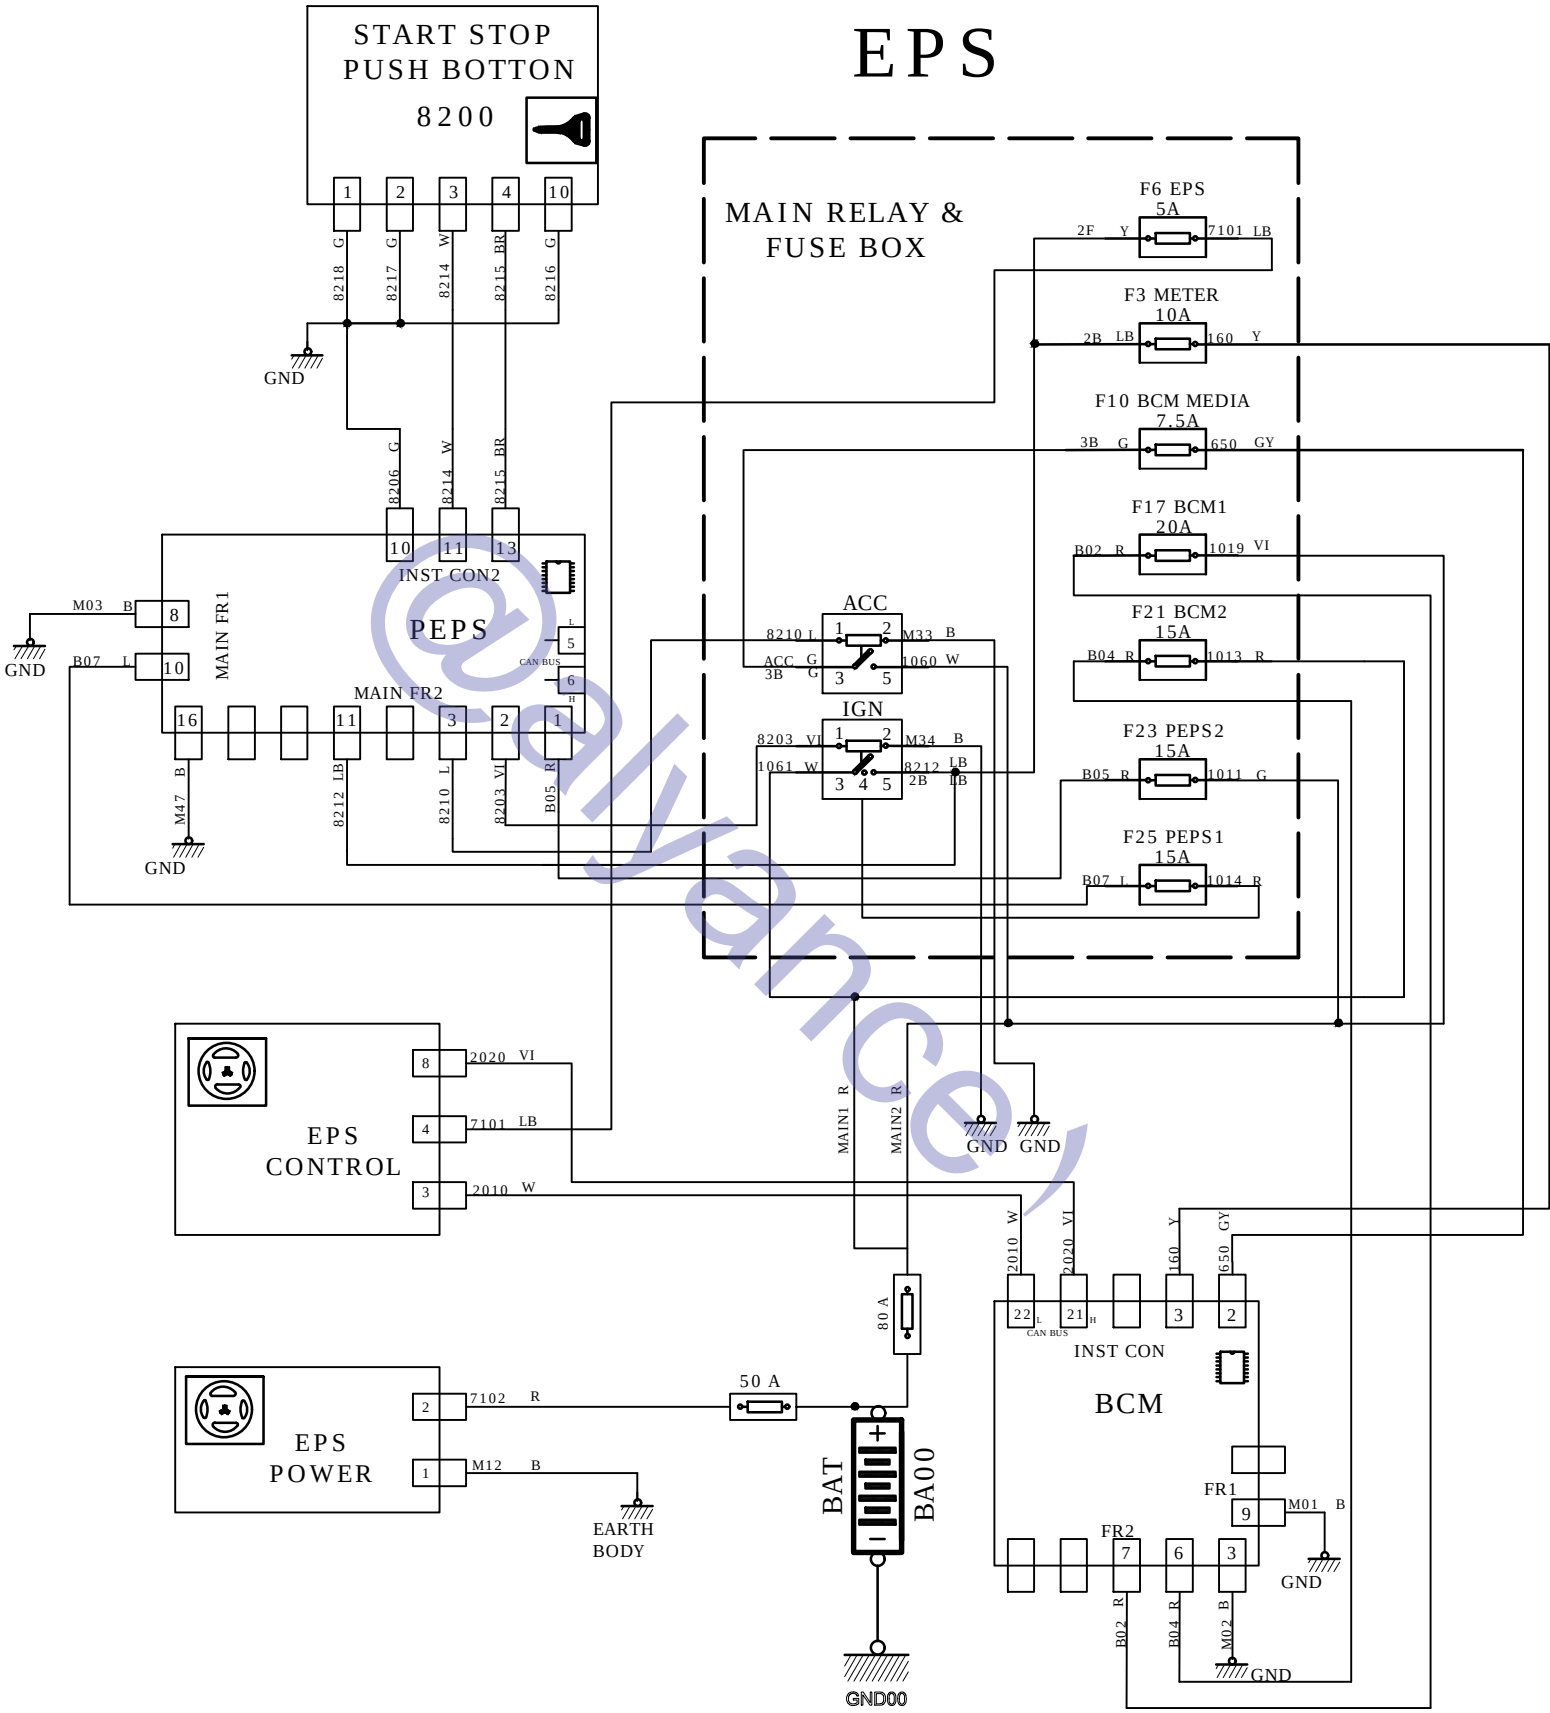
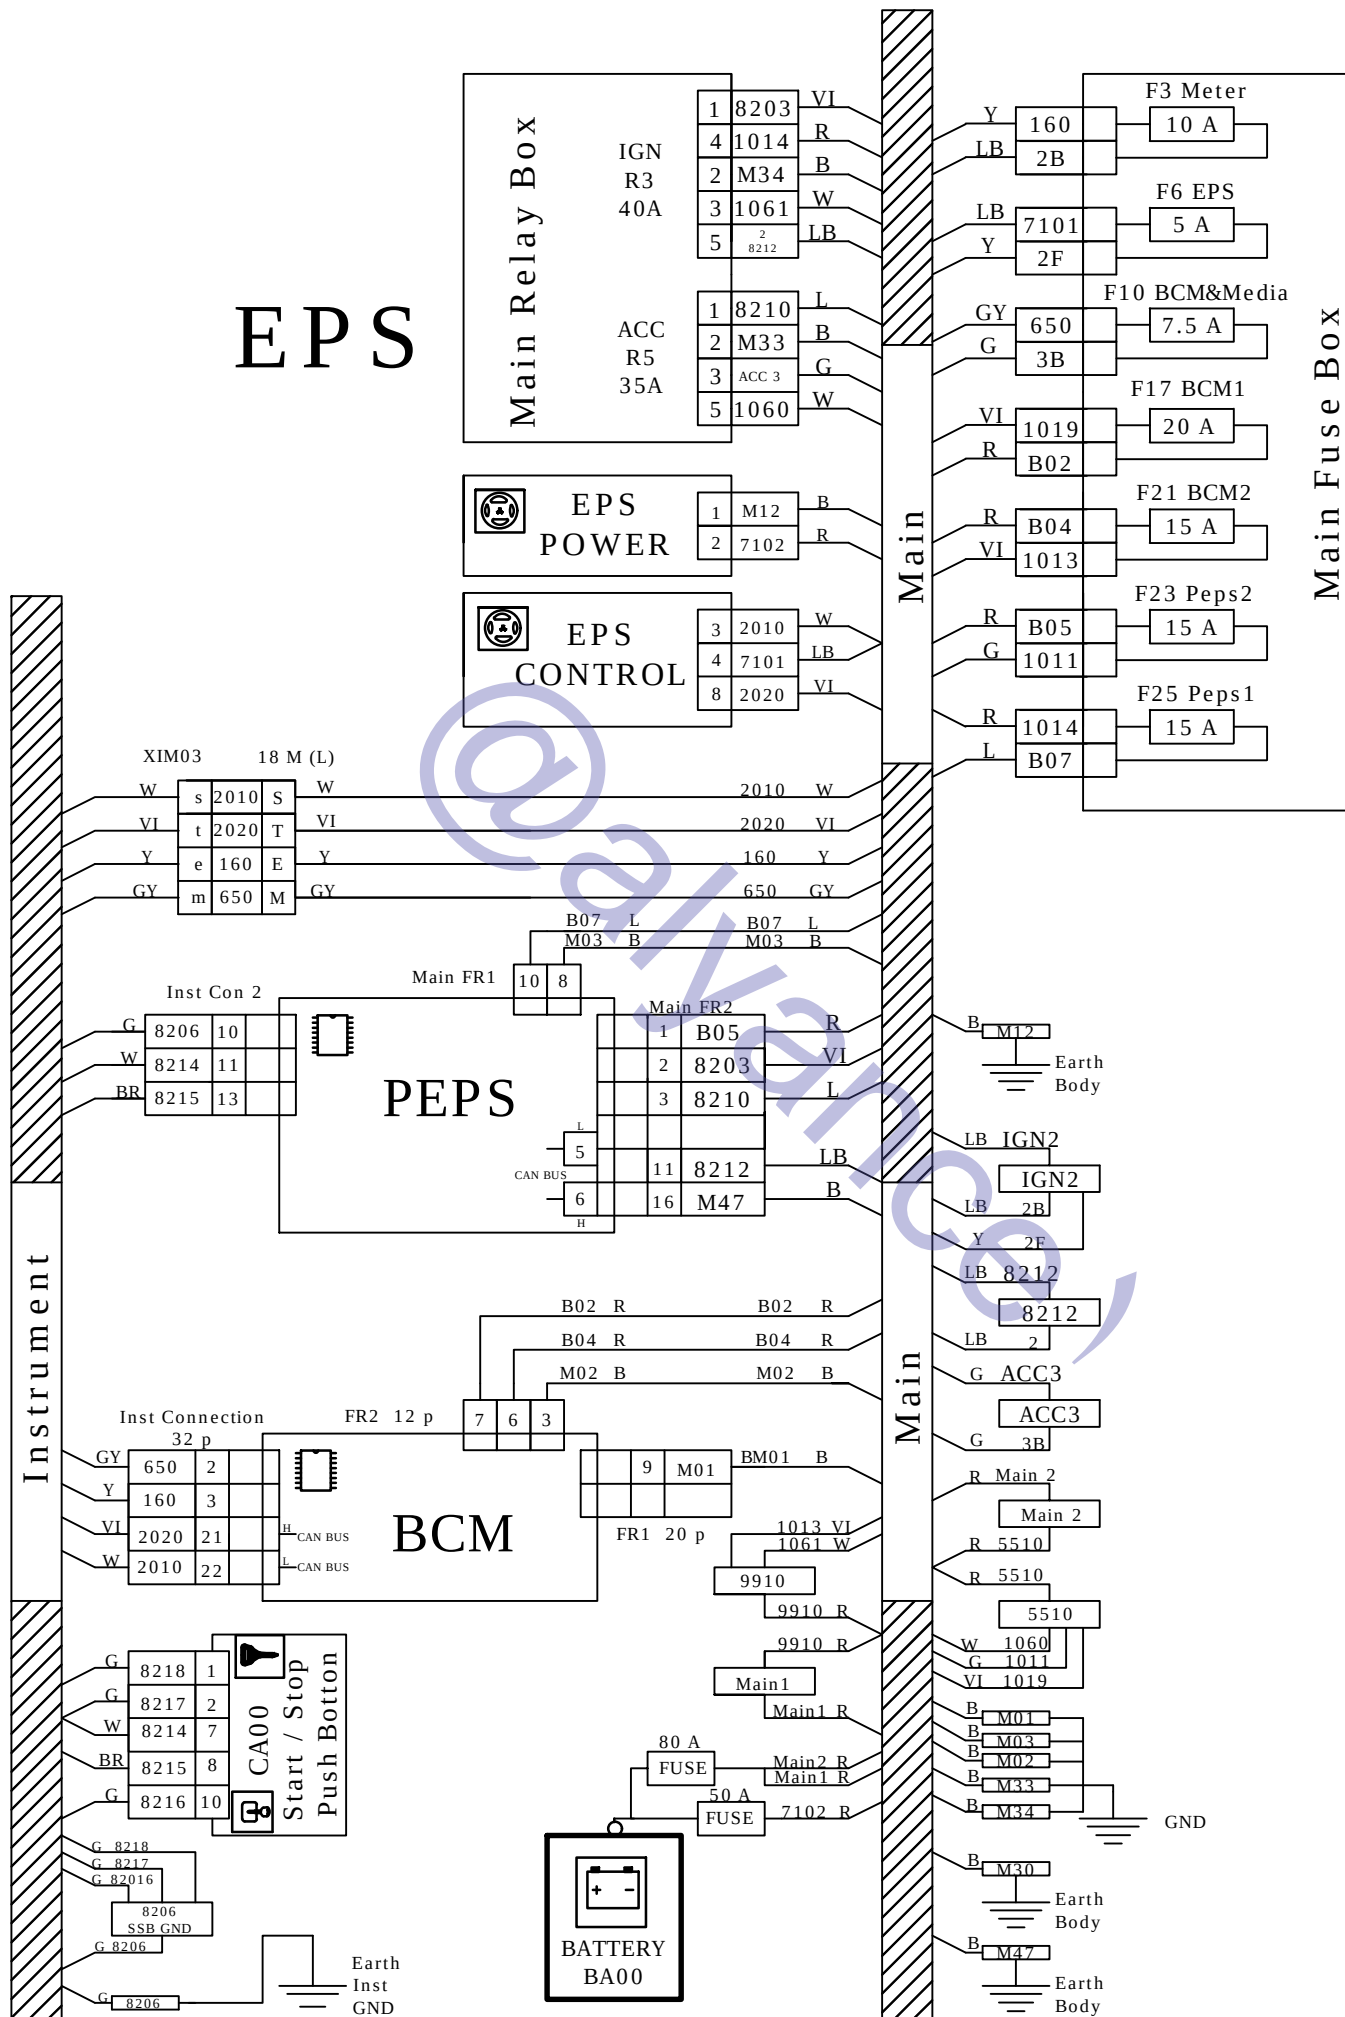
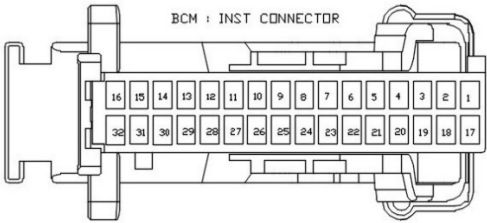
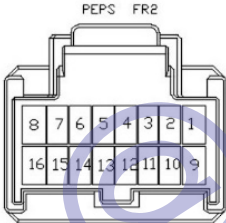
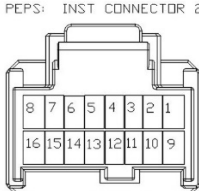
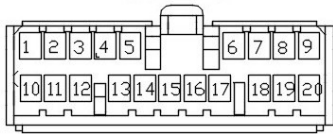



EPS



EPS



کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSC 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSP 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 