

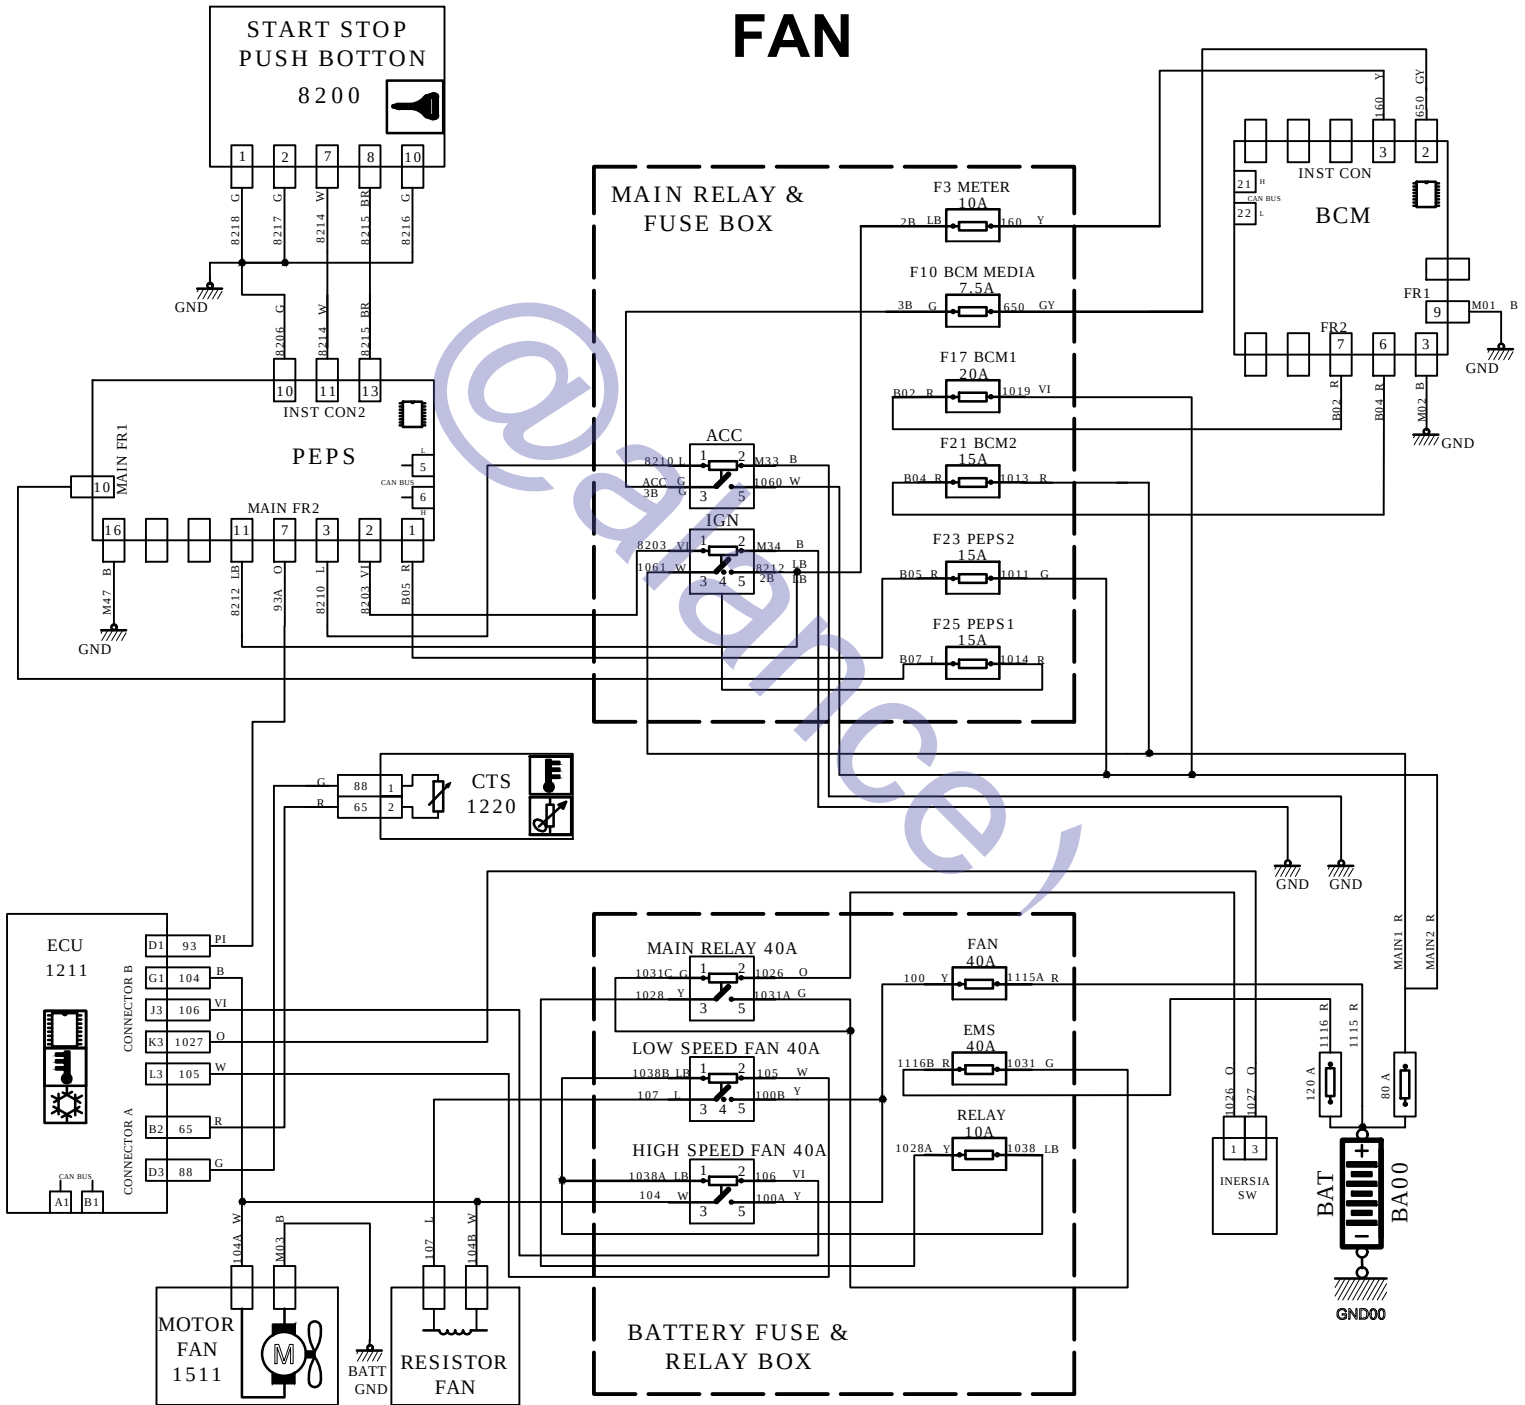
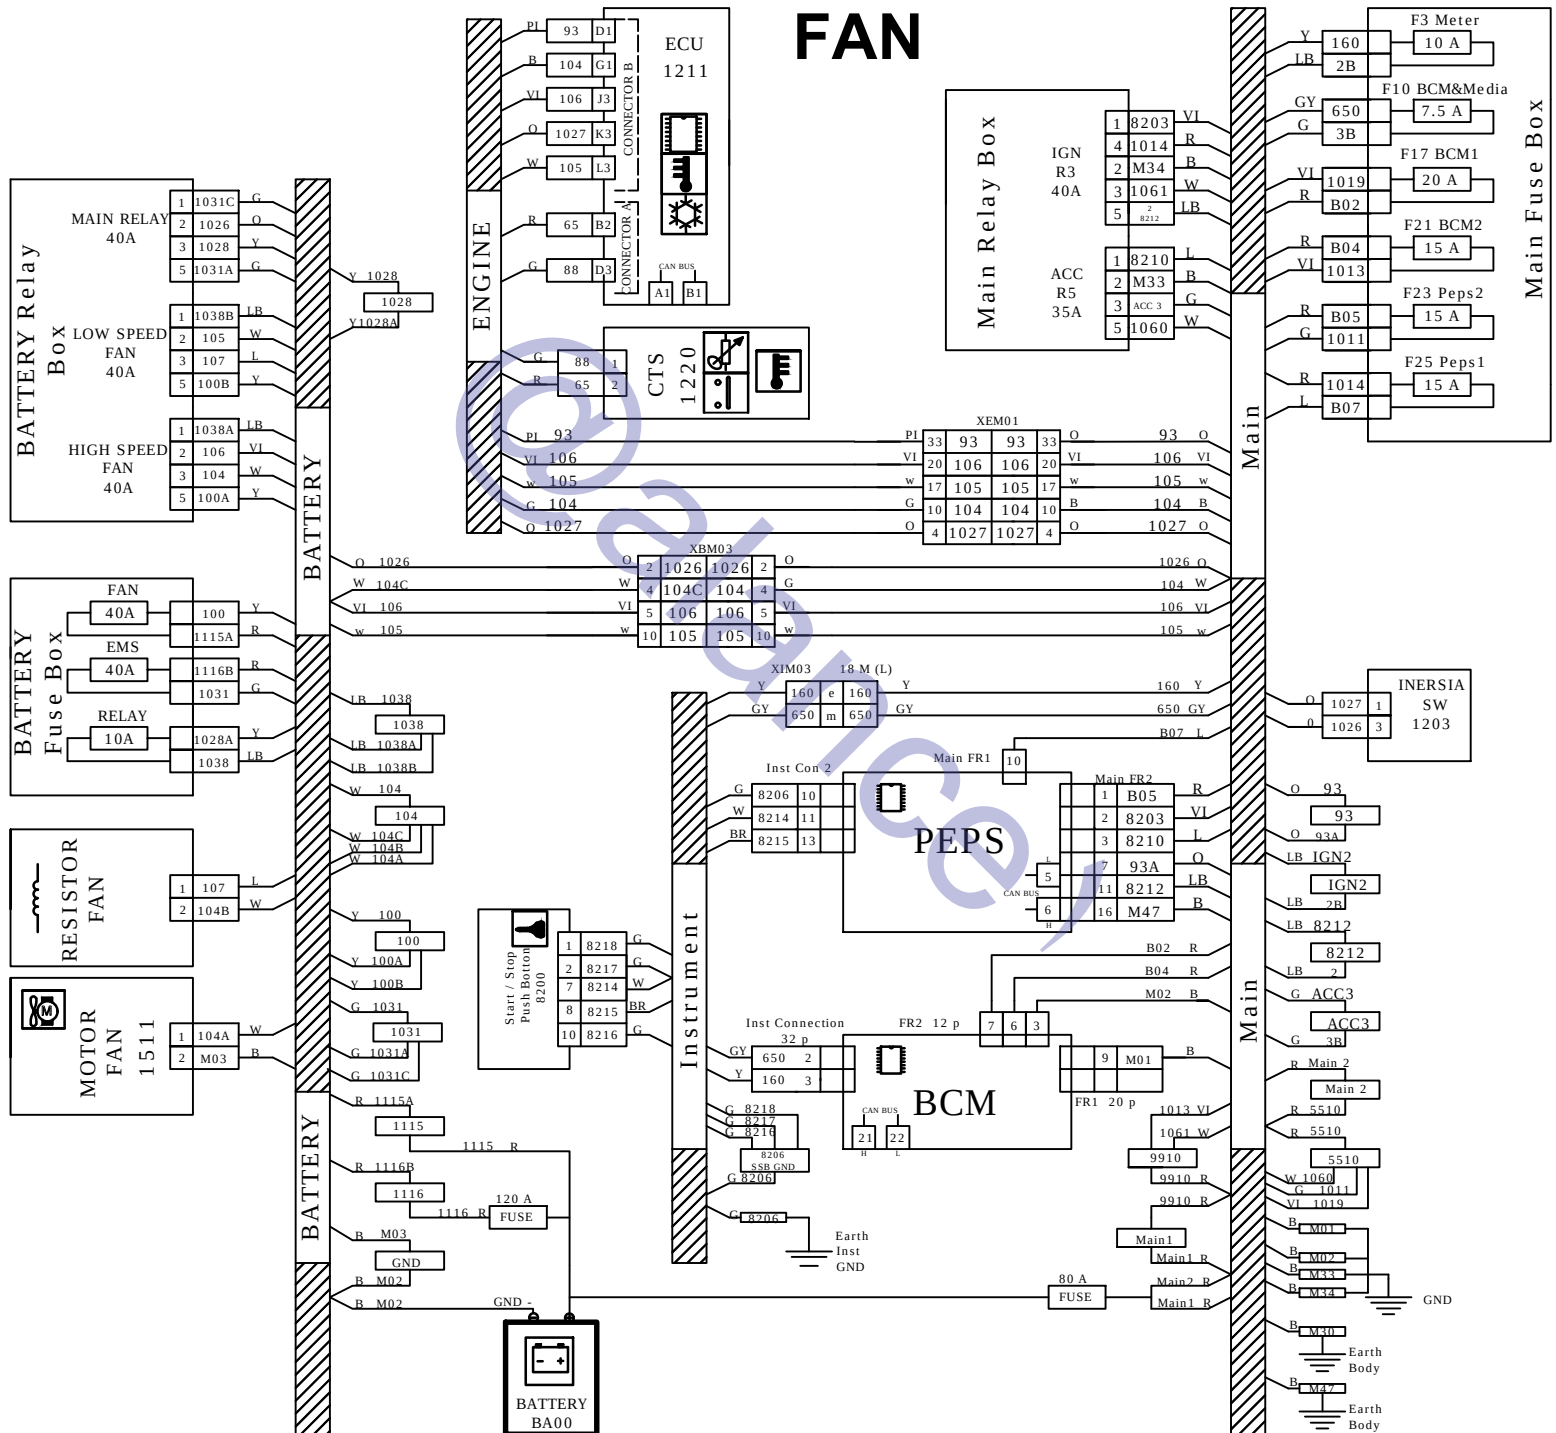
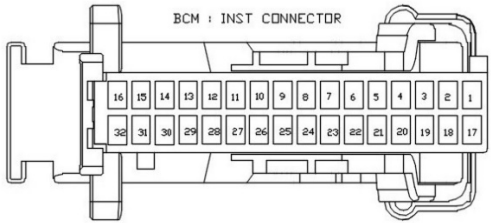
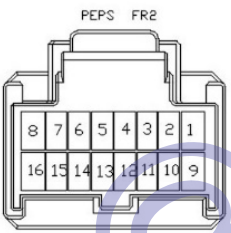
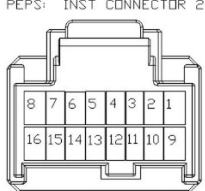
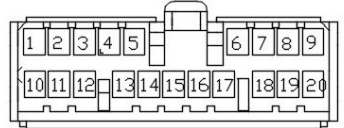


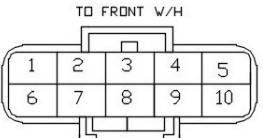
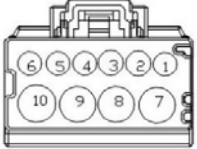
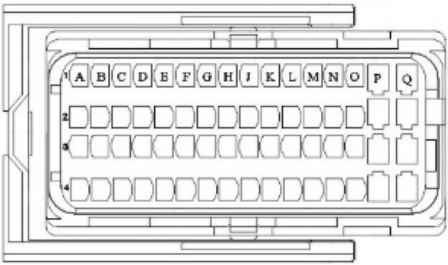
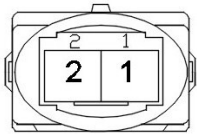
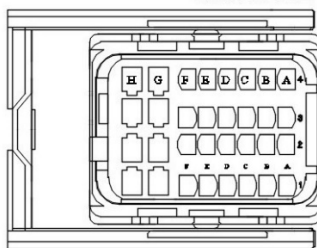


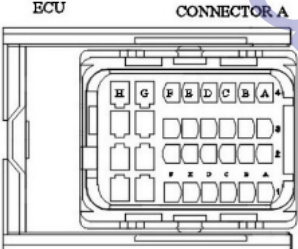

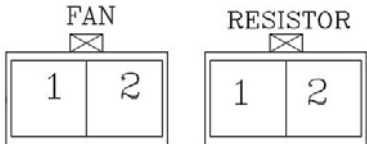

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور کامپیوتر موتور B ECU B 1211	کانکتور سنسور دمای آب موتور CTS 1220

ECU CONNECTOR B 	CTS 
کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ اینرسی 1203 INERTIA SWITCH 	کانکتور کامپیوتر موتور A ECU CONNECTOR A 
کانکتور کامپیوتر موتور A ECU A 1211 ECU CONNECTOR A 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن 1511 FAN RESISTOR 
	کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 TO MAIN HARNESS 