




FLASHER

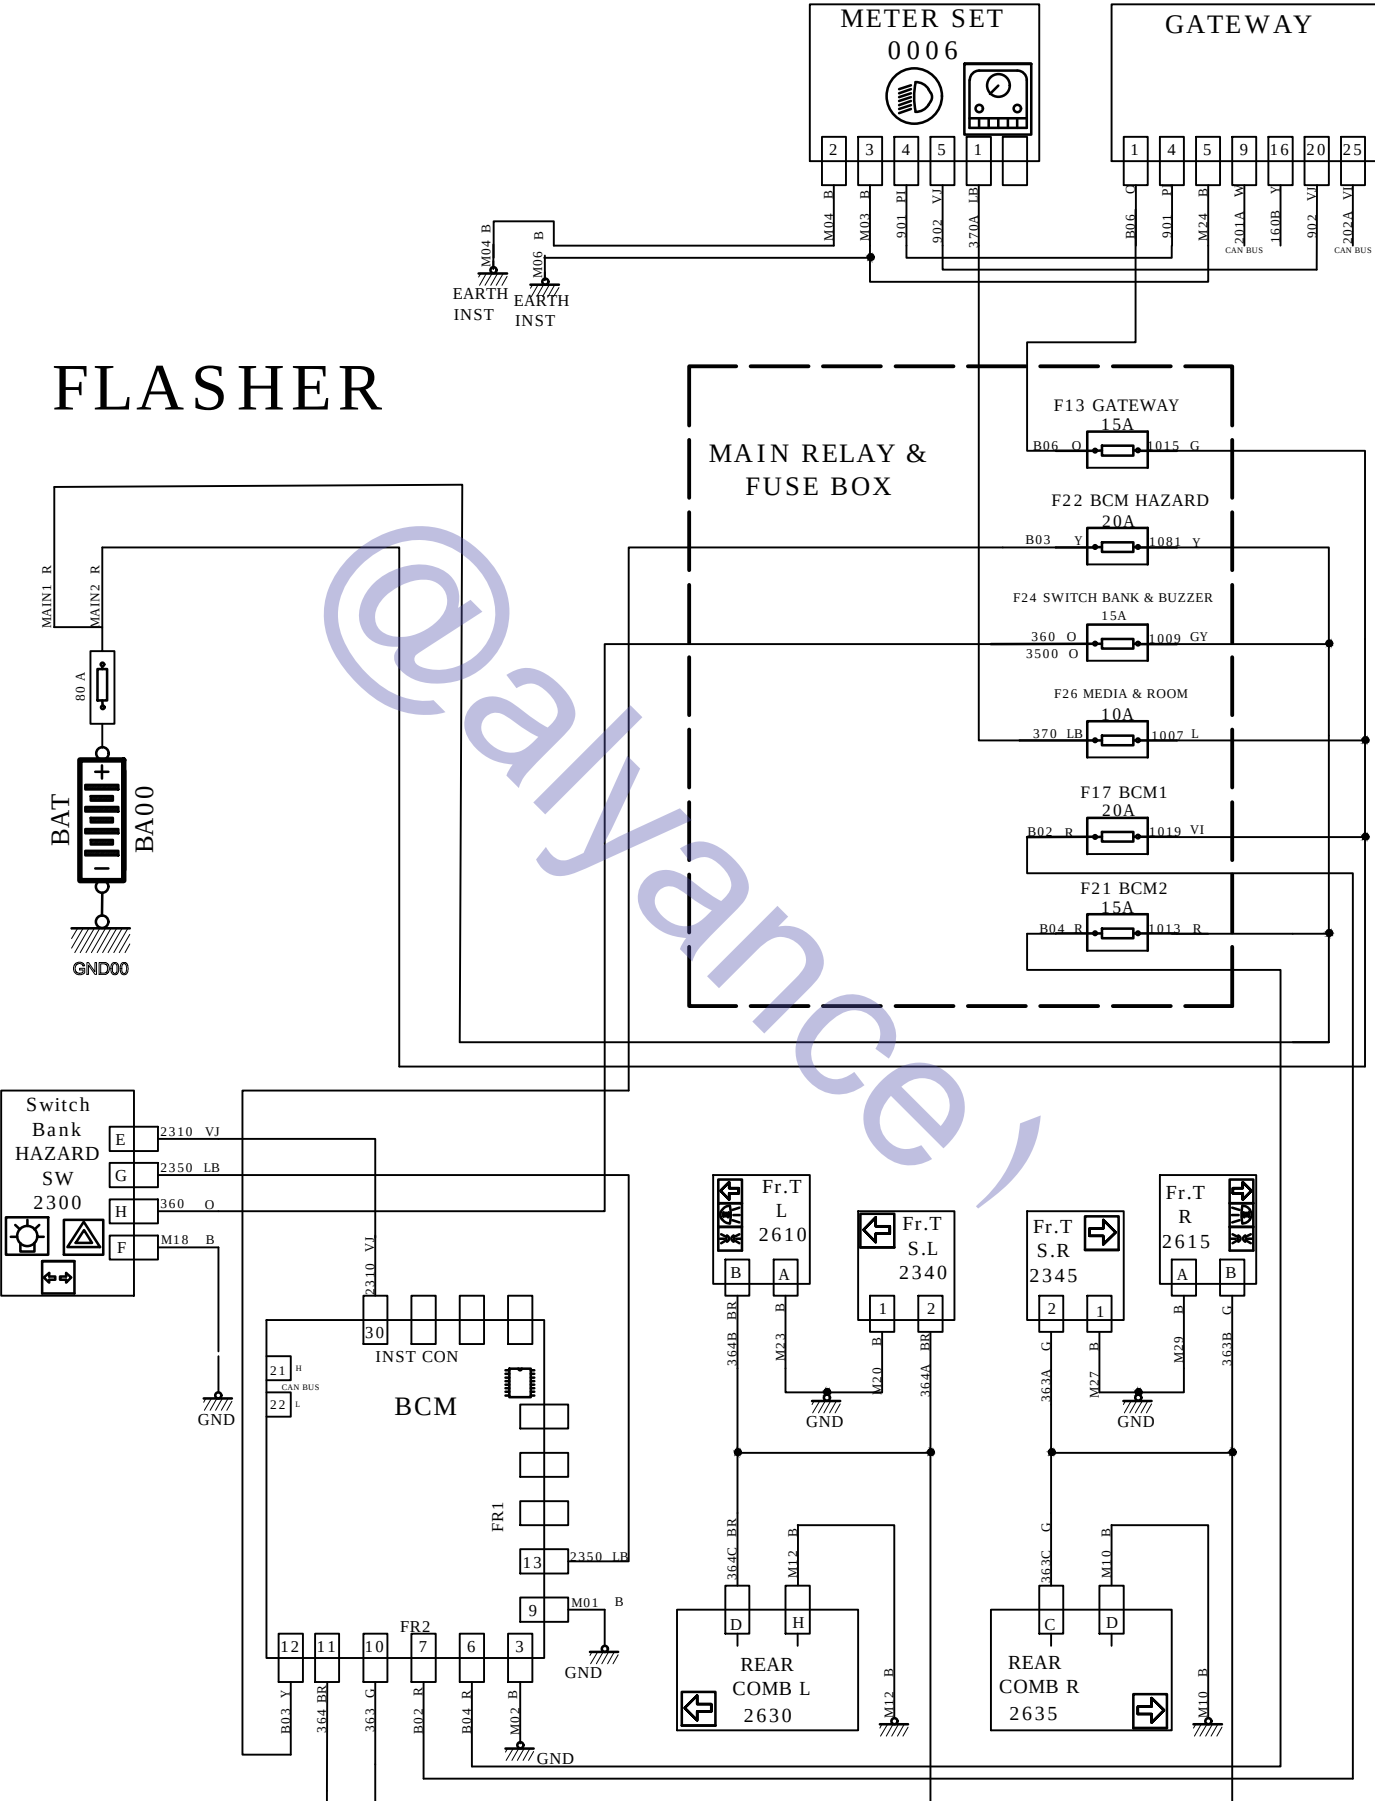


FLASHER

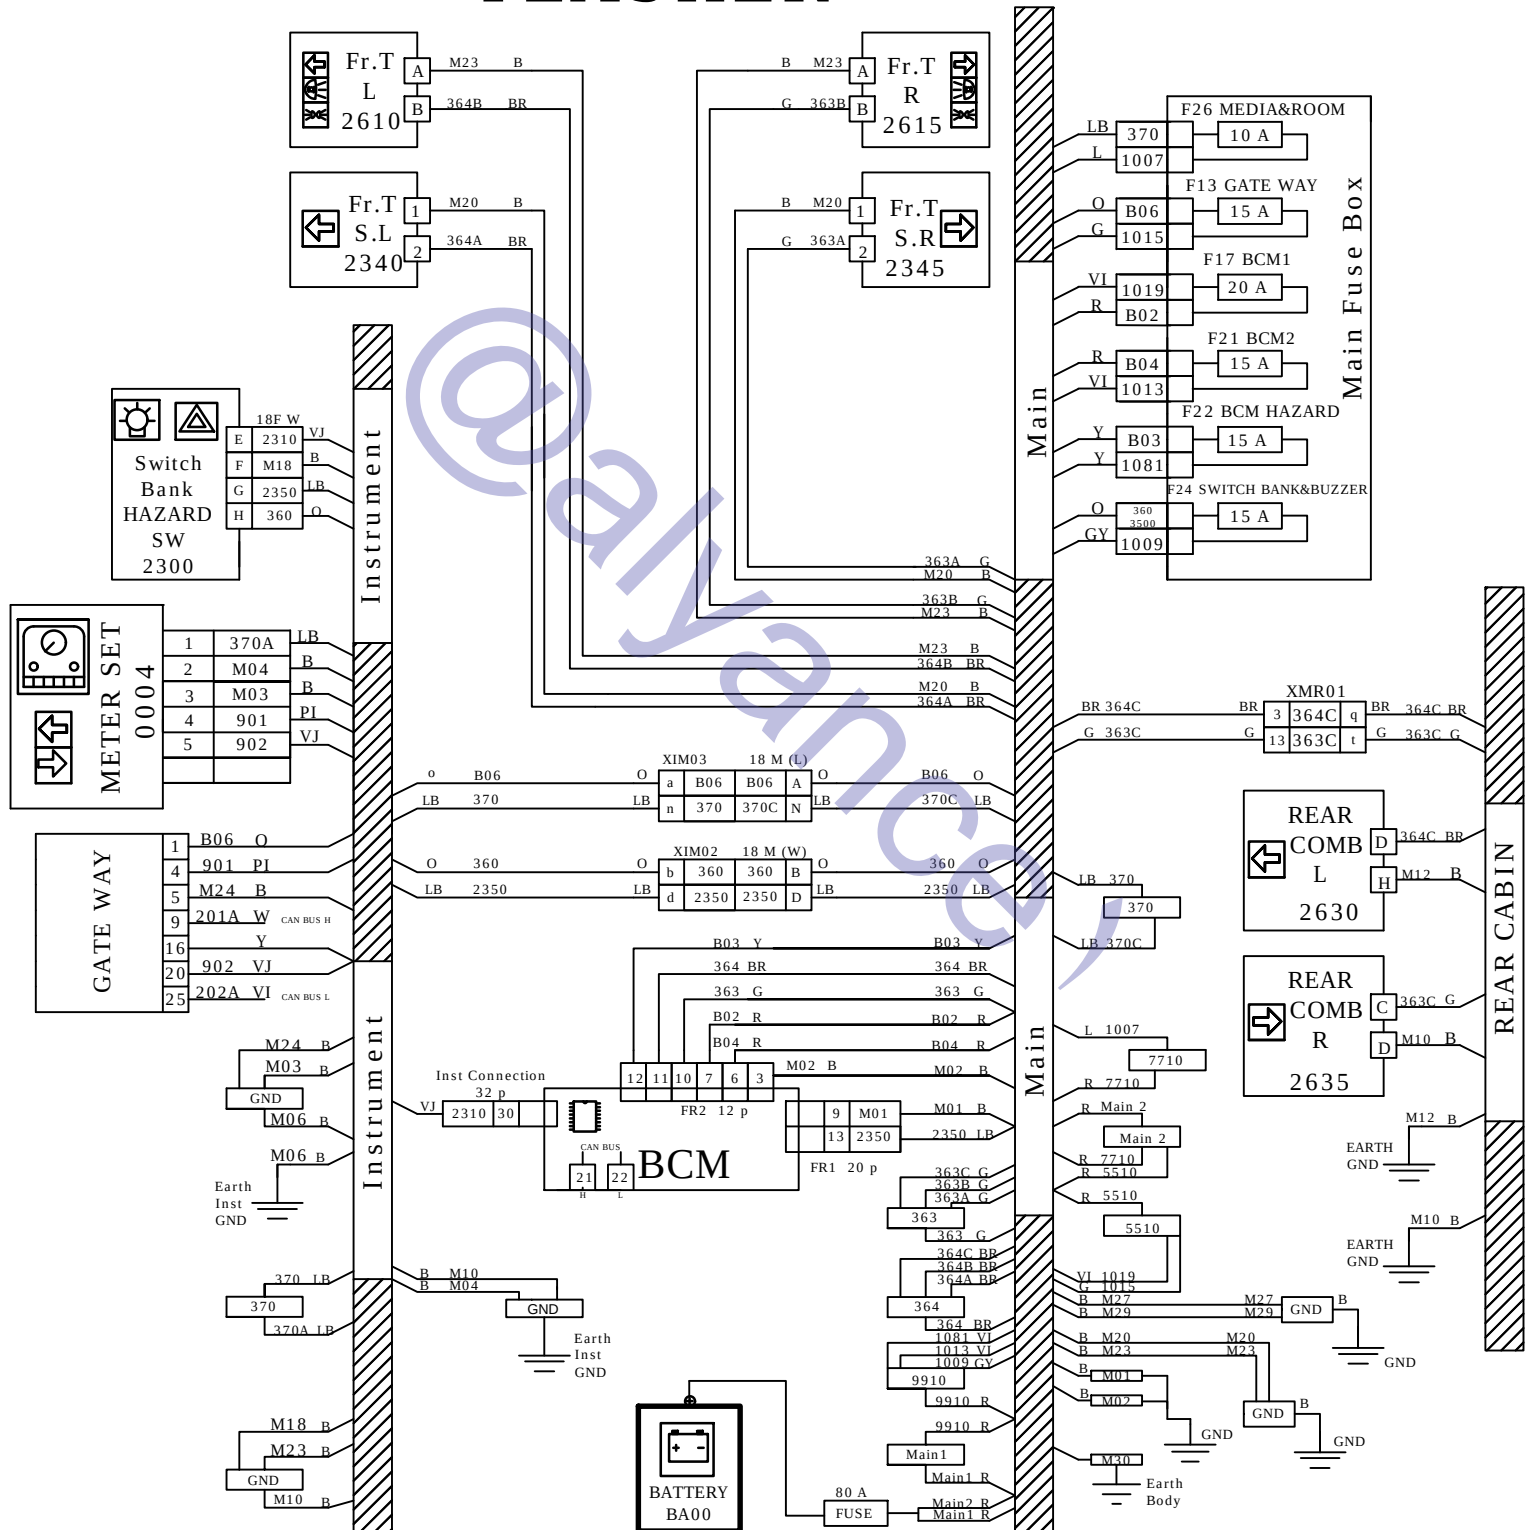

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

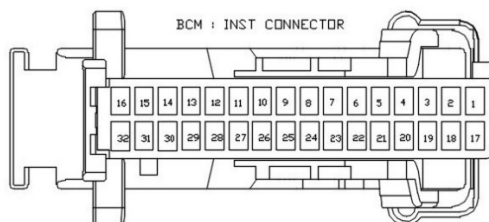

کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی
GATEWAY

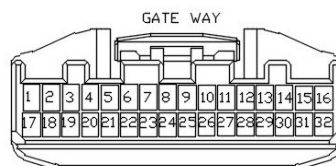


کانکتور دسته سیم اصلی به باطری

MAIN



کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM (FR1)

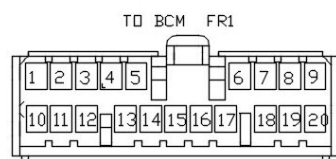


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد

XIM02




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد

XIM03




کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM(FR2)

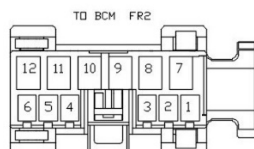


کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به پشت آمپر

0004

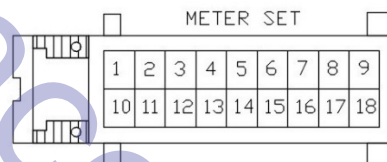


کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک

SWITCH BANK



کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما عقب

2630- 2635

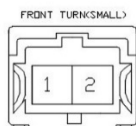

کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو

2340- 2345

