

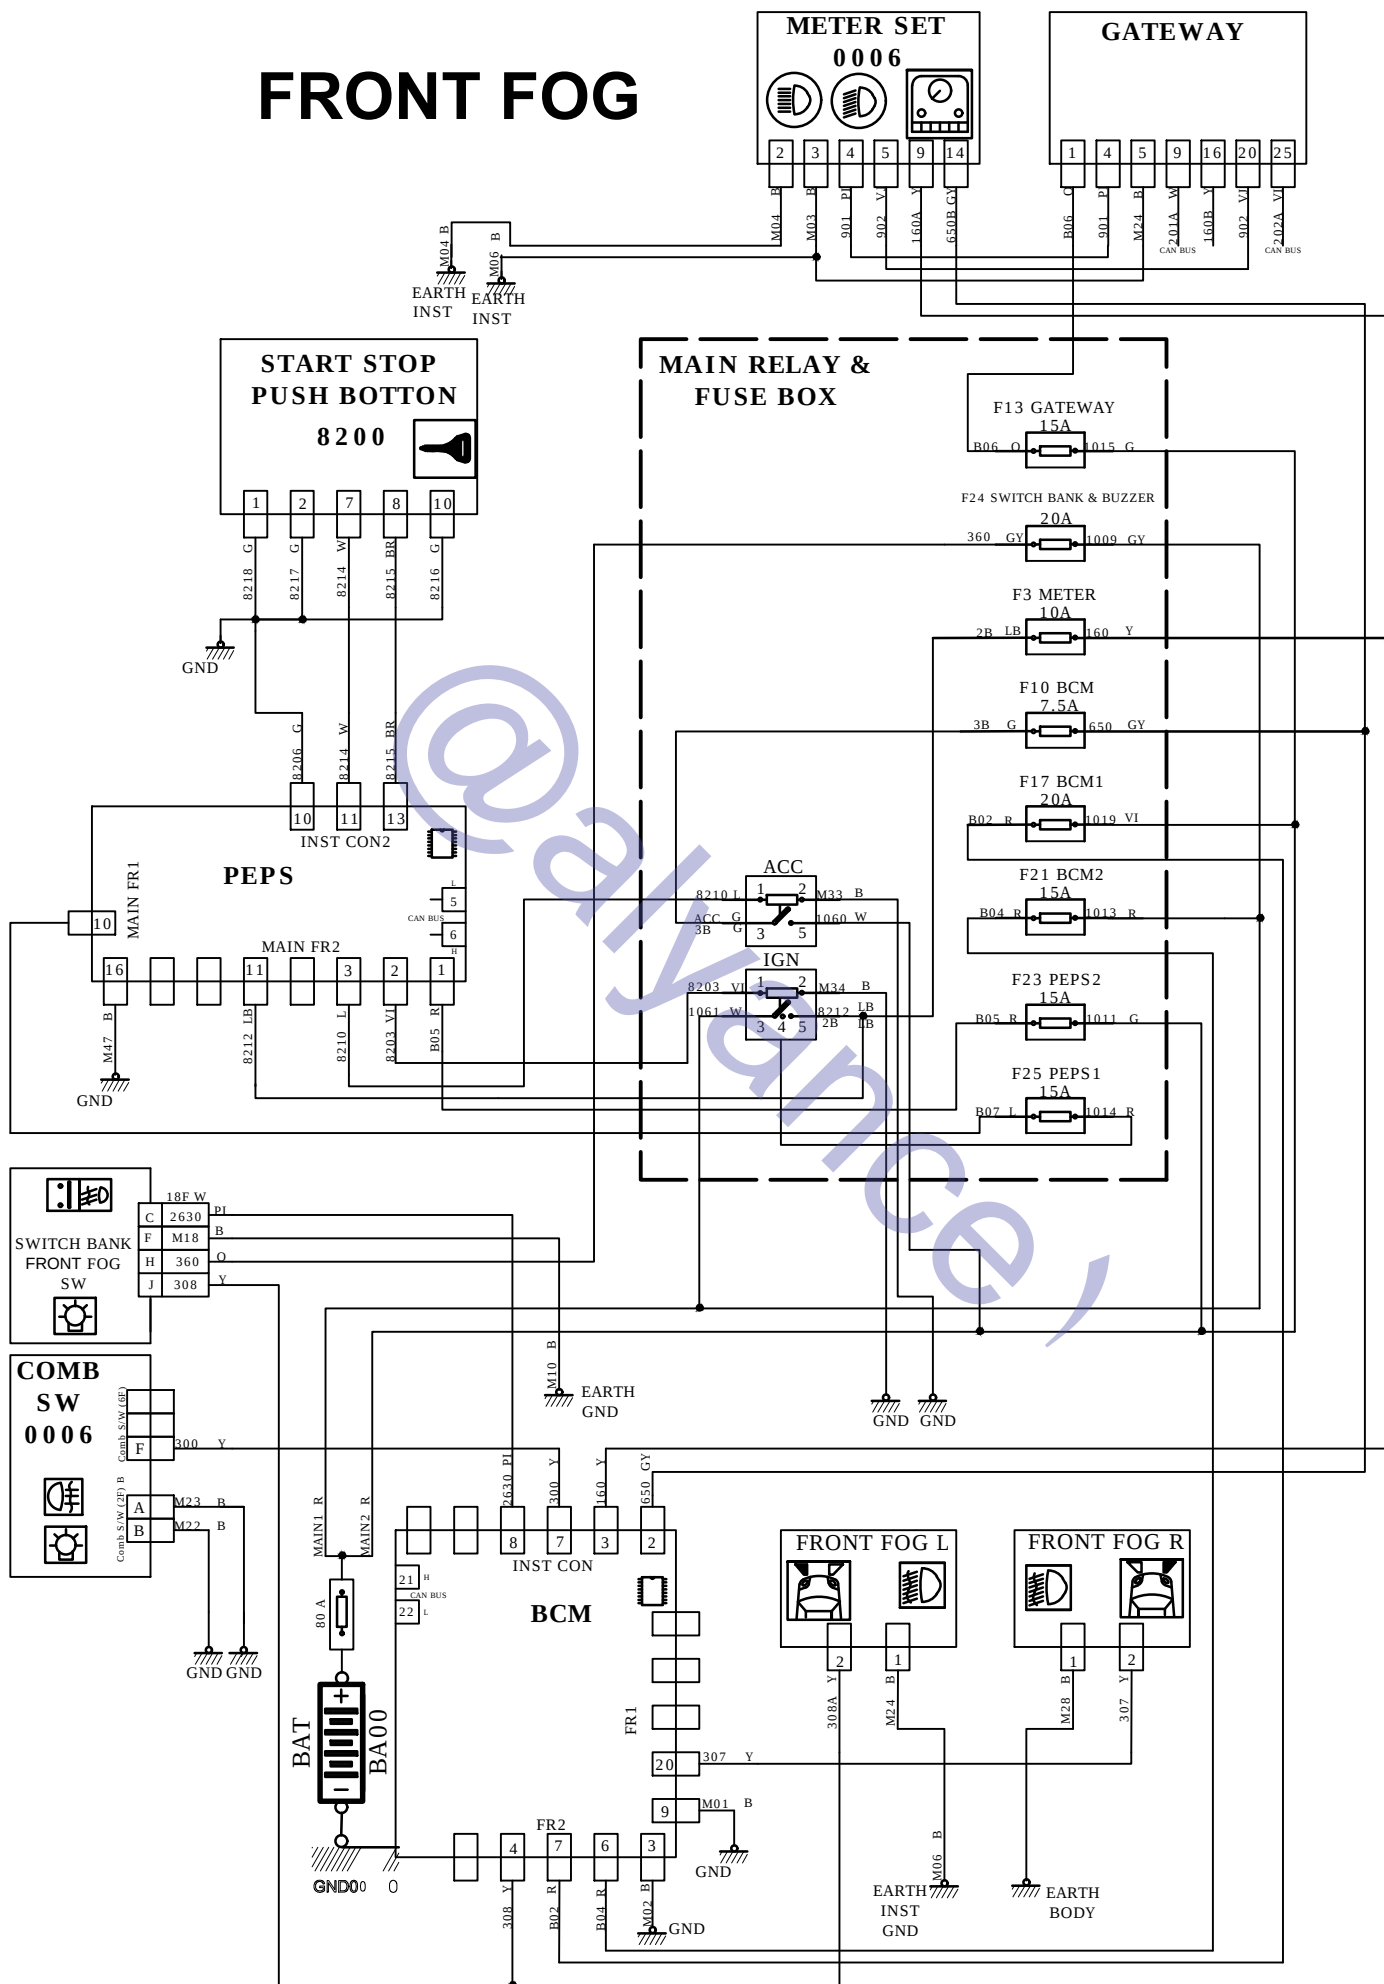
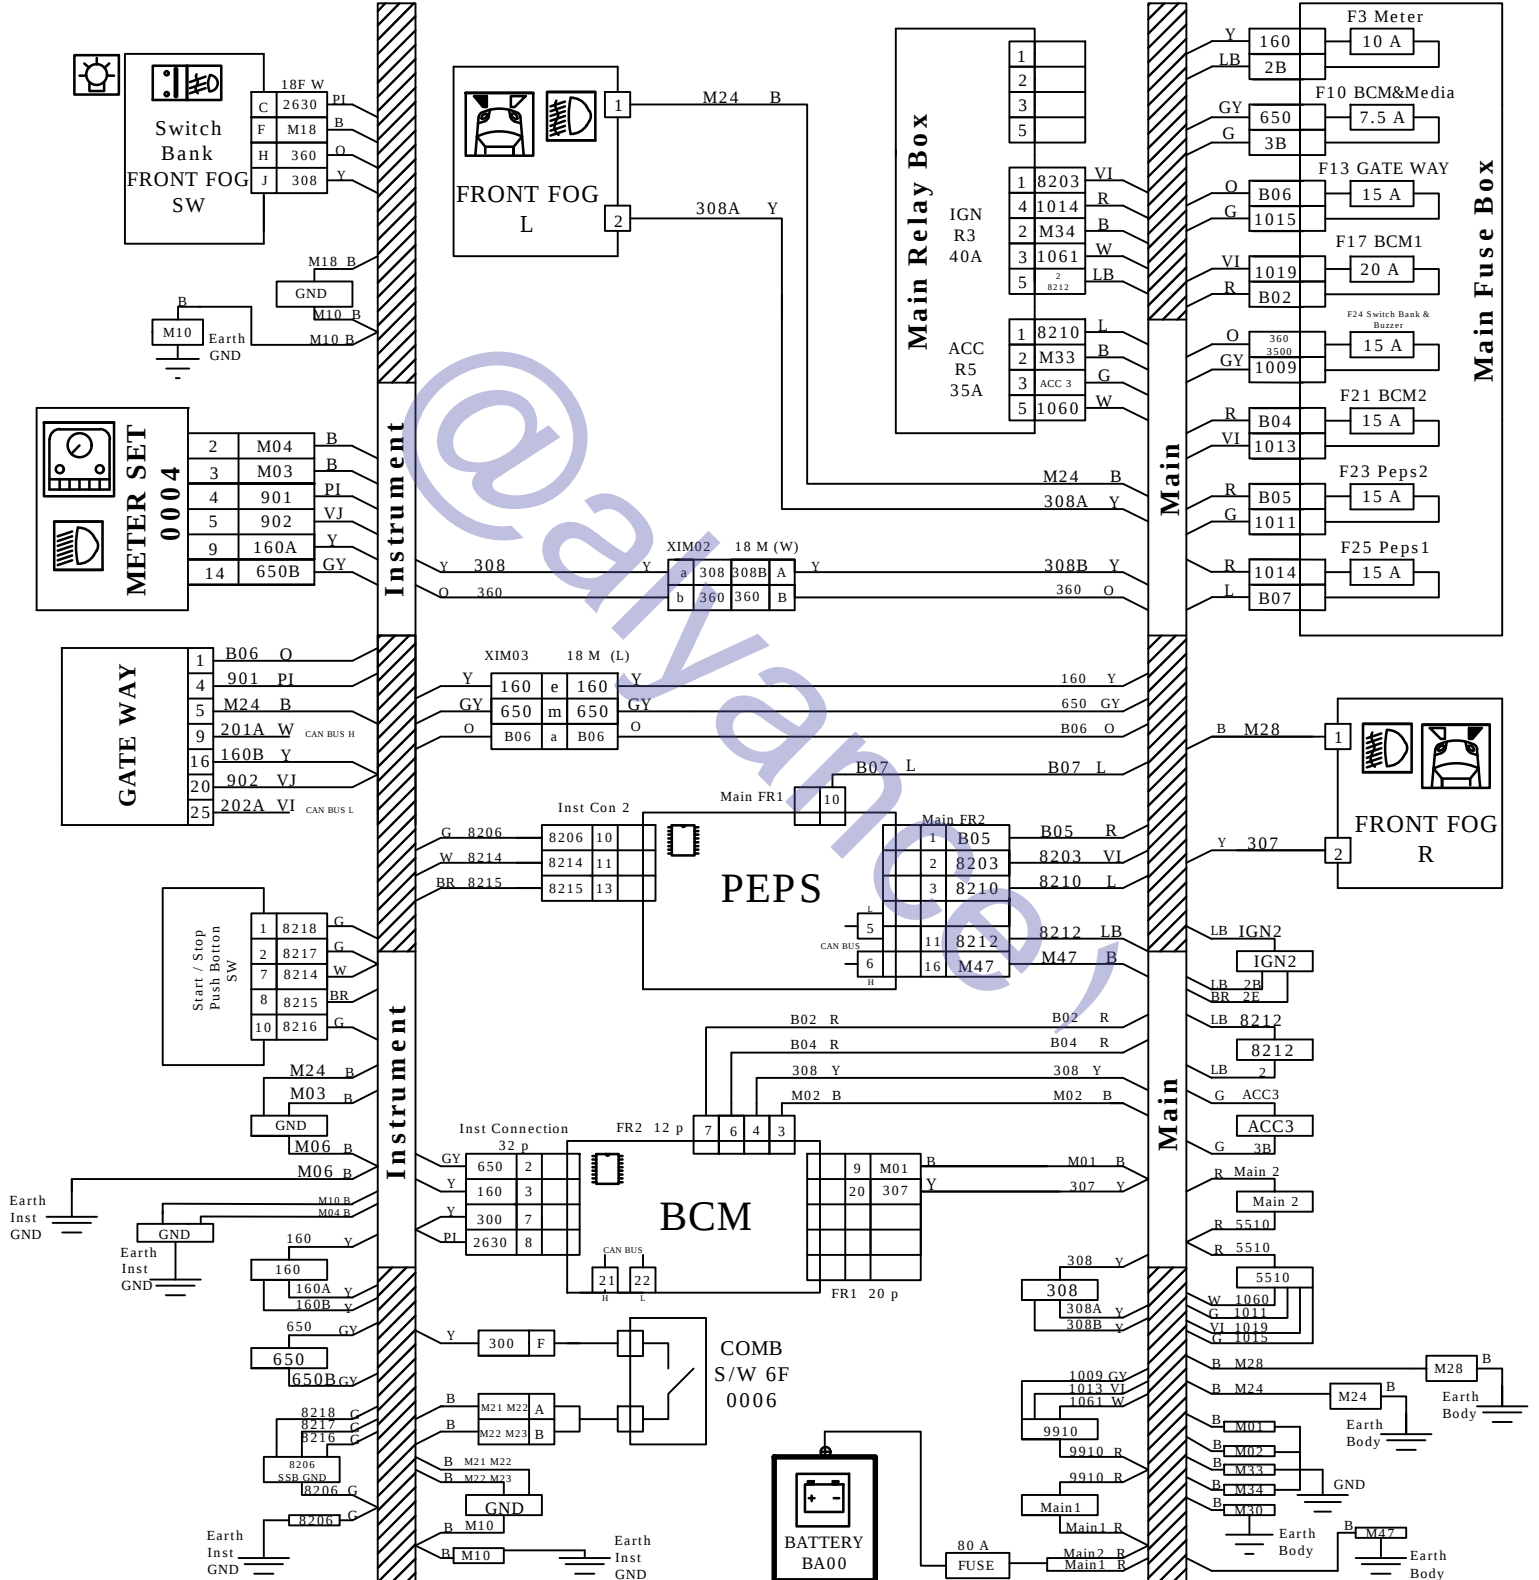
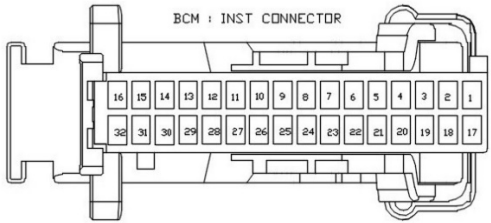
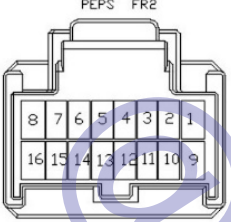
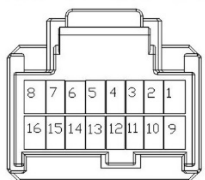
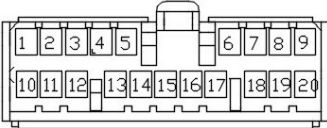






FRONT FOG

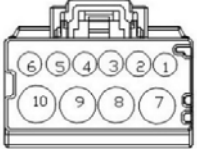

FRONT FOG




کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما) COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 	
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر 0004	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 1 (دسته راهنما) 0006




کانکتور دسته سیم اصلی به مه شکن جلو

FFOG



کانکتور دسته سیم داشبورد به پیس

PEPS (INST CON2)

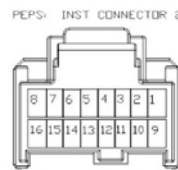


کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM (FR2)





کانکتور دسته سیم اصلی به











PEPS(FR2)

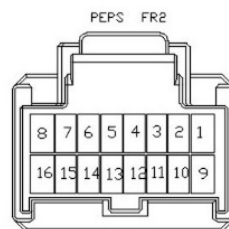

REAR FOG

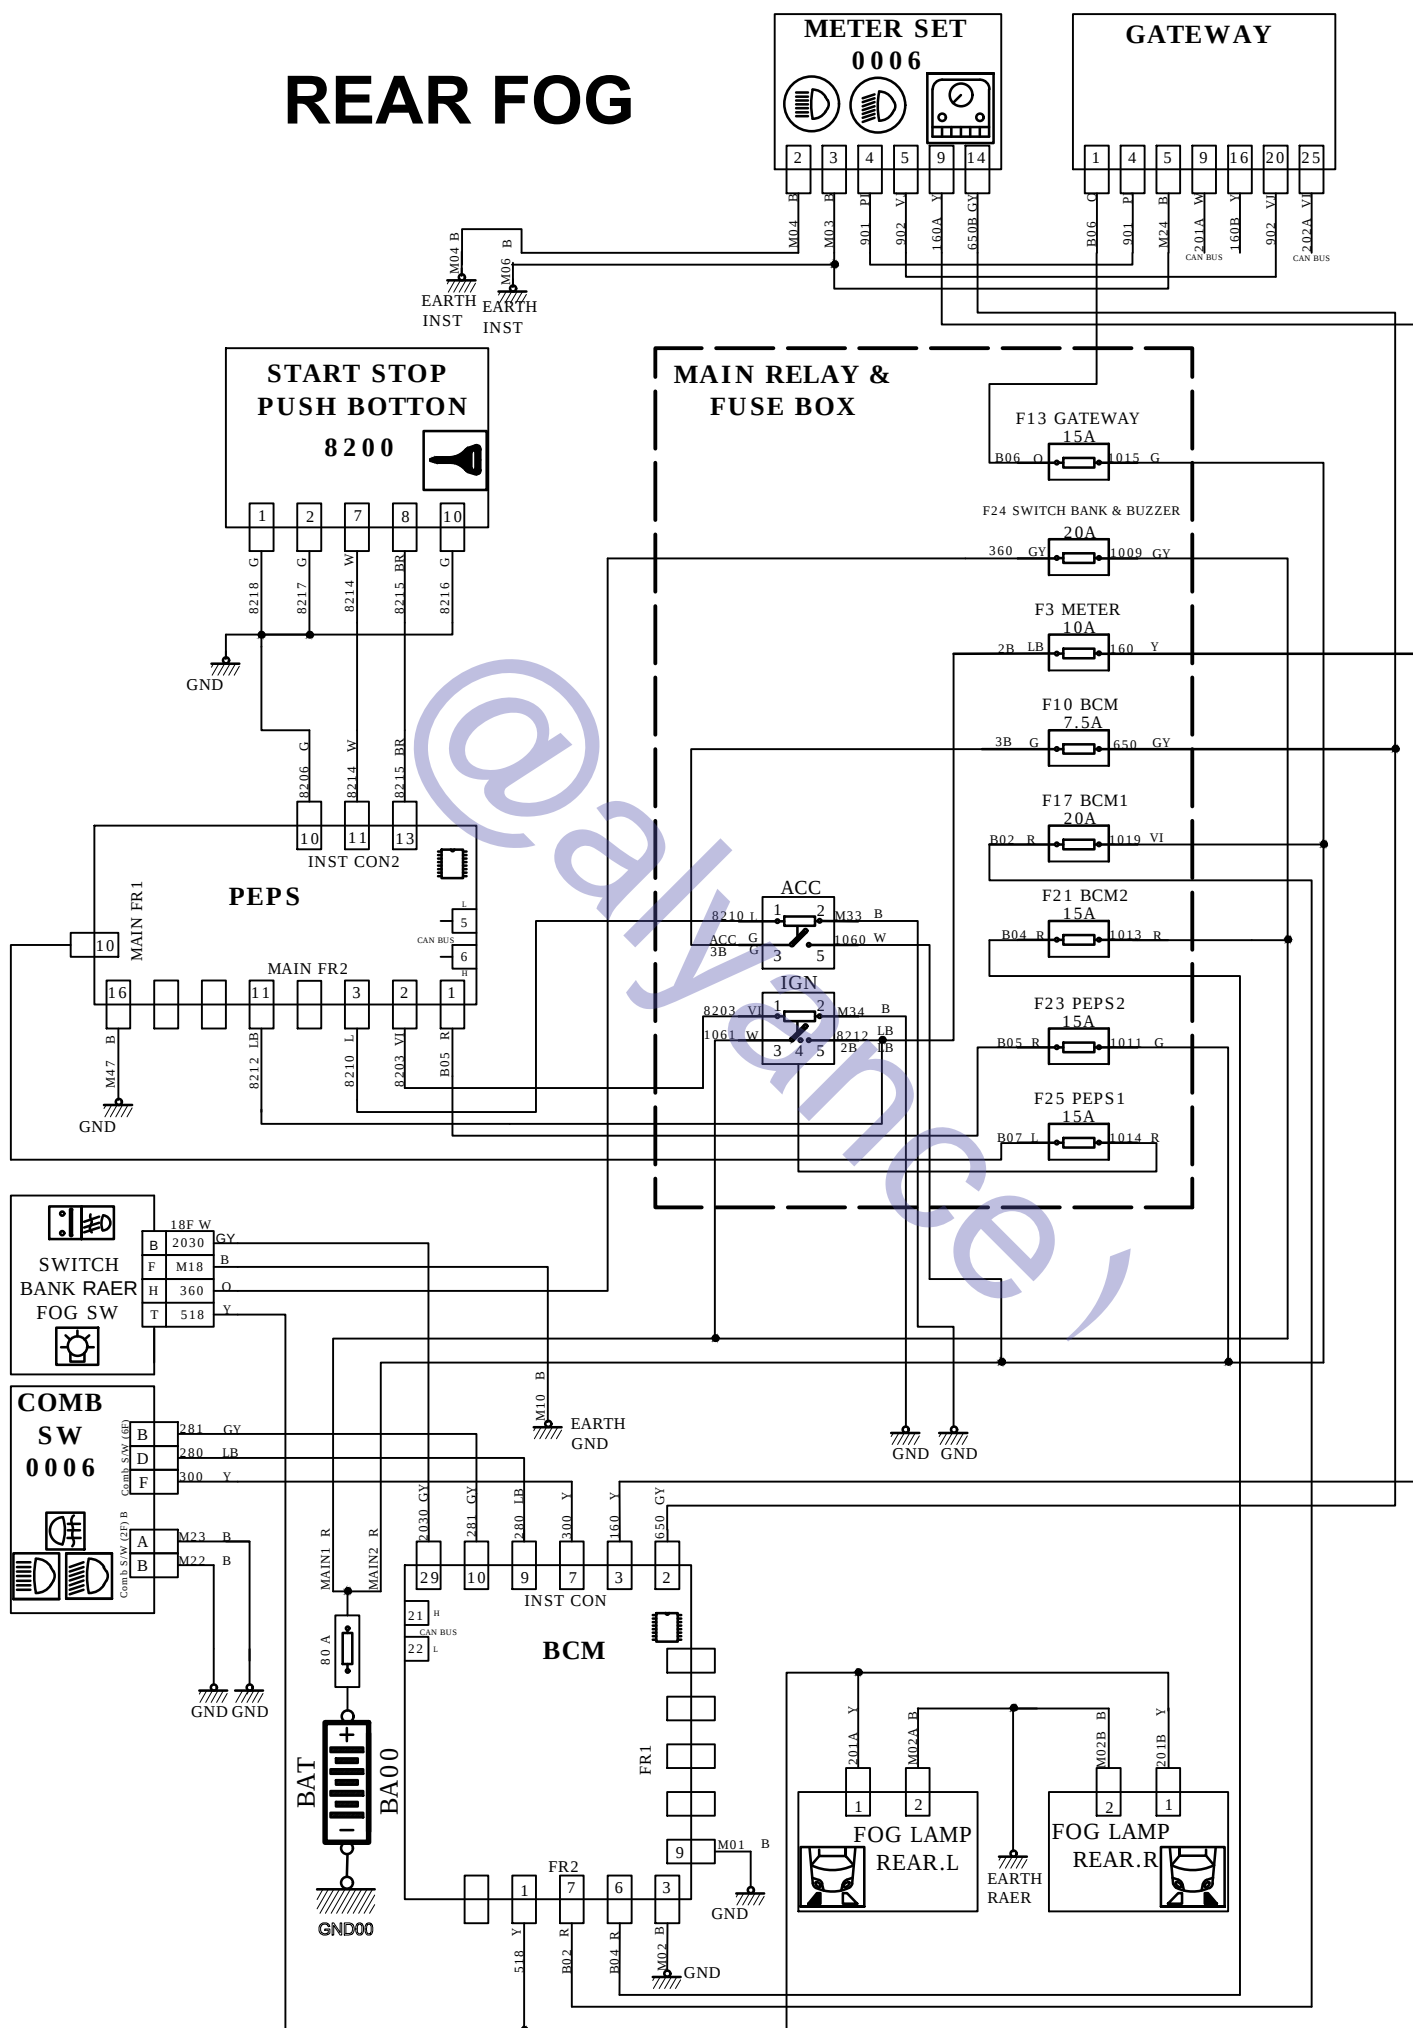

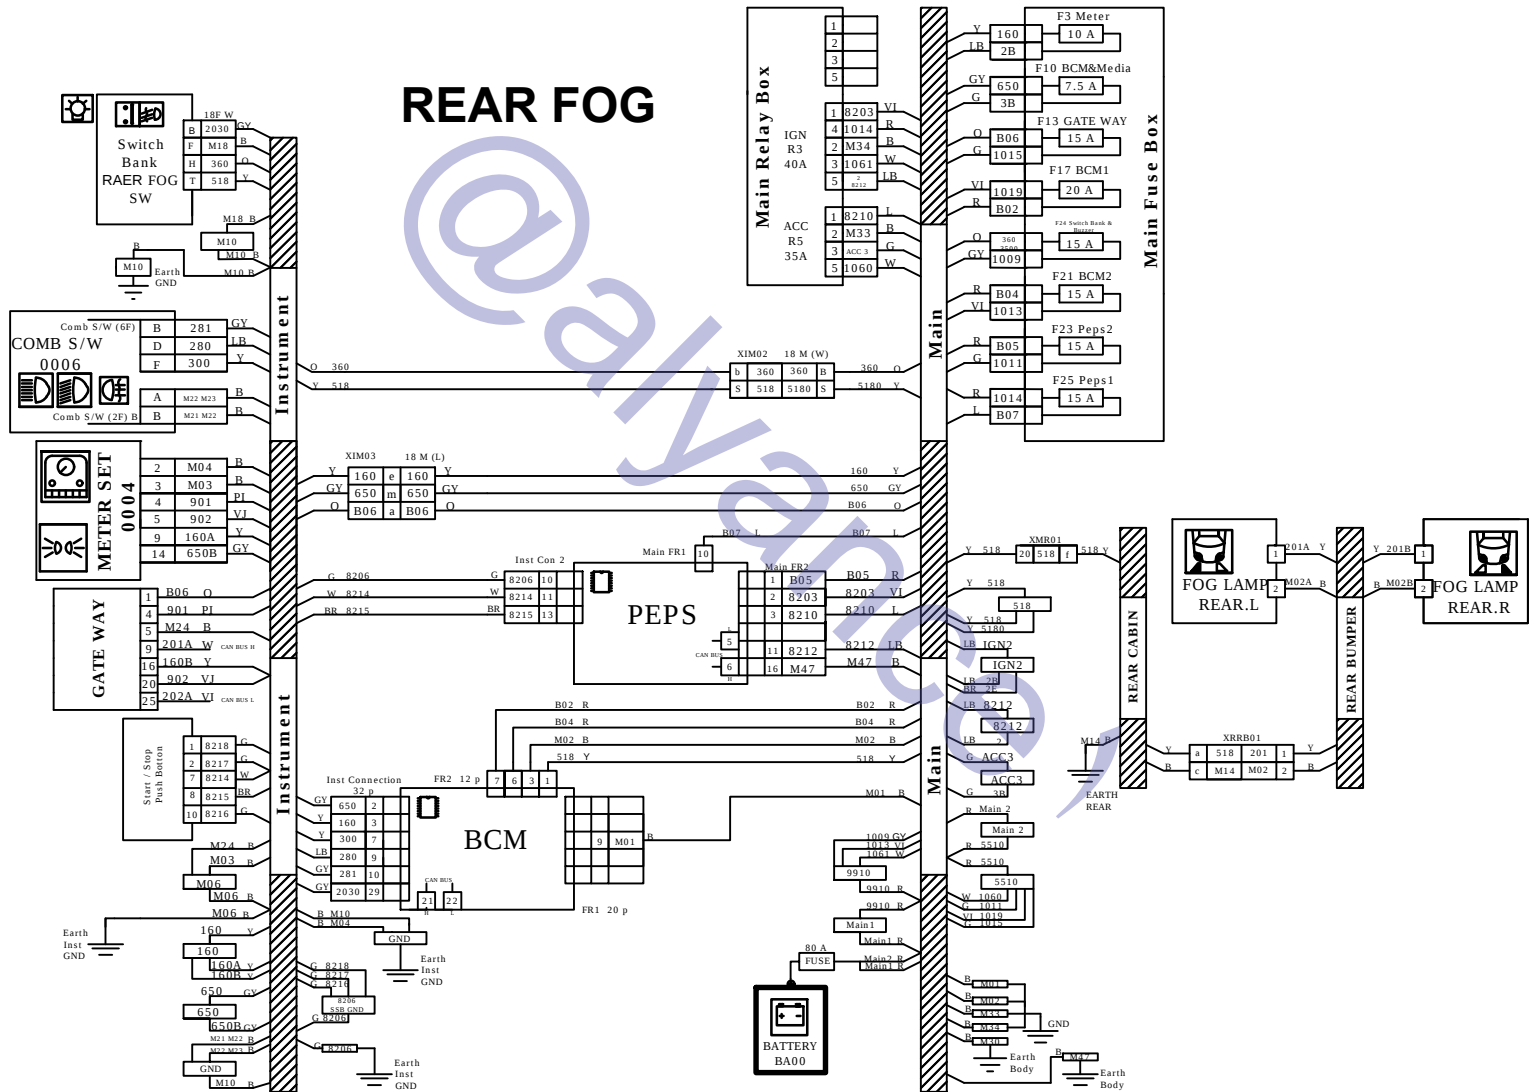[illegible]

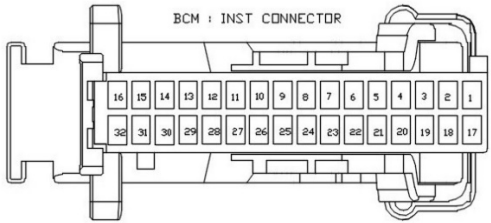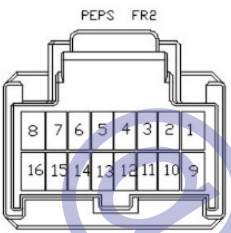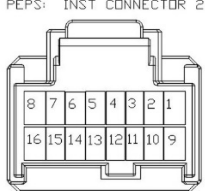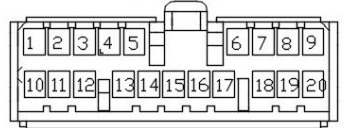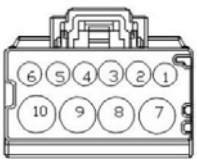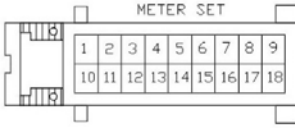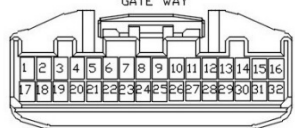کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم سپر عقب به مه شکن عقب RFOG 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر METERSET 0004 	کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 1 (دسته راهنما)	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما)

COMB. SW.
MC-AL-8F

A	C	E	G
B	D	F	H

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب

XMR01

TO REAR W/H

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

XRRB01

REAR BUMPER

c	a
d	b

0006

COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سویچ بانک

SWITCH BANK

SWITCH BANK

A	C	E	G			M	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	T