




GEARBOX

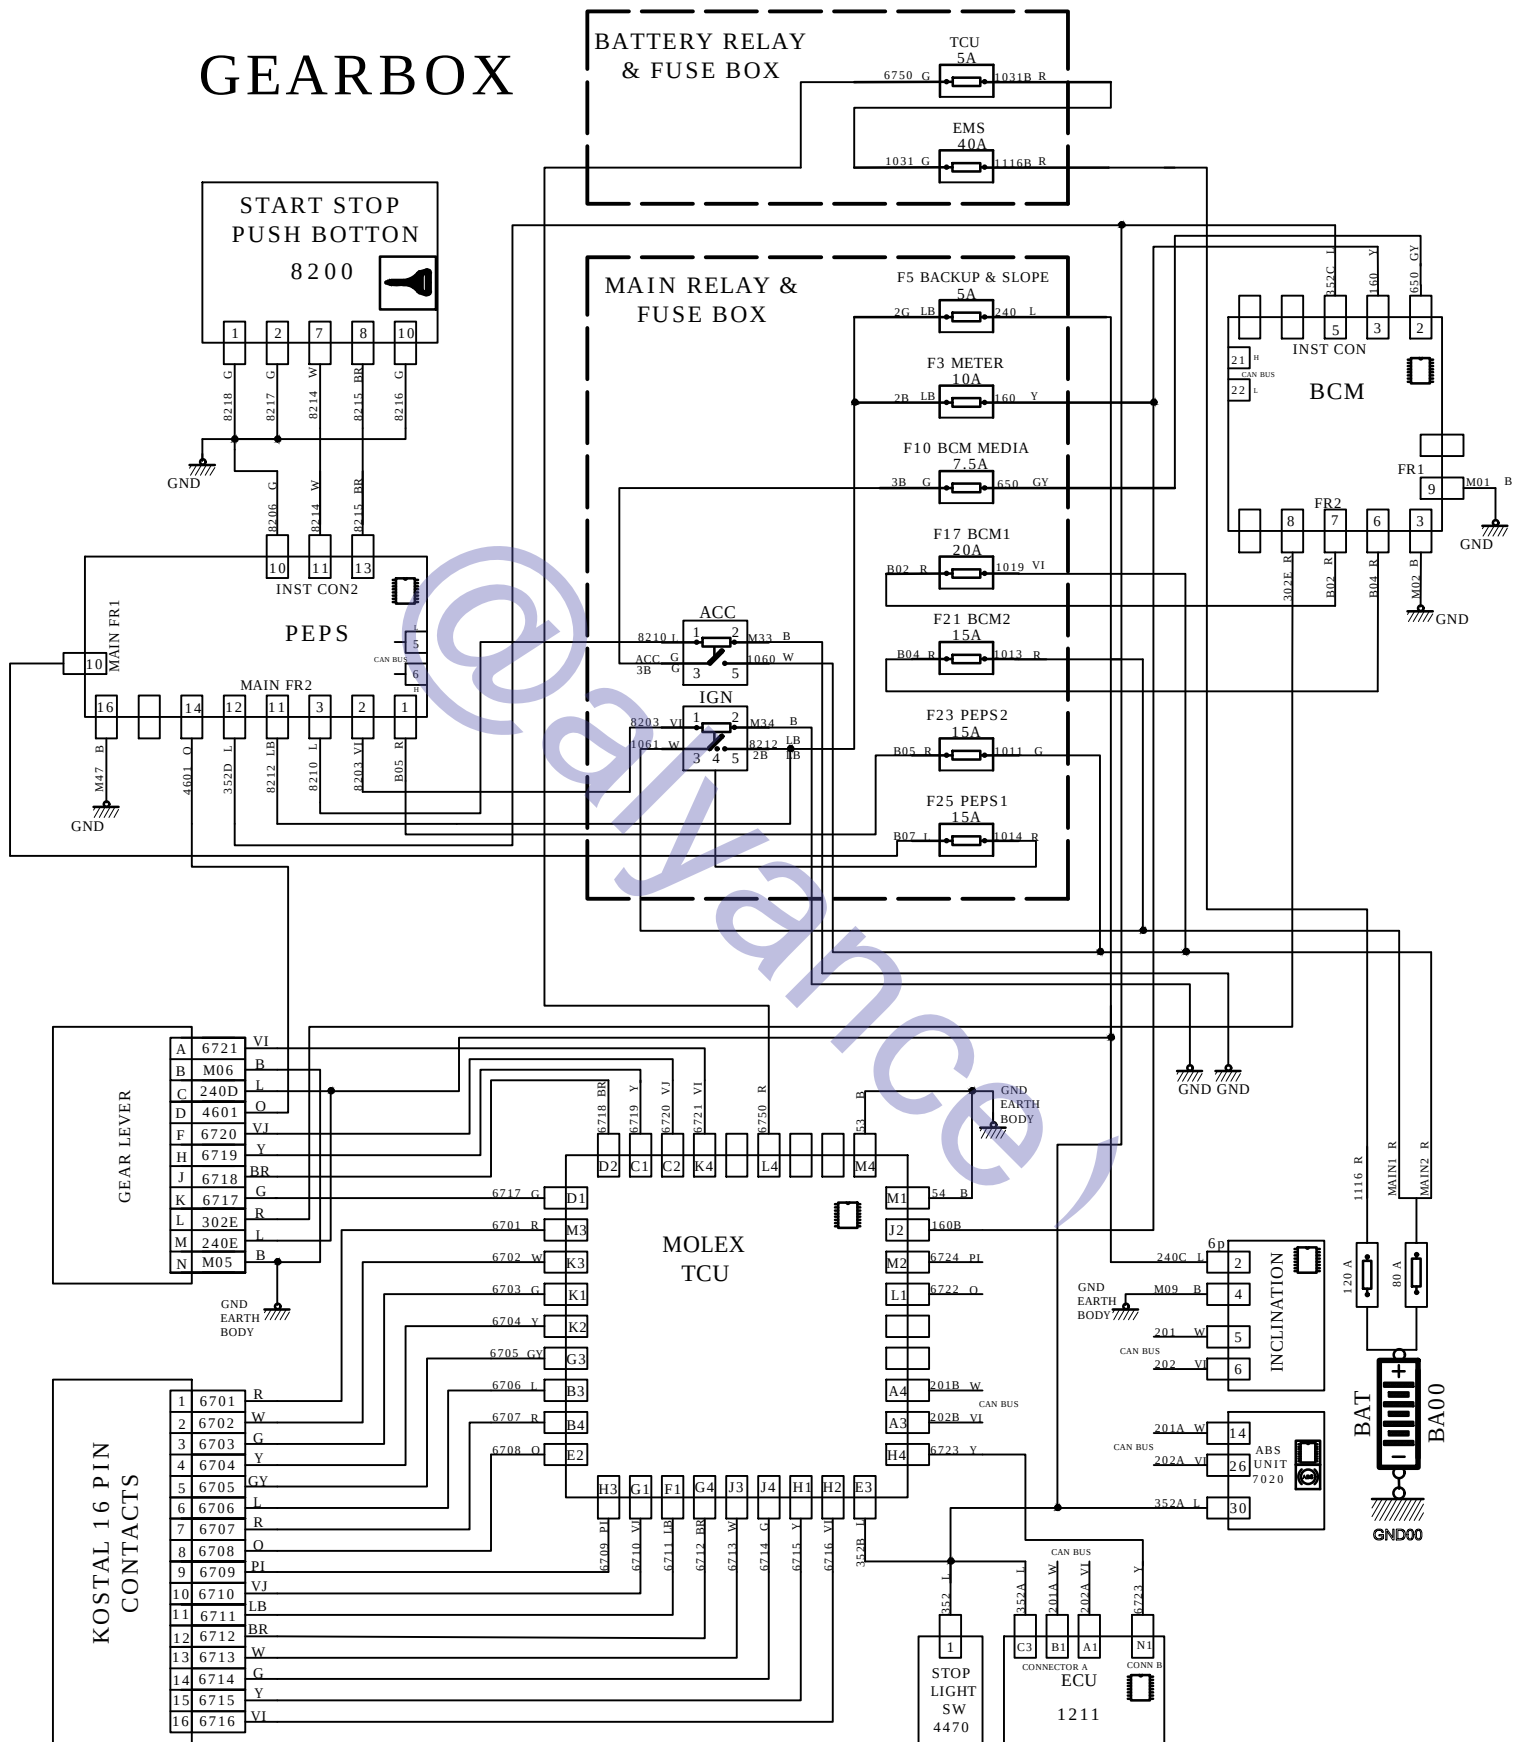


GEARBOX

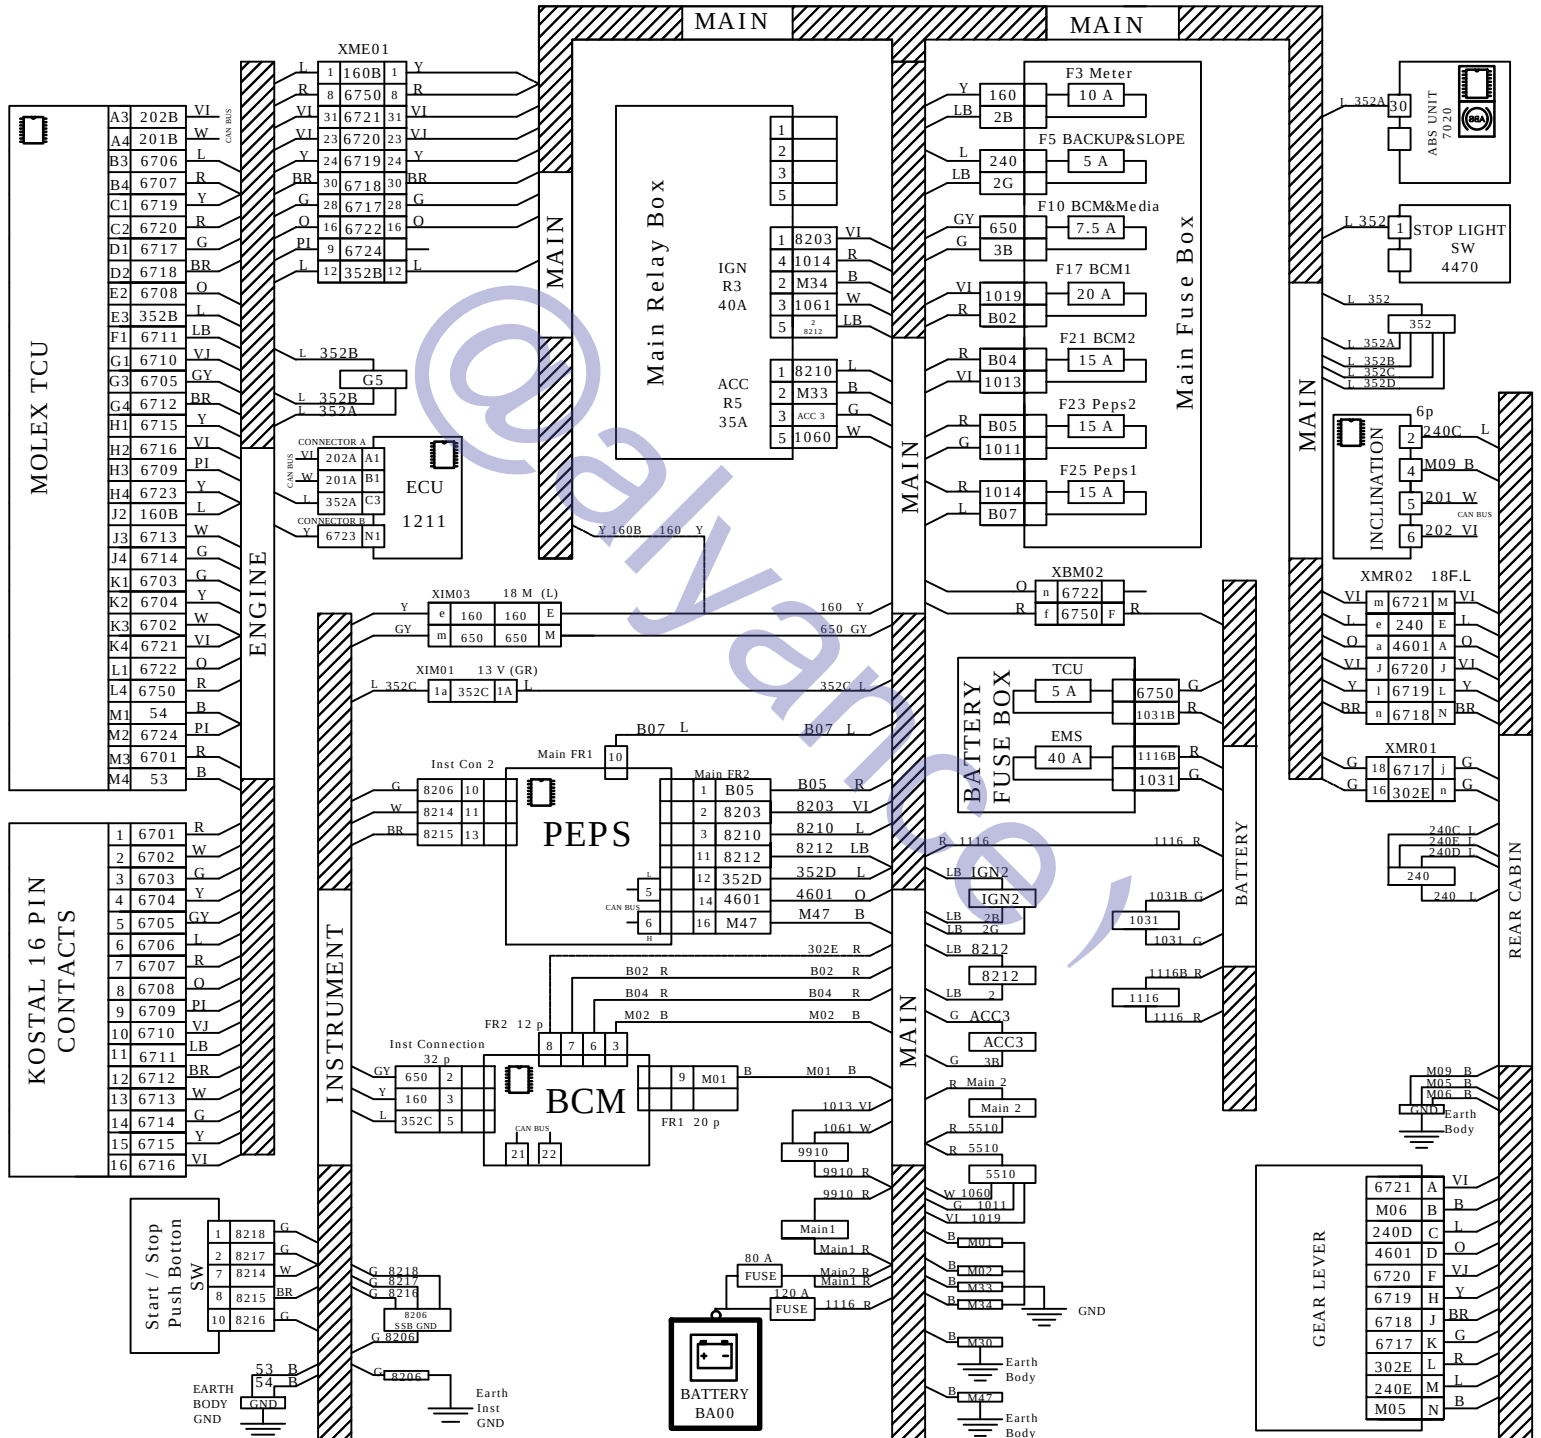


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

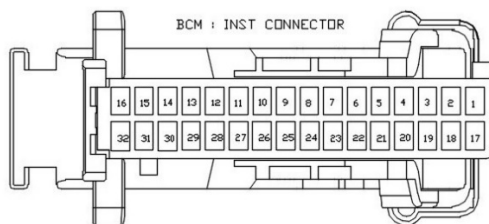


کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ
SW

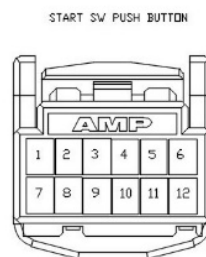

کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS(FR2)

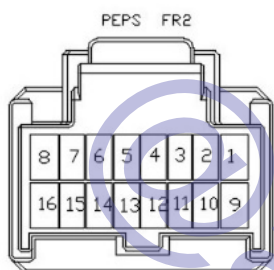


کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)

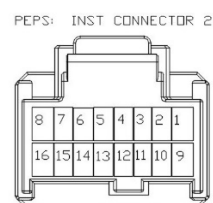


کانکتور دسته سیم اصلی به باتری
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به
BCM (FR1)

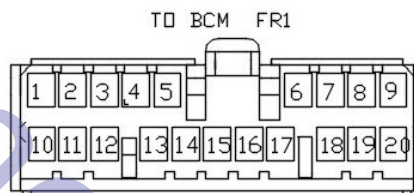


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM01

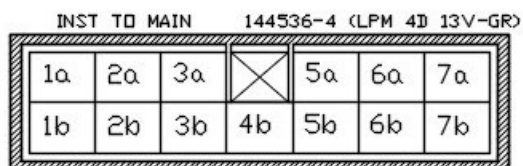


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM03



کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی
XMR01

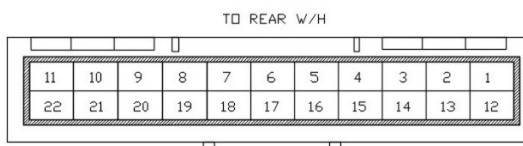


کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS (FR1)

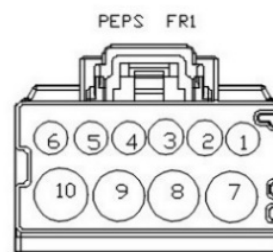

کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی

XMR02




XBM02




کانکتور کامپیوتر موتور B

ECU B 1211

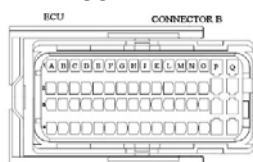

کانکتور کامپیوتر موتور A

ECU A 1211

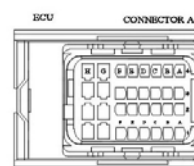

کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی

XME01




کانکتور گیربکس اتوماتیک

KOSTAL



کانکتور ای سی یو گیربکس

TCU

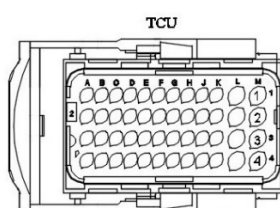


کانکتور دسته سیم عقب به سنسور شیب

INCLINATION



کانکتور دسته سیم داشبورد به

PEPS (INST CON2)

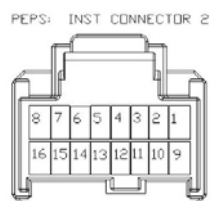


کانکتور دسته سیم اصلی به یونیت ای بی اس

ABS ECU 7020




کانکتور دسته سیم اصلی به

PEPS (FR2)

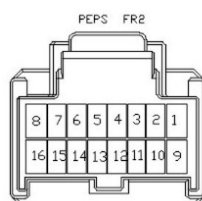


کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک

GEAR LEVER

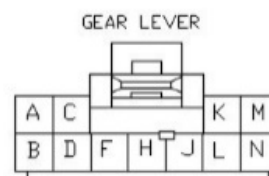

کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز

4470

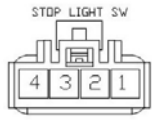

@alyance,