

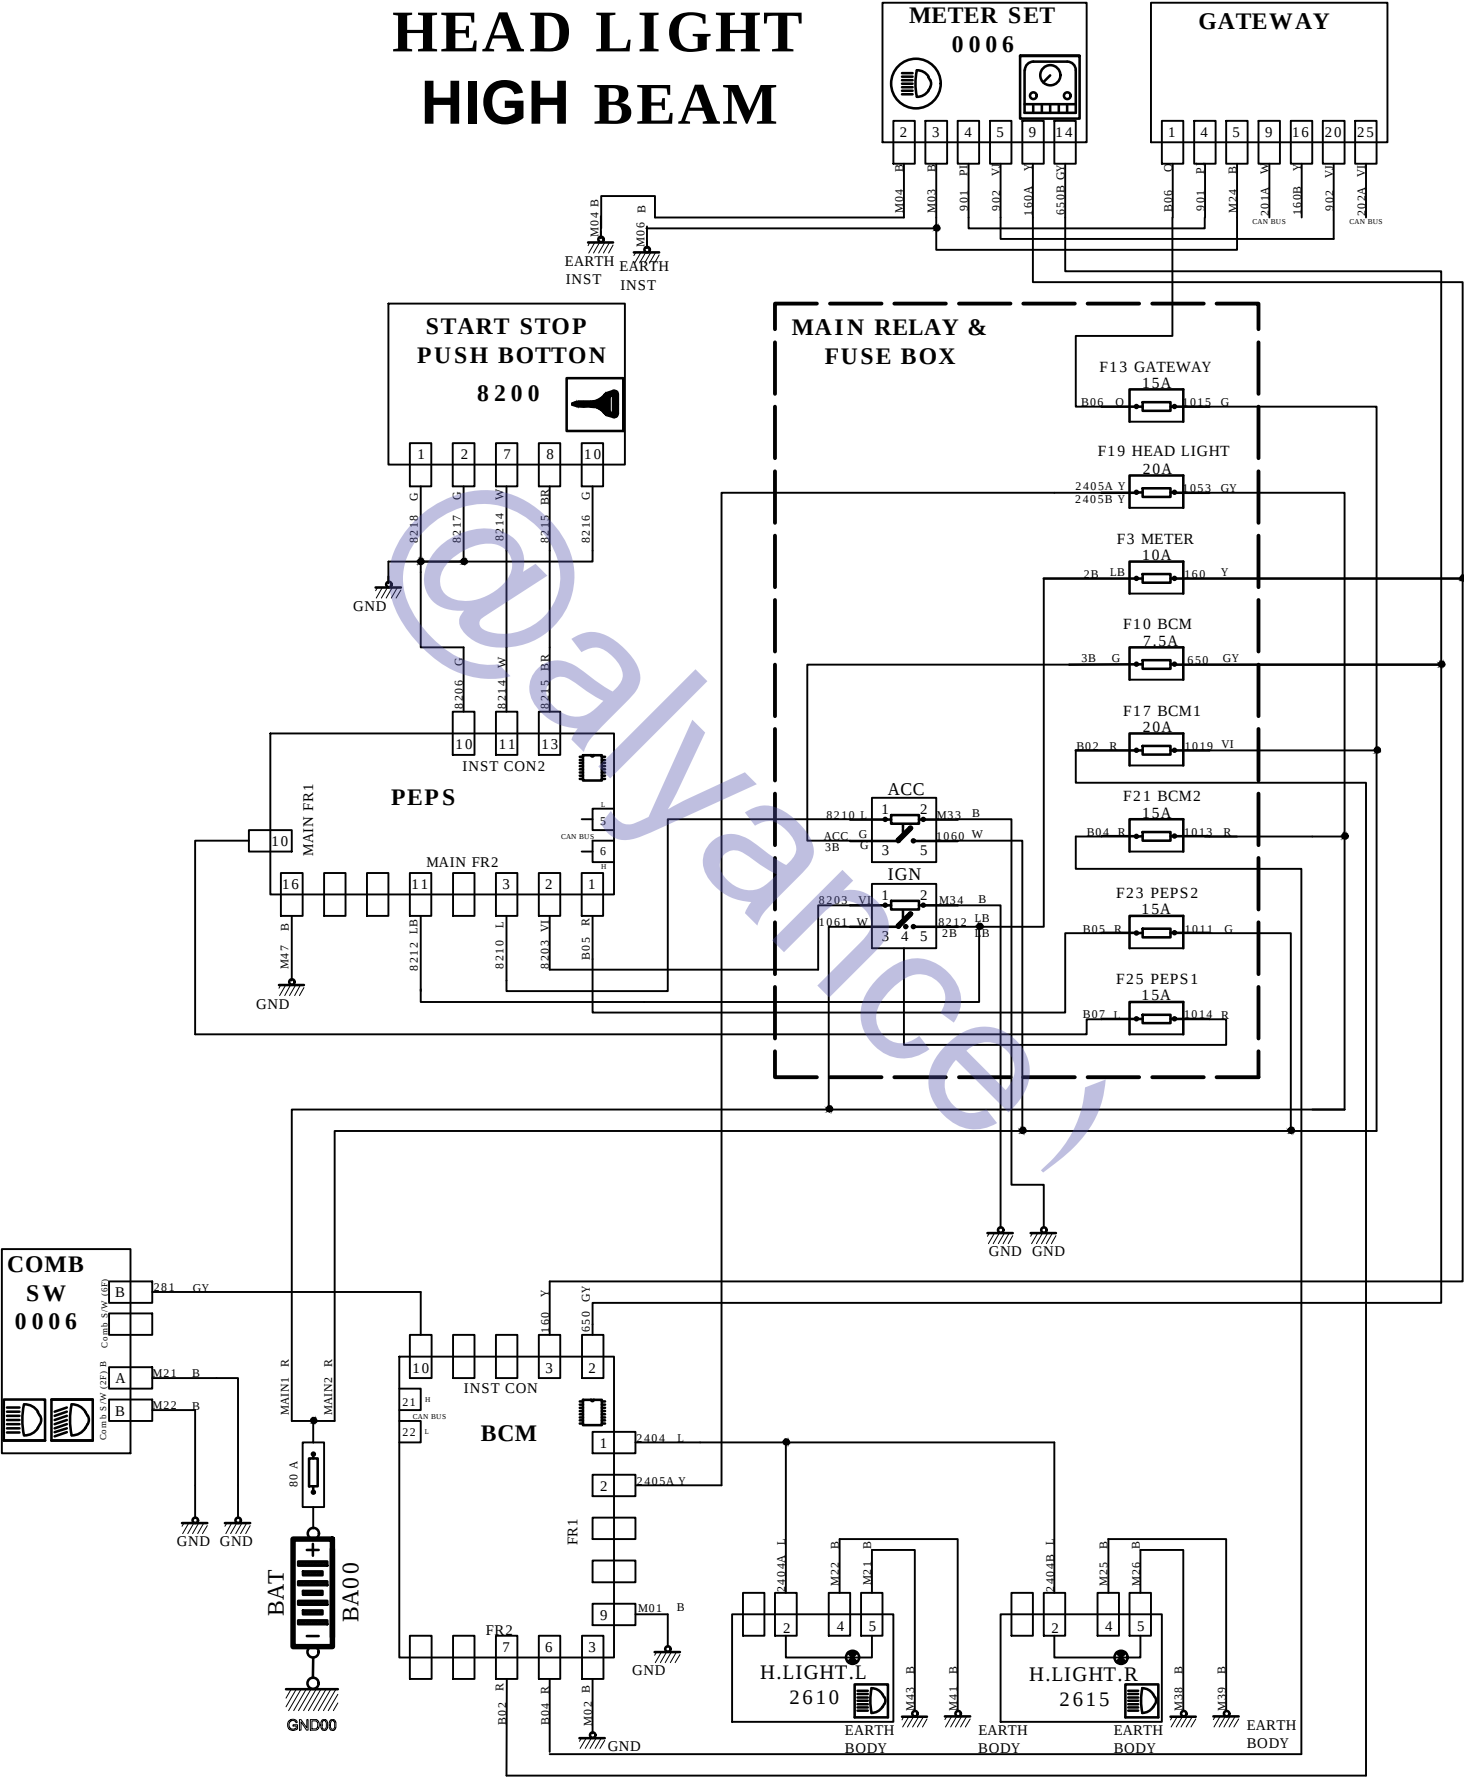
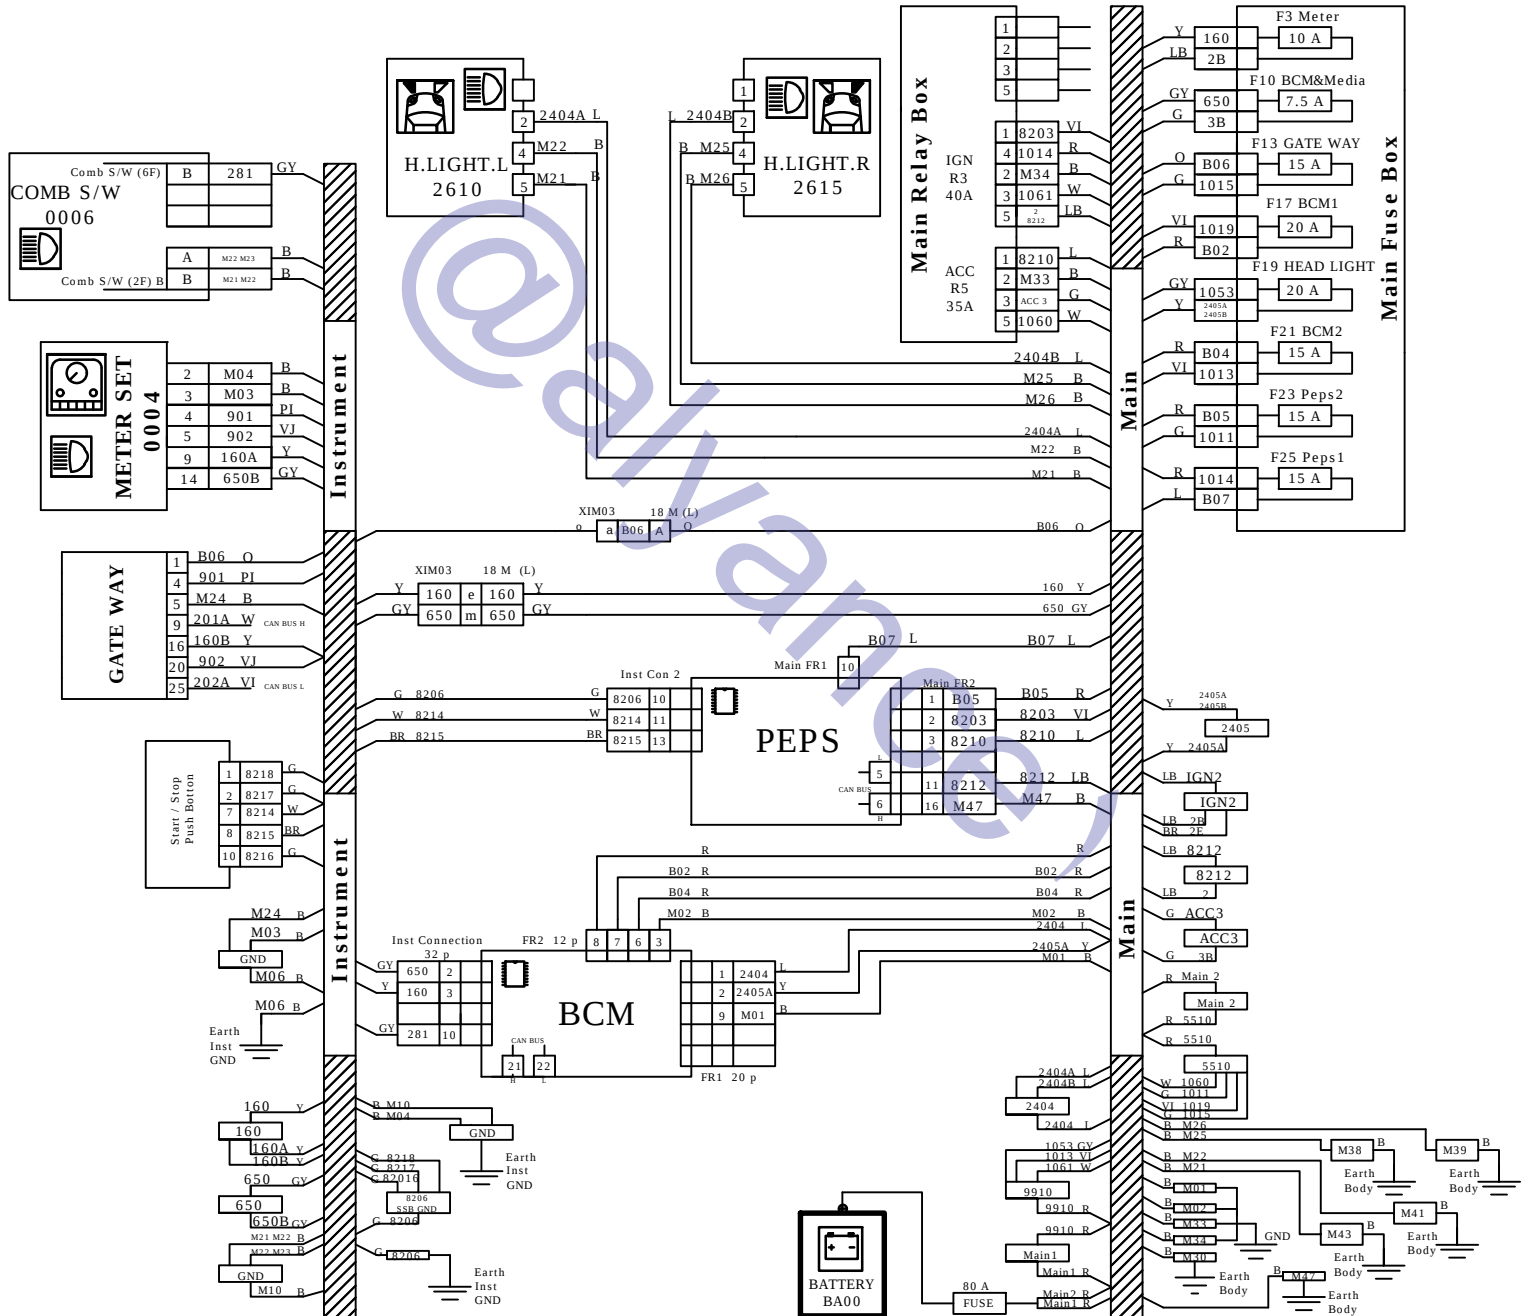
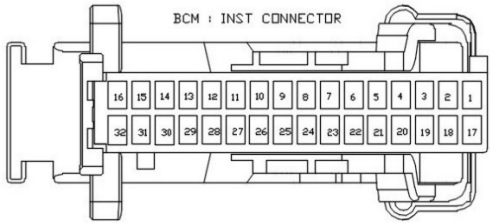
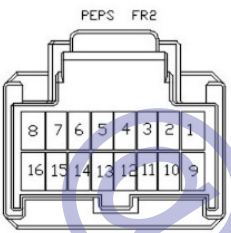
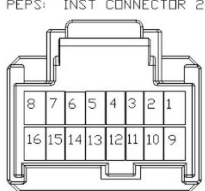
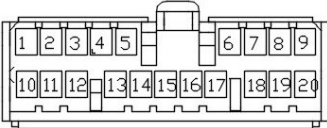

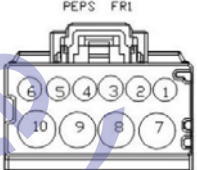



HEAD LIGHT HIGH BEAM

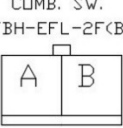

HEAD LIGHT HIGH BEAM

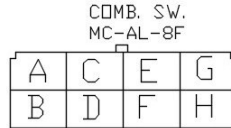


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 1 (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی	کانکتور دسته سیم داشبورد به

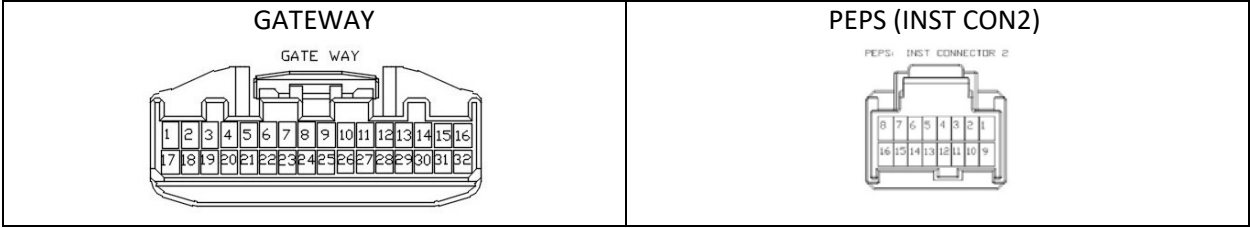










@alyance,


HEAD LIGHT LOW BEAM

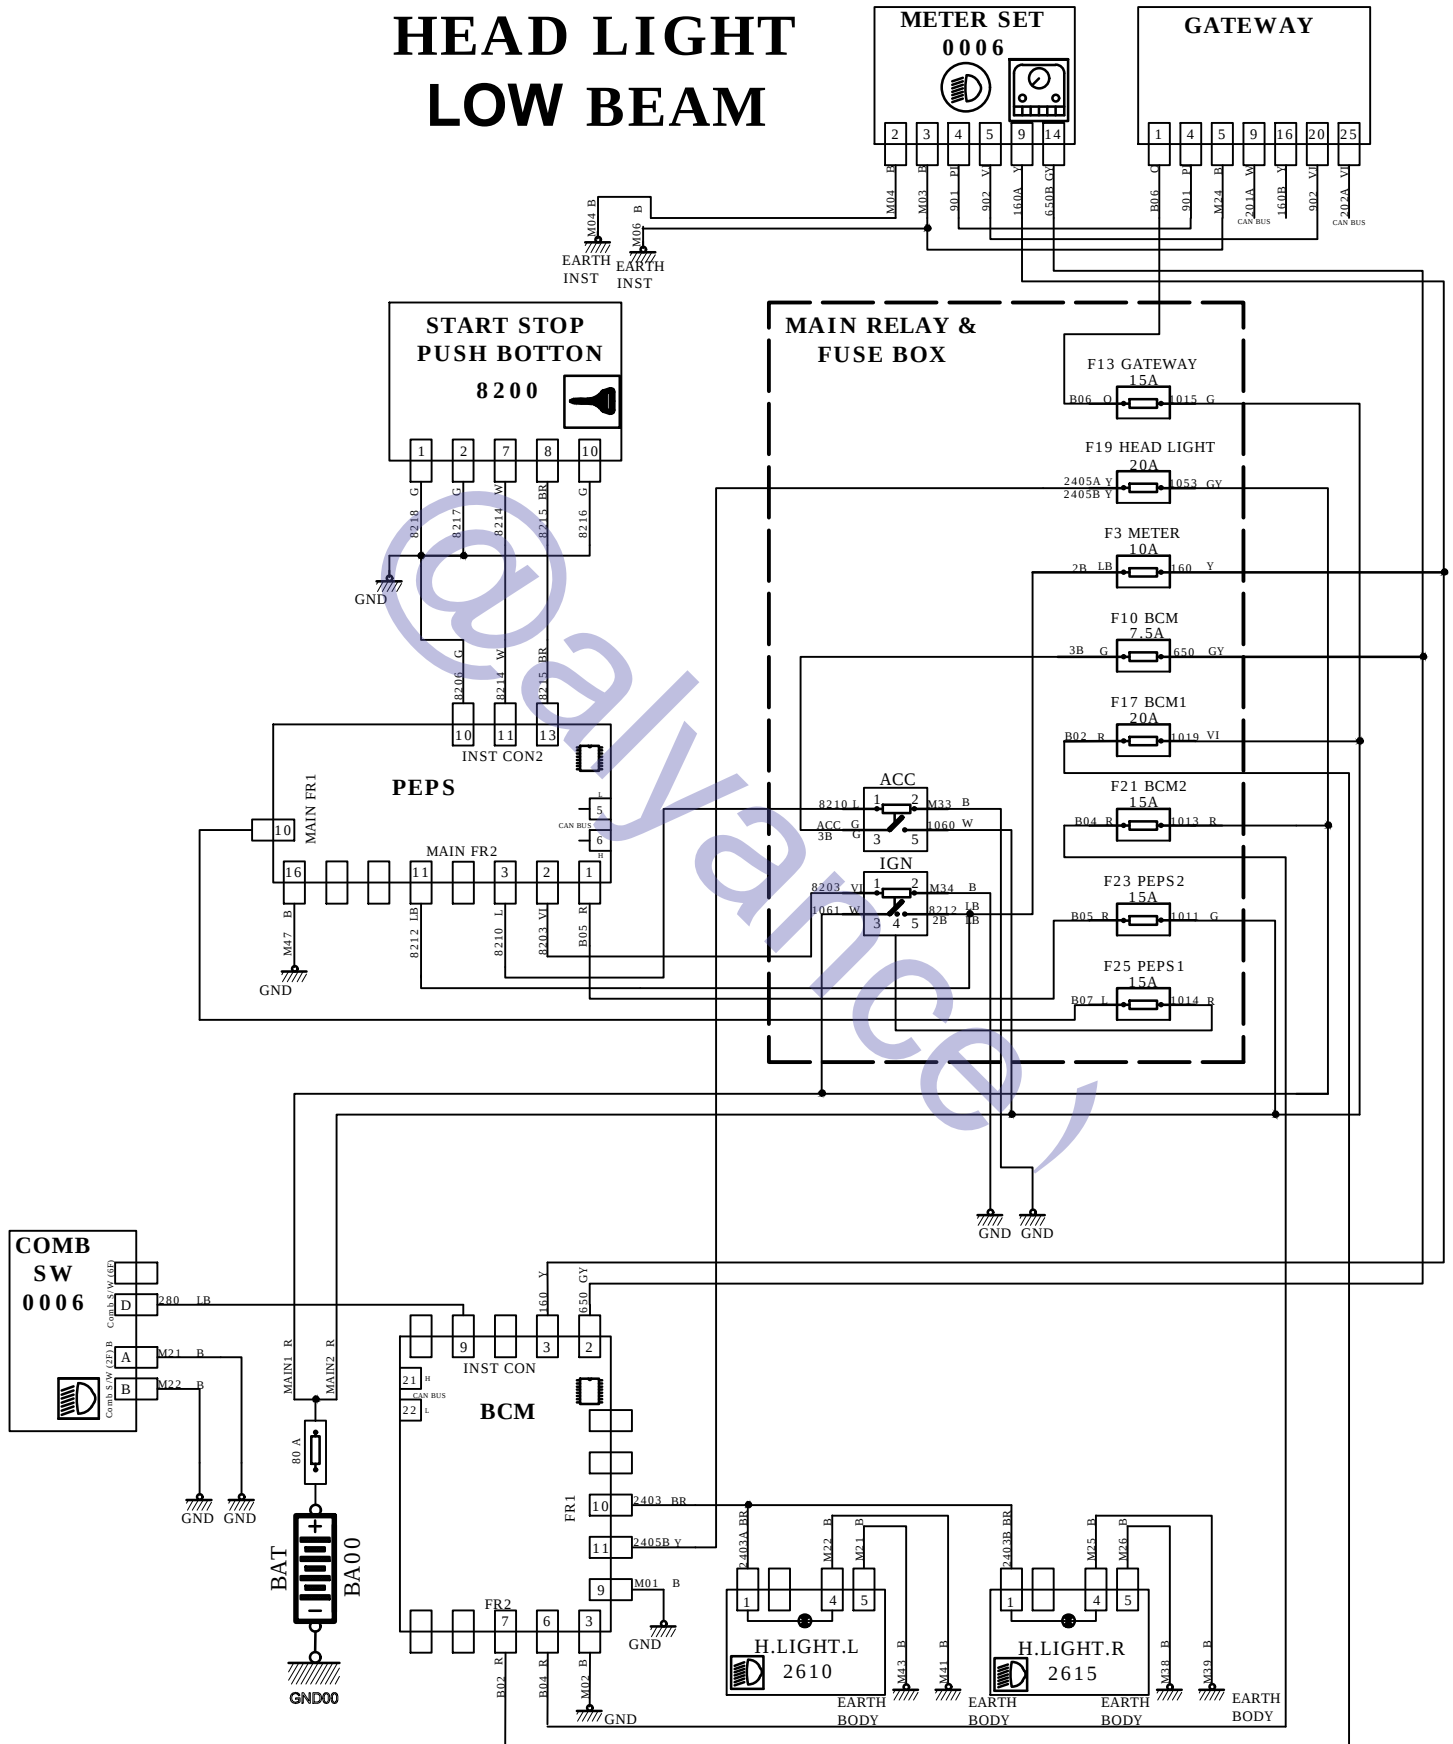

HEAD LIGHT LOW BEAM

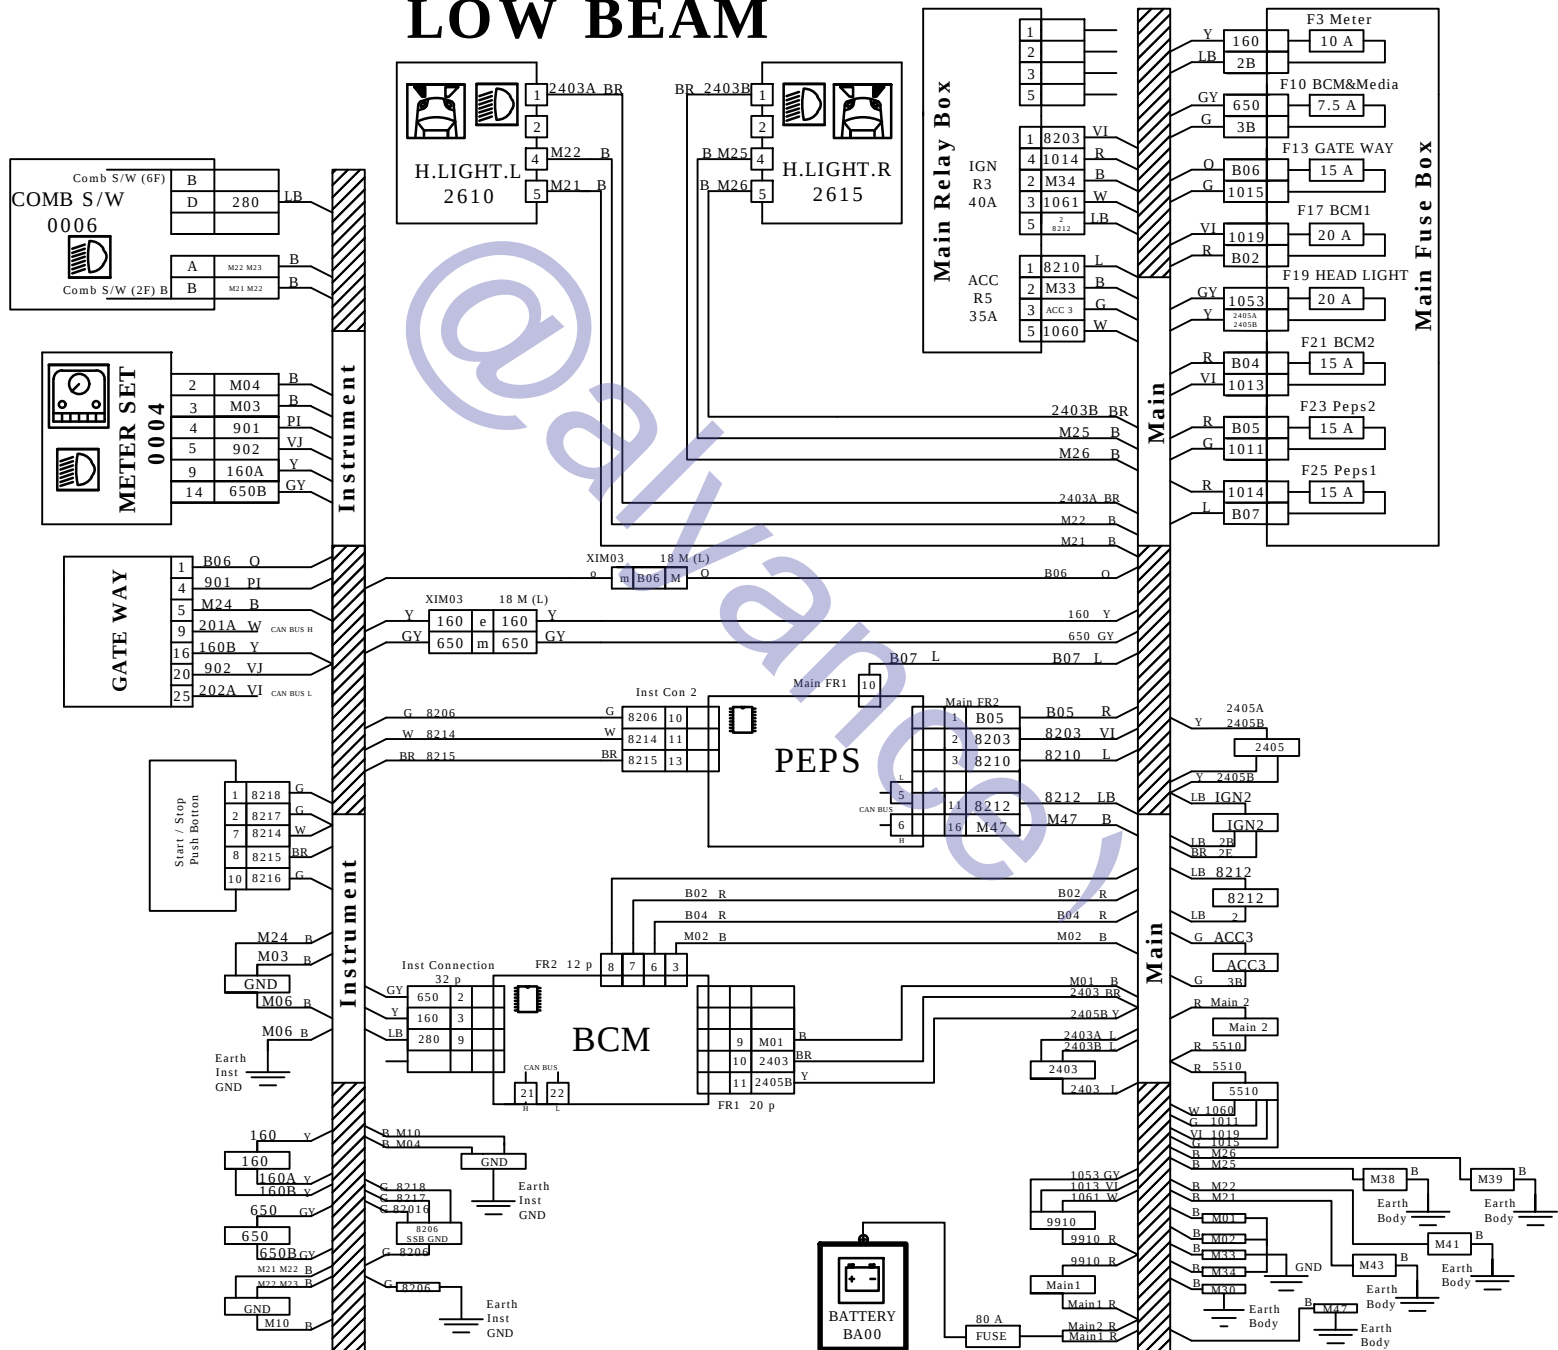

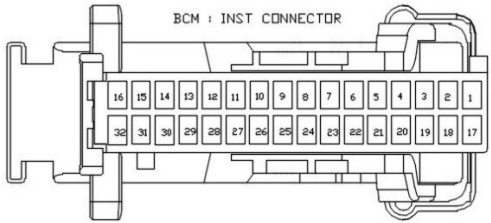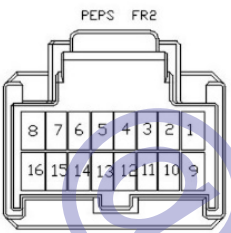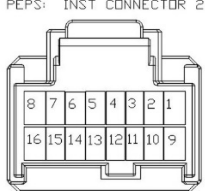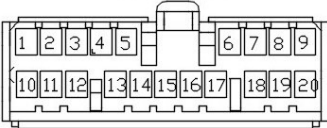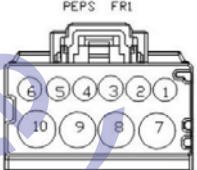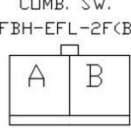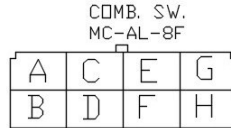کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 1 (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی	کانکتور دسته سیم داشبورد به

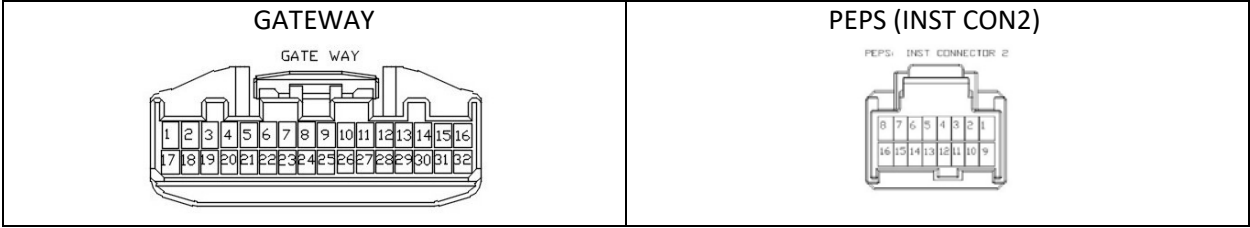

@alyance,