

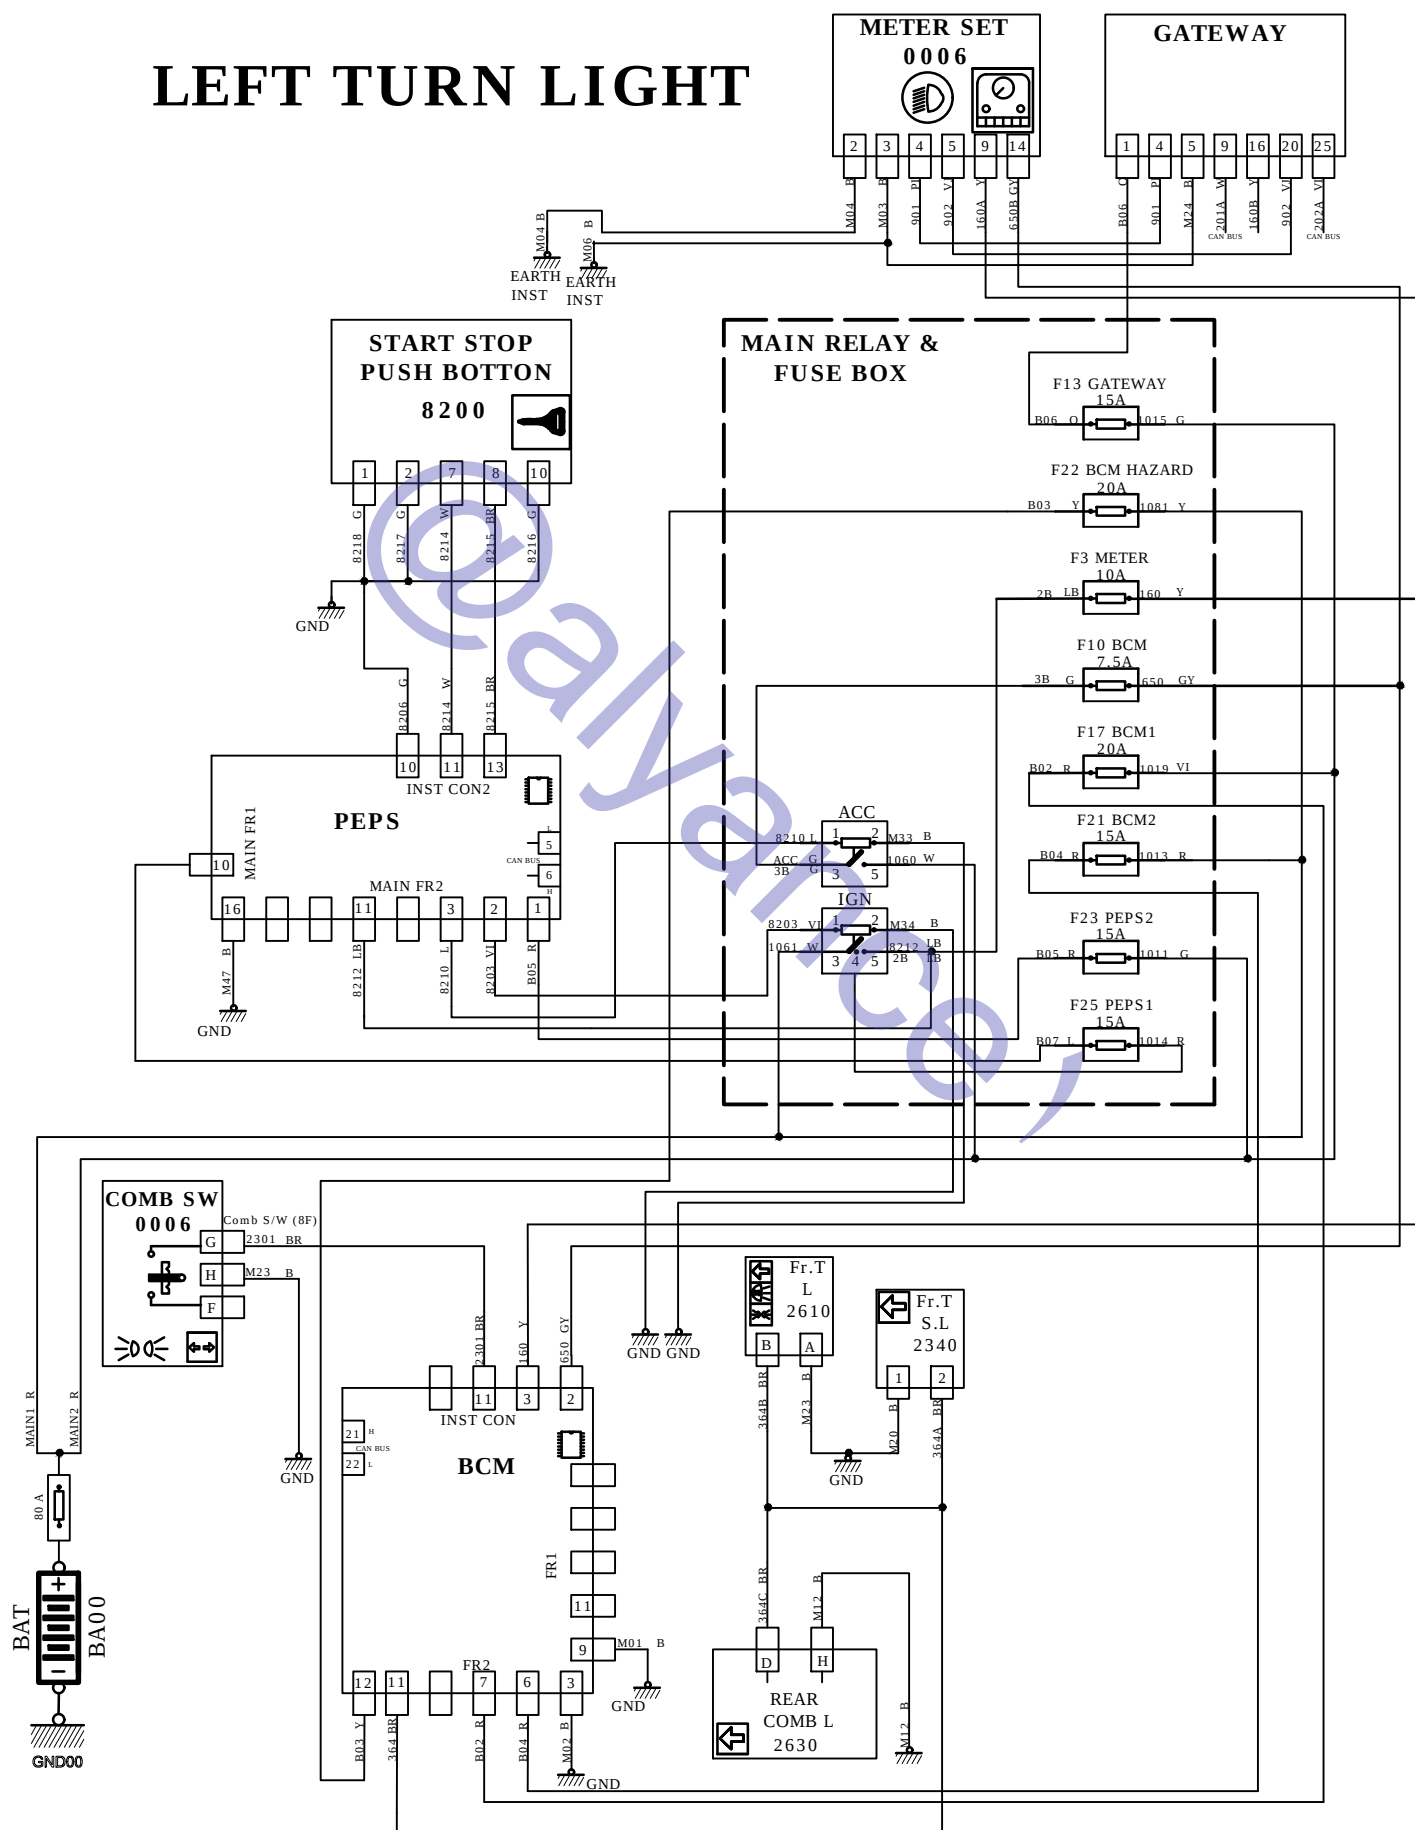
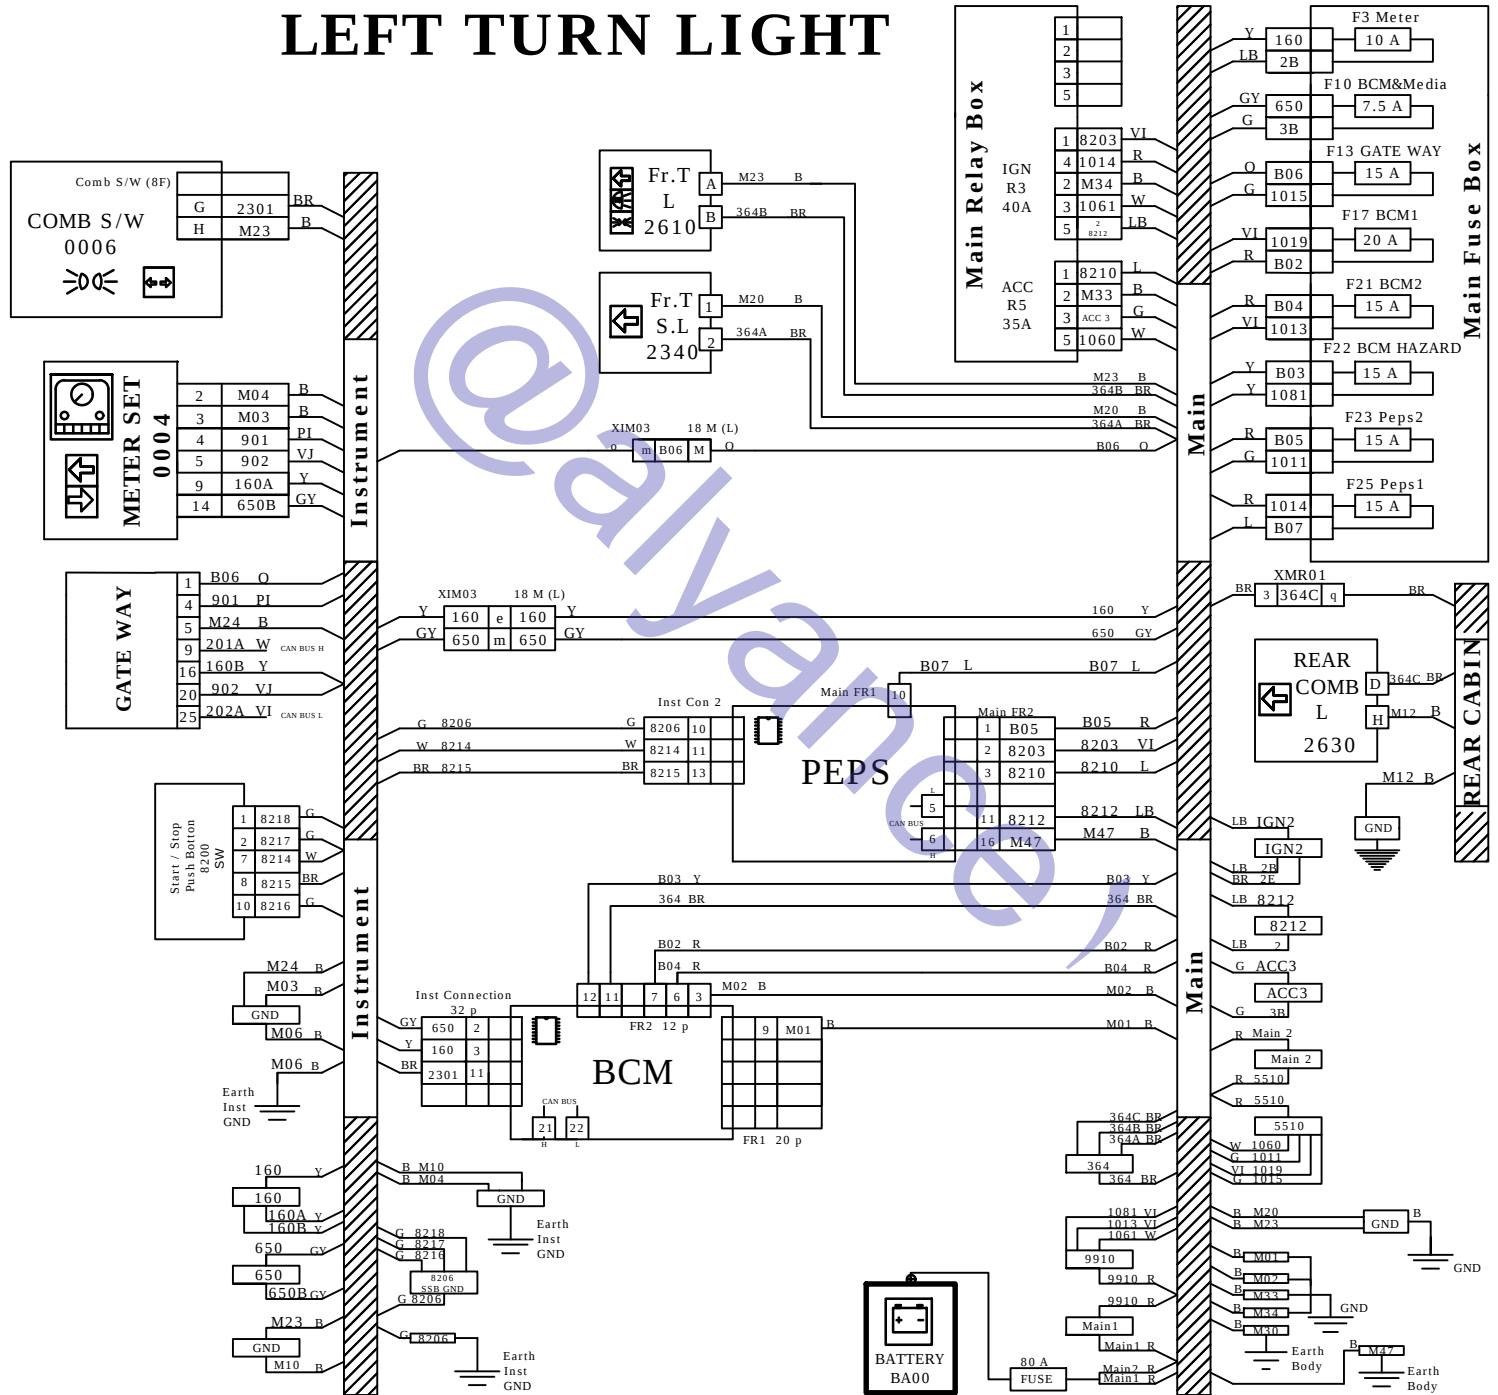
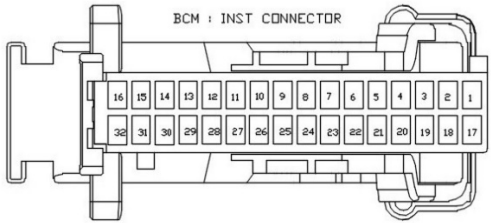
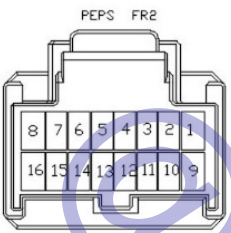
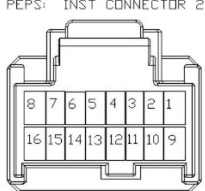
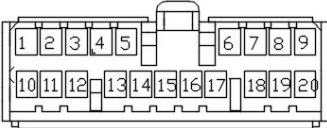

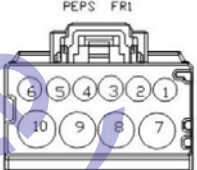
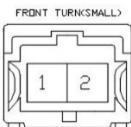
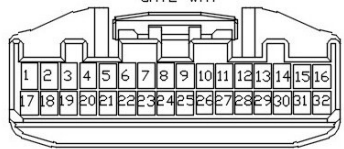
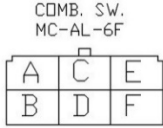
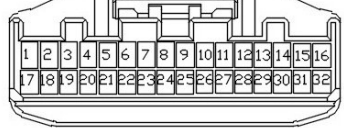


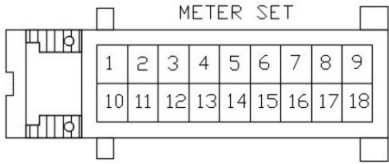


LEFT TURN LIGHT




کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 3 (دسته راهنما) 0006 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به پشت آمپر 0004 











	
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 TO REAR V/H 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 



@alyance,

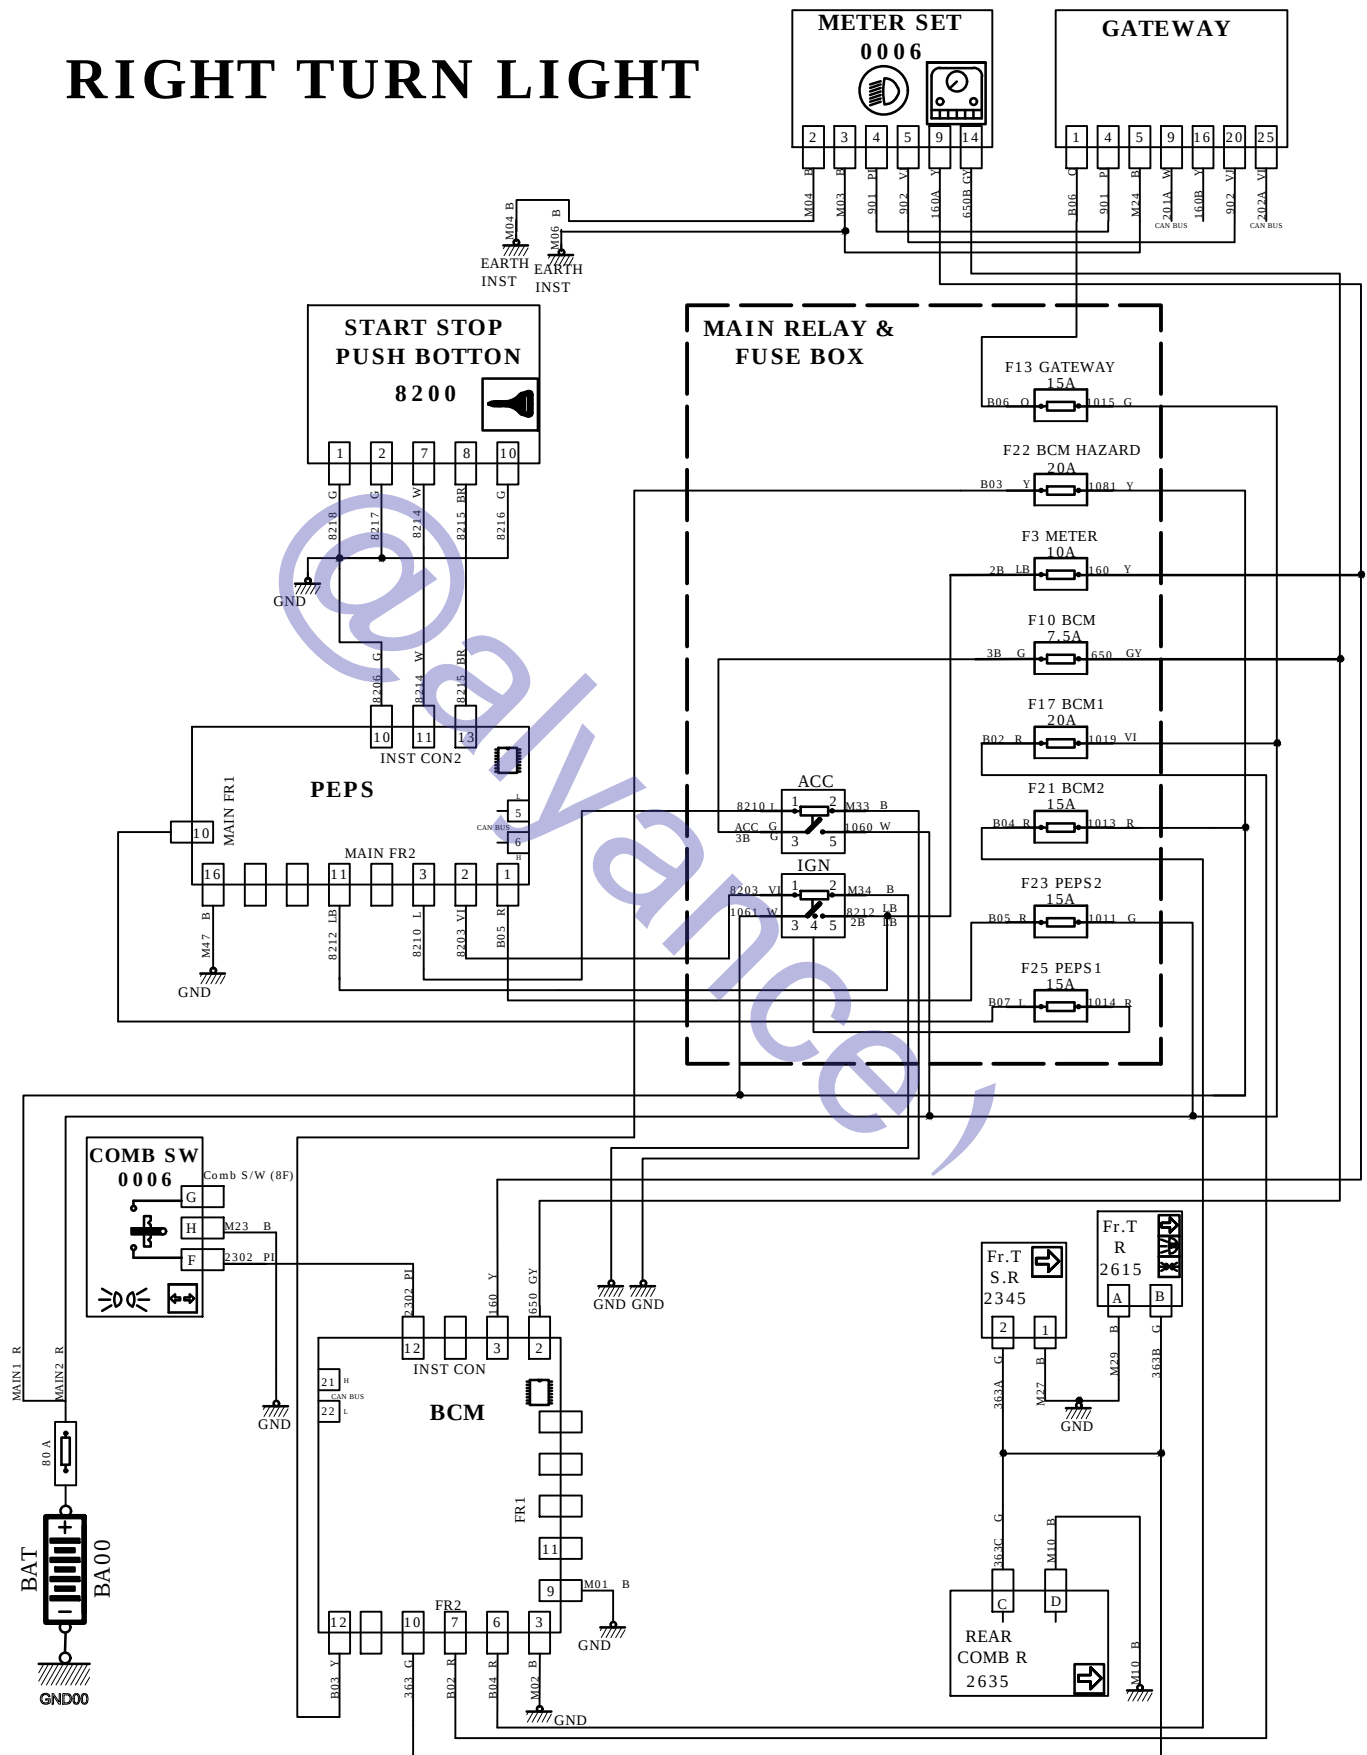

ALYANCE:HAMID REZAI:TEL: 93766771

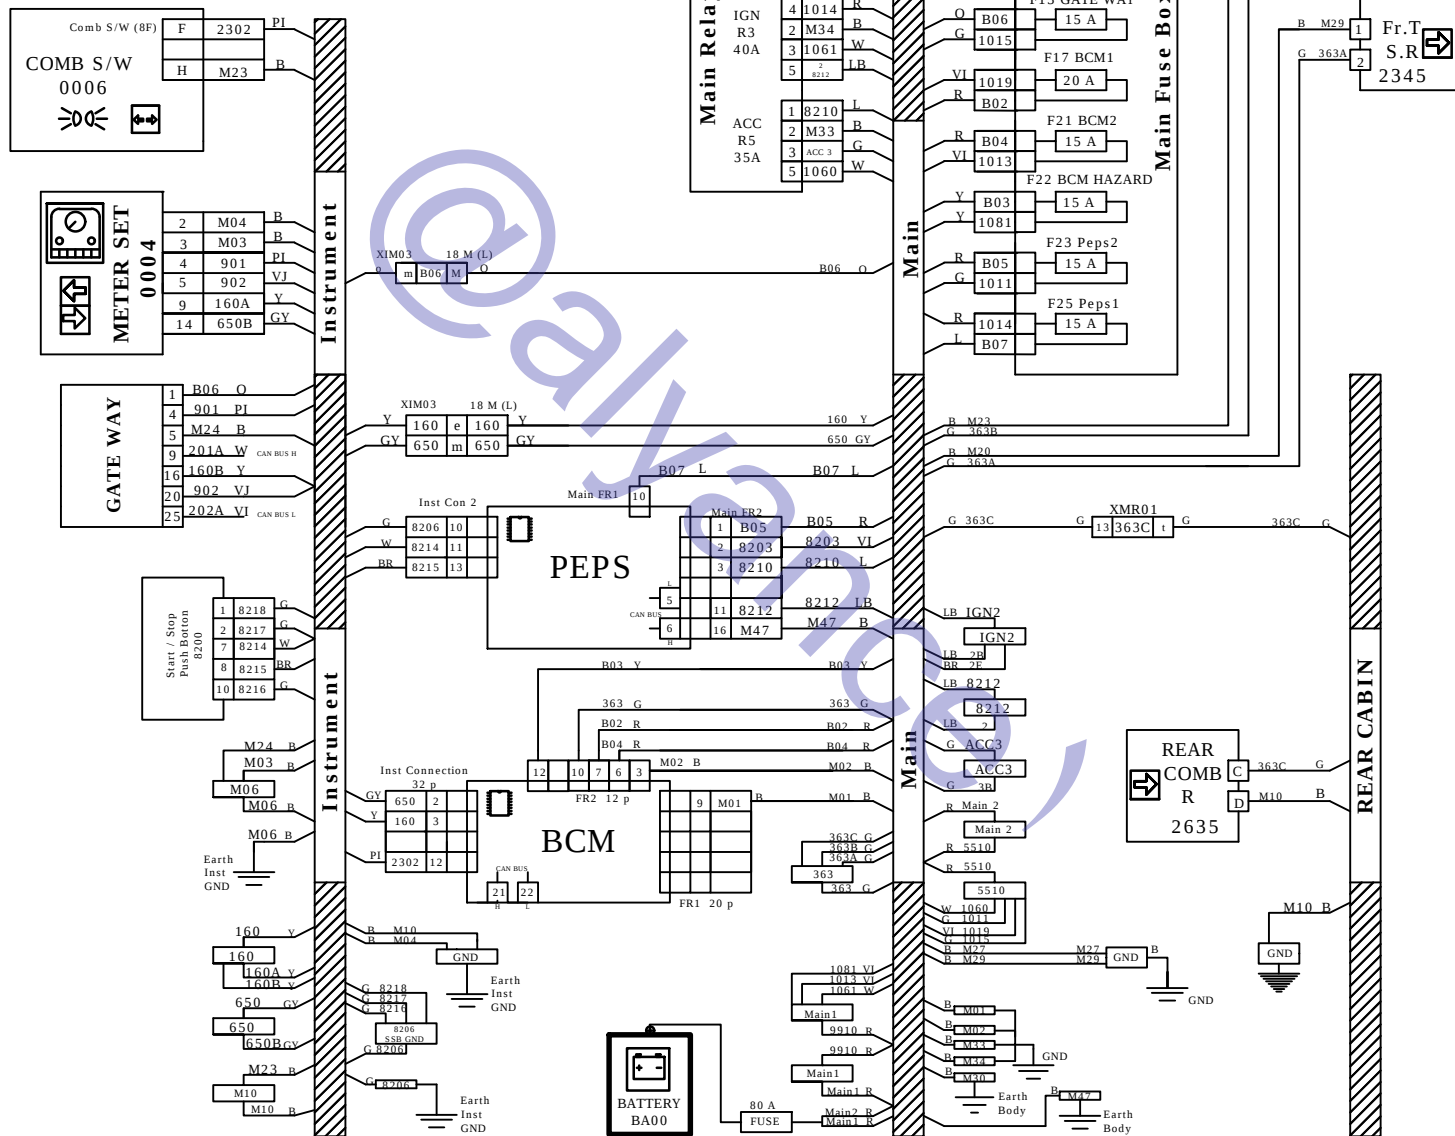

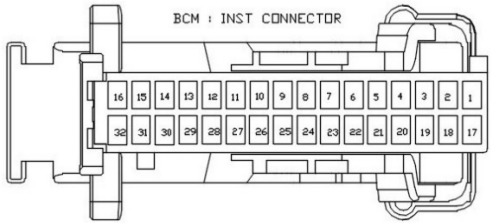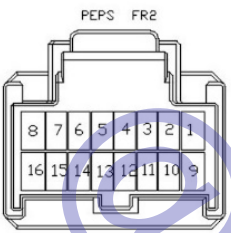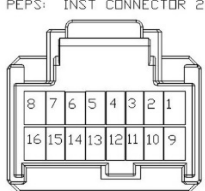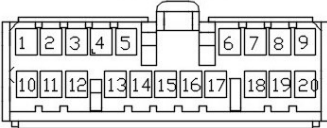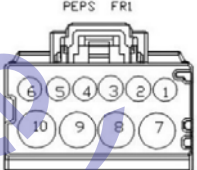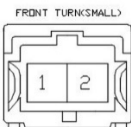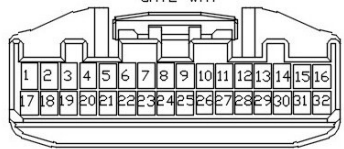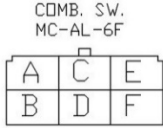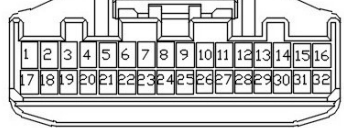کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی GATEWAY 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 3 (دسته راهنما) 0006 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به پشت آمپر 0004 

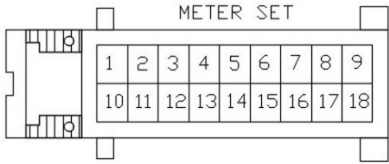	
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 TO REAR V/H 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ 2 (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 

@alyance,