

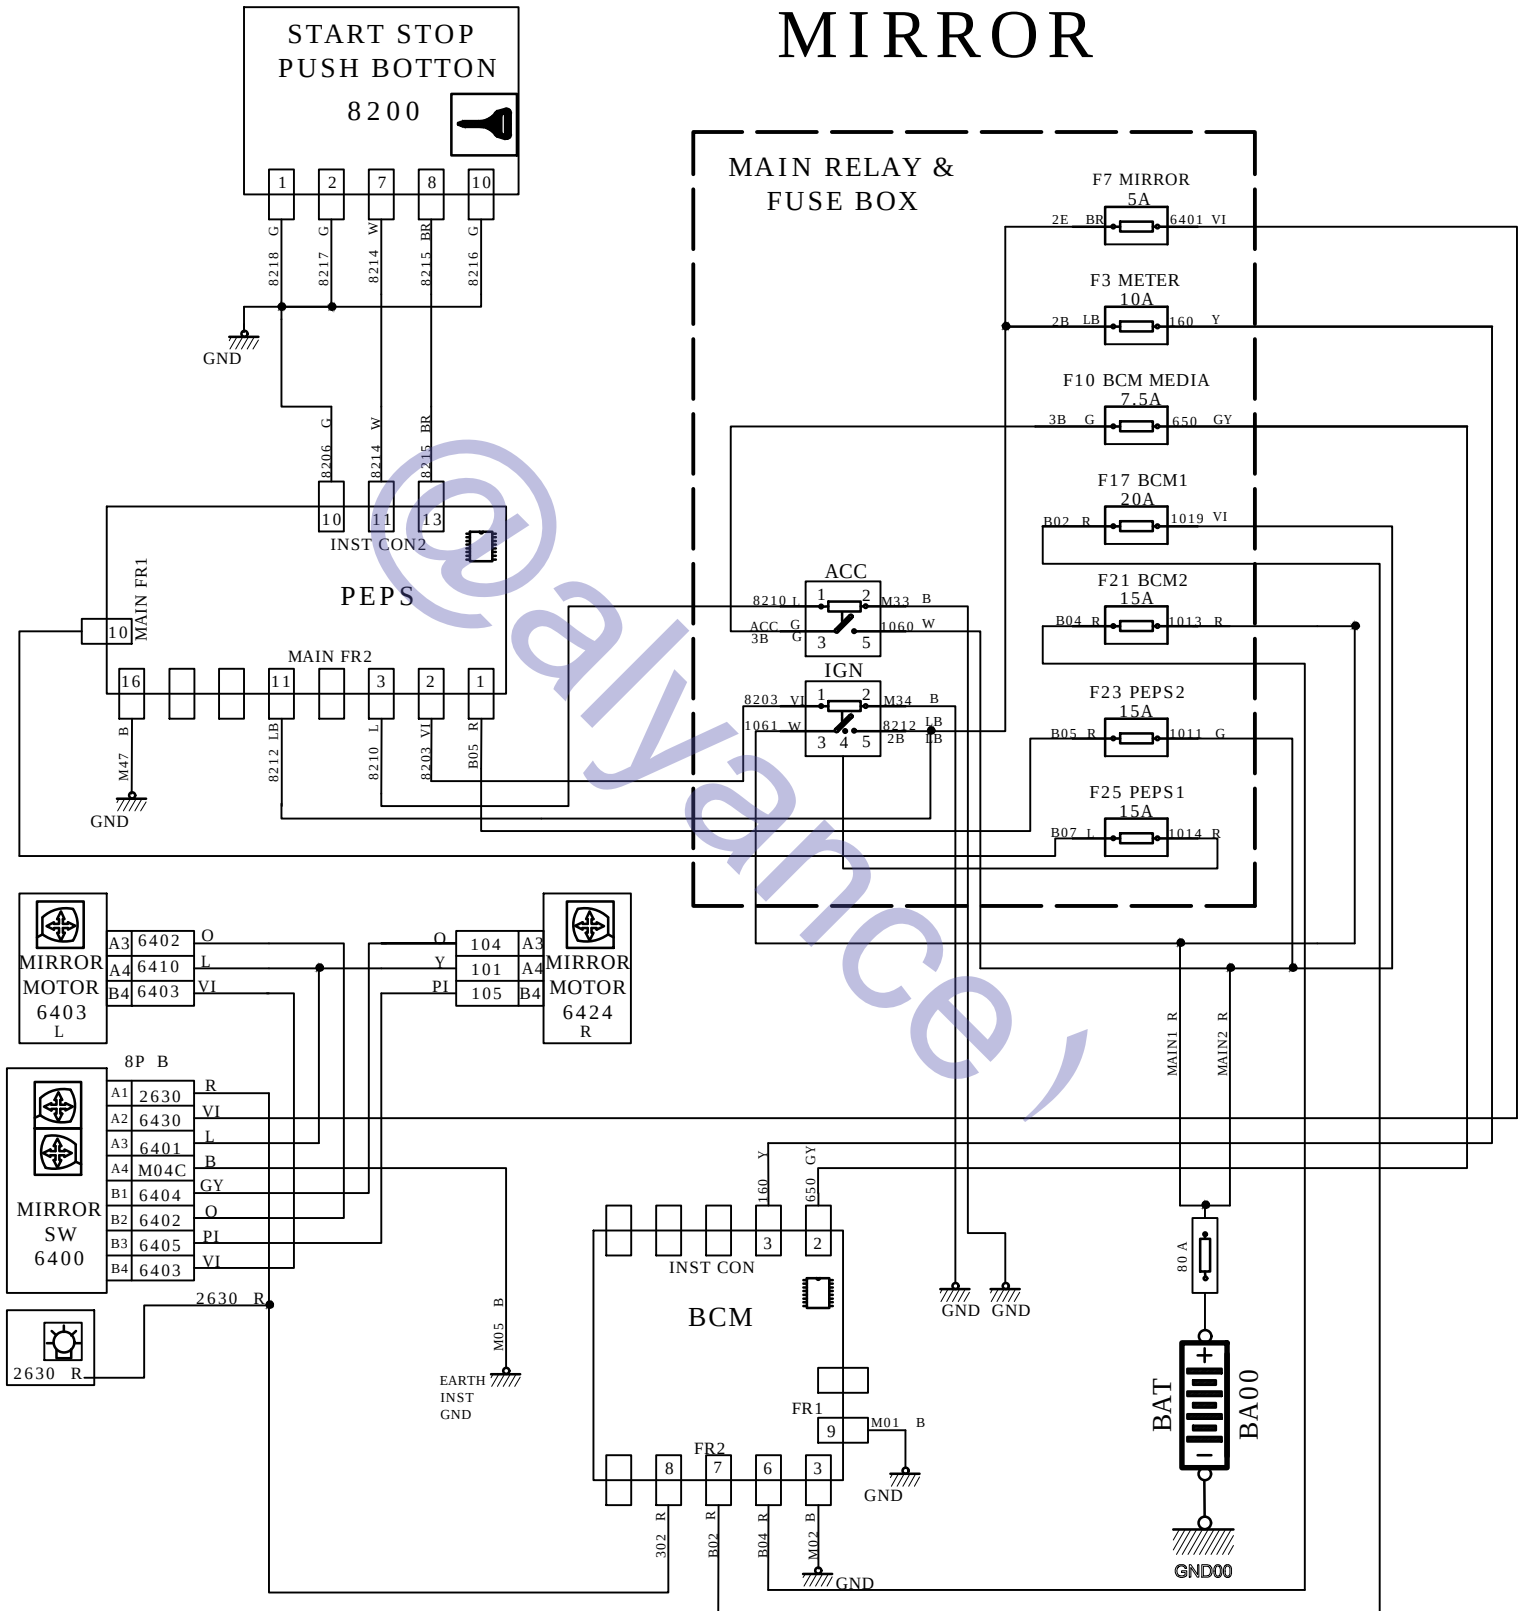
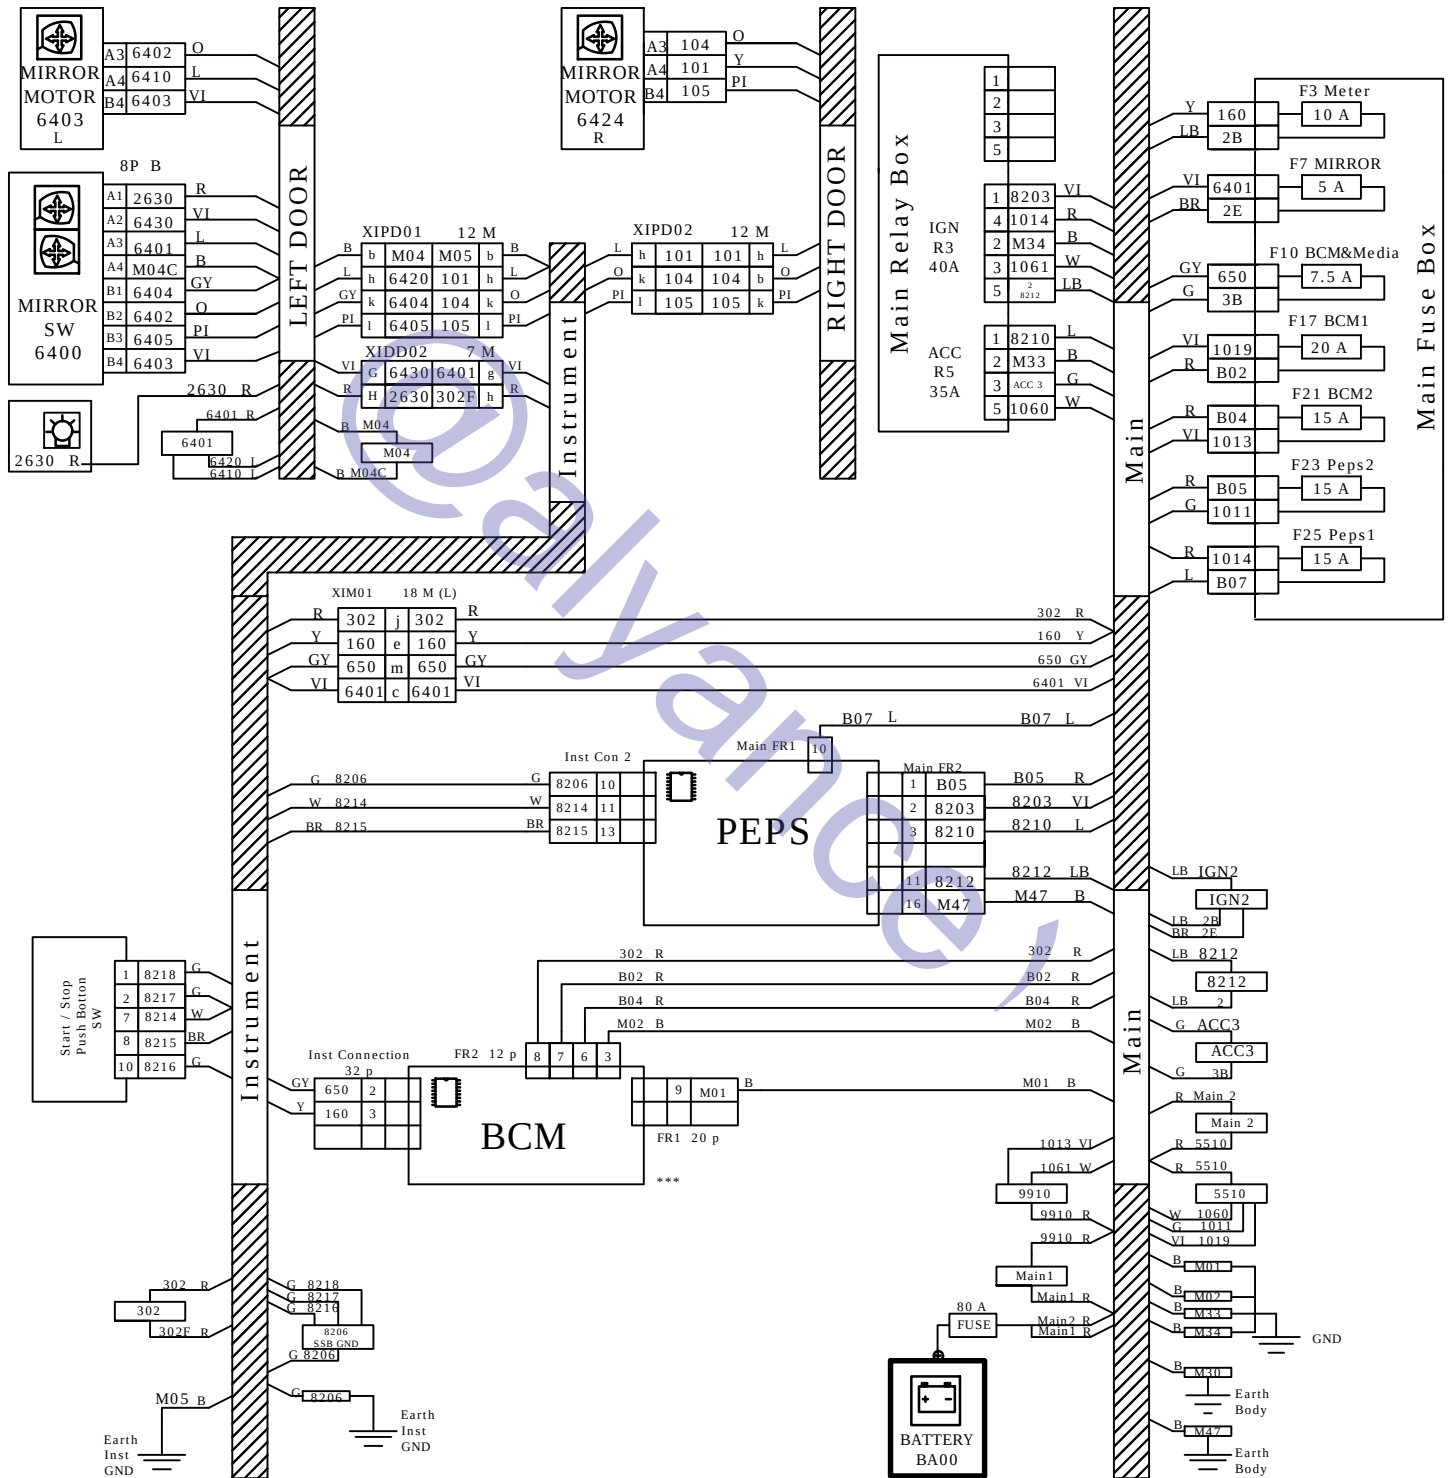
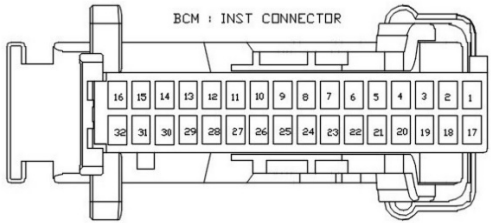
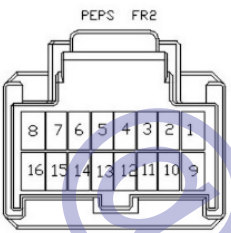
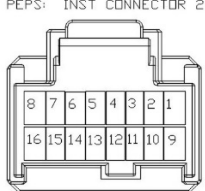
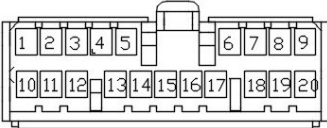
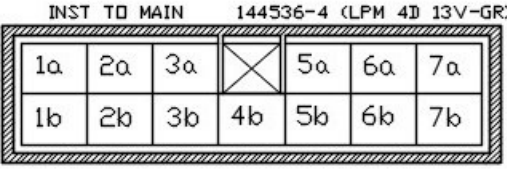
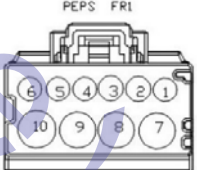
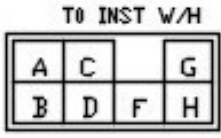


MIRROR



MIRROR



کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید آینه 6400 
کانکتور اتصال دسته سیم درب به موتور آینه 6424 - 6403 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIPD01 