




OIL PRESSURE

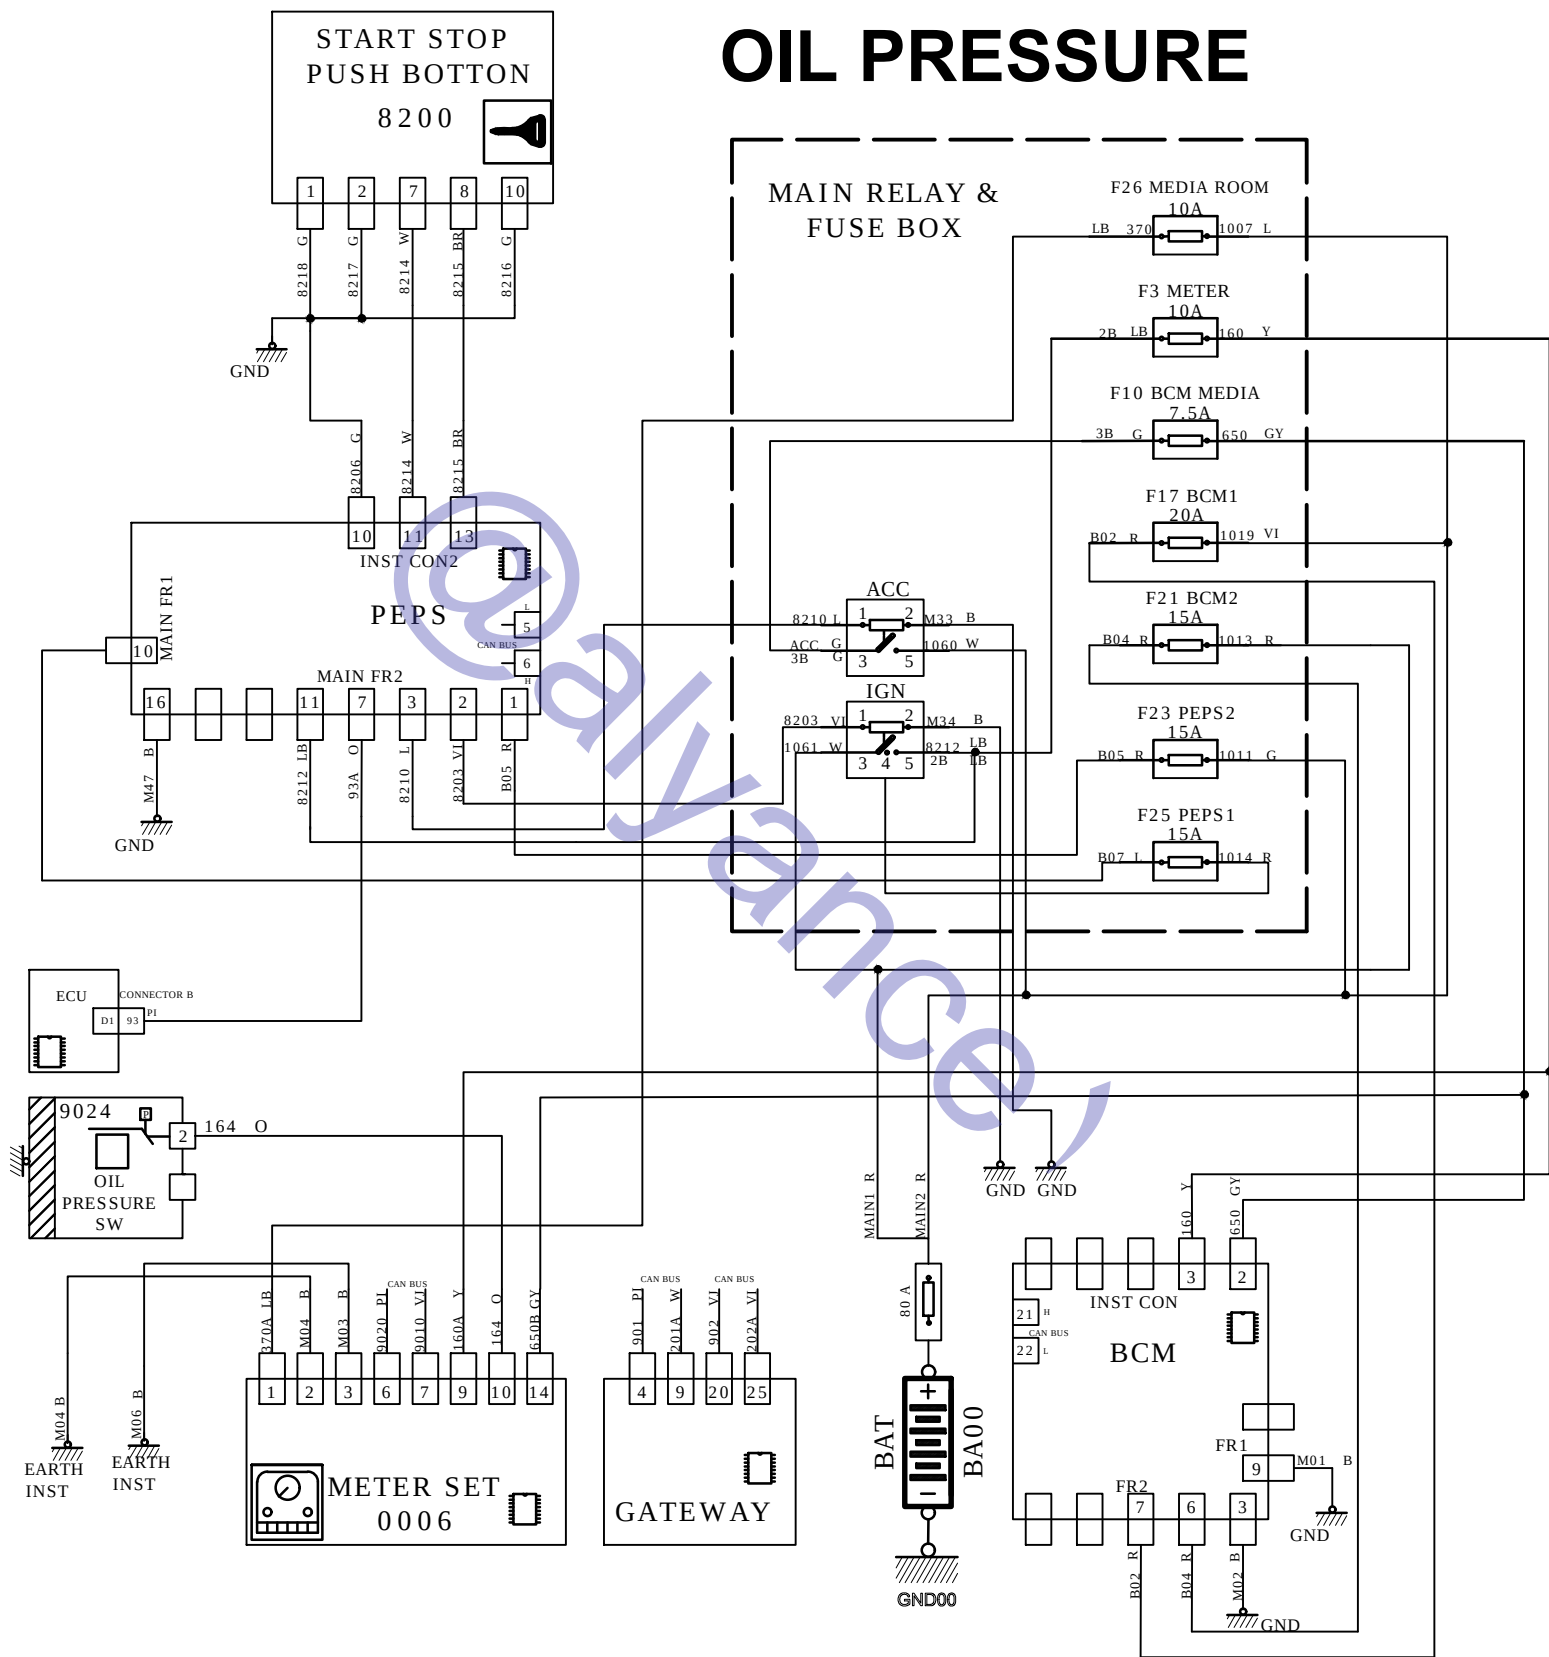


OIL PRESSURE

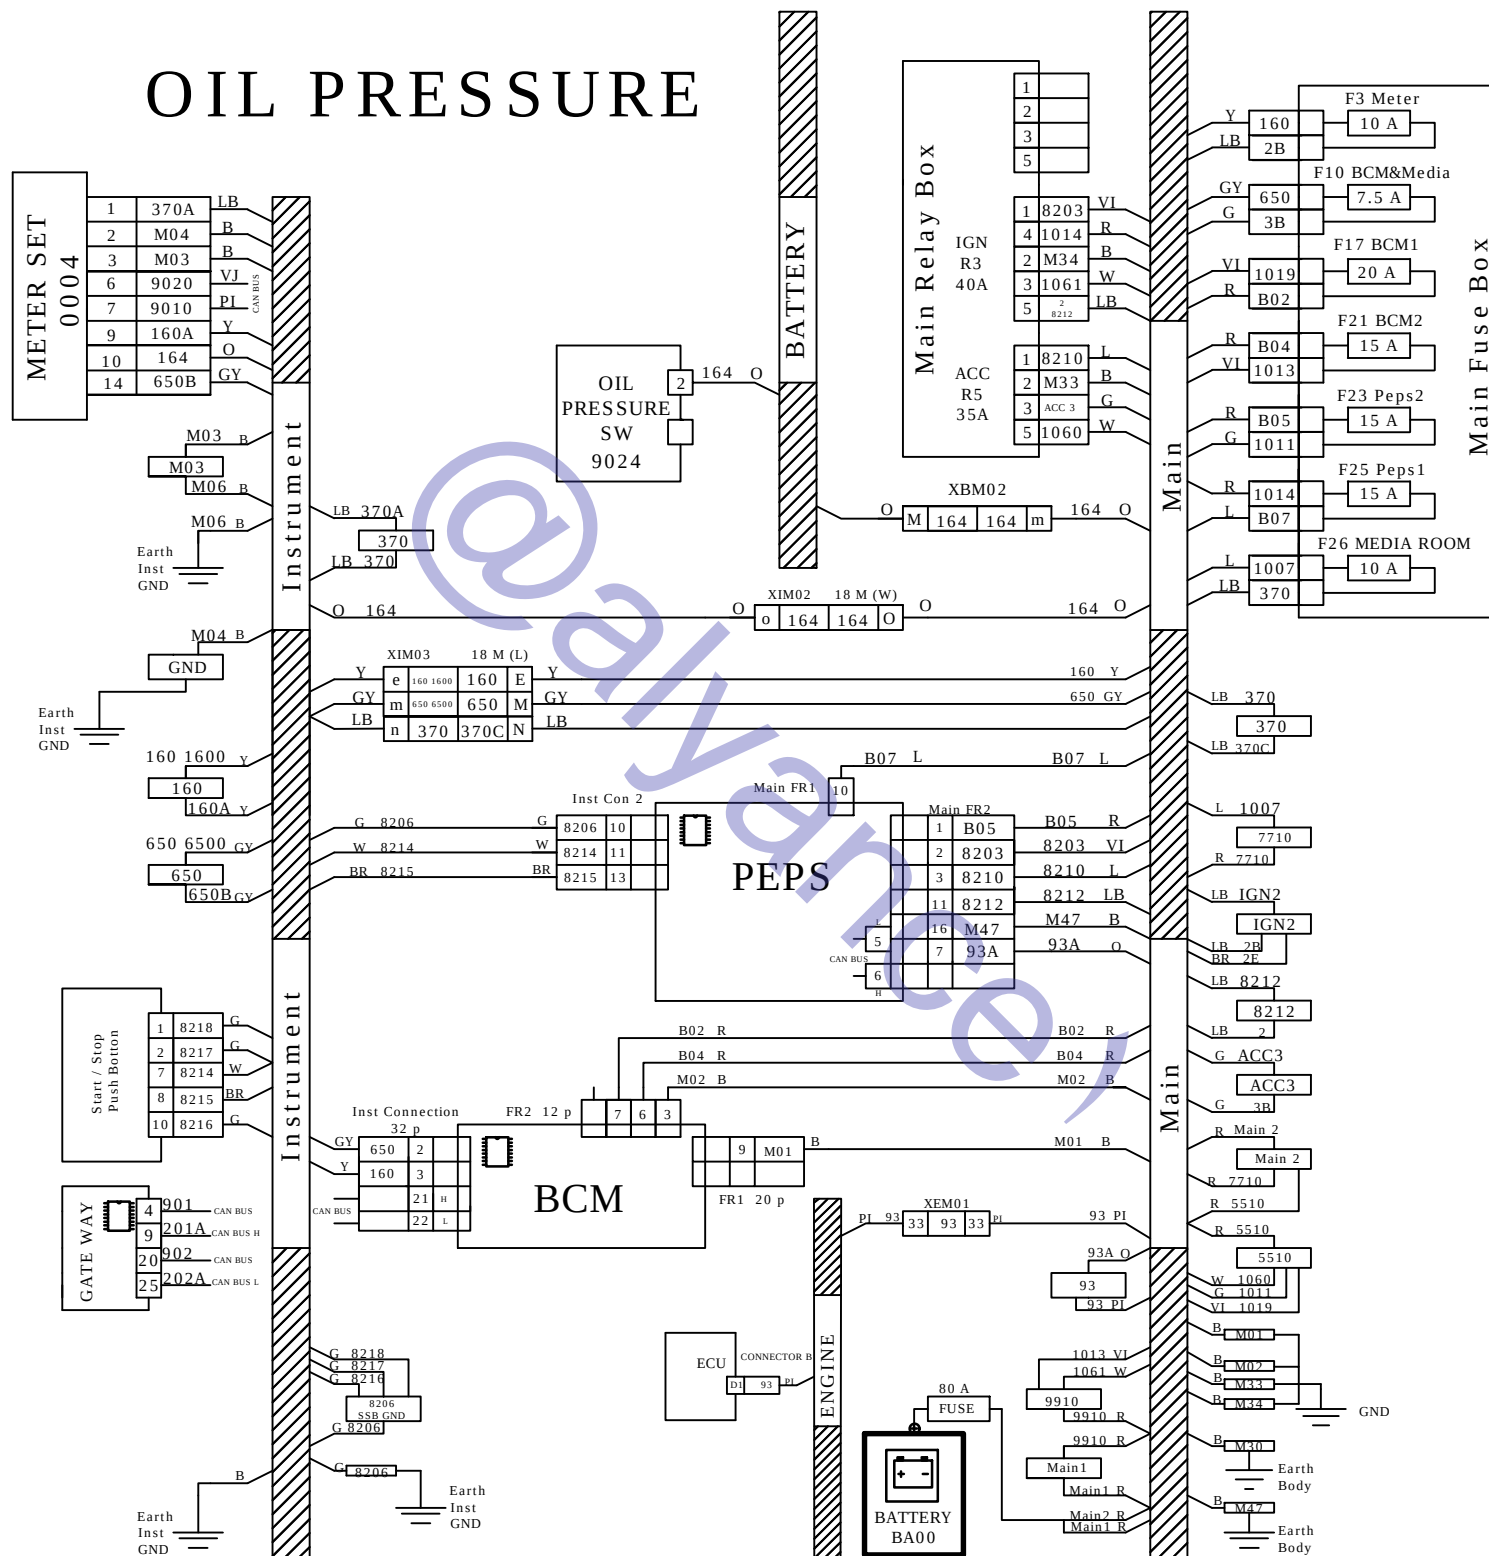


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

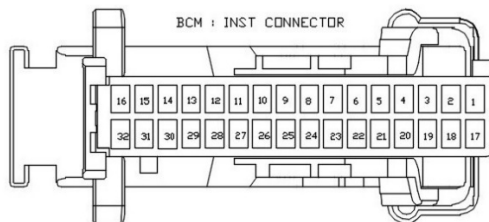


کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ
SW

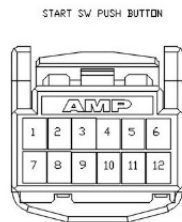

کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS(FR2)

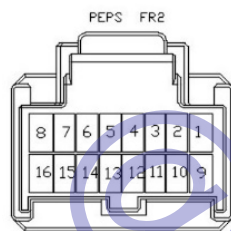


کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)

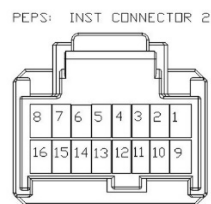


کانکتور دسته سیم اصلی به باتری
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به
BCM (FR1)

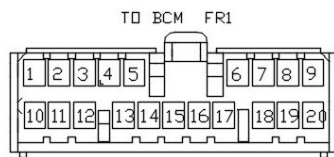


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM03




کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS (FR1)

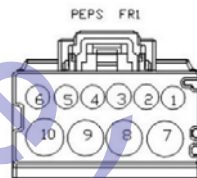

کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی
GATEWAY

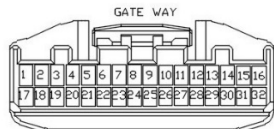


کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر
0004

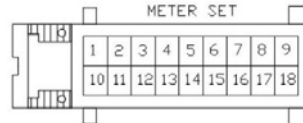

کانکتور دسته سیم باتری به فشنگی روغن
OIL P. SW.




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XEM01

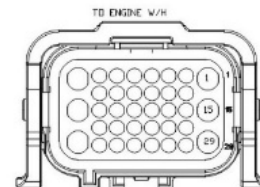

کانکتور کامپیوتر موتور B

ECU B 1211

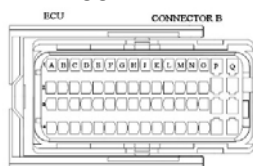

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری

XBM02



@alyance,