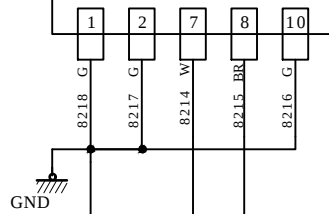


POWER WIN FRONT

START STOP
PUSH BOTTON

8200



MAIN RELAY &
FUSE BOX

F1 P/W
30A

2I LB 209 BR

F3 METER
10A

2B LB 160 Y

F10 BCM
7.5A

3B G 650 GY

F17 BCM1
20A

B02 R 1019 VI

F21 BCM2
15A

B04 R 1013 R

F23 PEPS2
15A

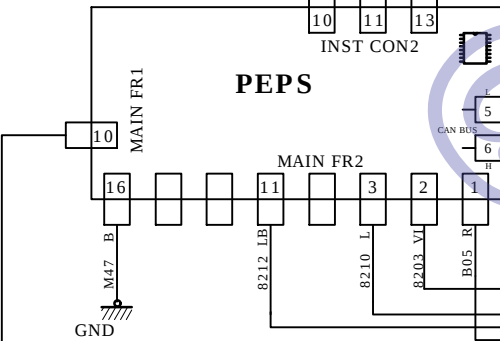
B05 R 1011 G

F25 PEPS1
15A

B07 I 1014 R

PEPS

MAIN FR2



ACC

8210 L 1 2 M33 B

ACC G 3 5 1060 W

3B G

IGN

8203 VI 1 2 M34 B

1061 W 3 4 5 8212 LB

2B LB

P/W MOTOR
F.L

6035

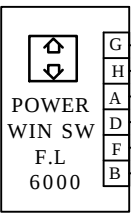
A B

6030 L 6040 Y

6070 BR 6050 BR

6060 W M04B B



M05 B



EARTH
INST
GND

BCM

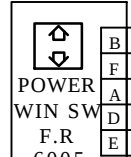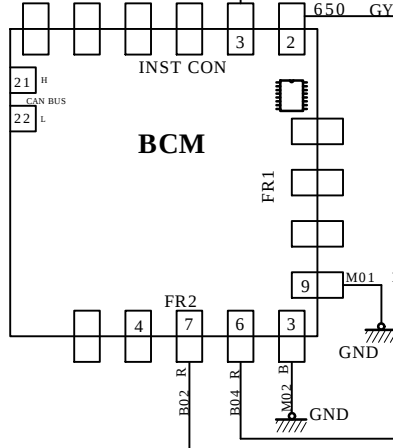INST CON



P/W MOTOR
F.R

6045

A B

211 L 212 Y


BAT









BA00

GND00

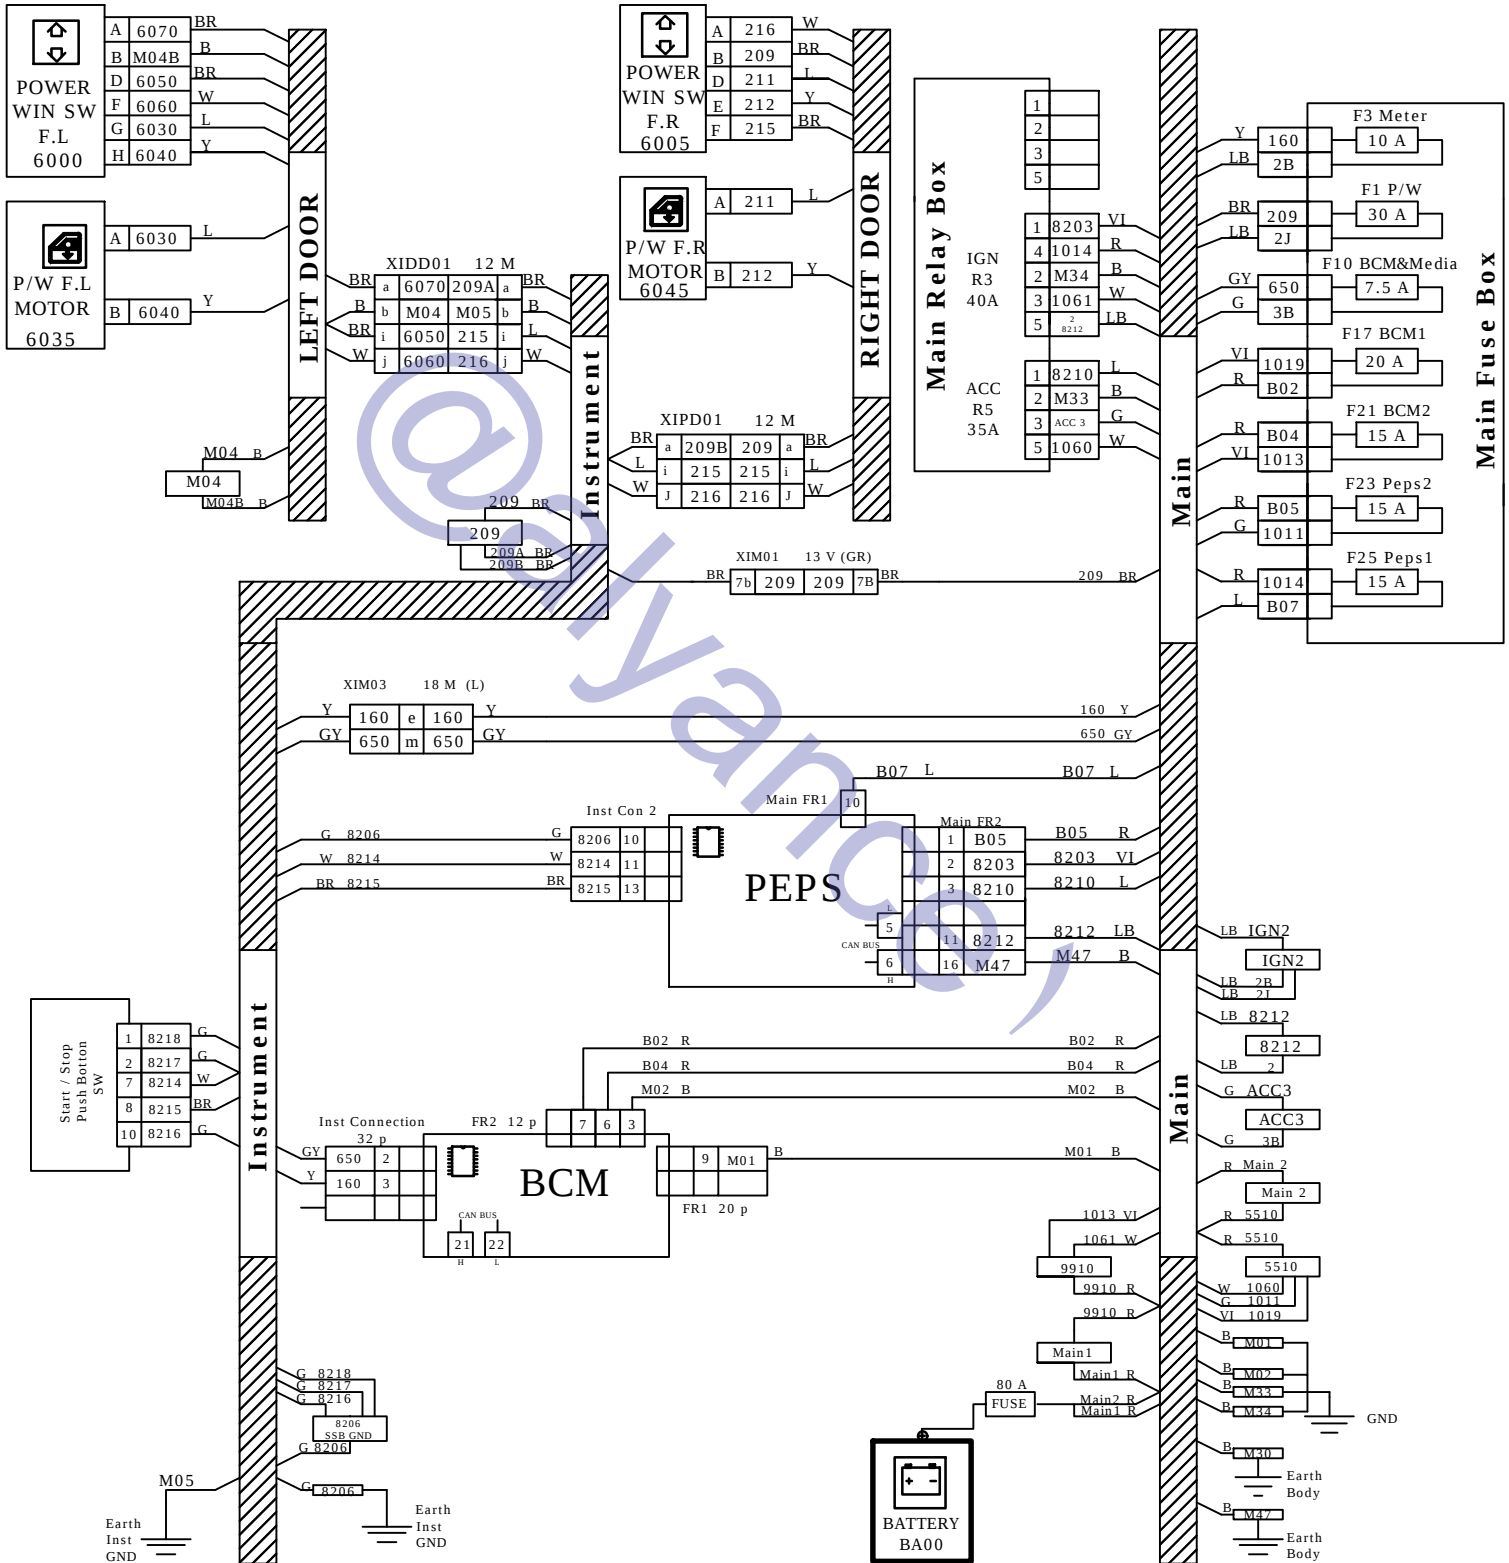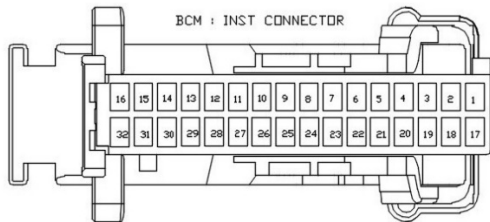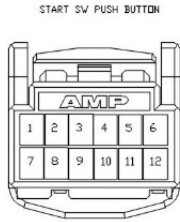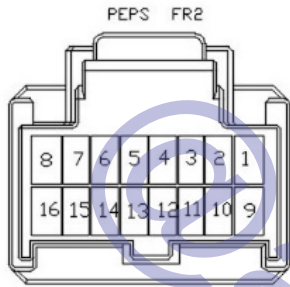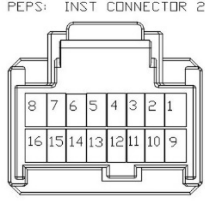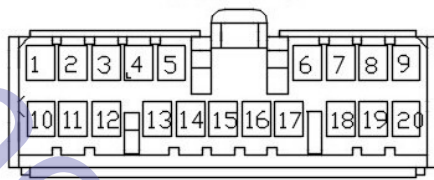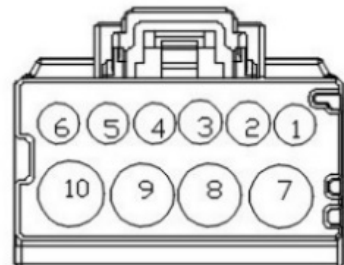POWER WIN FRONT




کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW START SW PUSH BUTTON 																																	
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) PEPS: INST CONNECTOR 2 																																	
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) TO BCM FR1 																																	
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 INST TO MAIN 144536-4 (LPM 4D) 13V-GR <table border="1"><tr><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td></td><td>5a</td><td>6a</td><td>7a</td></tr><tr><td>1b</td><td>2b</td><td>3b</td><td>4b</td><td>5b</td><td>6b</td><td>7b</td></tr></table>	1a	2a	3a		5a	6a	7a	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 INST TO MAIN MN-AL-18M(L) <table border="1"><tr><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	s	q	o	m		g	e	c	a	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b
1a	2a	3a		5a	6a	7a																												
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b																												
s	q	o	m		g	e	c	a																										
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																									
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به درب جلو چپ و راست XIDD01 XIPD01 TO D.DOOR W/H <table border="1"><tr><td>a</td><td>c</td><td></td><td></td><td>i</td><td>k</td><td>m</td></tr><tr><td>b</td><td>d</td><td>f</td><td>h</td><td>j</td><td>l</td><td>n</td></tr></table>	a	c			i	k	m	b	d	f	h	j	l	n	کانکتور دسته سیم اصلی به (FR1) PEPS PEPS FR1 																			
a	c			i	k	m																												
b	d	f	h	j	l	n																												


کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو راست به کلید شیشه بالا بر 6005 TO DOOR W/H <table><tr><td>g</td><td></td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	g		c	a	h	f	d	b	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید شیشه بالا بر 6000 P/W S/W. D. <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H
g		c	a														
h	f	d	b														
A	C		G														
B	D	F	H														
کانکتور موتور شیشه بالا بر 6035 - 6045 POWER WINDOW MOTOR <table><tr><td>A</td></tr><tr><td>B</td></tr></table>	A	B															
A																	
B																	










@alyance,

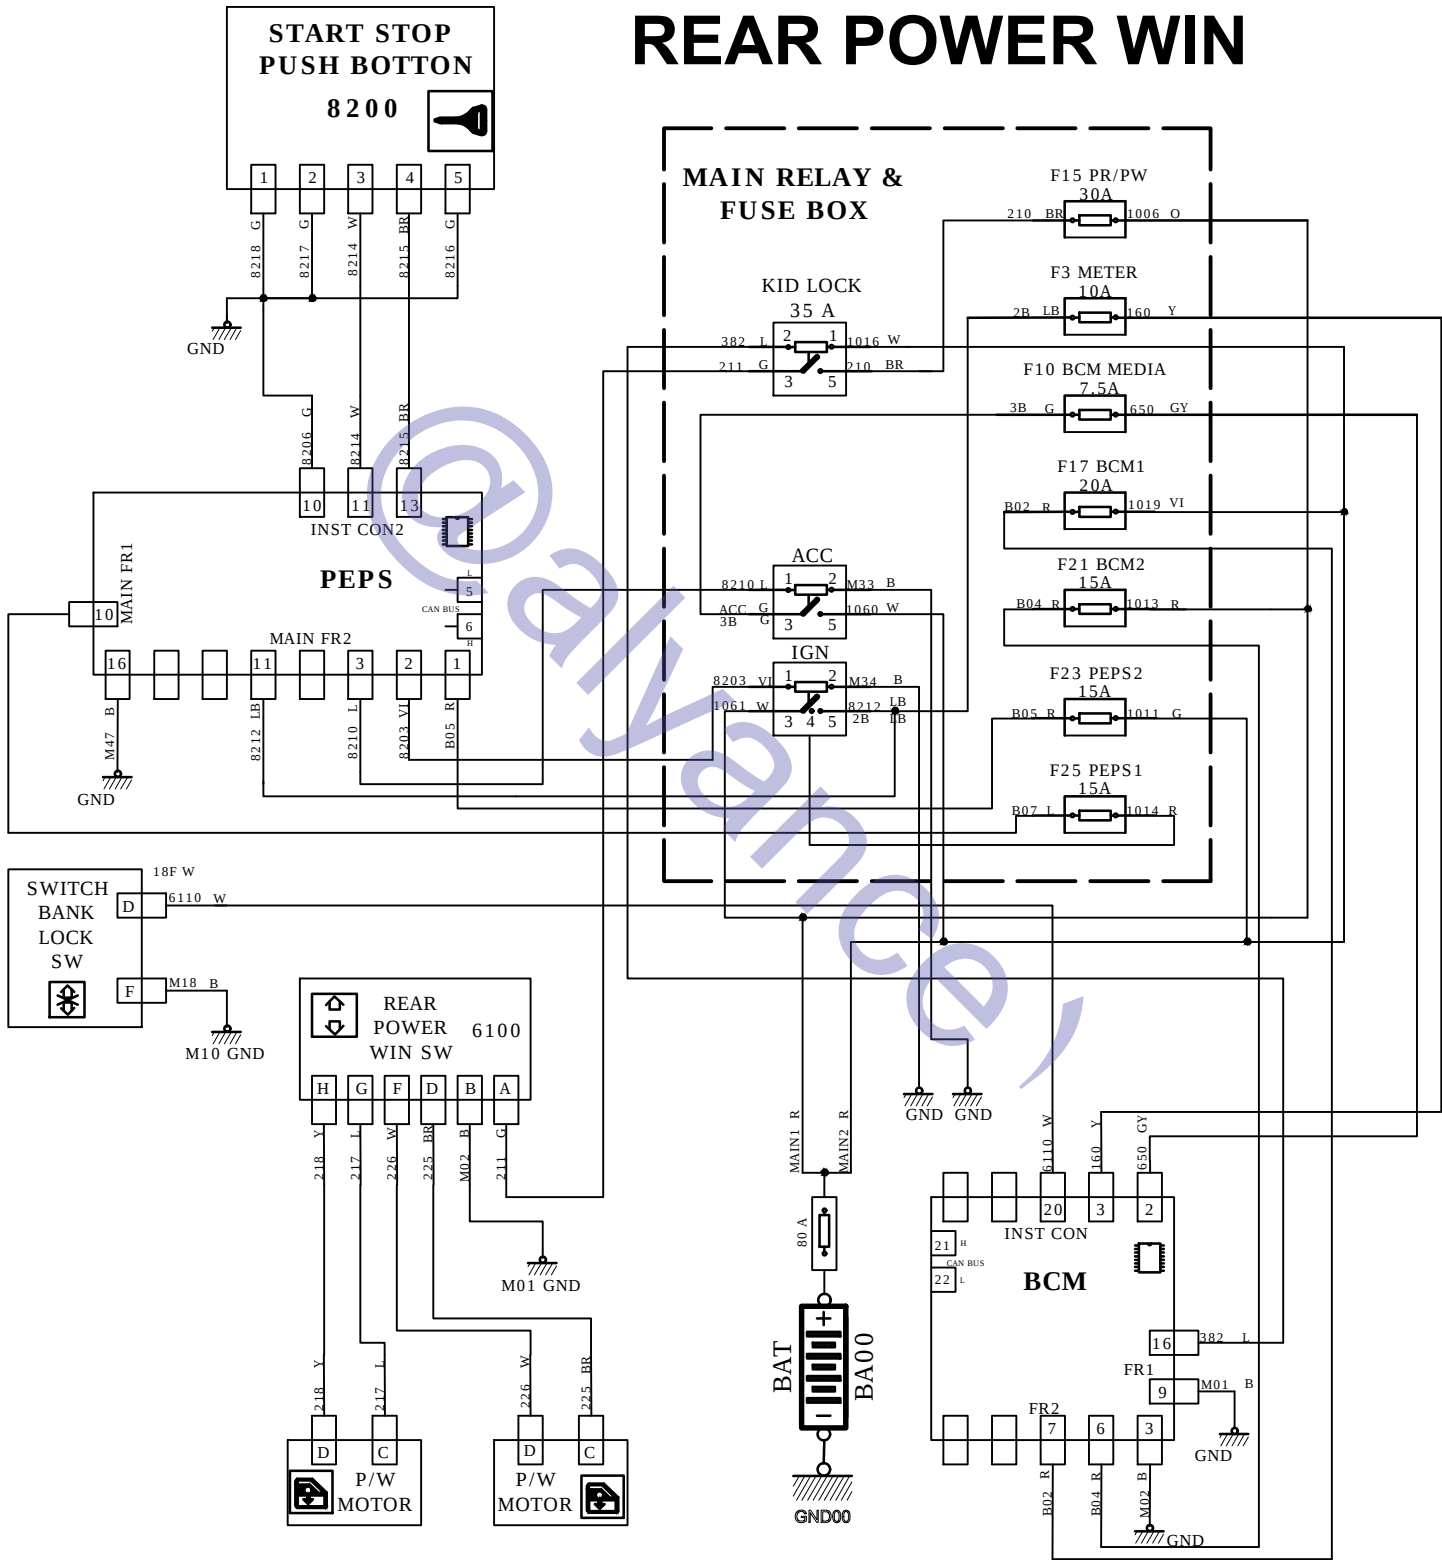REAR POWER WIN



REAR POWER WIN

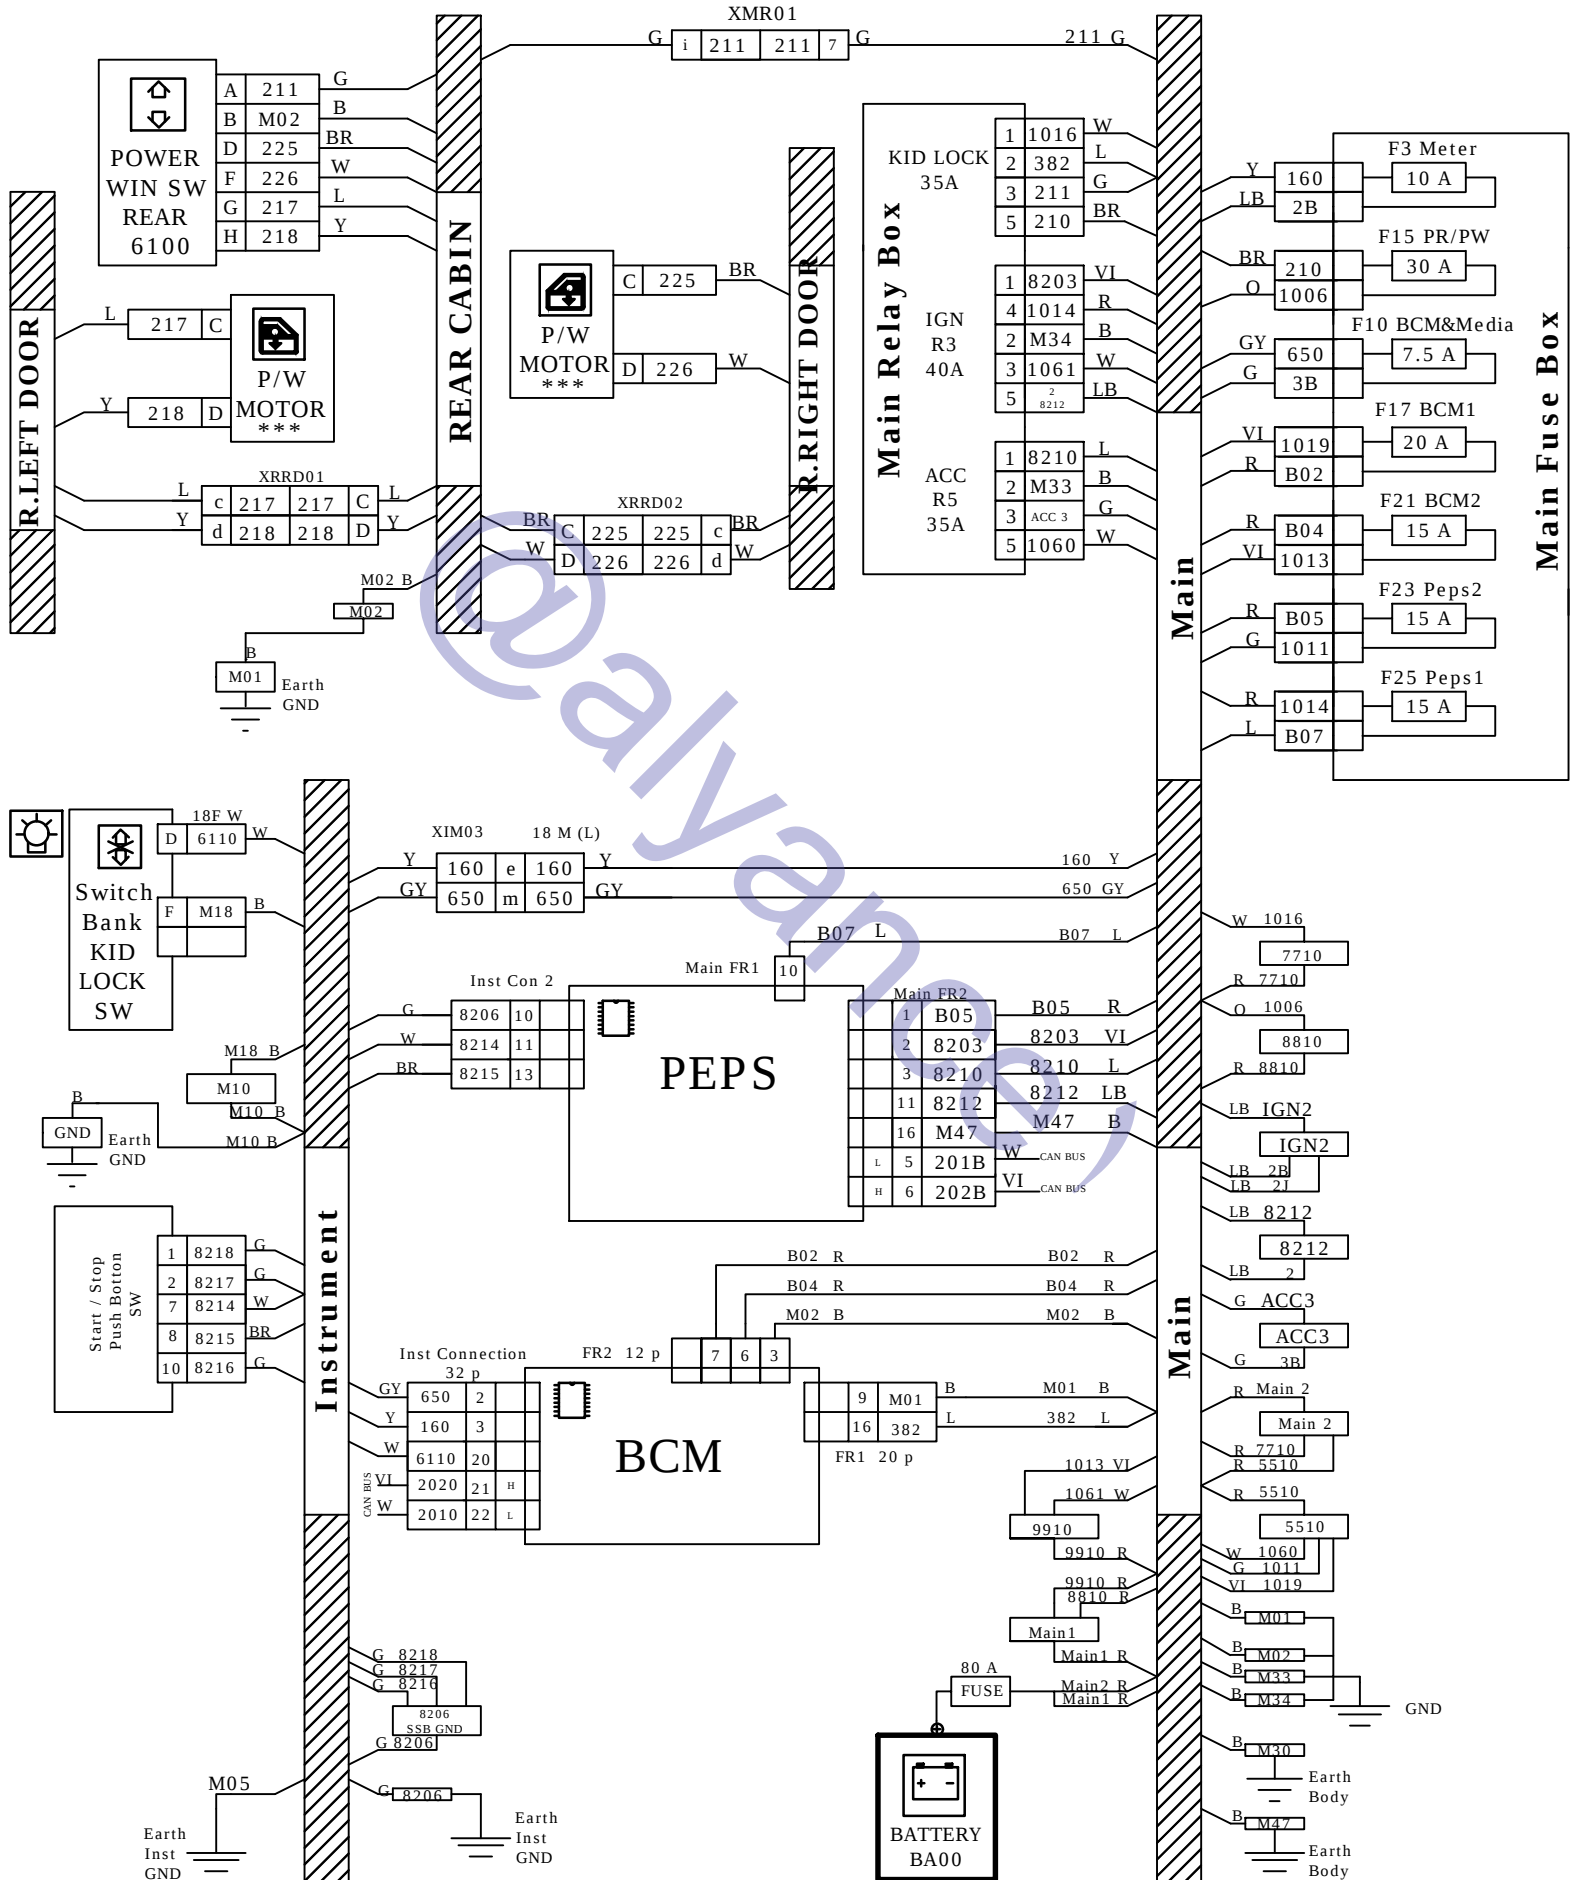

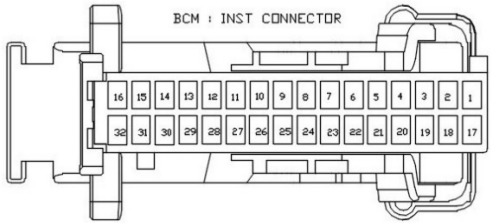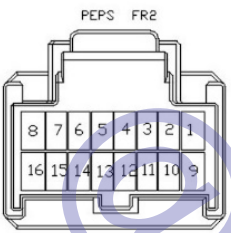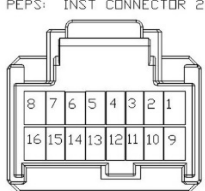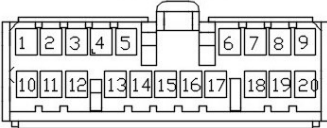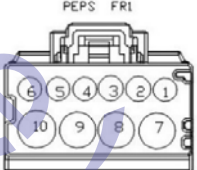کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه کلید شیشه بالابر عقب XRRPW01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 
کانکتور موتور شیشه بالابر P/W	

POWER WINDOW MOTOR 	
---	--

@alyance,