




START & ALT

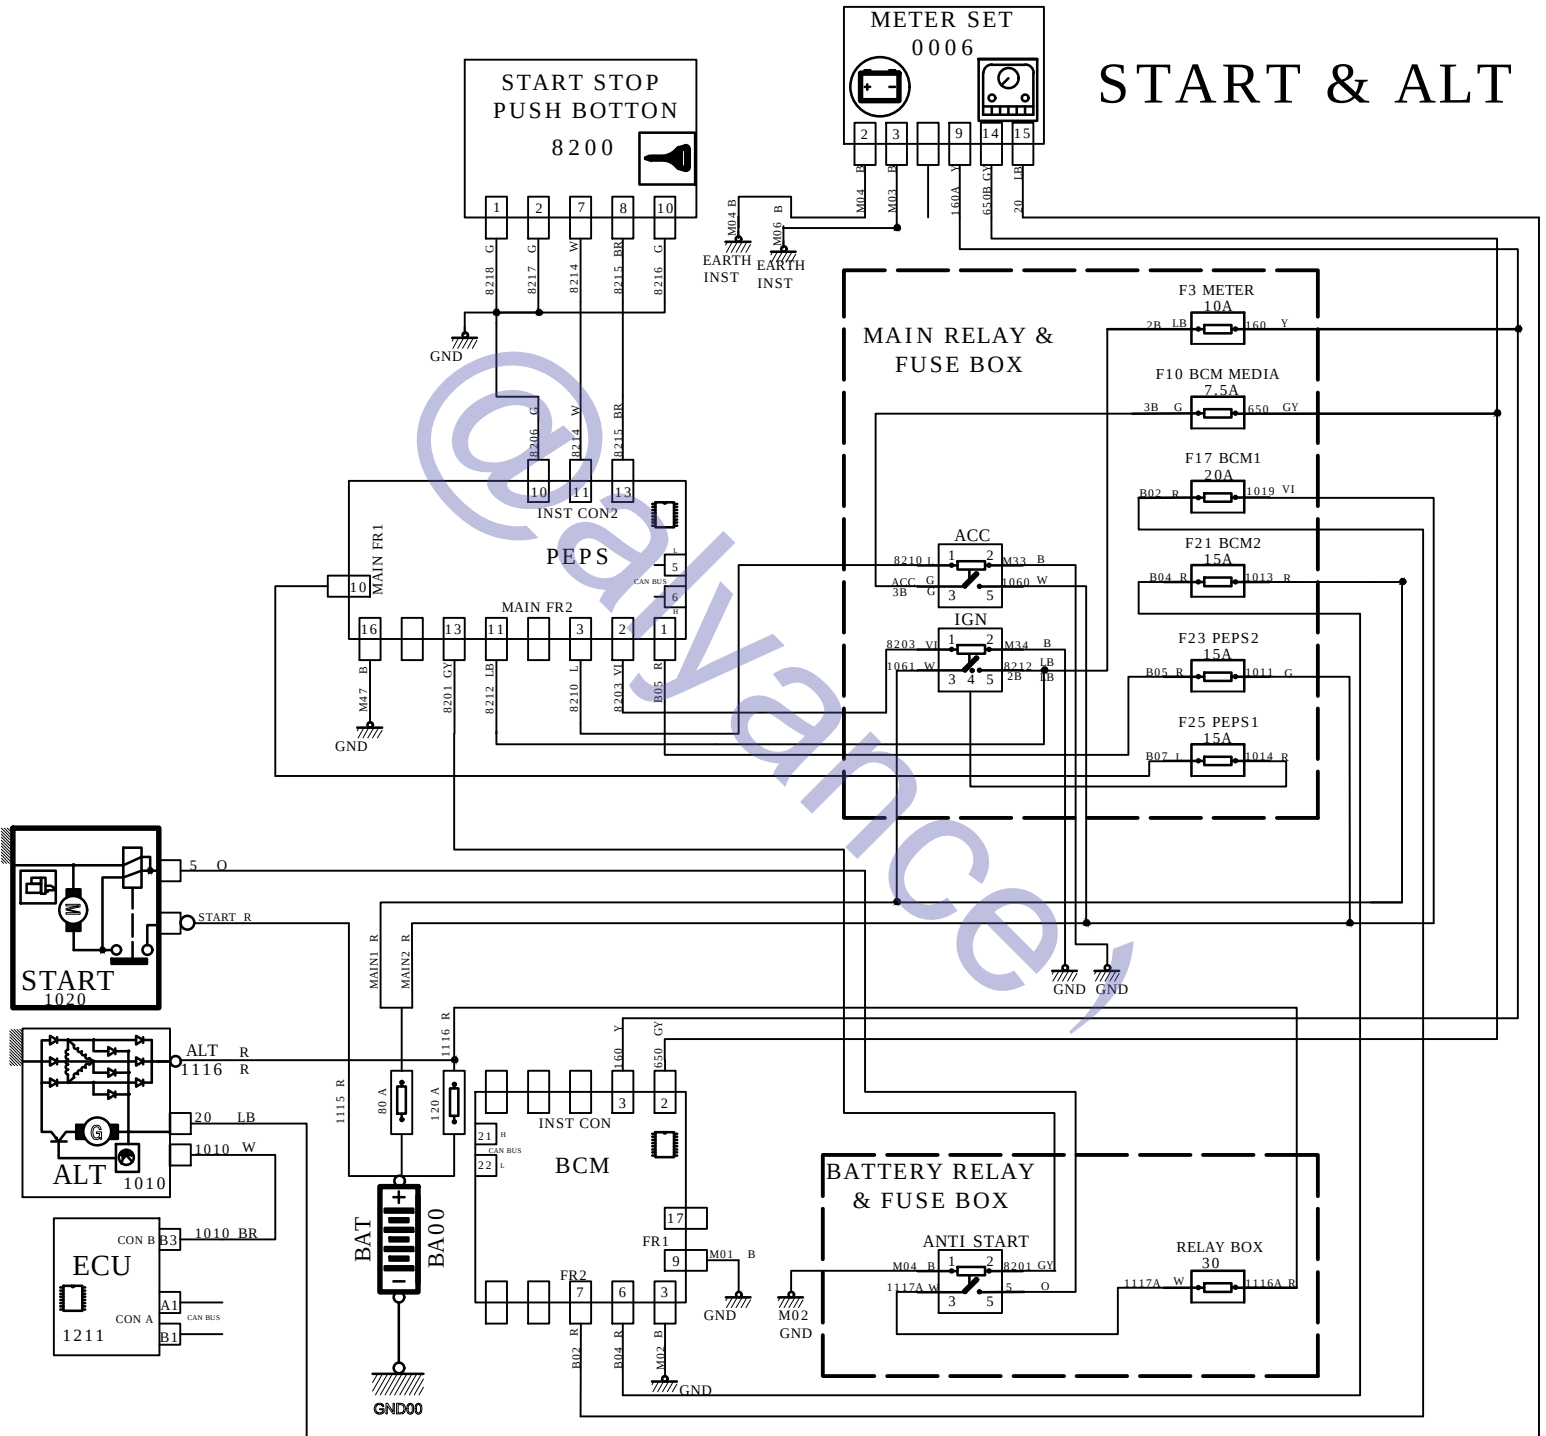


START & ALT

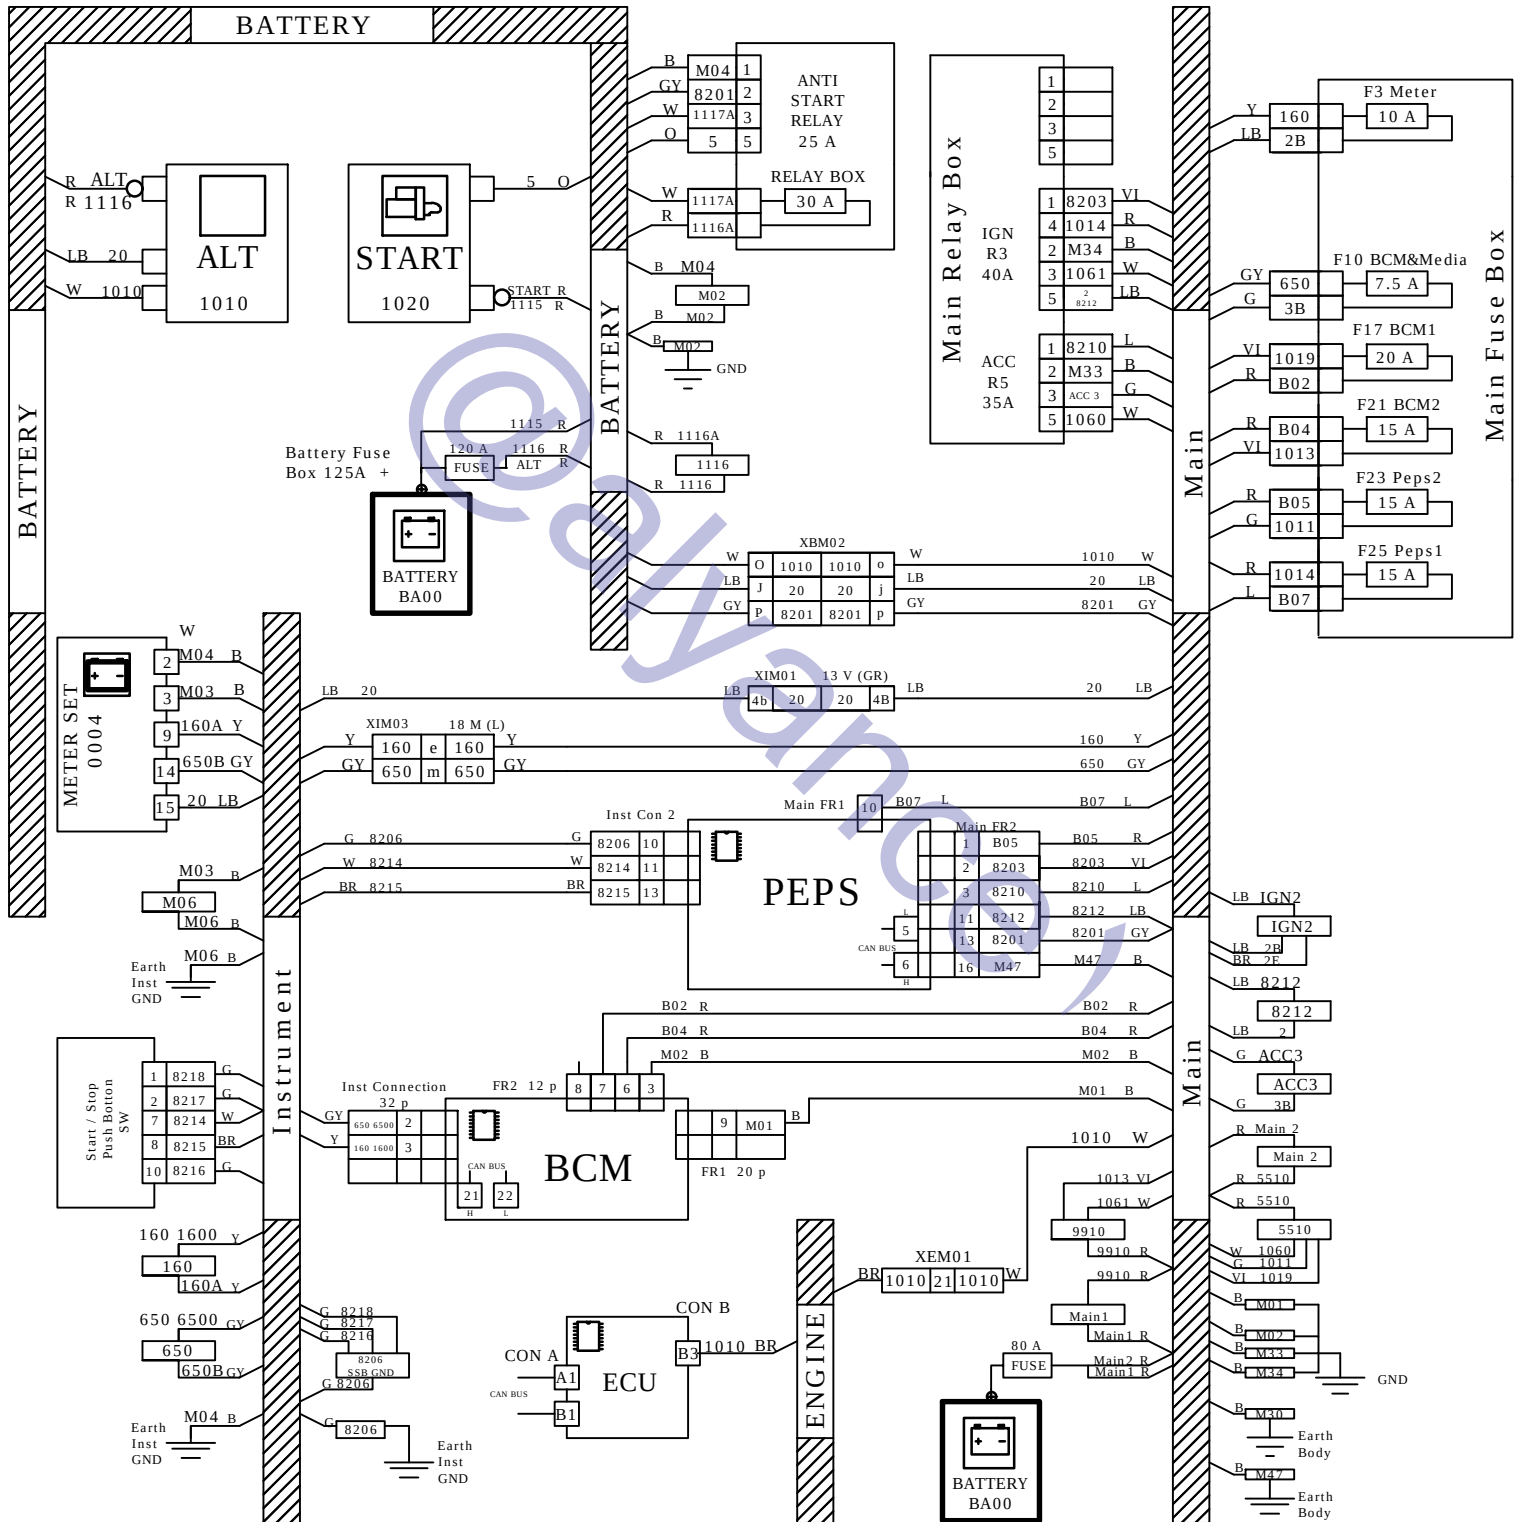


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

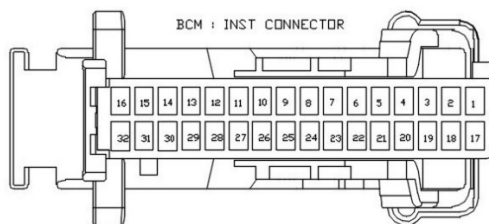


کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ
SW

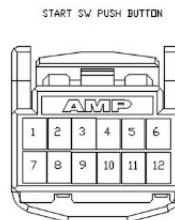

کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS(FR2)

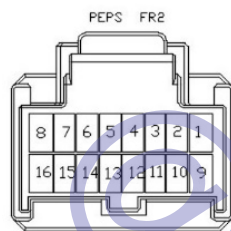


کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)

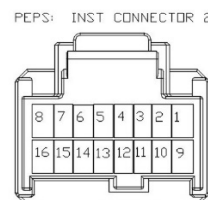


کانکتور دسته سیم اصلی به باطری
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به
BCM (FR1)

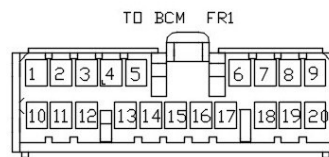


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM01

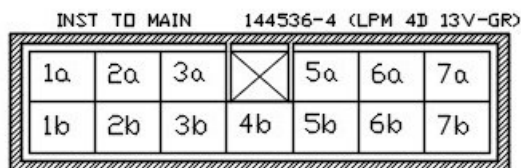


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد
XIM03




کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU B 1211

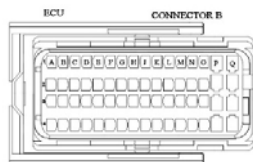






کانکتور دسته سیم اصلی به
PEPS (FR1)

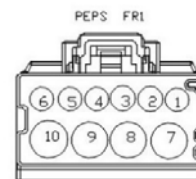

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر
METERSET 0004

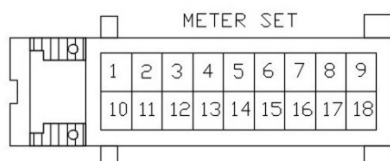

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XEM01

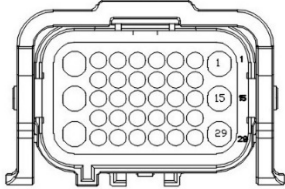	TO ENGINE W/H 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XBM01 TO ENGINE W/H 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XBM02 
کانکتور باطری BAT 	کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی MAIN TO FRONT W/H 
کانکتور دینام 1010 ALTERNATOR 