

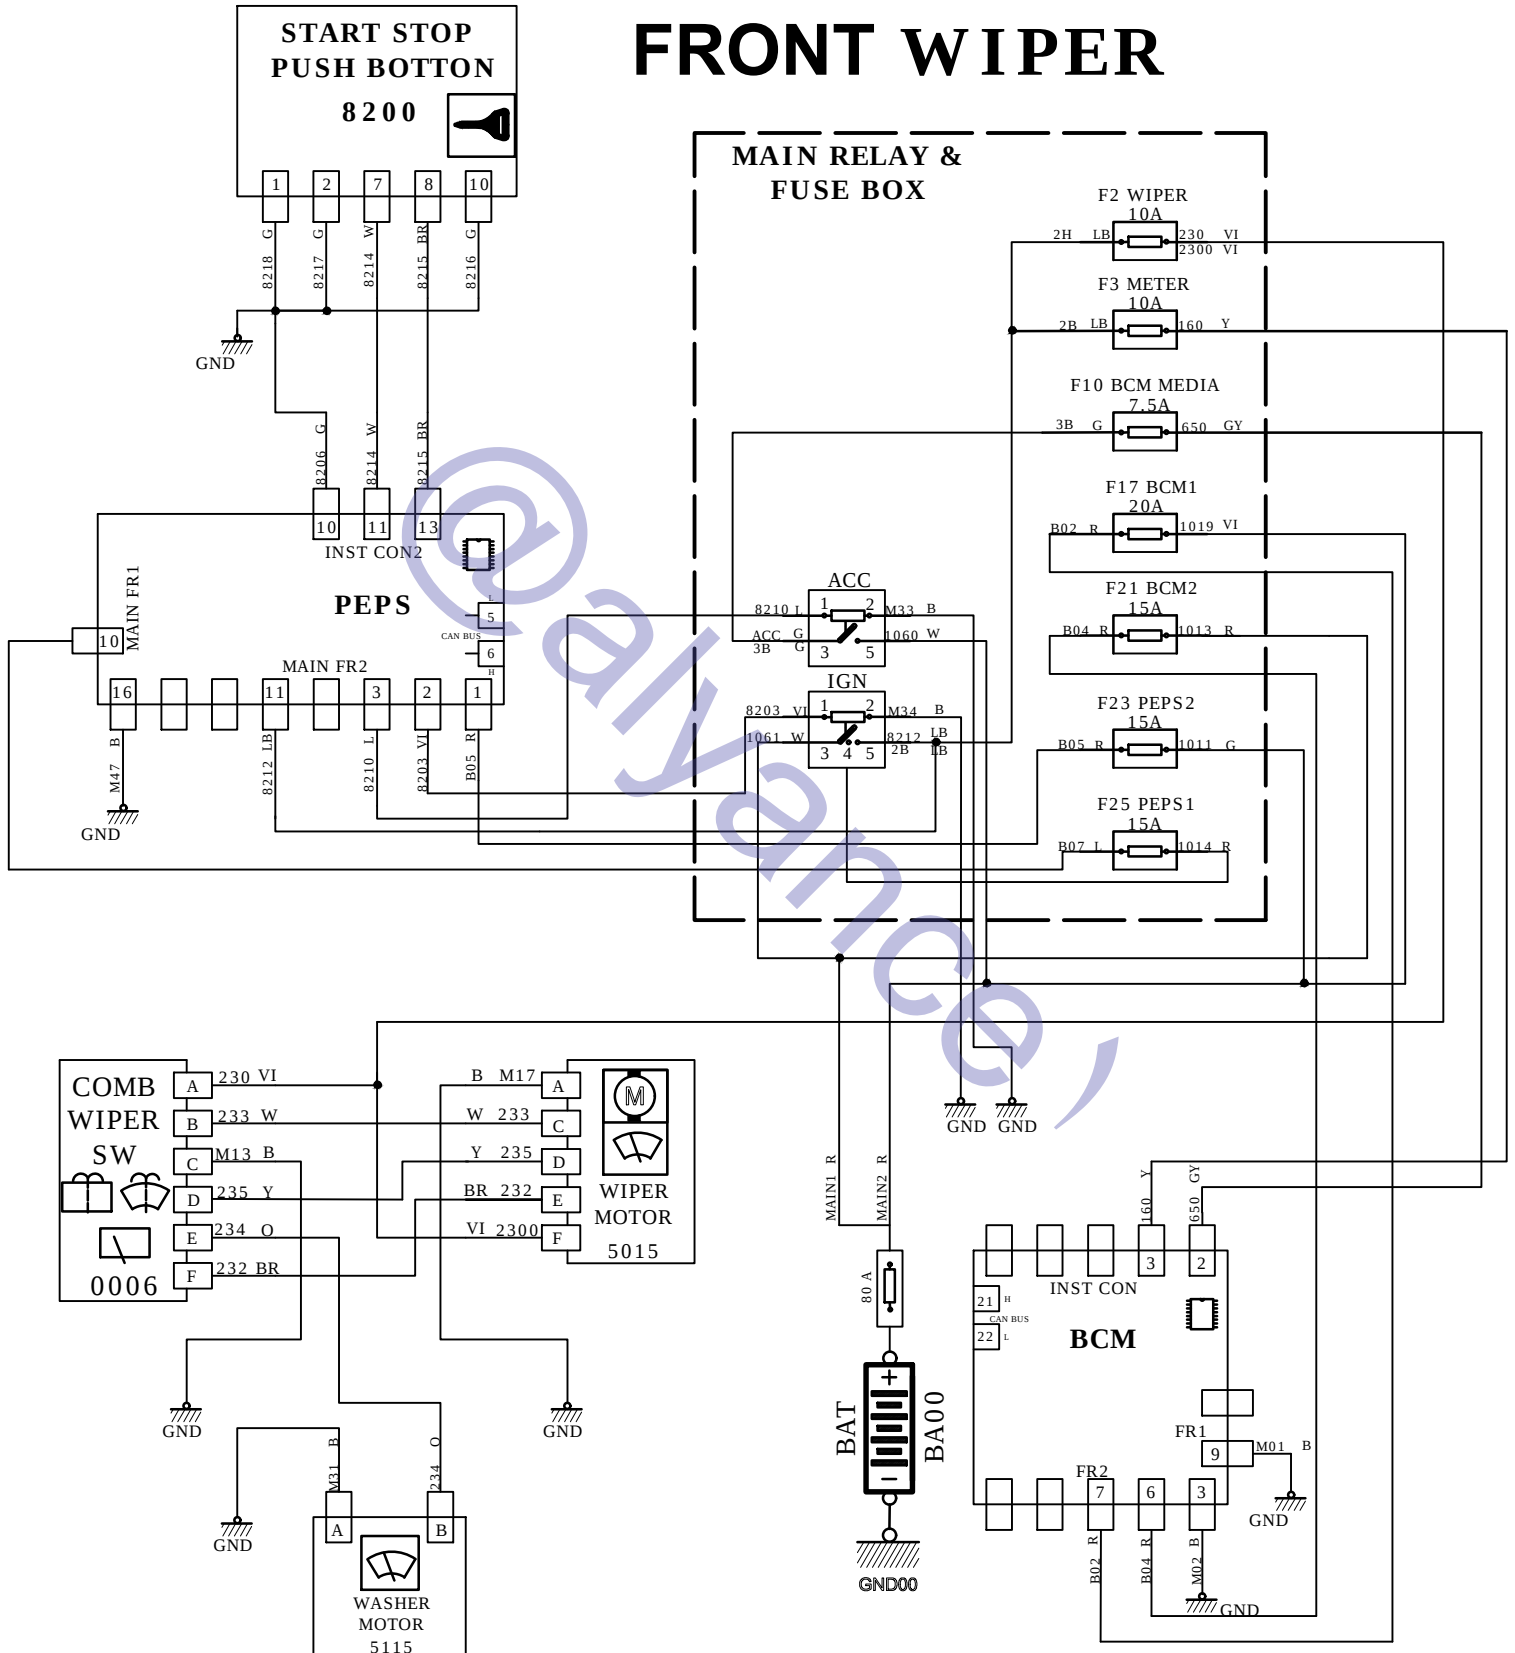
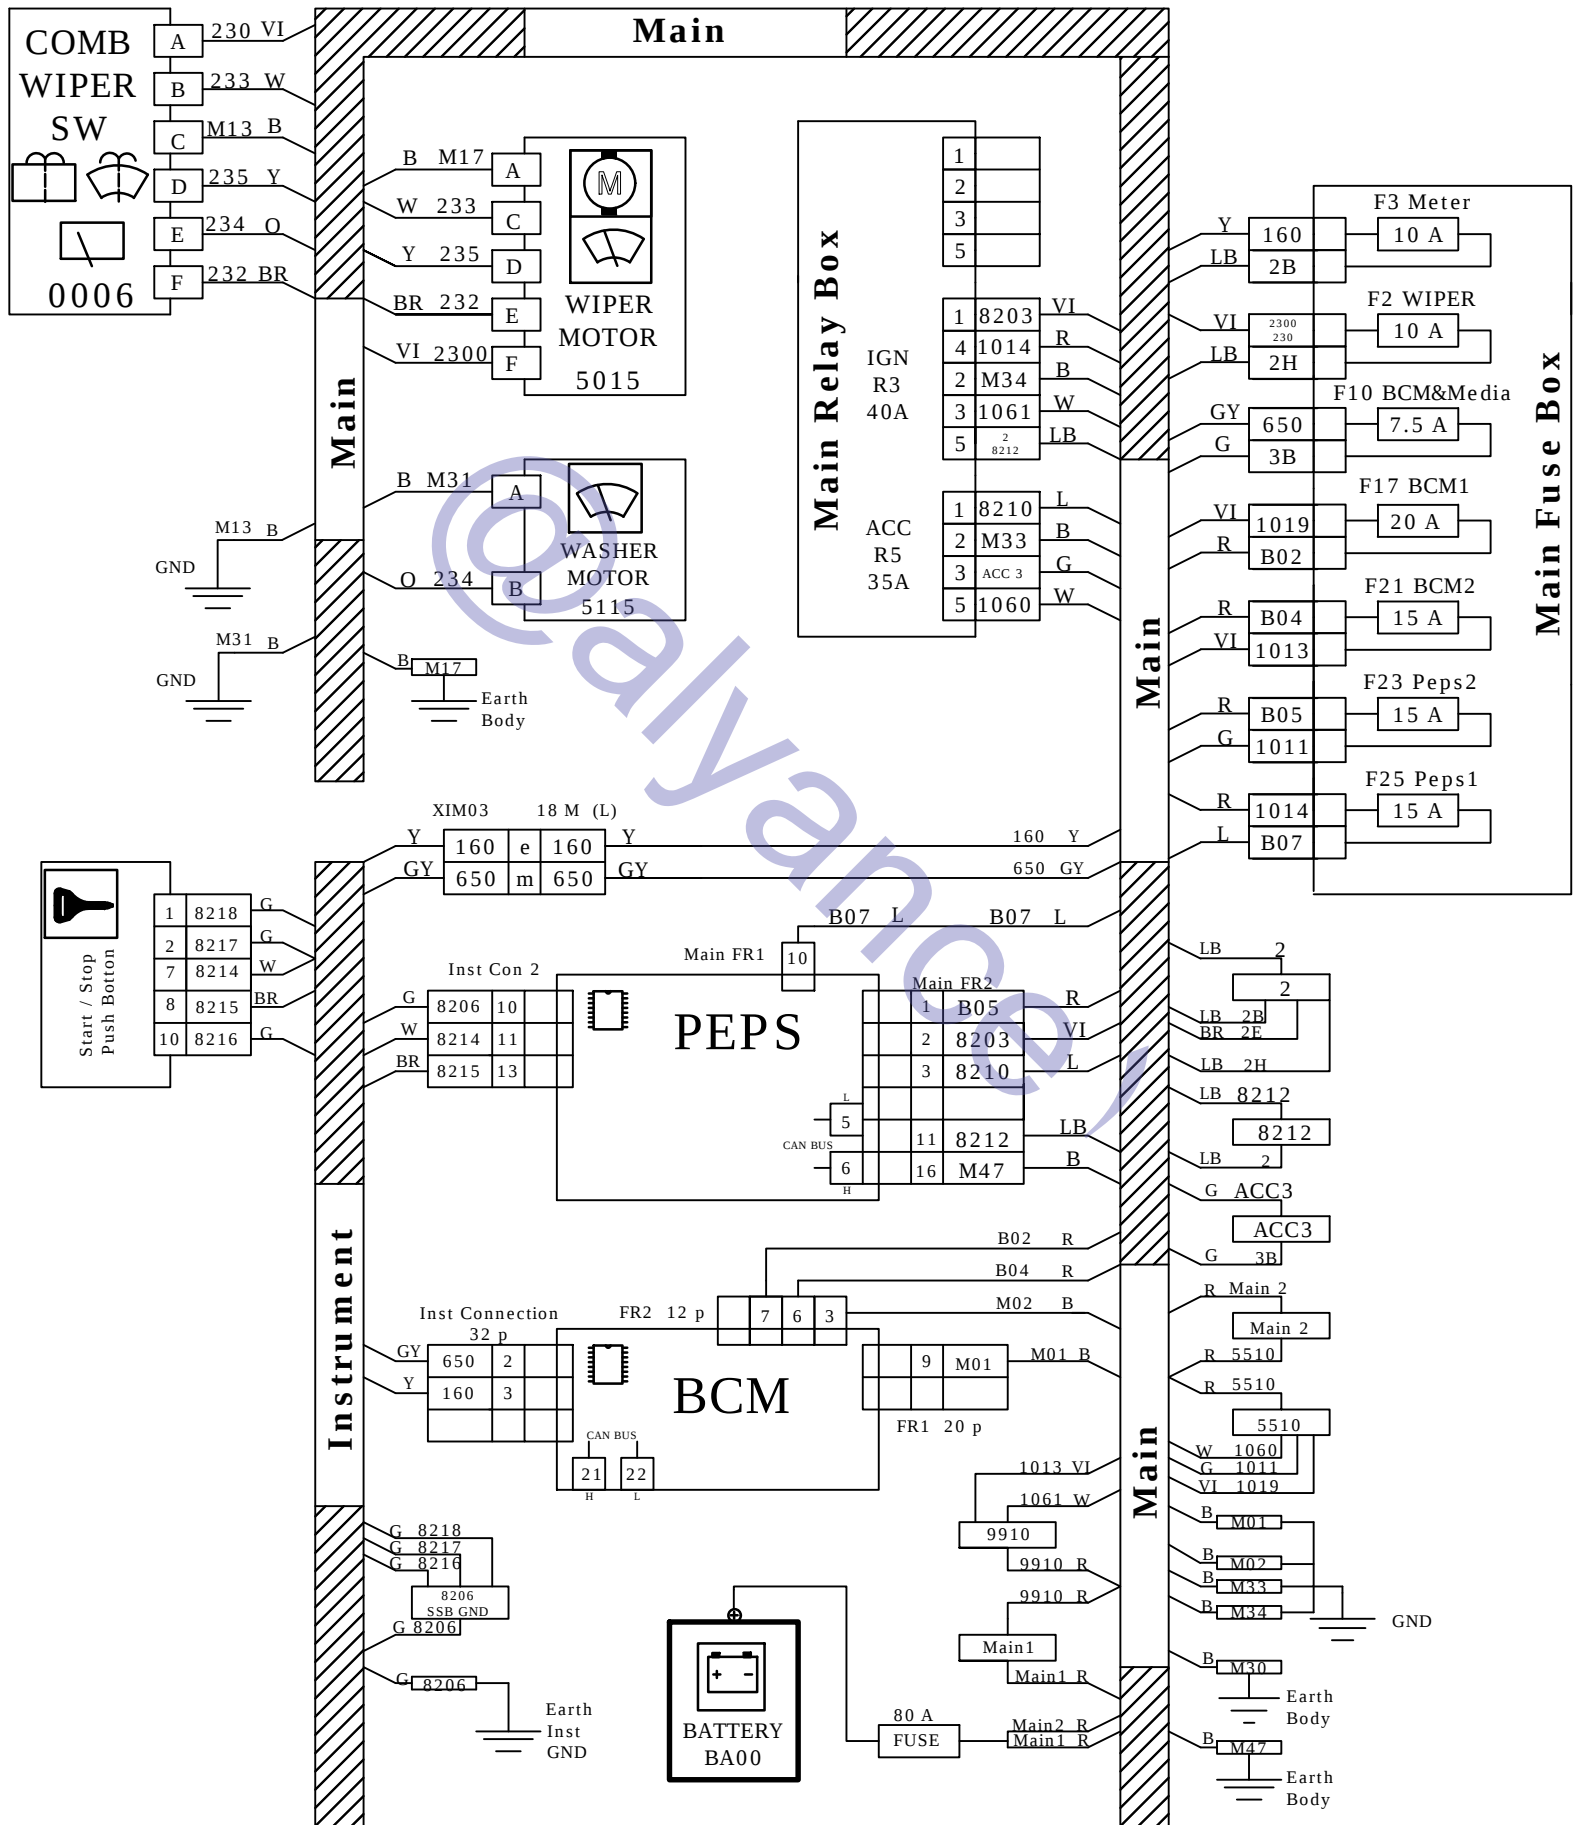
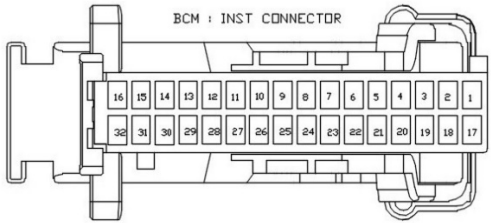
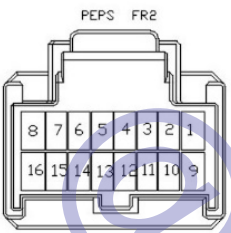
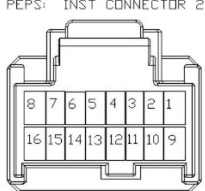
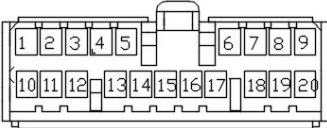




FRONT WIPER

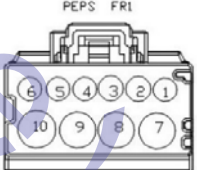













کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به موتور شیشه شور جلو 5115 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور برف پاکن جلو 5015 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته برف پاک کن 0006 	


REAR WIPER

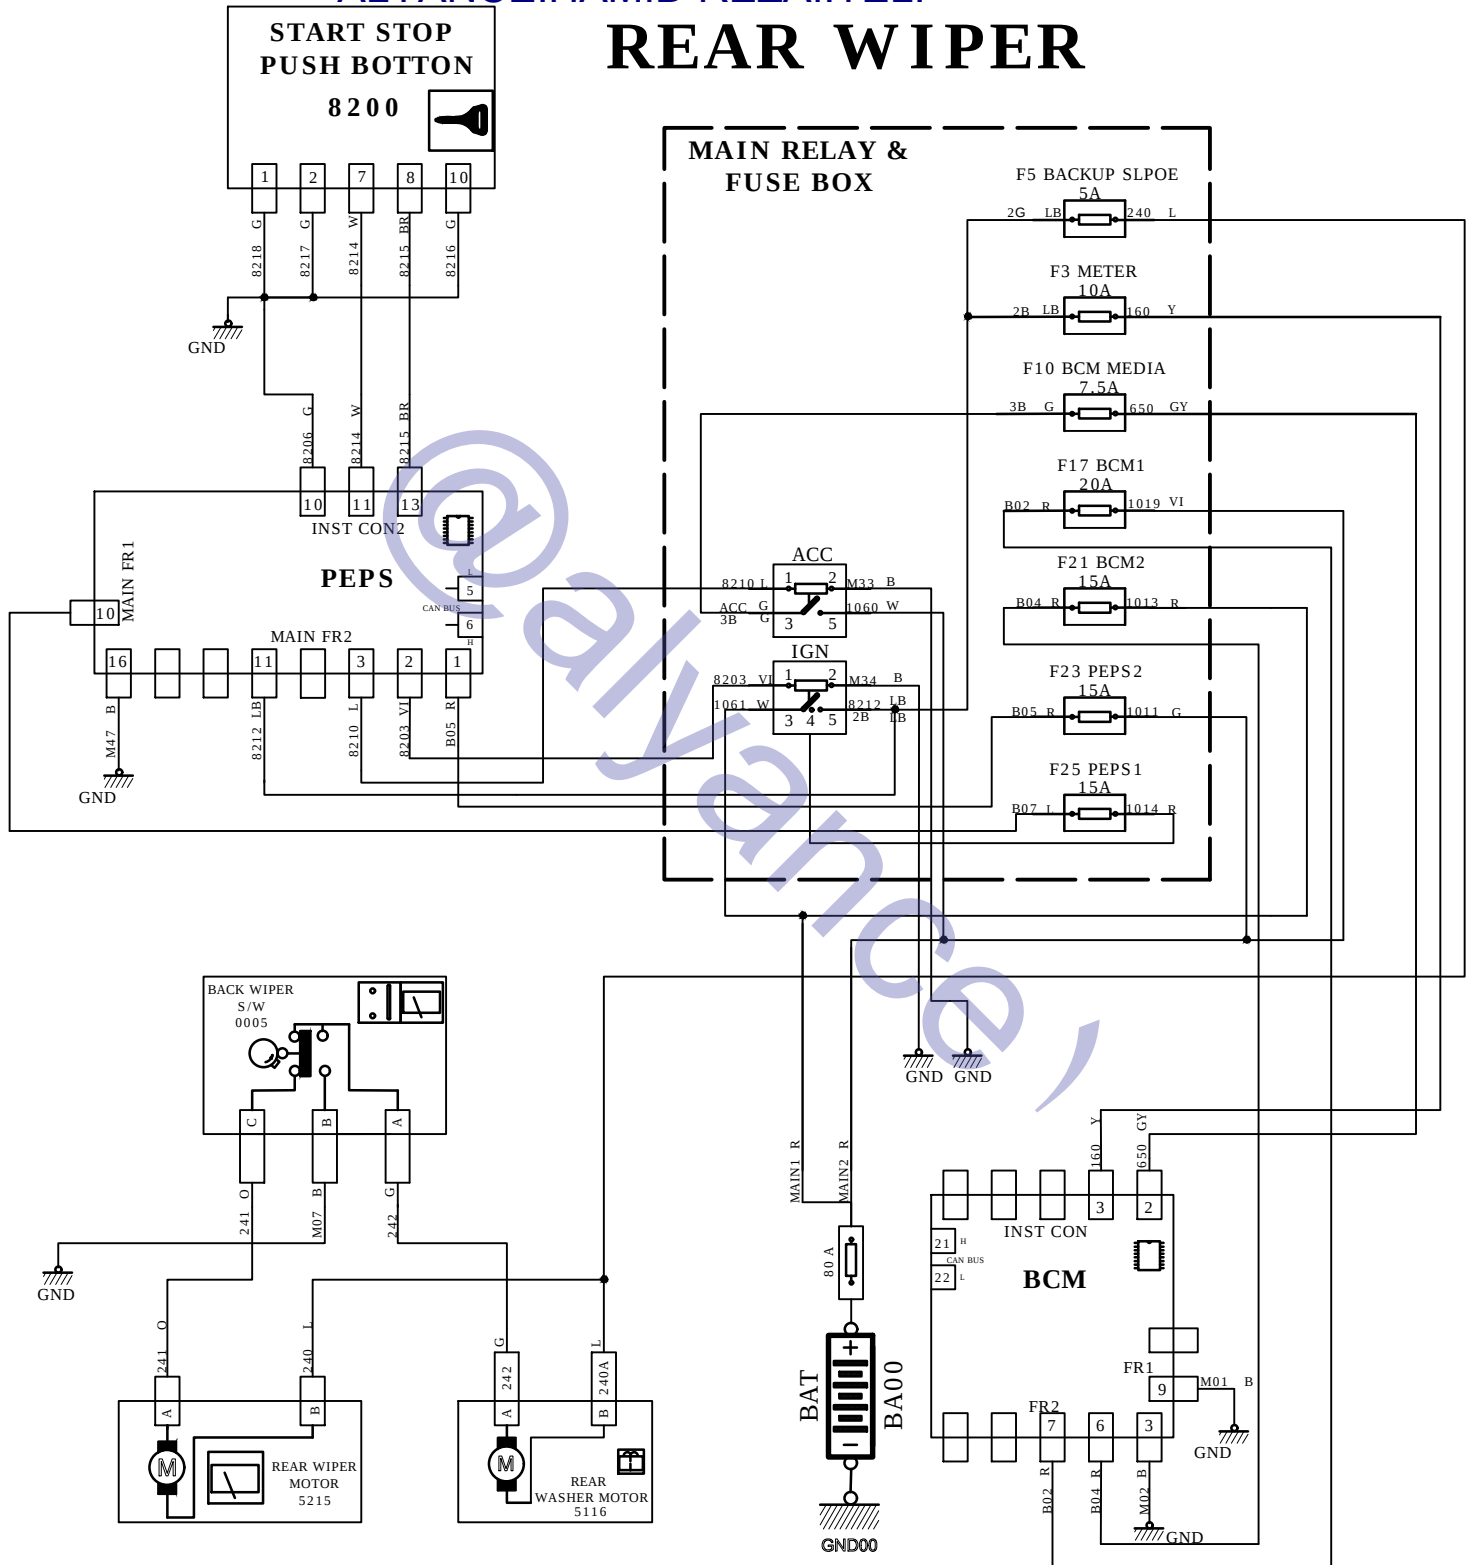

REAR WIPER

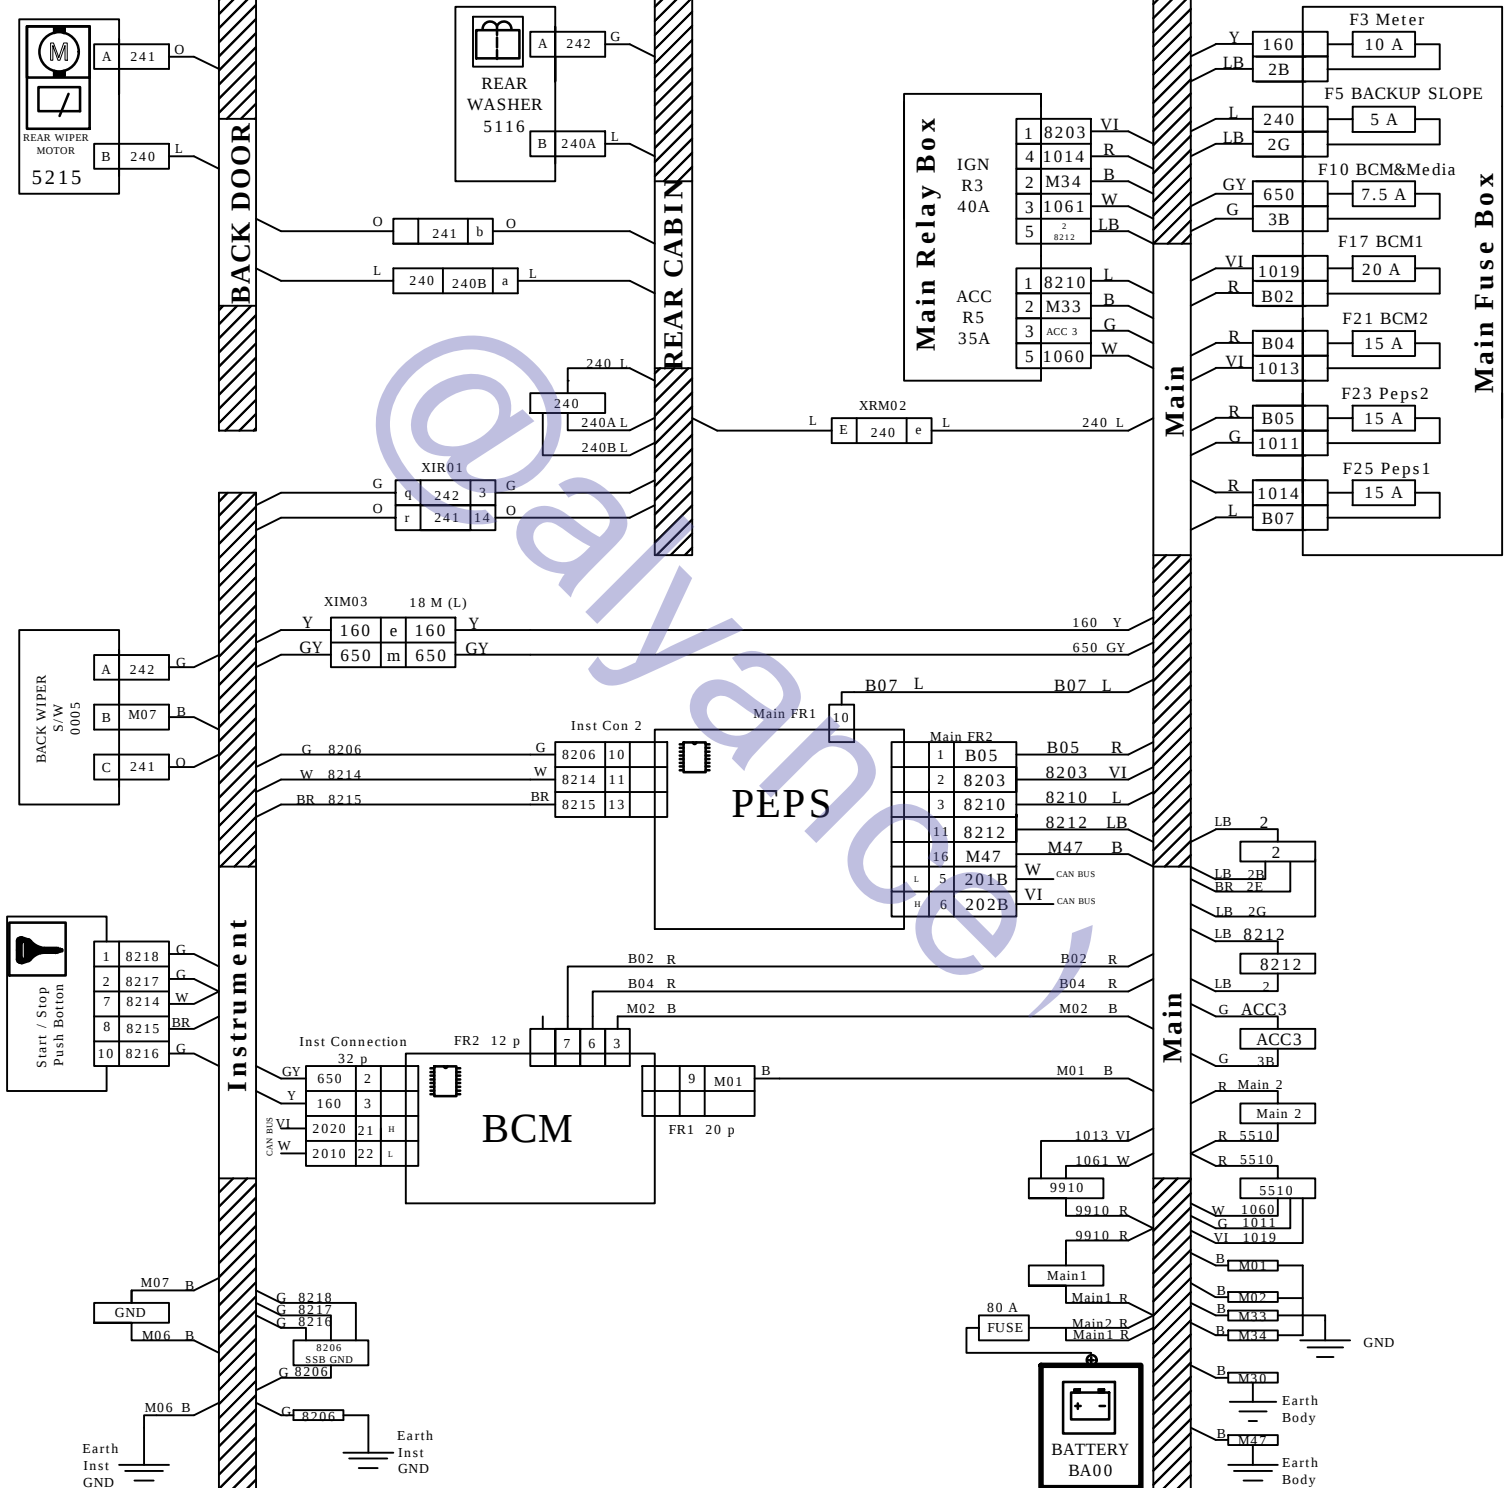

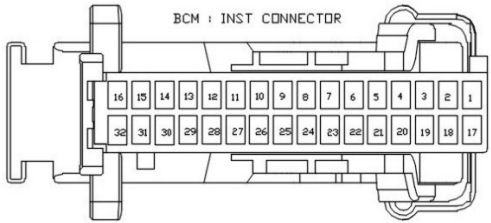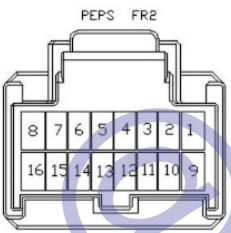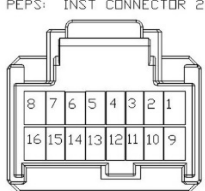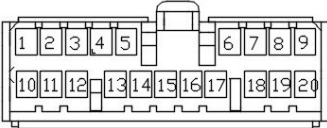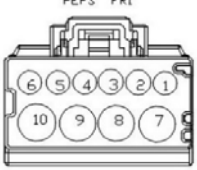کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 3 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XRM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید برف پاکن عقب 0005 	کانکتور موتور برف پاکن عقب 5215 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 2	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم داشبورد XIR01

	
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به موتور شیشه شور عقب 5116 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 1 

@alyance,